



② Entretenez le plateau de lavage de la serpillière


1. Retirez et nettoyez la base de la station.

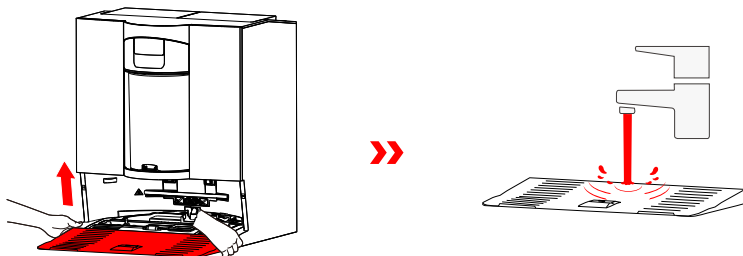

2. Retirez le plateau de lavage de la serpillière. Appuyez sur le loquet du plateau pour détacher le filtre et nettoyez-le.

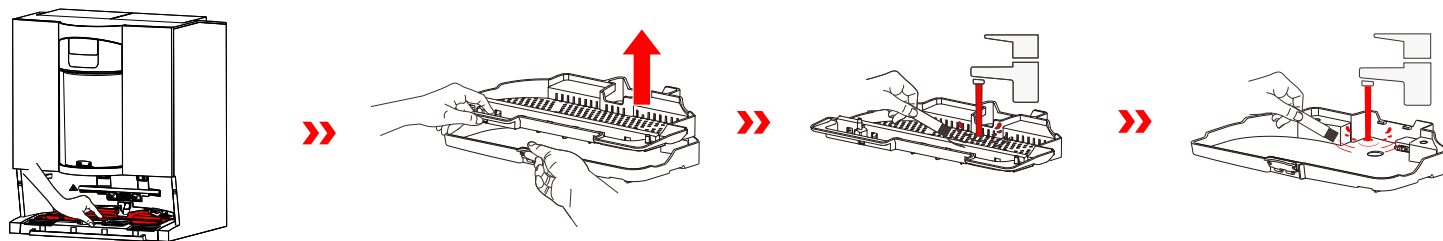


3. Réinstallez le filtre de lavage de la serpillière, le plateau et la base de la station dans l'ordre. Un bruit de « clic » indique qu'ils sont bien en place.

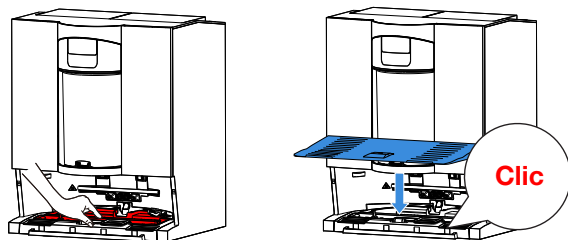

Remarque : Veuillez installer correctement le plateau et la base pour éviter les dysfonctionnements.

4 Entreposage

Veuillez recharger complètement et éteindre le DEEBOT avant de le ranger. Veuillez le recharger tous les mois et demi pour éviter que la batterie ne se décharge trop.

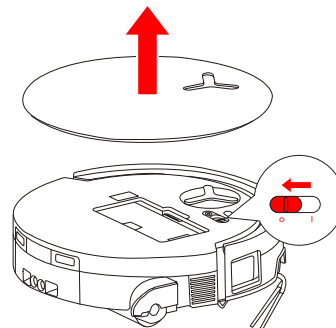

! Veuillez noter que le DEEBOT ne peut pas se recharger lorsqu'il est éteint.

Remarque :

- Une fois que le DEEBOT a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre, mais de le maintenir en recharge afin de mieux se préparer à la prochaine séance de nettoyage.
- Si la batterie est trop déchargée ou n'est pas utilisée pendant une période prolongée, le DEEBOT peut ne pas être rechargé. Veuillez contacter ECOVACS pour obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie vous-même.
- Si vous n'utilisez pas le DEEBOT sur une longue période, utilisez la fonction de relocalisation de l'appareil dans l'application pour vider l'eau propre à l'intérieur du DEEBOT. Gardez les réservoirs d'eau de la station vides et les serpillières à rouleau sèches.

DÉPANNAGE

Pour connaître le problème potentiel, consultez les solutions correspondantes.

No.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
1	Le DEEBOT n'est pas en mesure de se connecter à l'application ECOVACS HOME.	Nom d'utilisateur ou mot de passe de Wi-Fi incorrect saisi.	Entrez le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe de Wi-Fi.
		Le DEEBOT n'est pas à portée du signal Wi-Fi de votre maison.	Assurez-vous que le DEEBOT est à portée du signal Wi-Fi de votre maison. Essayez de rester le plus près possible du routeur.
		Le DEEBOT n'est pas dans l'état de configuration.	Appuyez sur la touche RESET (Réinitialisation) pour connecter le DEEBOT à votre téléphone par Bluetooth. En cas d'échec, veuillez appuyer sur la touche RESET +  et connectez-vous via l'application ECOVACS HOME.
		Il n'y a pas de Wi-Fi domestique sur la liste des Wi-Fi.	Vérifiez si le nom du Wi-Fi contient des caractères spéciaux. Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux comme ! @#& ¥%^\.
		Une application incorrecte est installée.	N'utilisez pas de réseau 5 GHz. Veuillez télécharger et installer l'application ECOVACS HOME.
2	Impossible de créer la carte des meubles dans l'application.	Le déplacement du DEEBOT lors du nettoyage peut entraîner la perte de la carte.	Pendant le nettoyage, ne déplacez pas le DEEBOT.
		Le nettoyage automatique n'est pas terminé.	Assurez-vous que le DEEBOT revient automatiquement à la station OMNI après le nettoyage.
		Le mode à étages multiples n'était pas activé lors de la création de la deuxième carte.	Veuillez activer le mode à étages multiples dans l'application.
3	La brosse latérale se déplace hors de sa position pendant l'utilisation.	La brosse latérale n'est pas correctement installée.	Lorsque vous installez la brosse latérale avec un tournevis, assurez-vous que la vis est bien serrée.
4	Aucun signal trouvé. Impossible de retourner à la station.	La station OMNI est mal placée.	Placer la station correctement selon les instructions de la section [Allumer et recharger le DEEBOT] .
		La station est en panne d'électricité ou a été déplacée.	Vérifiez si la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique. Ne déplacez pas la station OMNI.
		Le DEEBOT ne commence pas à nettoyer à partir de la station OMNI.	Il est recommandé que le DEEBOT commence à nettoyer à partir de la station OMNI.
		L'itinéraire d'amarrage est bloqué. Par exemple, la porte est fermée à la pièce où se trouve le poste.	Gardez le chemin de recharge dégagé.

No.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
5	Le DEEBOT retourne à la station OMNI avant d'avoir terminé le nettoyage.	La pièce est si grande que DEEBOT doit revenir pour se recharger.	Veillez activer la reprise automatique. Pour plus de détails, veuillez suivre les instructions de l'application.
		Dans les aménagements de maison très complexes, l'efficacité du nettoyage peut diminuer, ce qui peut entraîner un nettoyage incomplet.	Simplifiez l'aménagement de votre maison.
6	Le DEEBOT n'est pas en mesure de se recharger.	Le DEEBOT n'est pas activé.	Allumez le DEEBOT.
		Les contacts de charge du DEEBOT ne sont pas connectés aux contacts de charge de la station OMNI.	Assurez-vous que les contacts de charge du DEEBOT sont connectés aux contacts de recharge de la station et que  clignote. Vérifiez si les contacts de charge du DEEBOT et de la station OMNI sont sales. Veuillez nettoyer ces pièces selon les instructions de la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		La station OMNI n'est pas connectée à l'alimentation électrique.	1. Assurez-vous que la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique. 2. Une fois l'alimentation branchée, assurez-vous que le son de démarrage du moteur peut être entendu.
		La base n'a pas été installée en place.	Consultez la section [Démarrage rapide] pour une installation correcte.
7	Le DEEBOT est très bruyant pendant le nettoyage.	La brosse principale, la brosse latérale ou la serpillière à rouleau est enchevêtrée, ou le bac à poussière est bloqué.	Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse principale, la brosse latérale, le bac à poussière, la serpillière à rouleau, etc.
		Le DEEBOT est en mode d'aspiration forte ou en mode de puissance d'aspiration maximale.	Passez en mode standard ou silencieux. Le mode silencieux peut réduire la performance du nettoyage.
8	Le DEEBOT se bloque pendant le travail et s'arrête.	Le DEEBOT est enchevêtré avec des objets sur le sol (fils électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le DEEBOT essaiera différentes façons de se libérer. Si ses tentatives échouent, retirez manuellement les obstacles et redémarrez.
		Le DEEBOT peut être coincé sous des meubles avec une entrée de hauteur similaire.	Veillez soulever les meubles, fixez une barrière physique ou une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.
		Le DEEBOT est coincé dans une zone étroite.	Rangez votre maison, fixez une barrière physique ou une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.

No.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
9	Pendant le nettoyage, le DEEBOT peut rencontrer des problèmes tels qu'un chemin encombré, des mouvements biaisés, un nettoyage répété aux mêmes endroits et de petites zones manquantes.	Une zone importante n'a pas été nettoyée, possiblement en raison d'un accès bloqué.	Assurez-vous que la porte est ouverte, dégagez les obstacles potentiels, comme les pantoufles et les cordons éparpillés. DEEBOT effectuera un nettoyage supplémentaire avant la fin de la séance de nettoyage.
		Les roues motrices peuvent glisser sur le sol lorsque le DEEBOT monte des marches, des seuils et des barreaux de porte, ce qui peut affecter son jugement sur l'ensemble de l'environnement domestique.	Fermez la porte de la pièce ou établissez une limite virtuelle dans l'application. Vous pouvez ensuite apporter le DEEBOT dans la pièce pour la nettoyer séparément.
		Sur les planchers fraîchement cirés ou polis, ainsi que sur les carreaux lisses, il peut y avoir moins de friction entre les roues motrices et le plancher.	Veuillez attendre que la cire sèche avant de la nettoyer.
10	Après son retour à la station OMNI, le DEEBOT ne vide pas son bac à poussière.	La fonction de vidange automatique n'a pas été activée dans l'application.	Activez la fonction de vidange automatique dans l'application.
		Le déplacement manuel du DEEBOT vers la station ne déclenche pas la fonction de vidange automatique.	Il est recommandé de permettre au DEEBOT de retourner à la station OMNI par lui-même. Veuillez ne pas le déplacer manuellement.
		En mode Ne pas déranger, le DEEBOT ne vide pas la poussière après son retour à la station OMNI.	Désactivez Ne pas déranger dans l'application ou commencez manuellement le vidage de la poussière.
		La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Nettoyez le conteneur à poussière et le filtre en éponge selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] , fermez correctement la collecte de poussière et installez-la dans la station.
		Vérifiez si le bac à poussière est plein et cause un blocage.	Nettoyez le bac à poussière selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		Si les causes potentiels ci-dessus ont été écartées, il est possible que des composants de la station présentent des anomalies.	Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
11	Échec de la vidange automatique.	La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Nettoyez le réservoir à poussière et le filtre éponge conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] . Fermez correctement le réservoir à poussière, puis installez-le dans la station.
		La sortie du bac à poussière est bloquée par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et dégagez les corps étrangers sur la sortie.
		Le réservoir à poussière n'est pas correctement installé ni fermé fermement.	Installez correctement le réservoir à poussière et fermez-le fermement.

No.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
12	Une fuite de poussière se produit pendant que le DEEBOT fonctionne.	La sortie du bac à poussière est bloquée par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et dégagez les corps étrangers sur la sortie.
13	La serpillière à rouleau ne tourne pas.	La serpillière à rouleau n'est pas correctement installée.	Installez la serpillière à rouleau correctement selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		La serpillière à rouleau est bloquée par des corps étrangers.	Nettoyez et installez la serpillière à rouleau correctement selon la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
14	La roue motrice est bloquée.	La roue motrice est enchevêtrée ou coincée en raison de corps étrangers.	Tournez et appuyez sur la roue motrice pour vérifier s'il y a un enchevêtrement ou une obstruction par des corps étrangers. Si des corps étrangers sont trouvés, veuillez les nettoyer rapidement. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
15	Le plateau de lavage de la serpillière est plein d'eau et ne peut pas être vidé. Une invite vocale signale le mauvais fonctionnement du plateau de lavage de la serpillière.	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé.	Tapotez le réservoir d'eau sale pour vous assurer qu'il est correctement installé.
		Les bouchons d'étanchéité du réservoir d'eau sale ne sont pas installés correctement.	Assurez-vous que les deux bouchons d'étanchéité sont correctement installés.
		Le plateau de lavage de la serpillière n'est pas correctement installé.	Vérifiez et assurez-vous que le plateau de lavage de la serpillière est correctement installé.
		Vérifiez si la bille flottante est coincée lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la base du plateau de lavage de la serpillière.	Sortez le plateau de lavage de la serpillière pour remettre la bille flottante en place.
		La station OMNI ne peut pas vider l'eau normalement.	Placez le DEEBOT dans la station. Après vous être assuré qu'il est en recharge, appuyez deux fois sur  . Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
		L'orifice d'aspiration du plateau de lavage de la serpillière est bloqué par des corps étrangers ou de la saleté.	Veuillez nettoyer le plateau de lavage de la serpillière et son filtre, et assurez-vous que l'entrée est exempte de tout objet étranger.
		L'alerte vocale persiste après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus.	Éteindre et allumer la station. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Veuillez contacter notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide si le problème persiste malgré les solutions recommandées.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DEX35		
Entrée nominale	17,8 V === 2 A	Entrée de recharge rapide	16,4 V === 10,5 A
Temps de recharge	Environ 4 h		
Modèle de station	CH2541		
Entrée nominale de la station	220-240V ~ 50-60 Hz		
Puissance nominale de la station	17,8 === 2 A	Sortie de recharge rapide (courte durée)	16,4 V === 10,5 A
Courant d'entrée nominal (recharge)	2 A		
Alimentation (vidange)	650 W		
Alimentation (Serpillère lavable à l'eau chaude)	360 W		
Bandes de fréquences	2400-2483,5 MHz		
Énergie en veille en réseau	Moins de 2,00 W		

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour améliorer continuellement le produit.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

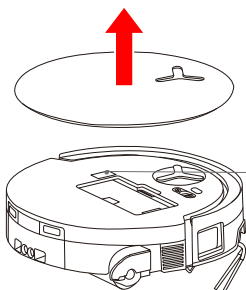

Veuillez utiliser la caméra de téléphone cellulaire pour balayer le code QR et obtenir le guide de l'utilisateur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, como las siguientes:

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

1. No permita que se utilice como juguete. En caso de que un niño manipule el aparato o de que este funcione cerca de un niño, se debe prestar especial atención.
2. Despeje el área que se limpiará. Retire del piso los cables de alimentación y objetos pequeños que puedan enredar el aparato. Meta los flecos de las alfombras debajo de estas y retire del piso objetos como cortinas y manteles.
3. Si hay un desnivel en el área de limpieza debido a un escalón o una escalera, debe utilizar el aparato de manera tal que este pueda detectar el escalón sin caerse por el borde. Puede ser

necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que la unidad se caiga. Asegúrese de que la barrera física no represente un peligro de tropiezo.

4. Utilice el aparato solamente como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. No manipule el enchufe de alimentación ni el aparato con las manos mojadas.
6. Se prohíbe el uso de baterías no recargables.
7. No utilice el aparato sin instalar el depósito de polvo o los filtros.
8. No utilice la aspiradora en un área con velas encendidas u objetos frágiles dispuestos en el piso que va a limpiar.
9. No utilice ni guarde el aparato en ambientes extremadamente calientes o fríos (debajo de $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ o por encima de $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$). Cargue el robot en un entorno con una temperatura por encima de $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ y por debajo de $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, las manos y todas las partes del cuerpo alejados de las aperturas y piezas móviles de la unidad.
11. No utilice el aparato en una habitación donde haya un bebé o un niño dormido.
12. **ÚNICAMENTE** para uso en INTERIORES. No utilice el aparato en entornos exteriores,

- comerciales o industriales. No utilice el aparato en superficies húmedas o superficies con agua estancada.
13. No permita que el aparato recolecte objetos de gran tamaño, como piedras, trozos grandes de papel u otros objetos que puedan obstruirlo.
 14. No utilice el aparato para recoger materiales inflamables o combustibles como gasolina, tóner de impresoras o fotocopadoras, ni lo use en áreas donde pudiese haber estos elementos.
 15. No utilice el aparato para recoger objetos que se estén quemando o emitan humo, tales como cigarrillos, cerillas, cenizas calientes ni nada que pueda provocar un incendio.
 16. No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad con aberturas obstruidas; manténgala libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
 17. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No mueva el aparato ni el puerto de carga tirándolos del cable de alimentación. No utilice el cable como mango, no cierre puertas si el cable está en el umbral ni tire del cable por bordes afilados o esquinas. No pase el aparato ni el puerto de carga por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar el aparato, tome el cable de alimentación desde el enchufe.
 18. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicios deberán reemplazarlo para evitar riesgos.
 19. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No utilice el aparato o el puerto de carga si no funcionan correctamente, si se cayeron, si se dañaron, si se dejaron al aire libre o si entraron en contacto con agua. Con el fin de evitar riesgos, toda reparación debe realizarla el fabricante o su agente de servicios.
 20. APAGUE el interruptor de corriente antes de efectuar operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato. Desactive todos los controles antes de desenchufar el aparato. Siempre apague el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
 21. Apague el interruptor de alimentación antes de retirar el depósito de polvo.
 22. Retire el aparato del puerto de carga y APAGUE el interruptor de corriente antes de quitar la batería cuando deseche el aparato.
 23. Antes de desechar el aparato, debe quitar y desechar la batería de acuerdo con las leyes y normativas locales.
 24. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
 25. No incinere el aparato, incluso si presenta un

- daño grave. Las baterías pueden explotar con el fuego.
26. Desenchufe el puerto de carga de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
 27. El aparato debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este Manual de instrucciones. Ecovacs Home Service Robotics no se hace responsable de los daños o lesiones causados por el uso indebido del aparato.
 28. Evite que el aparato arranque accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar el aparato a la batería, levantarlo o transportarlo.
 29. Cuando no esté utilizando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños de metal que puedan hacer una conexión entre un terminal y otro. Producir cortocircuitos en los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
 30. En condiciones indebidas, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto con este. En caso de que se produzca contacto accidental, enjuague el área afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque, además, atención médica. El líquido expulsado por la batería puede causar irritación en la piel o quemaduras.
 31. No utilice baterías ni aparatos que estén dañados o se hayan modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener comportamientos impredecibles, que pueden causar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
 32. No exponga la batería o el aparato al fuego ni a temperaturas demasiado elevadas. La exposición al fuego o a temperaturas por encima de 130 °C puede causar una explosión. Una temperatura de 130 °C es equivalente a 265 °F.
 33. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato si la temperatura excede el rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar el aparato de manera incorrecta o a temperaturas que estén fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
 34. El mantenimiento debe hacerlo una persona calificada para realizar reparaciones y que utilice solamente piezas de reemplazo idénticas a las originales. Esto garantizará que se preserve la seguridad del producto.
 35. No modifique el aparato ni la batería (según corresponda), ni intente repararlos, excepto según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
 36. Coloque los cables de otros dispositivos fuera de la zona que se va a limpiar.

37. No utilice la aspiradora en una habitación donde haya velas encendidas sobre muebles que la aspiradora pueda golpear o con los que pueda chocar accidentalmente.
38. No permita que los niños se sienten sobre el aparato.
39. Utilice el aparato tal y como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
40. Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es apto para un tipo de batería puede implicar un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
41. Utilice los aparatos solo con baterías específicamente designadas. El uso de cualquier otra batería puede implicar riesgo de lesiones e incendios.
42. El robot contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas calificadas. Para sustituir la batería del robot, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente.
43. Si no utilizará el robot por un período prolongado, cargue la batería por completo, APAGUE el robot para almacenarlo y desconecte el puerto de carga.
44. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de no utilizar el aparato en superficies mojadas. No exponga el aparato a la lluvia. Guárdelo en un lugar cerrado.
45. Desconecte el aparato antes de hacerle mantenimiento a fin de reducir el riesgo de lesiones a causa del movimiento de piezas.
46. Riesgo de lesiones. El cepillo podría activarse inesperadamente. Desconéctelo antes de limpiarlo o hacerle mantenimiento.
47. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.
48. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el aparato en exteriores ni superficies mojadas.
49. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje de alimentación marcado en el puerto de carga.
50. No utilice el puerto de carga si está dañado.
51. Se debe retirar el enchufe del receptáculo antes de efectuar operaciones de limpieza o mantenimiento del puerto de carga.
52. Interruptor de corriente: "I"=ENCENDIDO, "O"=APAGADO.

==	Corriente continua
~	Corriente alterna

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del DHHS, título 21 del CFR, capítulo 1, subcapítulo J.

Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

NOTA: El equipo se sometió a prueba y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera energía de radiofrecuencia, la utiliza y puede irradiarla, y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en aparatos de radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Precaución: Los cambios o las modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no haya aprobado expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado de este.

Advertencia de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo se debe instalar y utilizar de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, y las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de modo de proporcionar una distancia de separación de, al menos, 20 cm de todas las personas y no debe colocarse ni utilizarse conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Precaución de MPE (para dispositivos móviles en la parte 15.247)

Para cumplir los requisitos de exposición de la FCC/IC RF, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este aparato y las personas durante el funcionamiento del aparato.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda utilizarlo a una distancia inferior a la indicada.

Para desactivar el módulo Wi-Fi en el DEEBOT, siga estos pasos: encienda el robot, luego, colóquelo en la estación OMNI asegurándose de que los contactos de carga en el DEEBOT y la estación estén conectados correctamente y mantenga presionado el botón  durante 30 segundos hasta que escuche pitidos.

Para activar el módulo Wi-Fi del DEEBOT, reinicie el robot. Además, desconecte y conecte la estación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÚNICAMENTE para uso doméstico en INTERIORES.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado de este.

Para cumplir los requisitos de exposición de la FCC/IC RF, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena y las personas durante el funcionamiento del aparato.

A fin de garantizar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a distancias más cortas.


Actualización del dispositivo

Por lo general, algunos dispositivos se actualizan cada dos meses, pero no siempre con tanta especificidad.


Algunos dispositivos, especialmente aquellos que se vendían hace más de tres años, solo se actualizarán si se encuentra una vulnerabilidad importante y se soluciona.

CONTENIDO DEL PAQUETE


1 Contenido del paquete

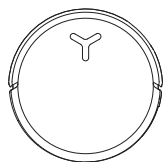


DEEBOT

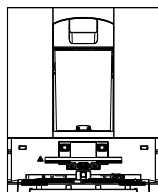

Estación OMNI



Base



Cable de alimentación



Manual de instrucciones



Cantoneras



Solución de
limpieza ECOVACS
DEEBOT



Solución de limpieza
para trabajos pesados
ECOVACS DEEBOT

Nota:

*Se incluye un par de protectores de esquinas para aumentar la seguridad del usuario y mejorar la comodidad de manejo. Para montarlos: alinee la ranura interior del protector de esquinas con el borde y presiónelo hasta que encaje en su sitio.

*Las figuras de este manual son solo para referencia y pueden diferir del aparato. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.


2 Diagrama del producto

1. Vista frontal del DEEBOT

Botones del DEEBOT:

Tocar: conmutar inicio/pausa

Toque y mantenga durante 3 segundos:
volver a la estación

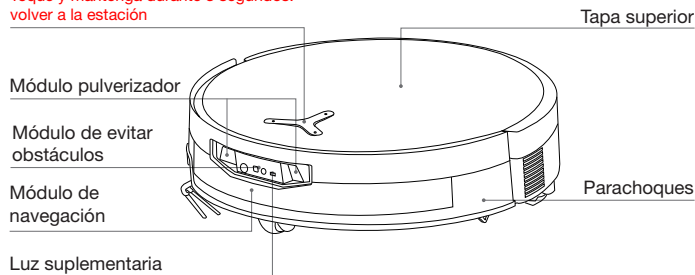

2. Vista inferior del DEEBOT

Sensores anticaída

Cepillo lateral

Sensor de detección
de alfombras

Liberación del
cepillo Botón

Cubeta de goteo

Mopa de rodillo
reemplazable

Rueda universal

Cepillo principal


Ruedas motrices

3. Dentro de DEEBOT (bajo la cubierta superior)

Botón RESET

Configuración de la red: Pulse el botón RESET, y se oirá un aviso de voz para conectar DEEBOT a la aplicación.

Restablecer la configuración predeterminada: Mantenga pulsado el botón RESET durante 5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz, se oirá la música de inicio y DEEBOT se restaurará a su configuración predeterminada. Tenga cuidado al utilizar esta función.

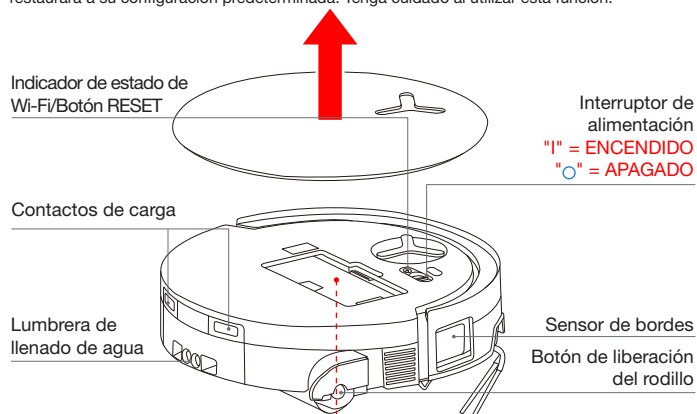

4. Depósito de polvo


Tapa del depósito de polvo

Pestillo del filtro

Filtro

Portafiltro


Lumbrera de eliminación de polvo

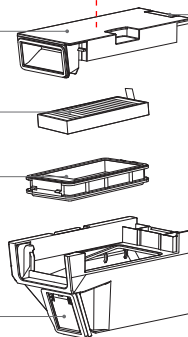

5. Vista frontal de la estación OMNI

Depósito de agua limpia

Depósito de agua sucia

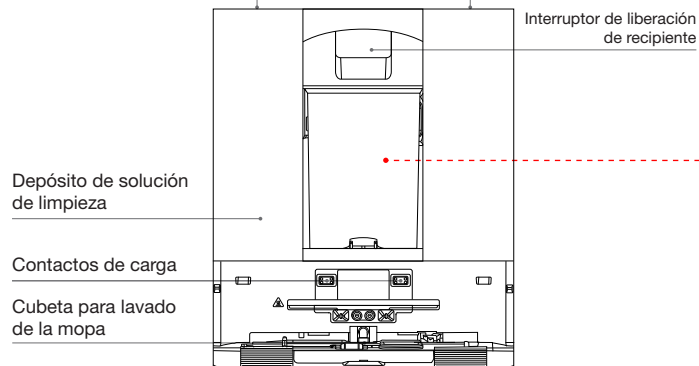


Nota:

- Naranja intermitente: compruebe la causa de la falla de funcionamiento en la aplicación.
- Si el DEEBOT no se carga, limpie los contactos de carga con un paño limpio y seco.


6. Recipiente para polvo

Botón de liberación de polvo

Salida de polvo

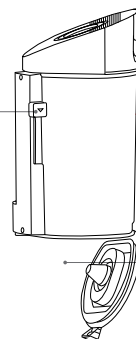

6. Vista posterior de la estación OMNI

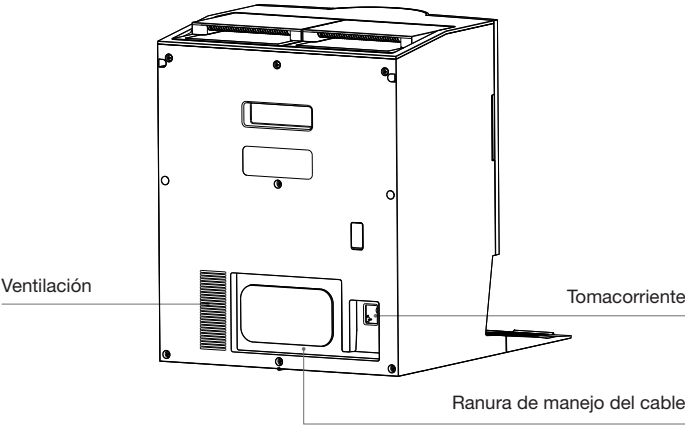

7. Indicador luminoso del DEEBOT

Efecto luminoso	Estado
Parpadea blanco	Cargando
Blanco permanente	Completamente cargado/ en funcionamiento
Rojo permanente	Batería baja
Rojo intermitente	Alarma DEEBOT
Naranja intermitente	Alarma de estación

8. Sensores

Nombre	Descripción funcional
Módulo de navegación	La telemetría por láser se aplica para medir la distancia entre el DEEBOT y los objetos circundantes basándose en la diferencia de tiempo de la reflexión, lo cual permite al módulo trazar un mapa de los objetos circundantes mientras el DEEBOT se mueve. El alcance de detección es de 10 m.
Módulo de evitar obstáculos	Para medir la distancia entre los objetos circundantes y el DEEBOT, se aplica la telemetría por infrarrojos y triángulos similares. Cuando el sensor detecta un objeto cercano, DEEBOT gira automáticamente para evitar chocar con el mismo. El alcance de detección es de 0,3 m.
Sensores anticaída	Utilizando el principio del tiempo de vuelo (dToF), el sensor dToF situado en la parte inferior del DEEBOT mide continuamente la distancia entre el DEEBOT y el suelo. Mientras tanto, los sensores de infrarrojos de la parte inferior detectan la distancia usando tecnología de telemetría por infrarrojos. El DEEBOT no avanzará cuando haya escaleras delante (como cuando la altura de la superficie blanca es de 55 mm o más, o la altura de la superficie negra es de 30 mm o más) y la altura identificada supere la preestablecida, ejecutando la función anti-caída.
Sensor de detección de alfombras	El sensor emite ultrasonidos de 300 kHz, cuya energía será absorbida por la alfombra, provocando que la energía del eco sea inferior al umbral. DEEBOT detecta así la presencia de la alfombra. En el laboratorio ECOVACS se identifican más de 50 tipos de alfombras disponibles en el mercado.
Sensor anticolisión	Aplicando el principio del interruptor optoacoplado, DEEBOT evitará los obstáculos cuando esté a punto de chocar.
Sensor de bordes	Con telemetría por infrarrojos, el sensor de bordes detecta la distancia entre el DEEBOT y los objetos laterales. Cuando hay una pared u obstáculos a la derecha, el DEEBOT realiza una limpieza de los bordes para no perderse ningún punto y evitar choques.
Cámara AIVI	El análisis inteligente mediante IA se utiliza para la detección del ambiente y la gestión eficiente de vídeos (en algunos modelos).
Micrófono	El micrófono capta el sonido a través de las vibraciones del diafragma, provocadas por la voz humana, que se desplazan por el aire. Esto permite la grabación de voz y el control por voz para dirigir al DEEBOT para que complete el trabajo asignado a través de la adquisición y los algoritmos de modelos de sonido. La distancia efectiva de estela es de 5 m.
Sensor de manchas por infrarrojos	Mediante iluminación infrarroja, DEEBOT detecta partículas y suciedad líquida a una distancia de hasta 40 cm del suelo y aplica estrategias de limpieza inteligentes.


CONFIGURACIÓN Y USO INICIALES

1 Notas antes de la limpieza




Ordene la zona a limpiar

Para obtener la máxima superficie de limpieza posible, coloque los muebles como mesas, sillas y ventiladores de pie, en su sitio, y aparte los objetos bajos, como básculas, antes de utilizar el DEEBOT.

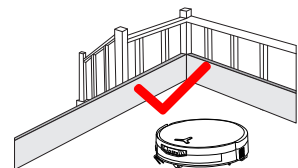

Evite que DEEBOT se caiga

Coloque una barrera física en el borde de un desnivel, como escaleras y escalones, para impedir que el DEEBOT caiga por el borde.

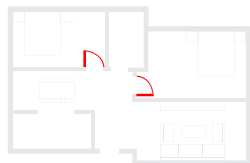

Abra puertas y ayude a DEEBOT a explorar

Abra todas las puertas de las habitaciones para ayudar a DEEBOT a explorar completamente su casa durante el primer uso.



Retire del suelo objetos como cables, ropa y zapatillas, para mejorar la eficacia de la limpieza.




Antes de utilizar el producto en una alfombra con flecos, doble los flecos por debajo de la alfombra.



No se pare en espacios estrechos, como pasillos, para evitar bloquear el módulo de navegación.



Garantice la claridad de visión de DEEBOT y evite rayar o manchar la lente de la cámara del módulo de evitar obstáculos con huellas dactilares o manchas aceitosas. Utilice un paño limpio y suave para limpiar la cámara, en lugar de productos de limpieza, detergentes o aerosoles.

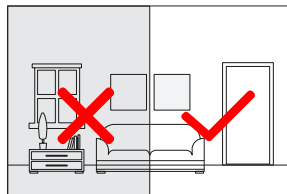

Proporcione iluminación suficiente


Asegúrese de que todas las áreas a limpiar estén bien iluminadas para ayudar a la cámara del módulo de evitar obstáculos DEEBOT a evitar con precisión obstáculos como zapatos, calcetines y cables.

2 Inicio rápido

Retire todos los materiales de protección antes de utilizar el aparato.


1. Instalación de la estación

El sonido "clic" indica una instalación correcta.

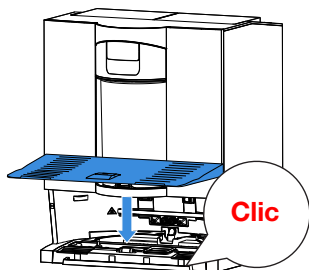

2. Montaje y colocación de la estación

Coloque la estación OMNI contra la pared sobre una superficie plana y dura. No coloque objetos a menos de 0,05 m a cada lado y 0,8 m por delante. Enrolle el cable de alimentación sobrante alrededor de la ranura de manejo del cable situada en la parte posterior de la estación.

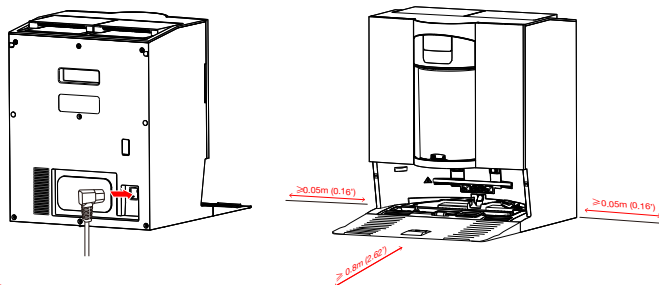


Nota:

- Si hay objetos reflectantes, como espejos y zócalos reflectantes, cerca de la estación, deben cubrirse los 14 cm inferiores de dichos objetos.
- No coloque la estación bajo la luz solar directa ni en entornos a alta temperatura.
- Coloque la estación en un lugar con una señal Wi-Fi potente para mejorar la experiencia del usuario.

3 Descargar la aplicación ECOVACS HOME

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su DEEBOT a través de la aplicación ECOVACS HOME.

Escanee el código QR situado bajo la cubierta superior para descargar la aplicación.

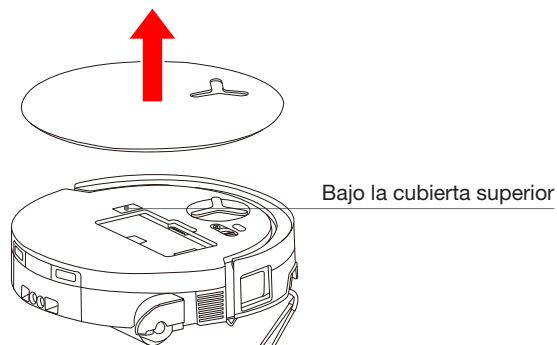

O busque "ECOVACS HOME" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Nota: Siga las instrucciones de la aplicación para completar el registro, el inicio de sesión y la conexión.

4 Conectar DEEBOT con la aplicación

Vía Bluetooth: Encienda el DEEBOT y el Bluetooth de su teléfono móvil. Permita que la aplicación obtenga el permiso Bluetooth del teléfono móvil. Toque para escanear el código QR en DEEBOT o toque  o **Add** en la aplicación para encontrar el DEEBOT más cercano.

Vía Wi-Fi: También puede elegir conectar DEEBOT con la aplicación a través de otros métodos según las indicaciones de la página de la aplicación.

Nota: conéctese por Bluetooth para obtener una mejor experiencia.

Requisitos de la red Wi-Fi:

- Está utilizando una red mixta de 2.4 GHz o 2.4/5 GHz.
- Su router admite 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- No utilice una VPN (red privada virtual) ni un servidor proxy.
- No utilice una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) no es compatible.
- Utilice los canales de Wi-Fi 1-11 en Norteamérica y los canales 1-13 fuera de Norteamérica (consulte al organismo regulador local).
- Si utiliza un extensor/repetidor de red, el nombre de la red (SSID) y la contraseña son los mismos que los de su red principal.
- Active el WPA2 en su enrutador.

Indicador luminoso de Wi-Fi

	Luz blanca intermitente lenta	Desconectado de Wi-Fi
	Luz blanca intermitente rápida	Conectando
	Luz blanca estable	Conectado a Wi-Fi

Tenga en cuenta que para las funciones inteligentes como puesta en marcha remota, interacción por voz, visualización de mapas 2D/3D y los ajustes de control, así como la limpieza personalizada (dependiendo del aparato), se necesita la aplicación ECOVACS HOME App que se actualiza constantemente. Debe aceptar nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario para que podamos procesar parte de su información esencial y necesaria antes de que pueda utilizar determinadas funciones de la aplicación para controlar el Aparato. Si no está de acuerdo con nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario, dichas funciones no estarán disponibles. No obstante, puede seguir utilizando las funciones básicas de este aparato en uso manual.


Información de la interfaz de red

Nombre	Descripción
Interfaz infrarroja	La interfaz infrarroja está desactivada de forma predeterminada y se activa cuando DEEBOT está en la estación de carga. Cuando el DEEBOT se encuentra en la estación de carga, se comunica con la estación de carga a través de la interfaz infrarroja.
Bluetooth	Active Bluetooth para conectar DEEBOT a la red durante el proceso de configuración de la red. Bluetooth utiliza el servicio GAP1800, GATT 1801, 8888 para configuración e interacción de datos de forma segura.
Wi-Fi*	Facilita la transferencia de datos entre la aplicación y DEEBOT, lo cual permite controlar al robot a través de la aplicación.
Aplicación ECOVACS HOME	Los productos ECOVACS ofrecen funciones inteligentes como configuración de la red, mapeo y selección del modo de limpieza (específico para cada producto). Para utilizar estas funciones los usuarios necesitan descargar y utilizar la Aplicación ECOVACS HOME oficial.

* Las aspiradoras robóticas de la serie DEEBOT están diseñadas para escenarios de limpieza doméstica. Para su operación se requiere de una red Wi-Fi doméstica, y los usuarios necesitan configurar la protección anti-DDOS a través de la configuración de ruta.

5 Encender y cargar el DEEBOT

Accione el interruptor de alimentación situado bajo la tapa del DEEBOT ("I" = **ENCENDIDO**, "O" = **APAGADO**), y colocar el DEEBOT delante de la estación conectada a la red eléctrica. Utilice la aplicación ECOVACS HOME o el control por voz para llamar a DEEBOT, o mantenga pulsado  en DEEBOT durante 3 s, para permitir que DEEBOT se acople para cargarse.

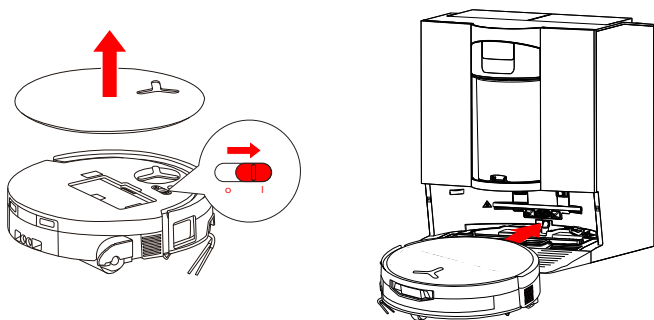


Nota:

- El DEEBOT no se puede cargar cuando está apagado.
- Después de la limpieza, se recomienda mantener el DEEBOT encendido y cargando para asegurarse de que esté listo para la siguiente sesión de limpieza.
- Para garantizar que DEEBOT pueda volver a cargarse sin problemas después de la limpieza, iniciar la limpieza desde la estación y evite moverla durante el proceso.

6 Llenar el depósito de agua limpia

Saque el depósito de agua limpia, abra la tapa del depósito y llénelo de agua. Cierre la tapa del depósito y vuelva a montar el depósito de agua limpia.

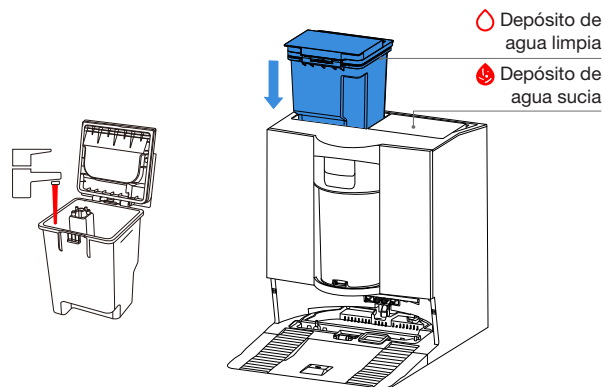


Nota:


- Utilice únicamente la solución de limpieza ECOVACS DEEBOT para evitar fallas de funcionamiento.
- Limpie la superficie del depósito con un paño limpio y seco antes de colocarlo en su posición.
- Asegúrese de cerrar bien las tapas superiores de ambos depósitos de agua antes del uso.
- Las marcas de agua en los depósitos de agua se producen durante las pruebas de funcionamiento. Utilícelo con confianza.

7 Añadir solución limpiadora

1. Retire la tapa del depósito de solución de limpieza, extraiga las dos cajas de solución de limpieza y colóquelas sobre una superficie plana y dura.

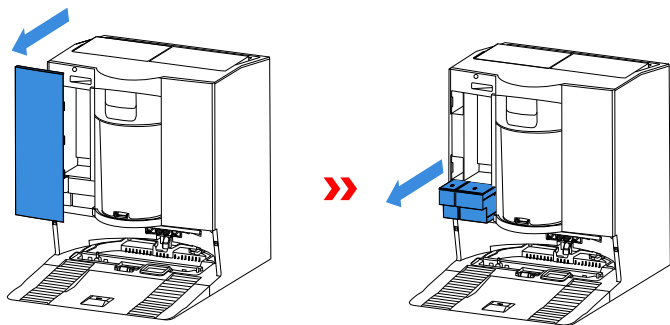


2. Vierta la solución de limpieza ECOVACS DEEBOT en la caja azul y la solución de limpieza para trabajos pesados en la caja negra. Después de asegurar las tapas de las cajas, vuelva a introducirlas en la estación y cierre la tapa del depósito.

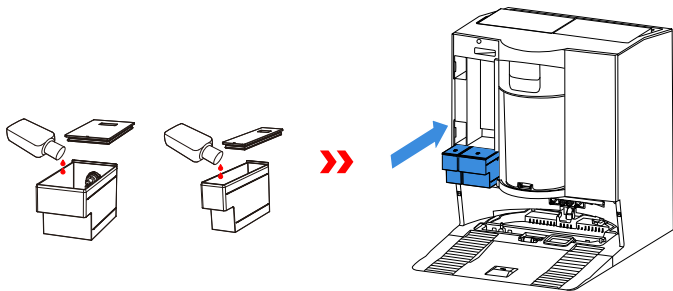

Nota: No vierta solución de limpieza en el depósito de agua limpia. En su lugar, viértala en el depósito de la solución de limpieza. De lo contrario, una proporción incorrecta puede provocar una formación excesiva de espuma y reducir la eficacia de la limpieza.

3. Vuelva a colocar la tapa del depósito de solución de limpieza y presione firmemente la tapa para fijarla en su posición.

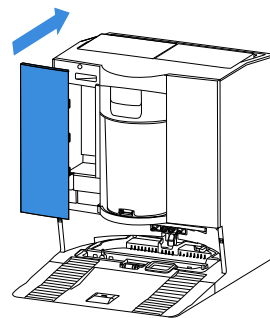

Nota:

- No llene en exceso con solución de limpieza, ya que podría derramarse cuando la tapa esté cerrada. Este paso se puede omitir si no utiliza regularmente la solución de limpieza para suelos, y la función de dispensador automático de solución de limpieza se puede inhabilitar en la aplicación.
- Para un mejor rendimiento y una mayor vida útil del producto, utilice la solución de limpieza ECOVACS DEEBOT.
- Asegúrese de que no caigan objetos extraños en la caja de la solución de limpieza.

8 Usar DEEBOT para limpiar

1. Inicio de la cartografía

Antes del primer mapeo ayude a eliminar algunos posibles problemas. Por ejemplo, DEEBOT puede quedarse atascado debajo de muebles. Consulte las siguientes soluciones:

- ① Levante los muebles bajos si es posible;
- ② Cubra la parte inferior de los muebles;
- ③ Establezca un límite virtual por medio de la aplicación.

2. Iniciar la limpieza

- El depósito de agua del DEEBOT se rellena automáticamente por medio de la estación. No es necesario rellenar manualmente.
- Al fregar, DEEBOT reconoce los tipos de suelo y es capaz de levantar las mopas automáticamente cuando encuentra alfombras. No utilice DEEBOT sobre moquetas o alfombras de pelo largo. Se recomienda plegar las alfombras de pelo largo durante el proceso de limpieza, o definir las zonas con moquetas como zonas de entrada prohibida fijando un límite virtual en la aplicación.


Asegúrese de que DEEBOT esté en la estación y completamente cargado antes de limpiarlo por primera vez. Pulse  en DEEBOT para empezar. También puede utilizar la aplicación ECOVACS HOME o el control por voz para empezar.

3. Pausa

Pulse  en DEEBOT para pausarlo mientras está trabajando. También puede utilizar la aplicación ECOVACS HOME o el control por voz para pausar el DEEBOT.


4. Despertar

Después de una pausa, todas las luces indicadoras del DEEBOT se apagarán. Para despertar a DEEBOT, pulse .

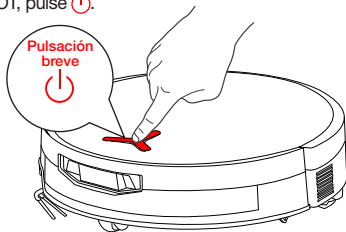


5. Volver a la estación

Utilice la aplicación ECOVACS HOME o el control por voz para llamar a DEEBOT, o mantenga pulsado el botón  de DEEBOT durante 3 s para permitir que DEEBOT se acople para cargarse.

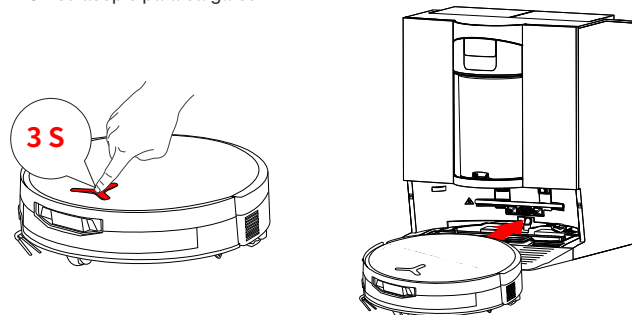

6. Modo de sueño profundo

DEEBOT entrará en modo de sueño profundo si permanece fuera de la estación durante unas 10 h para proteger la batería. Apague y encienda para despertar a DEEBOT.

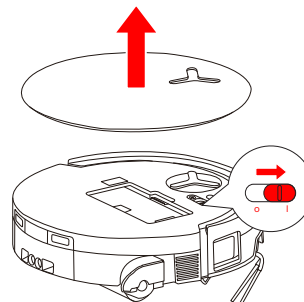

Cuando DEEBOT regresa a la estación durante una tarea, PowerBoost Charging se inicia de forma predeterminada y tomará aproximadamente 5 minutos. A continuación DEEBOT pasará a la carga estándar y se detendrá automáticamente una vez cargado por completo.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1 Frecuencia de mantenimiento

Para mantener a DEEBOT funcionando al máximo rendimiento, realice mantenimiento y sustituya piezas con las siguientes frecuencias:


Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de reemplazo
Rodillo reemplazable	/	Cada 1-2 meses
Cubeta de goteo	Cada semana	/
Cepillo lateral	Cada 2 semanas	Cada 3-6 meses
Cepillo principal	Cada semana	Cada 6-12 meses
Filtro	Cada semana	Cada 3-6 meses
Rueda universal Sensores anticaída Parachoques Contactos de carga de DEEBOT Contactos de carga de la estación OMNI Módulo de navegación Módulo de evitar obstáculos	Aproximadamente cada mes	/
Depósito de agua limpia	Cada 3 meses	/
Depósito de agua sucia	Cada mes	/
Cuerpo y fondo de la estación	Cada mes	/
Cubeta para lavado de la mopa	Cada 5 meses	
Unidad de solución de limpieza	Cada mes	
Recipiente para polvo	Después de cada uso	
Filtro del recipiente para polvo	Cada 3-6 meses	Cada 3-6 meses/ Después de varios lavados

Nota: Explore más accesorios en la Aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.


MANTENIMIENTO DEL DEEBOT

1 Mantenimiento del depósito de polvo y del filtro


1. Retire el depósito de polvo y vacíelo.

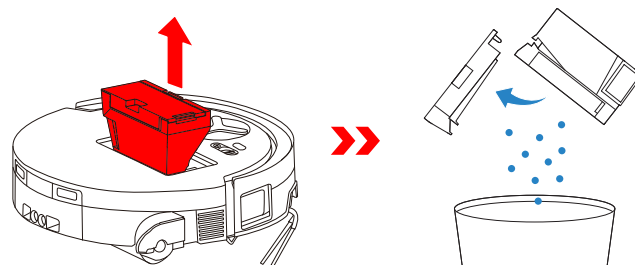

2. Abra la red del filtro y retire el filtro.

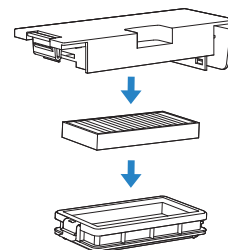


3. Lave el depósito de polvo y el filtro con agua y sacúdalos para eliminar las gotas de agua.

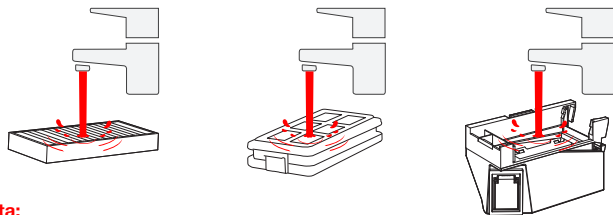

Nota:

- Lave el filtro con agua como se muestra.
- No utilice los dedos ni cepillos para limpiar el filtro.

4. Seque al aire el depósito de polvo y el filtro.

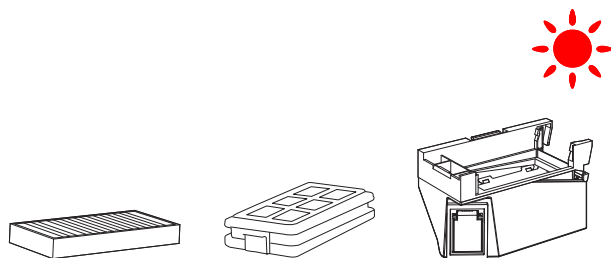


Nota: Seque completamente los componentes antes del uso.

2 Mantenimiento del cepillo principal y del cepillo lateral


Limpiar el cepillo principal

1. Retire la tapa del cepillo principal.


Nota: Antes de dar vuelta a DEEBOT, vacíe los restos de agua de la cubeta de goteo.

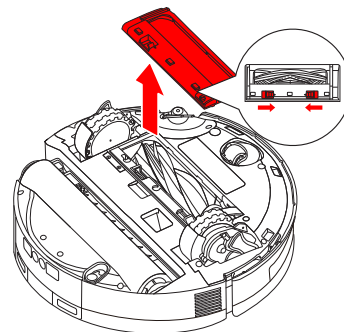

2. Retire y limpie el cepillo principal y su compartimento.

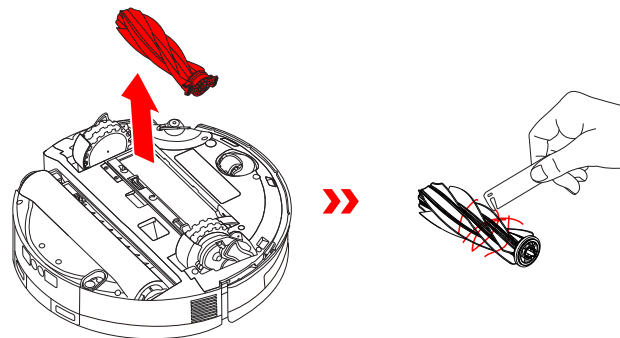


4. Instale el cepillo principal y la tapa.

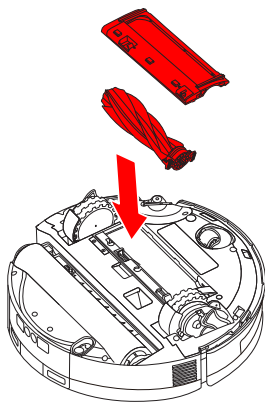


Limpiar el cepillo lateral

Retire el cepillo lateral con un destornillador y límpielo.

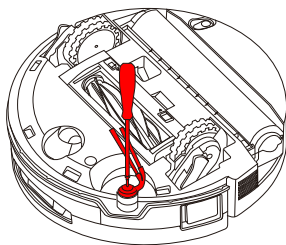



3 Mantenimiento de los componentes del rodillo

1. Presione el botón de liberación del rodillo situado en el lateral de la mopa de rodillo, levántela con cuidado y extraiga la mopa de rodillo.

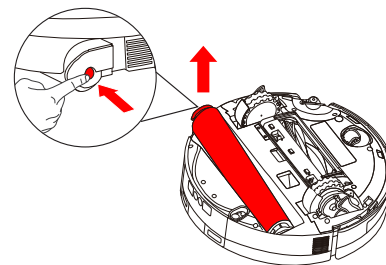

2. Retire la tapa del extremo del rodillo, limpie y seque la mopa de rodillo. Limpia la cámara del rodillo con un paño húmedo bien escurrido.

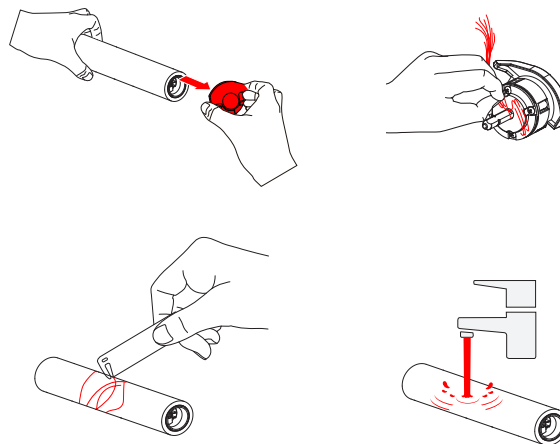


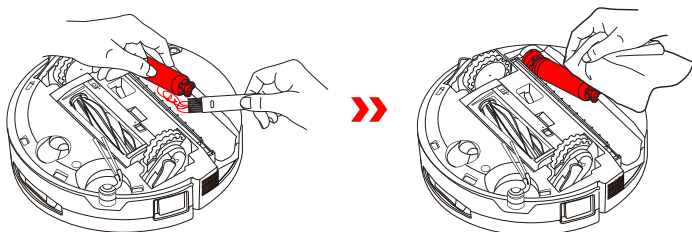

Nota:

- No tire con fuerza de los componentes del motor del rodillo durante la limpieza para evitar daños.
- No enjuague el DEEBOT con agua.


3. Vuelva a instalar la cubierta del extremo del rodillo y fije la mopa de rodillo al motor. Una vez colocada la mopa, alinee el botón de liberación del rodillo con la ranura situada en el lateral de la cámara del rodillo y presiónelo. Un sonido de "clic" indica que la mopa está correctamente instalada.

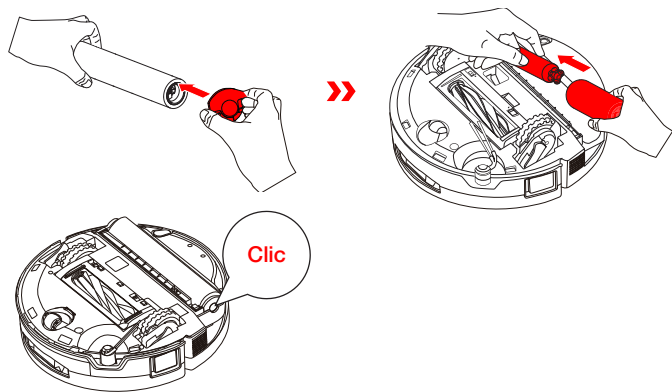

Nota: Explore más accesorios en la Aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.


4 Mantener la cubeta de goteo

1. Empuje hacia arriba el botón de liberación para retirar la cubeta de goteo, luego límpiela y séquela.

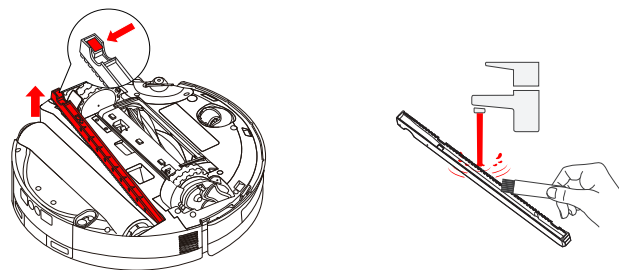


Nota: Es posible que salga una pequeña cantidad de agua residual al voltear el DEEBOT si no está en modo de secado.

2. Vuelva a instalar la cubeta de goteo y presione firmemente hacia abajo hasta que quede bien colocada.

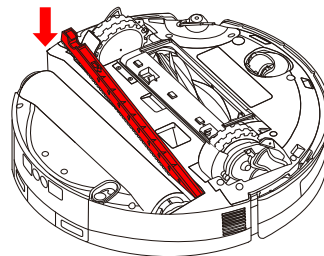


5 Limpieza de la cubierta del rodillo de la mopa


1. Después de retirar la mopa de rodillo, deslice el interruptor de liberación de la cubierta del rodillo hacia la derecha para desbloquearlo.

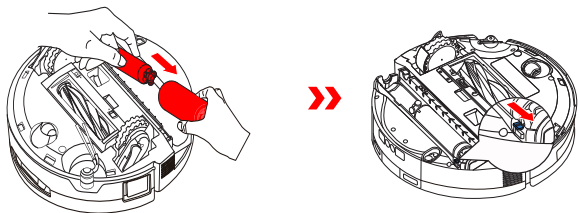

2. Sujete la cubierta del rodillo de la mopa por la ranura de la cámara del rodillo, luego gírela suavemente y levántela para extraerla.

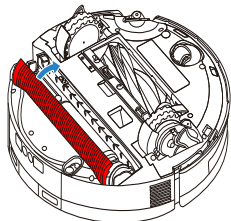


3. Una vez que la cubierta del rodillo de la mopa esté limpia y seca, alinee su eje con la guía situada en el lado izquierdo de la cámara del rodillo, vuelva a instalarla y bloquee el interruptor de liberación.

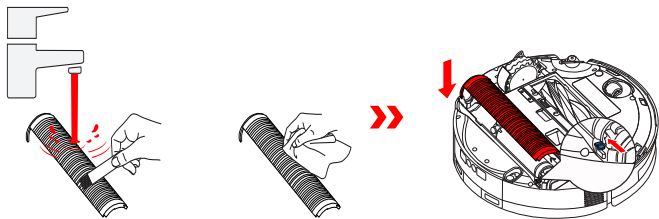


6 Mantenimiento de otros componentes


Limpie la lente del módulo de evitar de obstáculos

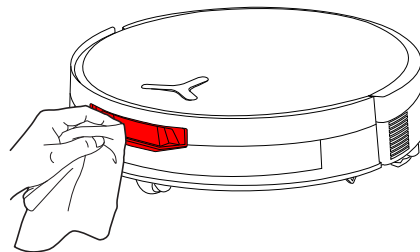


Limpiar el parachoques

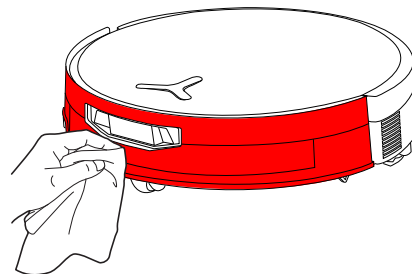


Limpiar el módulo de navegación

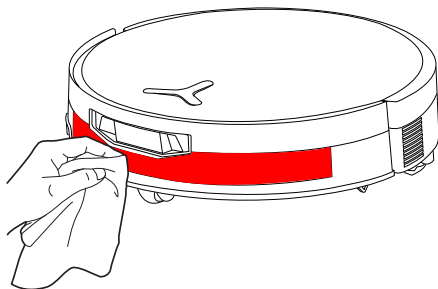


Limpiar el sensor de bordes

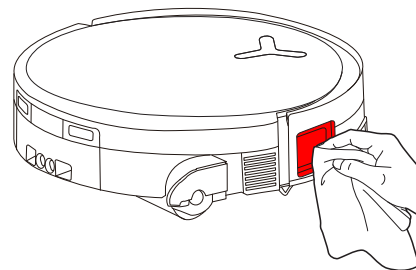

Limpiar los contactos de carga

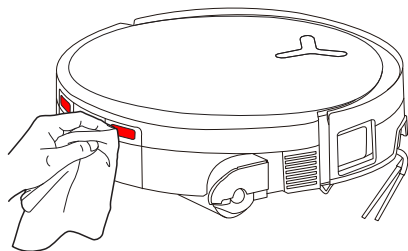


Limpiar los sensores anticaída

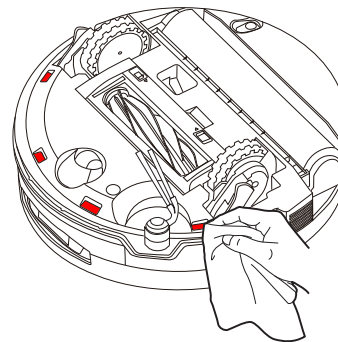


Nota:

- Limpie los componentes con un trapo limpio y seco. Nunca utilice un trapo húmedo. No utilice aerosoles de limpieza ni detergentes, ya que la humedad puede causar daños.
- Los contactos de carga contienen componentes electrónicos sensibles. Límpielos con un paño seco. No utilice un paño húmedo para evitar daños causados por el agua.

Limpiar la rueda universal

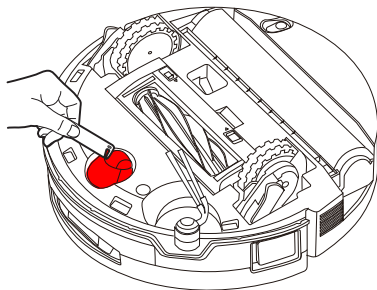


Limpiar las ruedas motrices

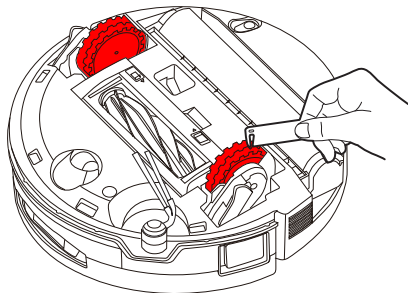

MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN

① Mantenimiento del recipiente para polvo y su filtro

1. Levante el interruptor de liberación de recipiente y retire el recipiente para polvo.

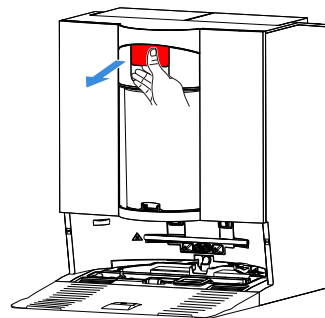

2. Alinee la parte inferior del recipiente para polvo con un cubo de basura. Mueva suavemente el botón de liberación de polvo hacia adelante y hacia atrás para limpiar el sistema de múltiples conos y la pared interior del recipiente para polvo. Presione el botón con firmeza hasta que haga clic para abrir la cubierta inferior y liberar el polvo.

