




3. Gire la parte superior y retire el filtro.

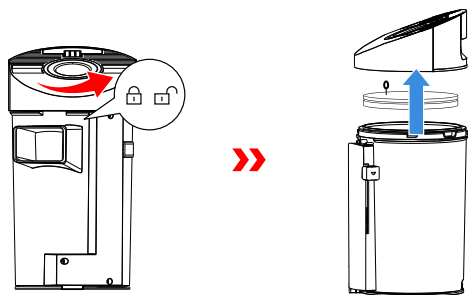

5. Enjuague el recipiente con agua o límpielo con un paño húmedo.

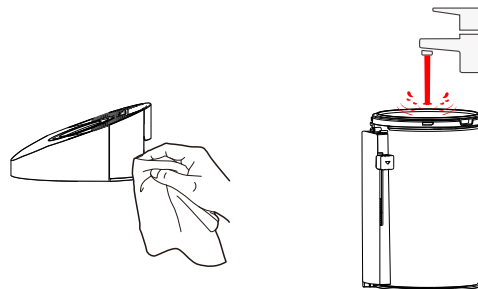


4. Gire la estructura de múltiples conos para desenroscarla.

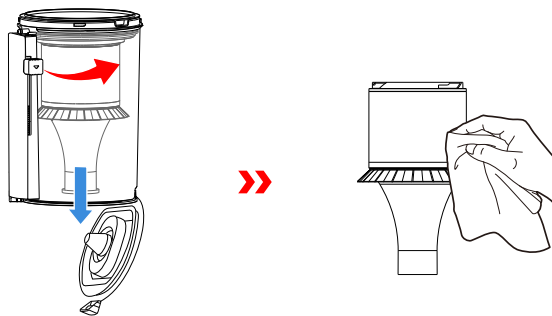

Nota: No se recomienda lavar la estructura de múltiples conos. Si es necesario, puede limpiarla con un paño húmedo y dejarla secar al aire.


6. Enjuague el recipiente para polvo y el filtro de esponja con agua y séquelos.

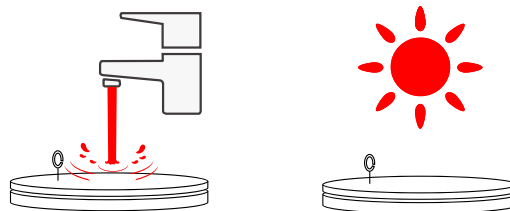


Nota: Seque completamente el filtro antes del uso.

② Mantenimiento de la cubeta para lavado de la mopa


1. Retire y limpie la base de la estación.

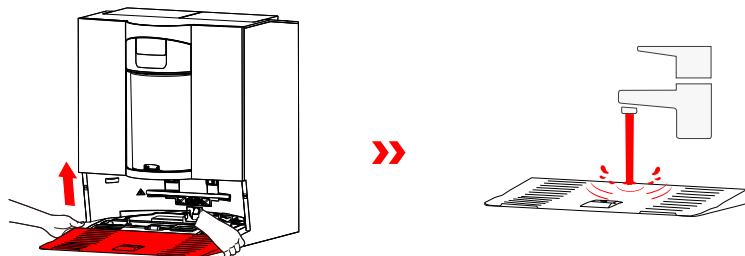

2. Retire la cubeta para lavado de la mopa. Presione el pestillo de la cubeta para desmontar el filtro y limpiarlo.

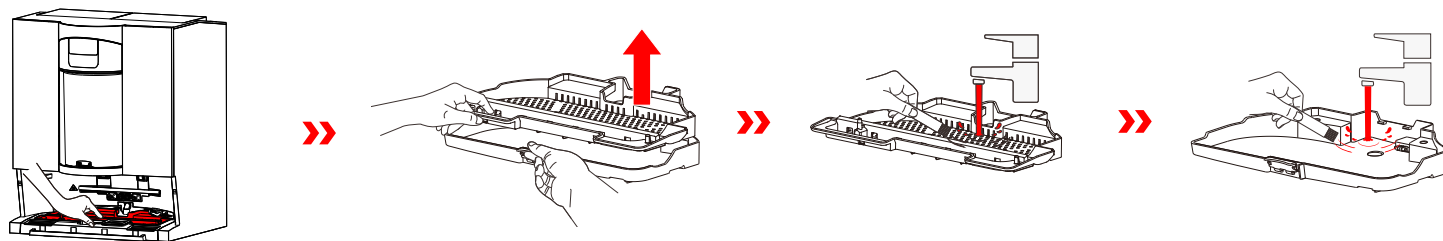


3. Vuelva a instalar el filtro de lavado de la mopa, la bandeja y la base de la estación en el orden correcto. Un sonido de "clic" indica que están bien colocados.

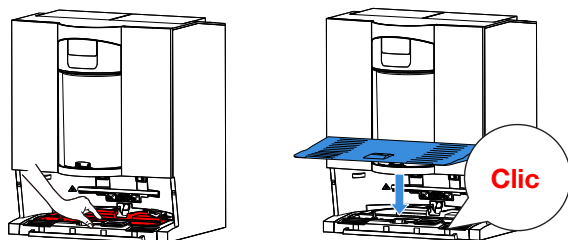

Nota: Monte la cubeta y la base correctamente para evitar una falla de funcionamiento.

4 Almacenamiento

Cargue completamente el DEEBOT y apáguelo antes de guardarlo. Recargue cada mes y medio para evitar que la batería se descargue en exceso.

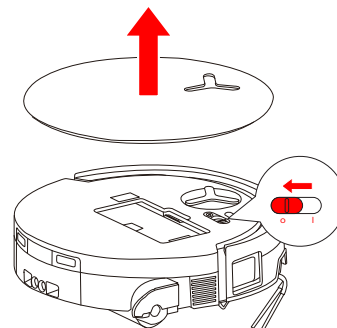

! Tenga en cuenta que DEEBOT no se puede cargar cuando está apagado.

Nota:

- Una vez que el DEEBOT termina su tarea de limpieza, se recomienda no apagarlo sino mantenerlo cargando para prepararlo para la siguiente sesión de limpieza.
- Si la batería se descarga en exceso o no se utiliza durante mucho tiempo, es posible que el DEEBOT no se cargue. Póngase en contacto con ECOVACS para obtener asistencia. No desensamble la batería usted mismo.
- Si no utiliza DEEBOT durante un periodo prolongado, utilice la función de reubicación del dispositivo de la aplicación para vaciar el agua limpia del interior de DEEBOT, mantenga vacíos los depósitos de agua de la estación y las mopas de rodillo secas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para los siguientes posibles problemas, consulte las soluciones correspondientes.

No.	Falla de funcionamiento	Posible causa	Solución
1	DEEBOT no puede conectarse a la aplicación ECOVACS HOME.	Se introdujo un nombre de usuario o contraseña de Wi-Fi incorrectos.	Introduzca el nombre de usuario y la contraseña Wi-Fi correctos.
		DEEBOT no está dentro del alcance de la señal Wi-Fi de su casa.	Asegúrese de que DEEBOT está dentro del alcance de la señal Wi-Fi de su casa. Intente mantenerse lo más cerca posible del enrutador.
		DEEBOT no está en estado de configuración.	Pulse el botón RESET para conectar DEEBOT a su teléfono por Bluetooth. Si falla, pulse el botón RESET +  y conéctese a través de la aplicación ECOVACS HOME.
		El Wi-Fi de la casa no está en la lista de Wi-Fi.	Compruebe si el nombre del Wi-Fi contiene caracteres especiales. ¡No utilice caracteres especiales como! @#& ¥%/\.
		Se ha instalado una aplicación incorrecta.	No utilice una red de 5 GHz. Descargue e instale la aplicación ECOVACS HOME.
2	No se puede crear el mapa de muebles en la aplicación.	Mover el DEEBOT al limpiar puede hacer que se pierda el mapa.	Durante la limpieza, no mueva el DEEBOT.
		La limpieza automática no ha terminado.	Asegúrese de que el DEEBOT vuelve automáticamente a la estación OMNI después de la limpieza.
		El modo de varios pisos no estaba activado al crear el segundo mapa.	Active el modo de varios pisos en la aplicación.
3	El cepillo lateral se sale de su lugar durante el uso.	El cepillo lateral no está bien montado.	Al montar el cepillo lateral con un destornillador, asegúrese de que el tornillo esté bien apretado.
4	No hay señal. No puede volver a la estación.	La estación OMNI está mal colocada.	Coloque la estación correctamente según las instrucciones de la sección [Encendido y carga del DEEBOT] .
		La estación está fuera de servicio o ha sido trasladada.	Compruebe si la estación OMNI está conectada a la red eléctrica. No mueva la estación OMNI.
		DEEBOT no inicia la limpieza desde la estación OMNI.	Se recomienda que DEEBOT inicie la limpieza desde la estación OMNI.
		La ruta de atraque está bloqueada. Por ejemplo, está cerrada la puerta a la habitación en la cual está la estación.	Mantenga despejada la ruta de carga.

No.	Falla de funcionamiento	Posible causa	Solución
5	DEEBOT vuelve a la estación OMNI antes de haber terminado la limpieza.	La habitación es tan grande que DEEBOT necesita volver para recargarse.	Habilite la reanudación automática. Por más detalle, siga las instrucciones de la aplicación.
		Cuando la distribución del hogar es muy compleja la eficacia de la limpieza puede disminuir, lo cual puede dar lugar a una limpieza incompleta.	Simplifique la distribución de su casa.
6	DEEBOT no puede cargar.	DEEBOT no está encendido.	Encienda el DEEBOT.
		Los contactos de carga del DEEBOT no están conectados a los contactos de carga de la estación OMNI.	Asegúrese de que los contactos de carga del DEEBOT se han conectado a los contactos de carga de la estación y que  parpadea. Compruebe si los contactos de carga del DEEBOT y de la estación OMNI están sucios. Limpie estas piezas siguiendo las instrucciones de la sección [MANTENIMIENTO PERIÓDICO] .
		La estación OMNI no está conectada a la red eléctrica.	1. Asegúrese de que la estación OMNI esté conectada a la red eléctrica. 2. Una vez conectada la alimentación, asegúrese de que se oye el sonido de arranque del motor.
		La base no se ha instalado en su sitio.	Consulte en la sección [Inicio rápido] cómo es la instalación correcta.
7	DEEBOT hace mucho ruido durante la limpieza.	El cepillo principal, el cepillo lateral o la mopa de rodillo están enredados, o el depósito de polvo está obstruido.	Se recomienda limpiar periódicamente el cepillo principal, el cepillo lateral, el depósito de polvo, la mopa de rodillo, etc.
		DEEBOT está en modo de aspiración fuerte o en modo de máxima potencia de aspiración.	Cambie al modo estándar o silencioso. El modo silencioso puede reducir el rendimiento de la limpieza.
8	DEEBOT se atasca mientras trabaja y se para.	DEEBOT se enreda con objetos en el suelo (cables eléctricos, cortinas, flecos de alfombra, etc.).	DEEBOT intentará liberarse de varias maneras. Si sus intentos fallan, quite manualmente los obstáculos y reinicie.
		DEEBOT podría quedar atrapado debajo de un mueble con una entrada de altura similar.	Levante el mobiliario, establezca una barrera física o fije un límite virtual a través de la aplicación ECOVACS HOME.
		DEEBOT está atascado en una zona estrecha.	Ordene la casa, establezca una barrera física o fije un límite virtual a través de la aplicación ECOVACS HOME.

No.	Falla de funcionamiento	Posible causa	Solución
9	Durante la limpieza, DEEBOT puede encontrarse con problemas como un recorrido desordenado, movimientos sesgados, limpieza repetida sobre los mismos puntos y omisión de pequeñas zonas.	Una gran superficie no se ha limpiado, posiblemente porque estaba bloqueada.	Asegúrese de que la puerta esté abierta y retire cualquier obstáculo potencial, como zapatillas y cables esparcidos. DEEBOT realizará una limpieza adicional antes de que finalice la sesión de limpieza.
		Las ruedas motrices pueden resbalar sobre el piso cuando el DEEBOT trepa escalones, umbrales y barrotes de puertas, lo que puede afectar su percepción de todo el entorno del hogar.	Cierre la puerta de la habitación o establezca un límite virtual en la aplicación. A continuación puede llevar el DEEBOT a la habitación para limpiarla por separado.
		En pisos recién encerados o pulidos, así como en baldosas lisas, puede haber menos fricción entre las ruedas motrices y el piso.	Espere a que la cera se seque antes de limpiarlo.
10	Después de volver a la estación OMNI, el DEEBOT no vacía su depósito de polvo.	La función de vaciado automático no se ha activado en la aplicación.	Active la función de vaciado automático en la aplicación.
		Si el DEEBOT se desplaza manualmente de regreso a la estación, no se activará la función de vaciado automático.	Se recomienda dejar que DEEBOT regrese por sí mismo a la estación OMNI. No lo mueva manualmente.
		En modo No molestar, DEEBOT no vaciará el polvo después de volver a la estación OMNI.	Desactive la función No molestar en la aplicación o inicie manualmente el vaciado de polvo.
		La estación detecta una disminución de la eficiencia de vaciado.	Limpie el contenedor de polvo y el filtro de esponja según la sección de [MANTENIMIENTO REGULAR] , cierre la recolección de polvo correctamente e instálelo en la estación.
		Compruebe si el depósito de polvo está lleno, causando un atasco.	Limpie el depósito de polvo de acuerdo con la sección [MANTENIMIENTO PERIÓDICO] .
		Si se han descartado las posibles causas anteriores, es posible que los componentes de la estación estén averiados.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
11	Vaciado automático fallido.	La estación detecta una disminución de la eficiencia de vaciado.	Limpie el recipiente para polvo y el filtro de esponja según la sección [MANTENIMIENTO PERIÓDICO] , cierre correctamente el colector de polvo e instálelo en la estación.
		La salida del depósito de polvo está bloqueada por objetos extraños.	Retire el depósito de polvo y limpie los objetos extraños en la salida.
		El recipiente para polvo no está correctamente instalado o bien cerrado.	Instale correctamente el recipiente para polvo y ciérrelo con firmeza.

No.	Falla de funcionamiento	Posible causa	Solución
12	Se producen fugas de polvo durante el funcionamiento del DEEBOT.	La salida del depósito de polvo está bloqueada por objetos extraños.	Retire el depósito de polvo y limpie los objetos extraños en la salida.
13	La mopa de rodillo no gira.	La mopa de rodillo no está correctamente colocada.	Coloque la mopa de rodillo correctamente de acuerdo con la sección [MANTENIMIENTO PERIÓDICO] .
		La mopa de rodillo está bloqueada por objetos extraños.	Limpie y coloque la mopa de rodillo correctamente de acuerdo con la sección [MANTENIMIENTO PERIÓDICO] .
14	La rueda motriz está atascada.	La rueda motriz está enredada o atascada por objetos extraños.	Gire y presione la rueda motriz para comprobar que no esté enrollada ni obstruida por objetos extraños. Si encuentra algún objeto extraño, límpielo inmediatamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedir asistencia.
15	La cubeta para lavado de la mopa está llena de agua y no se puede vaciar. Un aviso de voz informa que hay una falla de funcionamiento de la cubeta para lavado de la mopa.	El depósito de agua sucia no está correctamente colocado.	Golpee hacia abajo el depósito de agua sucia para asegurarse de que esté bien colocado.
		Los tapones de cierre del depósito de agua sucia no están correctamente colocados.	Asegúrese de que los dos tapones de cierre estén correctamente colocados.
		La cubeta para lavado de la mopa no está correctamente colocada.	Compruebe y asegúrese de que la cubeta para lavado de la mopa esté correctamente montada.
		Compruebe si la bola flotante se atasca cuando no hay agua en la base de la cubeta para lavado de la mopa.	Saque la cubeta para lavado de la mopa para volver a colocar la bola flotante.
		La estación OMNI no puede drenar el agua normalmente.	Coloque el DEEBOT en la estación. Tras asegurarse de que se está cargando, toque dos veces rápidamente  . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedir asistencia.
		La lumbrera de aspiración de la cubeta para lavado de la mopa está obstruida por objetos extraños o por suciedad.	Limpie la cubeta para lavado de la mopa y su filtro, y asegúrese de que la entrada no tenga objetos extraños.
		La alerta de voz persiste después de probar todas las soluciones anteriores.	Apague y encienda la estación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedir asistencia.

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener asistencia si el problema persiste a pesar de las soluciones recomendadas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DEX35		
Entrada nominal	17,8 V === 2 A	Entrada de carga rápida	16,4 V === 10,5 A
Tiempo de carga	Aproximadamente 4 h		
Modelo de estación	CH2541		
Entrada nominal de la estación	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Salida nominal de la estación	17,8 === 2A	Salida de carga rápida (corta duración)	16,4 V === 10,5 A
Corriente nominal de entrada (Carga)	2A		
Potencia (Vaciado)	650 W		
Potencia (mopa de lavado con agua caliente)	360 W		
Bandas de frecuencia	2400-2483,5 MHz		
Alimentación de reserva en red	Menos de 2,00 W		

La potencia de salida del módulo inalámbrico es inferior a 100 mW.

Nota: Las especificaciones técnicas y de diseño pueden ser modificadas para mejorar continuamente el producto.

Explore más accesorios en <https://www.ecovacs.com>.

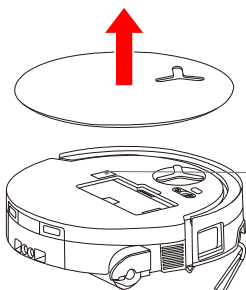

Utilice la cámara del móvil para escanear el código QR y obtener la guía del usuario.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.