



3. Clean the dust collection cabin with a dry cloth and install a new dust bag.

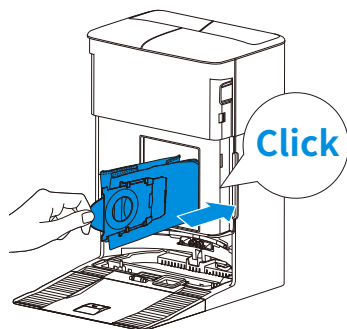


4. Install the dust collection cabin cover and press both sides to ensure a tight seal.

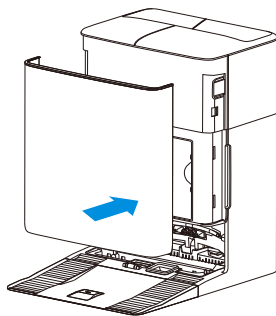


2 Maintain Mop Washing Tray


1. Clean the station base.

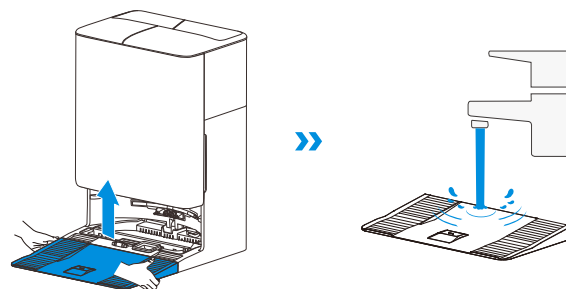

2. Clean the mop washing tray base and the tray filter.

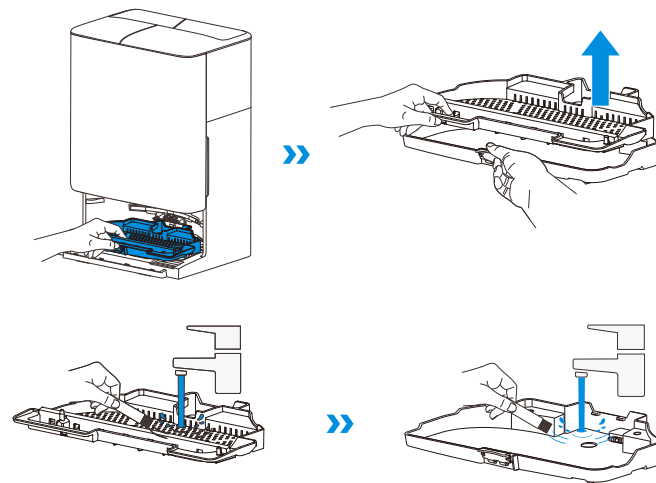


3. Install the mop washing tray and base.

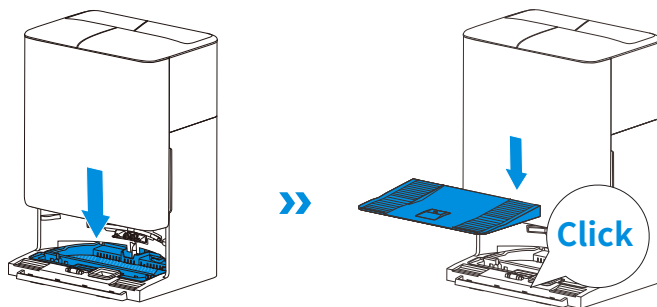

Note: Please install the tray and base properly to prevent malfunction.

3 Storage

Please fully charge and switch OFF DEEBOT before storage. Please recharge it every 1.5 months to prevent the battery from over-discharging.

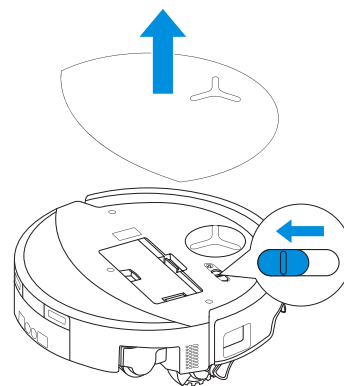

! Please note that DEEBOT cannot charge when powered OFF.

Note:

- After DEEBOT finishes its cleaning task, it is recommended not to power it off but to keep it charging, to better prepare for the next cleaning session.
- If the battery is over-discharged or not used for a long time, DEEBOT may not be charged. Please contact ECOVACS for help. Do not disassemble the battery by yourself.
- If you do not use the product for a long time, keep the water tanks empty, and the roller mop dry.

TROUBLESHOOTING

For the following possible issue, refer to the corresponding solutions.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
1	DEEBOT is not able to connect to the ECOVACS HOME App.	Incorrect Wi-Fi username or password entered.	Enter the correct Wi-Fi username and password.
		DEEBOT is not within range of your home Wi-Fi signal.	Make sure DEEBOT is within range of your home Wi-Fi signal. Try to stay as close to the router as possible.
		DEEBOT is not in the configuration state.	Press the reset button to connect DEEBOT to your phone by Bluetooth. If it fails, please reconnect as guided by the ECOVACS HOME App.
		There is no home Wi-Fi on the Wi-Fi list.	1.Check if the Wi-Fi name contains special characters. Please do not use special characters like ! @#& ¥%/\. 2.Do not use a 5 GHz network.
		An incorrect App is installed.	Please refer to the [Download ECOVACS HOME APP] section to download and install the App.
2	Unable to create the furniture map in the App.	Moving DEEBOT when cleaning might cause the map to be lost.	During cleaning, do not move DEEBOT.
		Auto cleaning is not finished.	Make sure DEEBOT automatically returns to the OMNI Station after cleaning.
		Multi-floor mode was not enabled when the second map was created.	Please enable multi-floor mode in the App.
3	The side brush drops out of place during use.	The side brush is not properly installed.	When installing the side brush with a screwdriver, ensure the screw is tightened securely.
4	No signal found. Unable to return to the station.	The OMNI Station is incorrectly placed.	Place the station properly according to the instructions in the [Power on and Charge DEEBOT] section.
		The OMNI Station is out of power or has been moved.	Check whether the OMNI Station is connected to the power supply. Do not move the OMNI Station.
		DEEBOT does not start cleaning from the OMNI Station.	It is recommended that DEEBOT start cleaning from the OMNI Station.
		The docking route is blocked. For example, the door is closed to the room where the OMNI Station is placed.	Keep the charging route clear.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
5	DEEBOT returns to the OMNI Station before it has finished cleaning.	The room is so large that DEEBOT needs to return to recharge.	Please enable auto-resume. For more details, please follow the App instructions.
		In highly complex home layouts, cleaning efficiency may decrease, possibly resulting in incomplete cleaning.	Simplify your home layout.
6	DEEBOT is unable to charge.	DEEBOT is not switched ON.	Switch ON DEEBOT.
		DEEBOT's charging contacts are not connected to the OMNI station's charging contacts.	Make sure that DEEBOT's charging contacts have connected to the station's charging contacts and  flashes. Check whether DEEBOT's and OMNI station's charging contacts are dirty. Please clean these parts according to the instructions in the [REGULAR MAINTENANCE] section.
		The OMNI Station is not connected to the power supply.	1. Make sure the OMNI station is connected to power supply. 2. Once the power is connected, ensure that the motor startup sound can be heard.
		The base has not been installed in place.	Refer to the [Quick Start] section for correct installation.
7	DEEBOT is very loud during cleaning.	The main brush/side brush is tangled, or the dust bin/roller mop/filter is blocked.	It is recommended to clean the main brush, side brush, dust bin, roller mop, filter, etc., regularly.
		DEEBOT is in Strong Suction Mode or Max Suction Power.	Switch to Standard Mode.
8	DEEBOT gets stuck while working and stops.	DEEBOT is tangled with objects on the floor (electrical wires, curtains, carpet fringing, etc.).	DEEBOT will try various ways to free itself. If its attempts fail, manually remove the obstacles and restart.
		DEEBOT might be stuck under furniture with an entrance of similar height.	Please raise the furniture, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.
		DEEBOT is stuck in a narrow area.	Tidy up your home, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.
		DEEBOT is stuck on a step or threshold.	Refer to the guidance in the App to set up a threshold ramp or a virtual boundary.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
9	During cleaning, DEEBOT may encounter issues like a disorderly route, biased movement, repeated cleaning over the same spots, and missing small areas. (If there is a large area that has not been cleaned temporarily, DEEBOT will automatically clean the missed area. Sometimes DEEBOT will re-enter a cleaned room, which may not be repeated cleaning, but DEEBOT finds any missed area.)	Objects such as wires and slippers placed on the ground block DEEBOT.	Before cleaning, please tidy up scattered wires, slippers, and other objects on the ground as much as possible. If there is any area missed during cleaning, DEEBOT will correct it automatically. Please refrain from interfering (such as moving DEEBOT or blocking its route).
		The driving wheels may slip on the ground when DEEBOT climbs steps, thresholds, and door bars, which can affect its judgment of the entire home environment.	It is recommended to close the door of the affected area and clean it separately. After cleaning, DEEBOT will return to its starting location.
		On freshly waxed or polished floors, as well as smooth tiles, there may be less friction between the driving wheels and the floor.	Please wait for the wax to dry before cleaning.
		Due to variations in home layouts, some areas cannot be entered by DEEBOT.	Tidy up your home to ensure that DEEBOT can enter the areas to be cleaned.
10	Delay in remote control.	The Wi-Fi signal is poor, causing the video loading to be slow.	Use DEEBOT in areas with a good Wi-Fi signal.
11	After returning to the OMNI station, DEEBOT does not empty its dust bin.	The Auto-Empty function has not been turned on in the ECOVACS HOME App.	Turn on the Auto-Empty function in the ECOVACS HOME App.
		Manually moving DEEBOT back to the station will not trigger the Auto-Empty function.	It is recommended to allow DEEBOT to return to the OMNI Station on its own. Please do not manually move it.
		In Do Not Disturb mode, DEEBOT will not empty the dust after returning to the OMNI Station.	Turn off Do Not Disturb in the ECOVACS HOME App or manually start dust-emptying.
		The station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [REGULAR MAINTENANCE] section and close the dust collection cabin. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		Check if the dust bin is full and causes a blockage.	Clean the dust bin according to the [REGULAR MAINTENANCE] section.
		If the above possible causes have been ruled out, components of the station may be abnormal.	Please contact customer service for assistance.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
12	Auto-Empty unsuccessful.	The station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [REGULAR MAINTENANCE] section and close the dust collection cabin. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
13	The inner side of the dust collection cabin is dirty.	Fine particles pass through the dust bag and accumulate on the inner side of the dust collection cabin.	Clean the inner side of the dust collection cabin.
		The dust bag is broken.	Check and replace the dust bag.
		The dust bag is not properly installed.	Please install the dust bag properly.
		The dust collection cabin cover is not closed.	Please check if the dust collection cabin cover is closed properly.
14	Dust leakage occurs while DEEBOT is working.	The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
		The main brush or its chamber is blocked by foreign objects or dirt.	Refer to the [REGULAR MAINTENANCE] section to clean the main brush and its chamber.
15	The roller mop does not rotate.	The roller mop is not correctly installed.	Install the roller mop properly according to the [REGULAR MAINTENANCE] section.
		The roller mop is blocked by foreign objects.	Clean and install the roller mop properly according to the [REGULAR MAINTENANCE] section.
16	The driving wheel is stuck.	The driving wheel is entangled or stuck due to foreign objects.	Rotate and press the driving wheel to check for any wrapping or obstruction by foreign objects. If any foreign objects are found, please clean them promptly. If this issue persists, please contact customer service for assistance.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
17	The mop washing tray is full of water and cannot be emptied. A voice prompt reports the mop washing tray malfunction.	The dirty water tank is not properly installed.	Tap down on the dirty water tank to ensure it is properly installed.
		The sealing plugs in the dirty water tank are not installed properly.	Make sure that the two sealing plugs are properly installed.
		The mop washing tray is not properly installed.	Check and ensure the mop washing tray is properly installed.
		The mop washing tray base gets dirty.	Detach and wash the mop washing tray base with water.
		Check if the floating ball gets stuck when there is no water in the mop washing tray base.	Take out the mop washing tray to put the floating ball back in place.
		The OMNI Station cannot drain water normally.	Place DEEBOT in the station. After ensuring it's charging, double tap  . If the issue persists, please contact customer service for assistance.
		The suction port of the mop washing tray is blocked by foreign objects.	Ensure that there is no foreign object in the suction port of the mop washing tray.
		The voice alert persists after all the above solutions are tried.	Power off and on the station. If this issue persists, please contact customer service for assistance.
18	Frequent auto-wash.	The drip tray is overly laden with dust.	Remove and empty the drip tray, and then rinse it and reinstall. If this issue persists, please contact customer service for assistance.

Please contact our customer service for assistance if the problem persists despite the recommended solutions.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	DEX95
Rated Input	17.8V === 2A
Fast Charge Input	16.4V === 10.5A
Charging Time	About 2.5 h
Station Model	CH2523
Rated Input	110-120V ~ 50-60Hz
Nominal charge output	17.8V === 2A
Fast Charge Output (Short time)	16.4V === 10.5A
Rated Input Current(Charging)	2.5 A
Power(Emptying)	4.5 A
Power(Hot Water Washing Mop)	14 A

Output power of the wireless module is less than 100 mW.

Note: Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement.

Explore more accessories at <https://www.ecovacs.com>.

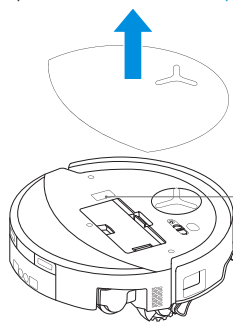

Please use the mobile camera to scan the QR code and obtain the user guide.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies :

AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves.

1. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil comme s'il s'agissait d'un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
2. Dégagez la zone à nettoyer. Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol qui pourraient enchevêtrer l'appareil. Rentez les franges du tapis sous la base du tapis et soulevez les articles tels que les rideaux et les nappes du sol.
3. S'il y a une chute dans la zone de nettoyage en raison d'une marche ou d'un escalier, vous devez utiliser l'appareil pour vous assurer qu'il peut détecter la

marche sans chuter. Il peut être nécessaire de placer une barrière physique sur le bord pour empêcher l'appareil de tomber. Assurez-vous que la barrière physique ne présente pas de risque de trébuchement.

4. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel. N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
6. Les piles non rechargeables sont interdites.
7. N'utilisez pas l'appareil sans bac à poussière et/ou filtres en place.
8. N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit où il y a des bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol à nettoyer.
9. N'utilisez et n'entrez pas l'appareil dans des environnements extrêmement chauds ou froids (moins de -5 °C / 23 °F ou plus de 40 °C / 104 °F). Veuillez recharger le robot à une température supérieure à 0 °C/32 °F et inférieure à 40 °C/104 °F.
10. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
11. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où un bébé ou un enfant dort.
12. Pour un usage à L'INTÉRIEUR SEULEMENT. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements extérieurs, commerciaux ou industriels. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou sur lesquelles il y a de l'eau stagnante.

13. Ne laissez pas l'appareil ramasser de gros objets, comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout autre objet qui pourrait l'obstruer.
14. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles, comme de l'essence, de la poudre d'encre d'imprimante ou de photocopieur, et ne l'utilisez pas dans des endroits où il pourrait y en avoir.
15. Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes ou toute autre chose qui pourraient causer un incendie.
16. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil alors qu'une ouverture est bloquée; maintenez-le exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.
17. Prenez soin de ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne tirez pas ou ne transportez pas l'appareil ou la station d'accueil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation autour de bordures ou des coins tranchants. Ne déplacez pas l'appareil et la station d'accueil par-dessus le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour procéder au débranchement, prenez la fiche et non le cordon.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service afin d'éviter tout danger.
19. N'utilisez pas l'appareil s'il a un cordon d'alimentation ou une fiche endommagée. N'utilisez pas l'appareil ou la station d'accueil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé, s'il est laissé à l'extérieur ou s'il est entré en contact avec de l'eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service afin d'éviter tout danger.
20. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. Éteignez toutes les commandes avant de procéder au débranchement. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher la brosse motorisée.
21. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt avant de retirer le bac à poussière.
22. Retirez l'appareil de la station d'accueil et mettez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil en position d'arrêt avant de retirer la batterie pour la mise au rebut de l'appareil.
23. La batterie doit être retirée et jetée conformément aux lois et réglementations locales avant de mettre au rebut l'appareil.
24. Veuillez jeter les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
25. N'incinerez pas l'appareil même s'il est gravement endommagé. En cas d'incendie, les batteries peuvent exploser.
26. Lorsque vous n'utilisez pas la station d'accueil, débranchez-la de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée

- et avant un entretien.
27. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du présent manuel d'instructions. Ecovacs Home Service Robotics ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.
 28. Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'effectuer la connexion au bloc-pile, de ramasser ou de transporter l'appareil.
 29. Lorsque le bloc-pile n'est pas utilisé, gardez-la à l'écart des autres objets métalliques, comme les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
 30. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; Évitez le contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
 31. N'utilisez pas un bloc-pile ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
 32. N'exposez pas un bloc-pile ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition à du feu ou à une température supérieure à 130 °C peut causer une explosion. La température de 130 °C peut être remplacée par la température de 265 °F.
 33. Suivez toutes les instructions de recharge et ne rechargez pas le bloc-pile ou l'appareil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
 34. Faire effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de maintenir l'innocuité du produit.
 35. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-pile (le cas échéant), sauf dans les cas indiqués dans le mode d'emploi et d'entretien.
 36. Placez les cordons des autres appareils à l'extérieur de la zone à nettoyer.
 37. N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce où il y a des bougies allumées sur des meubles que l'aspirateur pourrait accidentellement heurter.
 38. Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.
 39. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
 40. Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc-pile peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-pile.
 41. N'utilisez les appareils qu'avec des blocs-piles spécifiquement conçus. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut créer un risque de blessure et d'incendie.

42. Le robot contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Pour remplacer la batterie du robot, veuillez contacter le service à la clientèle.
43. Si le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez-le complètement et éteignez-le pour le ranger et débranchez la station d'accueil.
44. Pour réduire le risque d'électrocution – N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées. N'exposez pas l'appareil à la pluie. Conservez l'appareil à l'intérieur.
45. Pour réduire le risque de blessure causée par les pièces mobiles, débranchez l'appareil avant l'entretien.
46. Risque de blessures. La brosse peut démarrer de manière inattendue. Procédez au débranchement avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien.
47. Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
48. Pour réduire le risque d'électrocution – Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
49. Veuillez vous assurer que votre tension d'alimentation correspond à la tension d'alimentation indiquée sur la station d'accueil.
50. N'utilisez pas la station d'accueil si elle est endommagée.
51. La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir la station d'accueil.
52. Interrupteur d'alimentation : « I » = ON, « O » = OFF.
53. Connectez-le à une prise correctement mise à la terre seulement. Consultez les instructions de mise à la terre.

==	Courant continu
~	Courant alternatif

Cet appareil est conforme aux règles sur les rayonnements du DHHS, 21CFR, chapitre 1, sous-chapitre J.

Déclaration sur les interférences de la Federal Communications Commission (FCC)

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut produire de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Mise en garde : Les changements ou les modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissement d'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies, et les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être placées à côté ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Mise en garde de la MPE (pour les appareils mobiles en vertu de la partie 15.247)

Pour satisfaire les exigences relatives à l'exposition aux RF de la FCC et d'IC, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à cette indication.

Pour désactiver le module Wi-Fi sur le DEEBOT, procédez comme suit : allumez le robot, puis placez-le sur la station OMNI, en vous assurant que les contacts de charge sur le DEEBOT et la station sont correctement connectés, et maintenez enfoncée  pendant 30 secondes jusqu'à ce que vous entendiez des bips.

Pour activer le module Wi-Fi sur le DEEBOT, veuillez redémarrer le robot. De plus, débranchez et branchez la station.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et toutes les ordonnances locaux.

AVERTISSEMENT – Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner une électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil – si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Cet appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et possède une fiche de mise à la terre qui ressemble à celle illustrée sur la photo suivante. Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

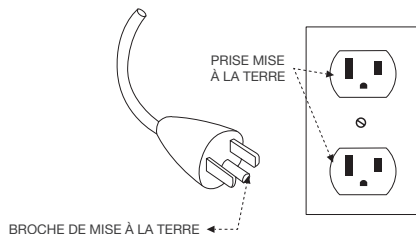

Pour un usage domestique à L'INTÉRIEUR SEULEMENT. Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Pour satisfaire les exigences relatives à l'exposition aux RF de la FCC et d'IC, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à cette indication.


Mise à jour de l'appareil

Généralement, certains appareils sont mis à jour tous les deux mois, mais pas toujours aussi précis.

Certains appareils, en particulier ceux qui ont été mis en vente il y a plus de trois ans, ne seront mis à jour que si une vulnérabilité critique est trouvée et corrigée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 Contenu de l'emballage

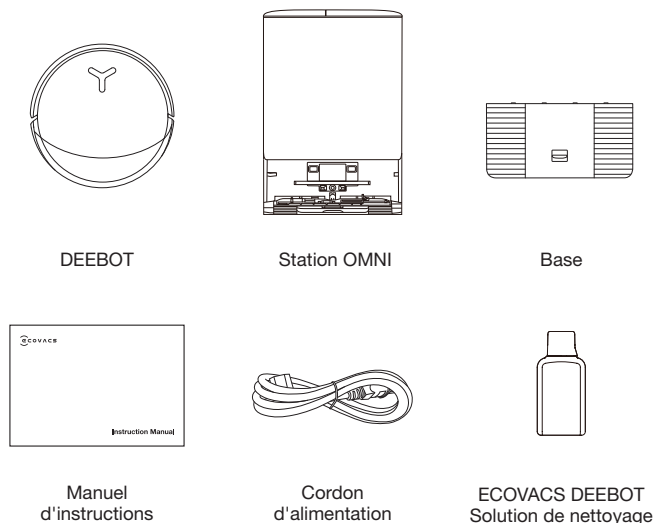

Remarque :

* les chiffres du présent manuel sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent différer de ceux de l'appareil. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

2 Schéma du produit

1. Vue de face du DEEBOT


Bouton sur DEEBOT :

Une pression : permet de basculer entre le démarrage/mise en pause

Pression pendant 3 s : retour à la station


Double tapotement : permet de déployer/rétracter la vadrouille

(Le DEEBOT n'est pas dans la station)

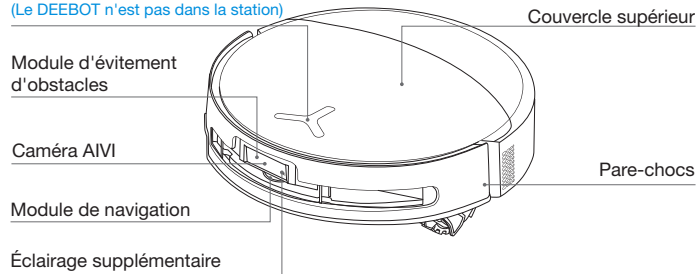

2. Vue du bas du DEEBOT

Capteurs anti-chute

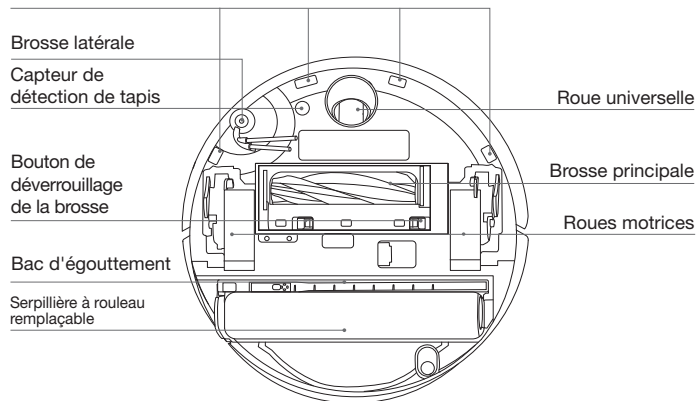

3. À l'intérieur du DEEBOT (sous le couvercle supérieur)

Touche RESET (Réinitialisation)

Configuration du réseau : Appuyez sur le bouton RESET et vous entendrez une invite vocale pour connecter le DEEBOT à l'application.

Restaurer les paramètres par défaut : appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Après avoir entendu l'invite vocale, vous entendrez la musique de démarrage et les paramètres par défaut du DEEBOT seront restaurés. Une fois les paramètres restaurés, les cartes actuelles et les réglages de nettoyage seront supprimés. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette fonction.

Indicateur d'état du Wi-Fi/Bouton RESET

Contacts de recharge

Orifice de remplissage d'eau

Interrupteur d'alimentation

« I » = Activé

« O » = Désactivé

Capteur de bordure
Couvercle d'extrémité de roulement

4. Bac à poussière

Couvercle de bac à poussière

Loquet de filtre

Filtre

Porte-filtre

Orifice d'évacuation de la poussière

5. Vue avant de la station OMNI

Réservoir d'eau sale

Réservoir à eau propre

Boîtier de collecte de poussière

Contacts de recharge


Plateau de lavage de la serpillière

Remarque :


- Ne pas retirer le DEEBOT lorsqu'il lave la serpillière dans la station.
- Si le DEEBOT ne se recharge pas, veuillez essuyer les contacts de recharge avec un chiffon propre et sec.

6. Sac à poussière

Poignée de sac à poussière

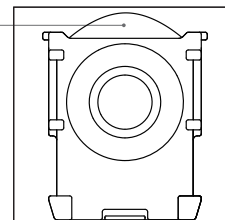

7. Vue arrière de la station OMNI

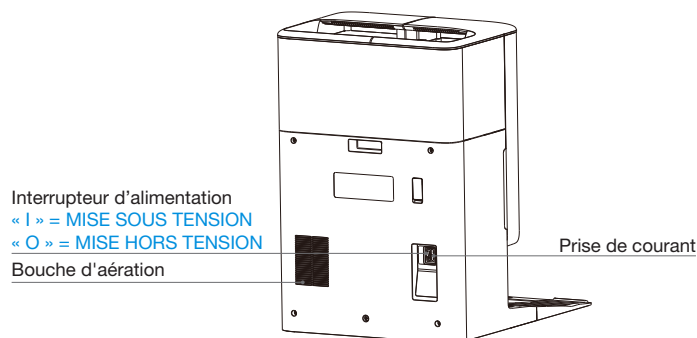

8. Témoin lumineux sur le DEEBOT

Effet lumineux	État
Pulsation blanche	En recharge
Blanc en continu	Complètement rechargé/ en cours de fonctionnement
Rouge en continu	Batterie faible
Rouge clignotant	Alarme du DEEBOT
Orange clignotant	Alarme de la station

Remarque :

- Clignotement orange/rouge : veuillez vérifier l'application ECOVACS HOME pour connaître la cause du dysfonctionnement.

9. Aperçu des capteurs

Nom	Description fonctionnelle
Module de navigation	La télémétrie laser est appliquée pour mesurer la distance entre le DEEBOT et les objets environnants en fonction de la différence de temps de réflexion, ce qui permet au module d'établir une cartographie par rapport aux objets environnants pendant que le DEEBOT se déplace. La portée de détection est de 10 m.
Module d'évitement d'obstacles	La télémétrie infrarouge et des triangles similaires sont appliqués pour mesurer la distance entre les objets environnants et le DEEBOT. Lorsque le capteur détecte un objet à proximité, le DEEBOT fait automatiquement un tour pour éviter de heurter l'objet. La portée de détection est de 0,3 m.
Capteurs anti-chute	En utilisant le principe du temps de vol (dToF), le capteur dToF situé à la base du DEEBOT mesure en continu la distance entre le DEEBOT et le sol. Pendant ce temps, des capteurs infrarouges à la base détectent la distance à l'aide de la technologie de télémétrie infrarouge. Le DEEBOT ne se déplacera pas lorsqu'il y a des escaliers devant (par exemple lorsque la hauteur de la surface blanche est de 55 mm ou plus, ou que la hauteur de la surface noire est de 30 mm ou plus) et que la hauteur identifiée dépasse celle prédéfinie, activant la fonction anti-chute.
Capteur de détection de tapis	Le capteur émet des ultrasons de 300 kHz, dont l'énergie sera absorbée par le tapis, ce qui fera en sorte que l'énergie de l'écho sera inférieure au seuil. Le DEEBOT détecte ainsi la présence de tapis. Dans le laboratoire ECOVACS, plus de 50 types de tapis disponibles sur le marché sont identifiés.
Capteur anti-collision	Avec le principe de l'interrupteur à photocoupleur, le DEEBOT évitera les obstacles lorsqu'il est sur le point d'entrer en collision.
Capteur de bordure	Avec la télémétrie infrarouge, le capteur de bordure détecte la distance entre le DEEBOT et les objets sur le côté. Lorsqu'il y a un mur ou des obstacles sur la droite, le DEEBOT effectue un nettoyage des bordures pour éviter de manquer des endroits et éviter les collisions.
Caméra AI/VI	L'analyse intelligente par l'IA permet la détection de l'environnement et une gestion vidéo efficace.
Microphone	Le microphone capte le son par les vibrations du diaphragme causées par la voix humaine qui se déplace dans l'air. Cela permet l'enregistrement vocal et l'utilisation de la commande vocale pour demander au DEEBOT de terminer la tâche assignée grâce à l'acquisition et aux algorithmes de modèles sonores. La distance de réveil effective est de 5 m.


CONFIGURATION INITIALE ET UTILISATION

1 Notes avant le nettoyage




Ranger la zone à nettoyer

Pour une superficie de nettoyage maximale, placez les meubles, comme les tables, les chaises et les ventilateurs sur pied, à leur place et rangez les articles bas, comme les balances, avant d'utiliser le DEEBOT.

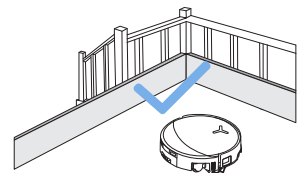

Empêchez le DEEBOT de tomber

Placez une barrière physique au bord d'une chute, comme des escaliers et des marches, pour empêcher le DEEBOT de tomber.

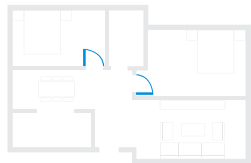

Ouvrir les portes et aider le DEEBOT à explorer

Ouvrez toutes les portes des pièces pour aider le DEEBOT à explorer pleinement votre maison lors de la première utilisation.



Retirez les objets, y compris les câbles, les vêtements et les pantoufles, du sol pour améliorer l'efficacité du nettoyage.




Avant d'utiliser le produit sur un tapis à bords à franges ; veuillez plier les franges sous le tapis.



Veuillez ne pas vous tenir dans des espaces étroits, comme les couloirs, pour éviter de bloquer le module de navigation.



Assurez-vous de la clarté de la vision du DEEBOT et évitez de rayer ou de tacher l'objectif de la caméra AIVI avec des empreintes digitales ou des taches huileuses. Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer la caméra, au lieu d'agents de nettoyage, de détergents ou de vaporisateurs.

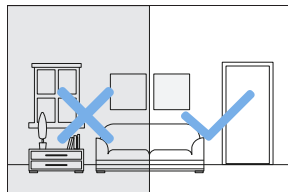

Fournir un éclairage suffisant


Assurez-vous que toutes les zones de nettoyage sont bien éclairées pour aider la caméra AIVI du DEEBOT à éviter avec précision les obstacles, comme les chaussures, les chaussettes et les cordons.

2 Démarrage rapide

Retirez tous les matériaux de protection avant d'utiliser l'appareil.


1. Installation de la station

Le son de « clic » indique une installation correcte.

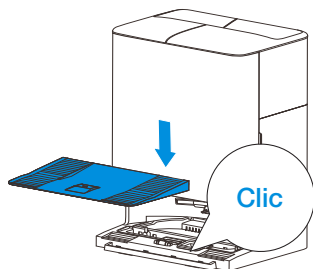

2. Assembler et placer la station

Placez la station OMNI contre le mur sur une surface plane et dure. Ne placez pas d'articles à moins de 0,05 m de chaque côté et de 0,8 m devant.

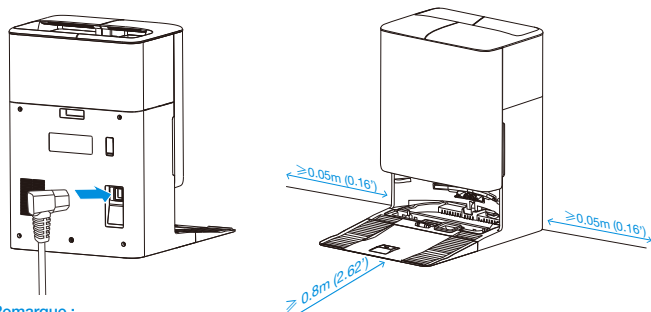

Remarque :

- S'il y a des objets réfléchissants, comme des miroirs et des plinthes réfléchissantes près de la station, les 14 cm inférieurs de ces objets doivent être couverts.
- Ne placez pas la station sous le rayonnement direct du soleil ou dans des environnements à haute température.
- Pour une meilleure expérience utilisateur, placez la station dans un endroit avec un signal Wi-Fi puissant.
- Un léger bruit mécanique provenant du bas de la station indique que la station est sous tension.

3 Télécharger l'application ECOVACS HOME

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de contrôler votre DEEBOT via l'entremise de l'application ECOVACS HOME. Balayez le code QR sous le couvercle supérieur pour télécharger l'application.



Ou recherchez « ECOVACS HOME » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



Remarque : Suivez les instructions sur l'application pour achever l'inscription, l'ouverture de session et la connexion.

4 Connecter le DEEBOT à l'application

Via Bluetooth : Activez le DEEBOT et le Bluetooth de votre téléphone mobile. Autorisez l'application à obtenir l'autorisation Bluetooth du téléphone mobile.

Appuyez pour balayer le code QR sur le DEEBOT ou appuyez sur  ou  dans l'application pour trouver le DEEBOT à proximité.

Via Wi-Fi : Vous pouvez également choisir de connecter le DEEBOT à l'application par d'autres méthodes selon les invites sur la page de l'application.

Remarque : Pour une meilleure expérience, veuillez vous connecter via Bluetooth.

Exigences du réseau Wi-Fi :

- Vous utilisez un réseau mixte de 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ou de serveur mandataire.
- N'utilisez pas de réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisant le cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1 à 11 en Amérique du Nord et les canaux 1 à 13 à l'extérieur de l'Amérique du Nord (voir l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un prolongateur de portée/répéteur de réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre réseau principal.
- Veuillez activer le WPA2 sur votre routeur.


Voyant lumineux Wi-Fi

	Lumière blanche clignotant lentement	Déconnecté du Wi-Fi
	Lumière blanche clignotant rapidement	Connexion en cours
	Lumière blanche en continu	Connecté au Wi-Fi

Veuillez noter que les fonctions intelligentes, comme le démarrage à distance, l'interaction vocale, les paramètres d'affichage et de contrôle des cartes 2D/3D et le nettoyage personnalisé (selon l'appareil) nécessitent l'application ECOVACS HOME, qui est constamment mise à jour. Vous devez accepter notre politique de confidentialité et notre entente d'utilisation afin que nous puissions traiter certaines de vos informations essentielles et nécessaires avant que vous puissiez utiliser certaines fonctionnalités de l'application ECOVACS HOME pour contrôler l'appareil. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre politique de confidentialité et notre entente d'utilisation, ces fonctionnalités ne seront pas disponibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de base de cet appareil pour un fonctionnement manuel.

5 Allumer et recharger le DEEBOT

Ramenez le DEEBOT à la station. L'invite vocale « Commencez la recharge » et une lumière à pulsation blanche indiquent un amarrage réussi et une recharge en cours. Le DEEBOT commence alors à se recharger.

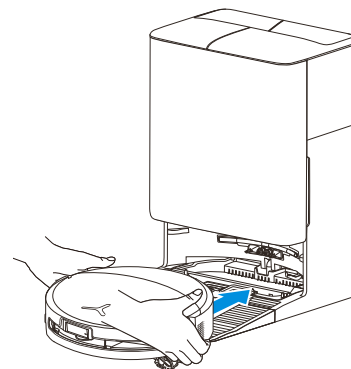


Remarque :

- Le DEEBOT ne peut pas se recharger lorsqu'il est éteint.
- Après le nettoyage, il est recommandé de garder le DEEBOT allumé et en recharge pour s'assurer qu'il est prêt pour la prochaine séance de nettoyage.
- Veuillez commencer le nettoyage à partir de la station. Ne déplacez pas la station pendant le nettoyage.

6 Remplissez le réservoir d'eau propre

Sortez le réservoir d'eau propre, ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir d'eau. Fermez le couvercle du réservoir et réinstallez le réservoir d'eau propre.

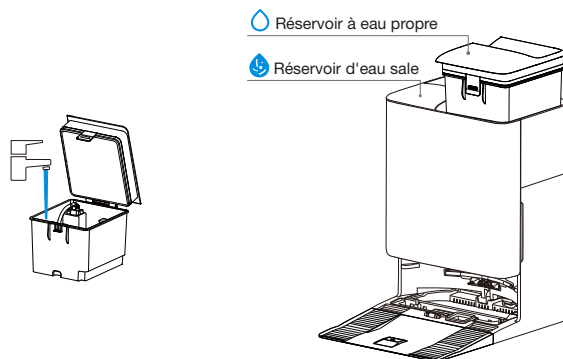


Remarque :


- Ne pas ajouter d'eau chaude, car cela pourrait causer une déformation.
- L'eau à l'intérieur du réservoir peut ressembler à des taches d'eau en raison du test de fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.

7 Ajout de solution nettoyante

1. Retirez le couvercle de boîtier de collecte de poussière, sortez le boîtier de solution de nettoyage et placez-le sur une surface plane et dure.

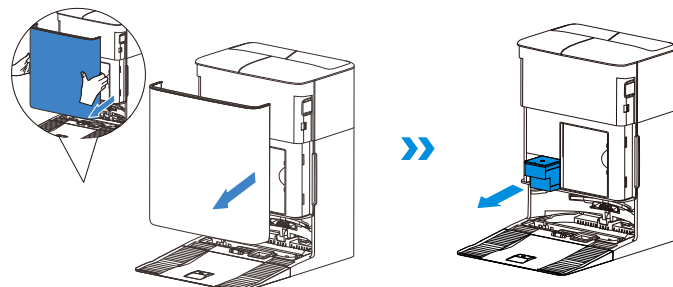


2. Versez la solution de nettoyage dans le boîtier. Après avoir fixé le couvercle du boîtier, repoussez-le dans la station.

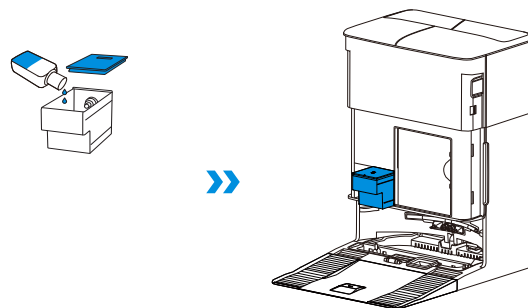

Remarque :

- Pour accroître la durée de vie du produit, veuillez utiliser la solution de nettoyage officielle d'ECOVACS.
- Ne pas trop remplir de solution de nettoyage, car elle pourrait déborder lorsque le couvercle est mis en place.
- Si la solution de nettoyage des planchers n'est pas utilisée régulièrement, cette étape peut être omise et la fonction d'ajout de solution de nettoyage automatique peut être désactivée.

3. Remettez le couvercle du boîtier de collecte de poussière et appuyez fermement sur le couvercle pour le fixer en position.

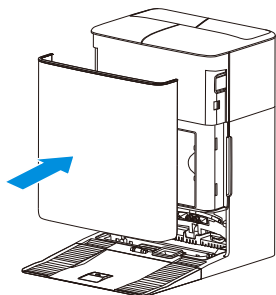

8 Utiliser le DEEBOT pour le nettoyage

1. Commencer à cartographier

Aidez-nous à éliminer certains problèmes potentiels avant de créer votre première carte. Par exemple, le DEEBOT peut rester coincé sous les meubles. Veuillez vous référer aux solutions suivantes :

- ① Soulevez les meubles bas, si possible;
- ② Couvrez le bas des meubles.

2. Commencer à nettoyer

Veuillez vous assurer que le DEEBOT est dans la station et qu'il est complètement rechargé avant le premier nettoyage. Appuyez sur  du DEEBOT pour commencer. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour démarrer.

Pour optimiser la performance de nettoyage lors de la première utilisation, commencez par passer l'aspirateur 2 à 3 fois avant de passer la serpillière.

Le réservoir d'eau du DEEBOT est automatiquement rempli par la station. Le remplissage manuel n'est pas nécessaire.

Lors du passage de la serpillière, le DEEBOT reconnaît les types de planchers et sera capable de soulever automatiquement les serpillières lorsqu'il rencontre des tapis. Veuillez ne pas utiliser le DEEBOT sur des tapis pelucheux ou des moquettes avec des fibres de plus de 10 mm. Il est recommandé de plier les tapis pelucheux avec des fibres de plus de 10 mm pendant le processus de nettoyage, ou de définir la zone de tapis pelucheux comme zone d'interdiction d'entrée en définissant une limite virtuelle dans l'application ECOVACS HOME.


3. Mettre en pause

Appuyez sur  du DEEBOT pour le mettre en pause pendant son fonctionnement. Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour mettre en pause le DEEBOT.

4. Sortir de veille


Après une pause pendant un certain temps, tous les voyants du DEEBOT s'éteignent.

Pour sortir de veille le DEEBOT, appuyez sur . Sinon, utilisez l'application ECOVACS HOME ou le contrôle vocal pour reprendre le fonctionnement du DEEBOT.

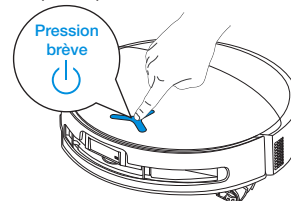

5. Retour à la station


Utilisez l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour rappeler le DEEBOT, ou maintenez enfoncé le bouton  sur le DEEBOT pendant 3 s, pour permettre au DEEBOT de s'amarrer pour la recharge.

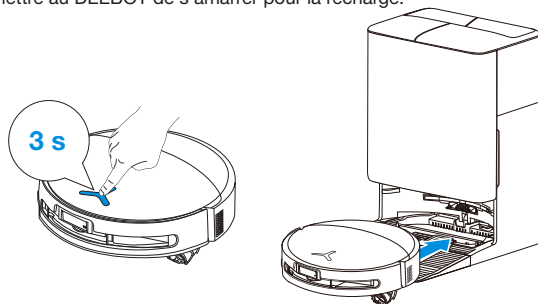

Lorsque la PowerBoost Charging est activée, le DEEBOT se recharge rapidement pendant environ 5 minutes après son retour à la station. Il passe ensuite à la recharge standard et s'arrête automatiquement une fois complètement rechargé.

6. Mode veille profonde

Pour protéger la batterie, le DEEBOT entre en mode veille profonde s'il reste à l'extérieur de la station pendant environ 10 heures. Veuillez éteindre et allumer le DEEBOT pour le faire sortir de veille. S'il n'y a pas de réponse, remettez le DEEBOT sur la station pour la recharge.

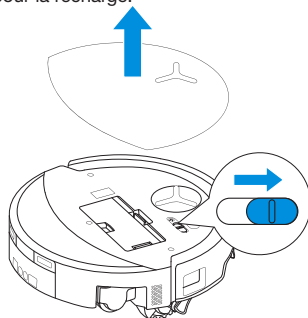

ENTRETIEN RÉGULIER

① Fréquence d'entretien

Pour que le DEEBOT fonctionne de façon optimale, effectuez l'entretien et remplacez les pièces aux fréquences suivantes :

Pièce	Fréquence d'entretien	Remplacement
Serpillière à rouleau lavable	/	Tous les 1 à 2 mois
Bac d'égouttement	Chaque semaine	/
Sac à poussière	/	Lorsque l'application vous le demande
Brosse latérale	Toutes les 2 semaines	Tous les 3 à 6 mois
Brosse principale	Chaque semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre	Chaque semaine	Tous les 3 à 6 mois
Roue universelle Capteurs anti-chute Capteur de bordure Pare-chocs Contacts de charge sur le DEEBOT Contacts de charge sur la station OMNI Module de navigation Module d'évitement d'obstacles Caméra AIVI	Environ tous les mois	/
Réservoir à eau propre	Tous les 3 mois	/
Réservoir d'eau sale	Chaque mois	/
Corps et base de la station	Chaque mois	/
Plateau de lavage de la serpillière	Tous les 5 mois	/
Unité de solution de nettoyage	Chaque mois	/


Remarque : Découvrez d'autres accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

ENTRETIEN DU DEEBOT


1 Entretien le bac à poussière

Nettoyez le bac à poussière


1. Retirez le bac à poussière, puis videz-le.

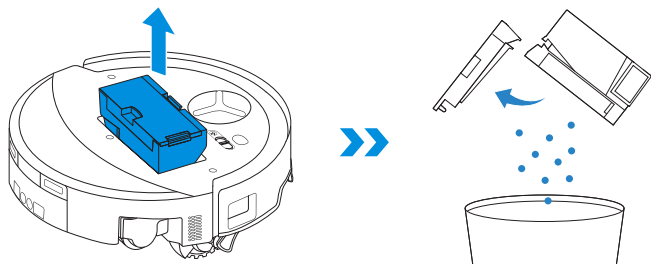

2. Ouvrez le filet filtrant et retirez le filtre.

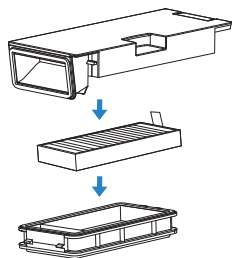


3. Rincez le bac à poussière et le filtre avec de l'eau, et secouez les gouttelettes d'eau.

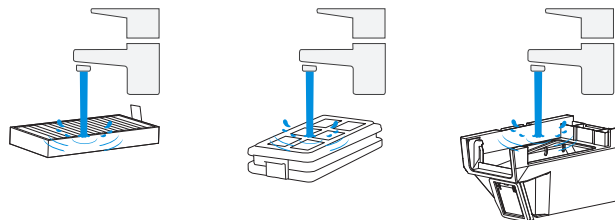

Remarque :

- Veuillez rincer le filtre avec de l'eau comme indiqué.
- N'utilisez pas les doigts ou une brosse pour nettoyer le filtre.

4. Séchez à l'air libre le bac à poussière et le filtre.

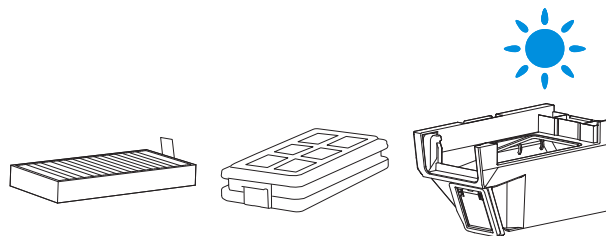


Remarque : Séchez complètement les composants avant utilisation.


2 Entretien la brosse principale et la brosse latérale

Nettoyez la brosse principale


1. Retirez le couvercle de la brosse principale.

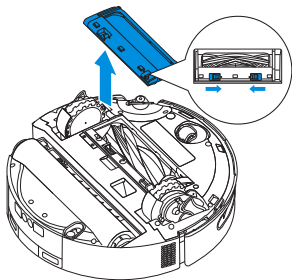

2. Retirez et nettoyez la brosse principale.

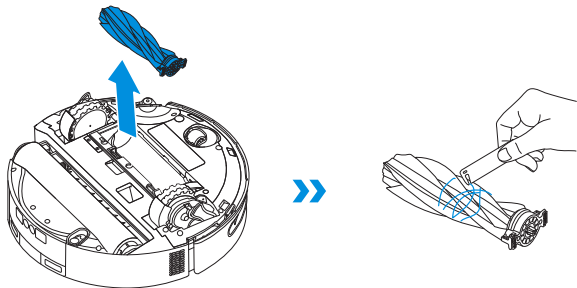


3. Installez la brosse principale et le couvercle.

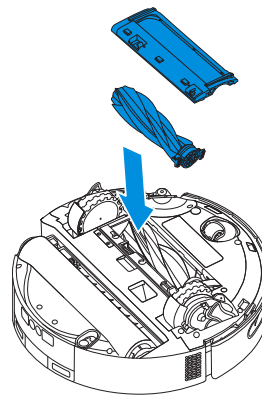

Nettoyez la brosse latérale

Retirez la brosse latérale à l'aide d'un tournevis et nettoyez-la.

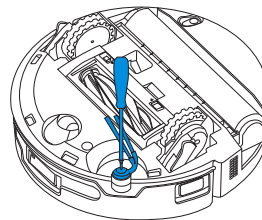

Remarque : Découvrez d'autres accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.