


3 Entretien la vadrouille à rouleau


Nettoyez la serpillière à rouleau

1. Appuyez deux fois sur le bouton  pour libérer le composant de la serpillière à rouleau.

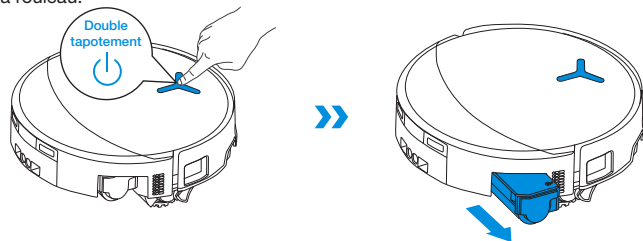


Remarque : Ne tirez pas le rouleau en forçant lorsqu'il est rétracté, car cela pourrait endommager le composant de la serpillière à rouleau.


2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage latéral pour retirer le rouleau, puis détachez le couvercle d'extrémité du rouleau.

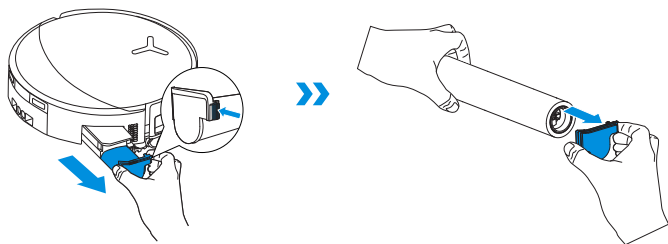

3. Nettoyez le couvercle d'extrémité du rouleau et la serpillière à rouleau.

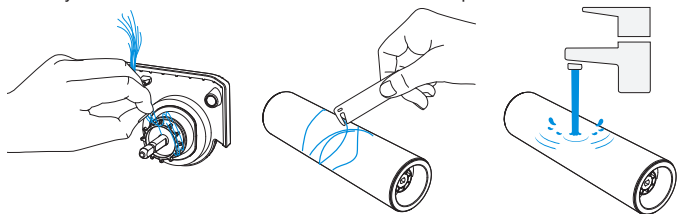


4. Soulevez l'arbre du rouleau et nettoyez à la fois l'essieu du rouleau et la chambre du rouleau.

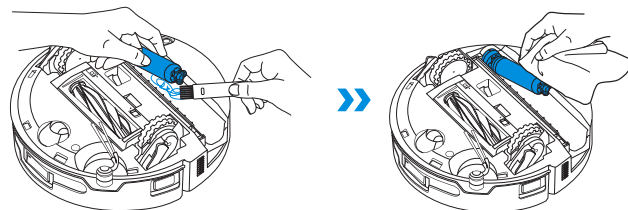

Remarque : Ne lavez pas le DEEBOT à l'eau.


5. Poussez la serpillière à rouleau dans le couvercle d'extrémité du rouleau et appuyez deux fois sur le bouton  pour qu'il se rétracte.

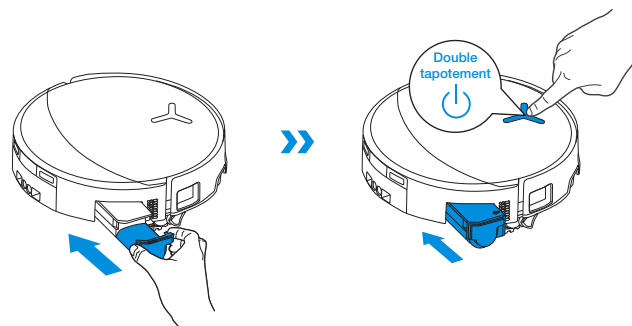

4 Maintenir le bac d'égouttage propre


Retirez le bac d'égouttage

1. Retirez le bac d'égouttage.

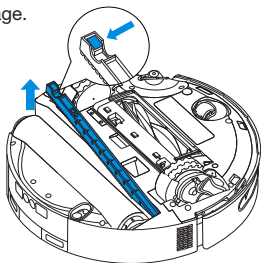


Remarque : Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'échapper lors du retournement du DEEBOT s'il n'est pas en mode séchage.

2. Nettoyez le bac d'égouttage.

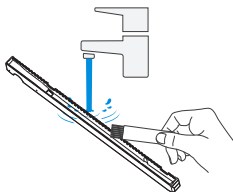


3. Veuillez installer les composants du filtre du bac d'égouttage comme indiqué sur l'illustration.

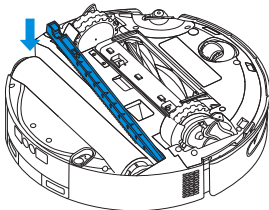


5 Entretenir les autres composantes


Nettoyez le module d'évitement d'obstacles

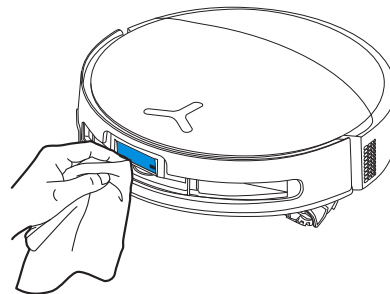


Nettoyez le pare-chocs

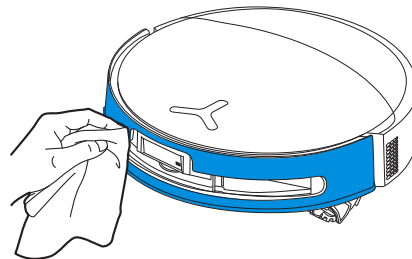


Nettoyez le module de navigation

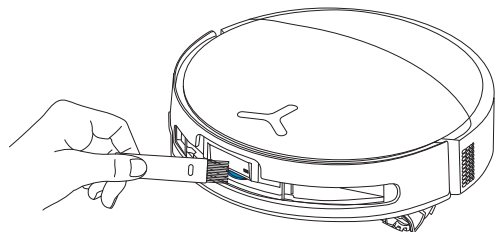


Nettoyez le capteur de bordure

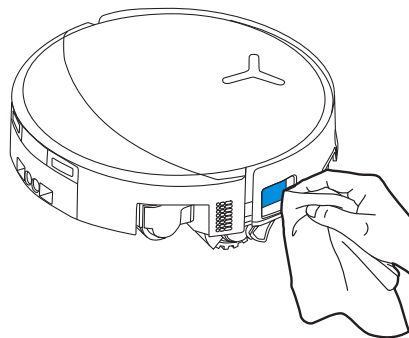

Nettoyez les contacts de charge

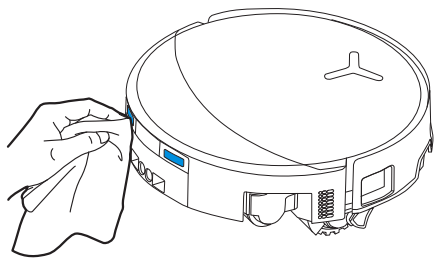


Nettoyez les capteurs anti-chute

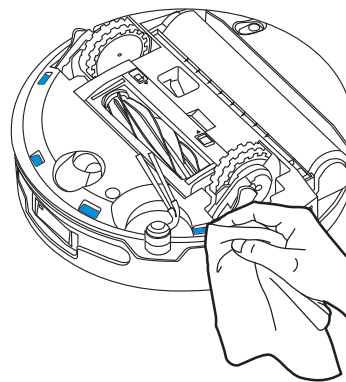


Remarque : Les contacts de recharge contiennent des composants électroniques sensibles. Nettoyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas de chiffon humide pour éviter les dégâts d'eau.

Nettoyez la roue universelle

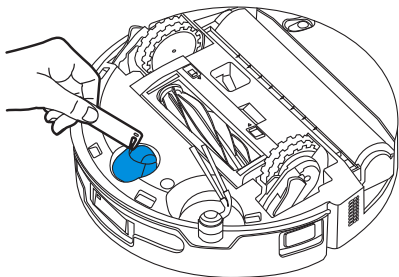


Nettoyez les roues motrices

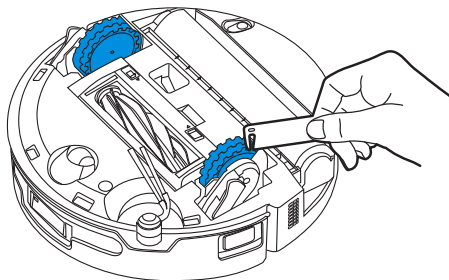


ENTRETIEN DE LA STATION

1 Entretien le sac à poussière

1. Retirez le couvercle du boîtier de collecte de poussière.

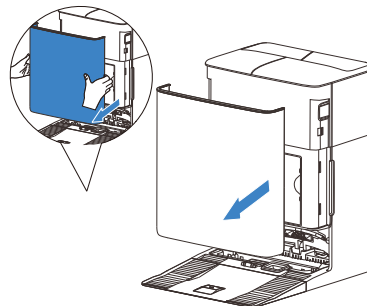


2. Retirez le sac à poussière jetable dans le sens de la flèche et jetez-le.

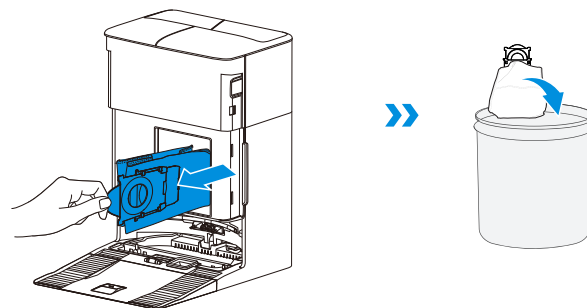


Remarque : Tenez la poignée pour soulever le sac à poussière, ce qui peut empêcher efficacement les fuites de poussière.

3. Nettoyez le boîtier de collecte de poussière avec un chiffon sec et installez un nouveau sac à poussière.

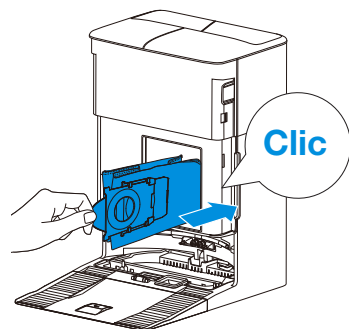


4. Installez le couvercle de boîtier de collecte de poussière et appuyez sur les deux côtés pour assurer une étanchéité hermétique.

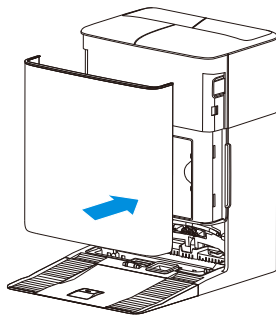


2 Entretenez le plateau de lavage de la serpillère


1. Nettoyez la base de la station.

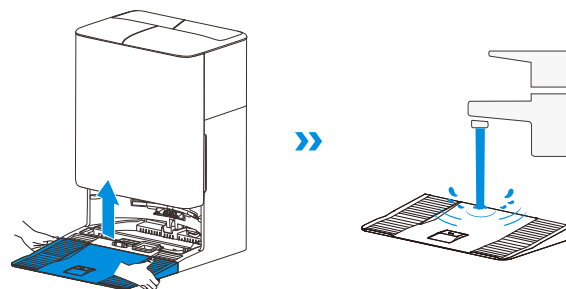

2. Nettoyez la base du plateau de lavage de la serpillère et le filtre du plateau.

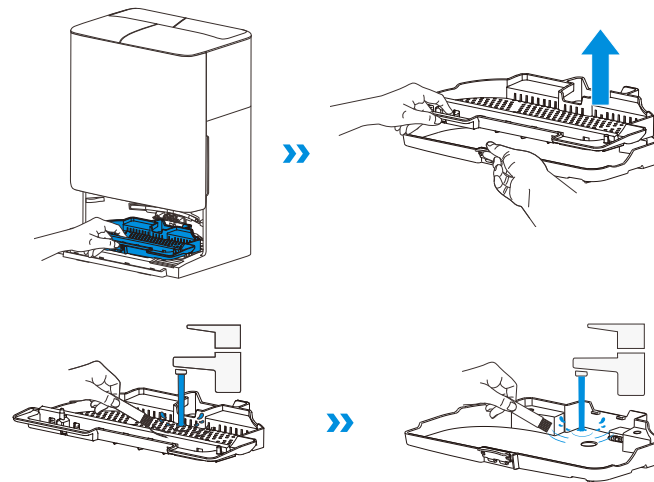


3. Installez le plateau de lavage et la base de la serpillière.

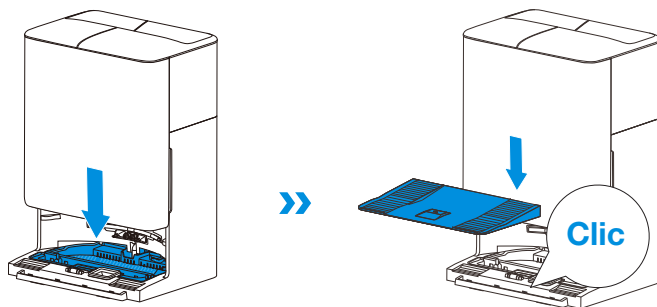

Remarque : Veuillez installer correctement le plateau et la base pour éviter les dysfonctionnements.

3 Entreposage

Veuillez recharger complètement et éteindre le DEEBOT avant de le ranger. Veuillez le recharger tous les mois et demi pour éviter que la batterie ne se décharge trop.

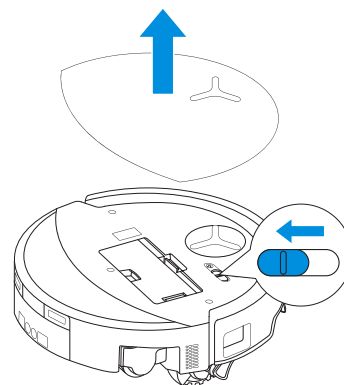

! Veuillez noter que le DEEBOT ne peut pas se recharger lorsqu'il est éteint.

Remarque :

- Une fois que le DEEBOT a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre, mais de le maintenir en recharge afin de mieux se préparer à la prochaine séance de nettoyage.
- Si la batterie est trop déchargée ou n'est pas utilisée pendant une période prolongée, le DEEBOT peut ne pas être rechargé. Veuillez contacter ECOVACS pour obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie vous-même.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, gardez les réservoirs d'eau vides, et la serpillière à rouleau sèche.

DÉPANNAGE

Pour connaître le problème potentiel, consultez les solutions correspondantes.

Non.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
1	Le DEEBOT n'est pas en mesure de se connecter à l'application ECOVACS HOME.	Nom d'utilisateur ou mot de passe de Wi-Fi incorrect saisi.	Entrez le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe de Wi-Fi.
		Le DEEBOT n'est pas à portée du signal Wi-Fi de votre maison.	Assurez-vous que le DEEBOT est à portée du signal Wi-Fi de votre maison. Essayez de rester le plus près possible du routeur.
		Le DEEBOT n'est pas dans l'état de configuration.	Appuyez sur la touche RESET (Réinitialisation) pour connecter le DEEBOT à votre téléphone par Bluetooth. En cas d'échec, veuillez vous reconnecter en suivant les consignes de l'application ECOVACS HOME.
		Il n'y a pas de Wi-Fi domestique sur la liste des Wi-Fi.	1. Vérifiez si le nom du Wi-Fi contient des caractères spéciaux. Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux comme ! @#& ¥%^. 2. N'utilisez pas de réseau 5 GHz.
		Une application incorrecte est installée.	Veuillez consulter la section [Téléchargez l'application ECOVACS HOME] pour télécharger et installer l'application.
2	Impossible de créer la carte des meubles dans l'application.	Le déplacement du DEEBOT lors du nettoyage peut entraîner la perte de la carte.	Pendant le nettoyage, ne déplacez pas le DEEBOT.
		Le nettoyage automatique n'est pas terminé.	Assurez-vous que le DEEBOT revient automatiquement à la station OMNI après le nettoyage.
		Le mode à étages multiples n'était pas activé lors de la création de la deuxième carte.	Veuillez activer le mode à étages multiples dans l'application.
3	La brosse latérale se déplace hors de sa position pendant l'utilisation.	La brosse latérale n'est pas correctement installée.	Lorsque vous installez la brosse latérale avec un tournevis, assurez-vous que la vis est bien serrée.
4	Aucun signal trouvé. Impossible de retourner à la station.	La station OMNI est mal placée.	Placez la station correctement selon les instructions de la section [Mise sous tension et recharge du DEEBOT] .
		La station OMNI est hors tension ou a été déplacée.	Vérifiez si la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique. Ne déplacez pas la station OMNI.
		Le DEEBOT ne commence pas à nettoyer à partir de la station OMNI.	Il est recommandé que le DEEBOT commence à nettoyer à partir de la station OMNI.
		L'itinéraire d'amarrage est bloqué. Par exemple, la porte de la pièce où se trouve la station OMNI est fermée.	Gardez le chemin de recharge dégagé.

Non.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
5	Le DEEBOT retourne à la station OMNI avant d'avoir terminé le nettoyage.	La pièce est si grande que DEEBOT doit revenir pour se recharger.	Veillez activer la reprise automatique. Pour plus de détails, veuillez suivre les instructions de l'application.
		Dans les aménagements de maison très complexes, l'efficacité du nettoyage peut diminuer, ce qui peut entraîner un nettoyage incomplet.	Simplifiez l'aménagement de votre maison.
6	Le DEEBOT n'est pas en mesure de se recharger.	Le DEEBOT n'est pas activé.	Allumez le DEEBOT.
		Les contacts de charge du DEEBOT ne sont pas connectés aux contacts de charge de la station OMNI.	Assurez-vous que les contacts de charge du DEEBOT sont connectés aux contacts de charge de la station et que  clignote. Vérifiez si les contacts de charge du DEEBOT et de la station OMNI sont sales. Veuillez nettoyer ces pièces selon les instructions de la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		La station OMNI n'est pas connectée à l'alimentation électrique.	1. Assurez-vous que la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique. 2. Une fois l'alimentation branchée, assurez-vous que le son de démarrage du moteur peut être entendu.
		La base n'a pas été installée en place.	Consultez la section [Démarrage rapide] pour une installation correcte.
7	Le DEEBOT est très bruyant pendant le nettoyage.	La brosse principale/brosse latérale est enchevêtrée ou le bac à poussière/serpillière à rouleau/filtre est bloqué.	Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse principale, la brosse latérale, le bac à poussière, la serpillière à rouleau, le filtre, etc.
		Le DEEBOT est en mode d'aspiration forte ou de puissance d'aspiration maximale.	Passez en mode standard.
8	Le DEEBOT se bloque pendant le travail et s'arrête.	Le DEEBOT est enchevêtré avec des objets sur le sol (fils électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le DEEBOT essaiera différentes façons de se libérer. Si ses tentatives échouent, retirez manuellement les obstacles et redémarrez.
		Le DEEBOT peut être coincé sous des meubles avec une entrée de hauteur similaire.	Veillez soulever les meubles, fixez une barrière physique ou une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.
		Le DEEBOT est coincé dans une zone étroite.	Rangez votre maison, fixez une barrière physique ou une limite virtuelle via l'application ECOVACS HOME.
		DEEBOT est bloqué sur une marche ou un seuil.	Consultez les consignes dans l'application pour configurer une rampe de seuil ou une limite virtuelle.

Non.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
9	Pendant le nettoyage, le DEEBOT peut rencontrer des problèmes tels qu'un itinéraire désordonné, des mouvements biaisés, un nettoyage répété aux mêmes endroits et de petites zones manquantes. (S'il y a une grande zone qui n'a pas été nettoyée temporairement, le DEEBOT nettoiera automatiquement la zone manquée. Parfois, le DEEBOT rentre dans une pièce nettoyée, ce qui pourrait ne pas être un nettoyage répété, mais plutôt qu'il trouve des zones manquées.)	Des objets, comme les fils et les pantoufles placés sur le sol bloquent le DEEBOT.	Avant de nettoyer, veuillez ranger autant que possible les fils, les pantoufles et les autres objets éparpillés sur le sol. Si une zone est omise pendant le nettoyage, le DEEBOT réalisera la correction automatiquement. Veuillez vous abstenir d'interférer (comme en déplaçant le DEEBOT ou en bloquant son chemin).
		Les roues motrices peuvent glisser sur le sol lorsque le DEEBOT monte des marches, des seuils et des barreaux de porte, ce qui peut affecter son jugement sur l'ensemble de l'environnement domestique.	Il est recommandé de fermer la porte de la zone touchée et de la nettoyer séparément. Après le nettoyage, le DEEBOT retourne à son emplacement de départ.
		Sur les planchers fraîchement cirés ou polis, ainsi que sur les carreaux lisses, il peut y avoir moins de friction entre les roues motrices et le plancher.	Veuillez attendre que la cire sèche avant de la nettoyer.
		En raison des variations dans la disposition des maisons, certaines zones pourraient ne pas être entrées par le DEEBOT.	Rangez votre maison pour vous assurer que le DEEBOT peut entrer dans les zones à nettoyer.
10	Délai dans la télécommande.	Le signal Wi-Fi est faible, ce qui ralentit le chargement de la vidéo.	Utilisez le DEEBOT dans les zones où le signal Wi-Fi est bon.
11	Après son retour à la station OMNI, le DEEBOT ne vide pas son bac à poussière.	La fonction de vidange automatique n'a pas été activée dans l'application ECOVACS HOME.	Activez la fonction de vidange automatique dans l'application ECOVACS HOME.
		Le déplacement manuel du DEEBOT vers la station ne déclenche pas la fonction de vidange automatique.	Il est recommandé de permettre au DEEBOT de retourner à la station OMNI par lui-même. Veuillez ne pas le déplacer manuellement.
		En mode Ne pas déranger, le DEEBOT ne vide pas la poussière après son retour à la station OMNI.	Désactivez Ne pas déranger dans l'application ECOVACS HOME ou commencez manuellement à vider la poussière.
		La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] et fermez la cabine de collecte de poussière. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous invite à le vider, vous pouvez le remettre en place.
		Vérifiez si le bac à poussière est plein et cause un blocage.	Nettoyez le bac à poussière conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		Si les causes potentiels ci-dessus ont été écartées, il est possible que des composants de la station présentent des anomalies.	Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Non.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
12	Échec de la vidange automatique.	La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] et fermez la cabine de collecte de poussière. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous invite à le vider, vous pouvez le remettre en place.
		La sortie du bac à poussière est bloquée par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et dégagez les corps étrangers sur la sortie.
13	Le côté intérieur du boîtier de collecte de poussière est sale.	Des particules fines passent à travers le sac à poussière et s'accumulent sur le côté intérieur du boîtier de collecte de poussière.	Nettoyez le côté intérieur du boîtier de collecte de poussière.
		Le sac à poussière est brisé.	Vérifiez et remplacez le sac à poussière.
		Le sac à poussière n'est pas correctement installé.	Veuillez installer le sac à poussière correctement.
		Le couvercle du boîtier de collecte de poussière n'est pas fermé.	Veuillez vérifier si le couvercle du boîtier de collecte de poussière est bien fermé.
14	Une fuite de poussière se produit pendant que le DEEBOT fonctionne.	La sortie du bac à poussière est bloquée par des corps étrangers.	Retirez le bac à poussière et dégagez les corps étrangers sur la sortie.
		La brosse principale ou sa chambre est obstruée par des objets étrangers ou de la saleté.	Consultez la section [ENTRETIEN RÉGULIER] pour nettoyer la brosse principale et sa chambre.
15	La serpillière à rouleau ne tourne pas.	La serpillière à rouleau n'est pas correctement installée.	Installez correctement la serpillière à rouleau conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
		La serpillière à rouleau est bloquée par des corps étrangers.	Nettoyez et installez la serpillière à rouleau correctement, conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER] .
16	La roue motrice est bloquée.	La roue motrice est enchevêtrée ou coincée en raison de corps étrangers.	Tournez et appuyez sur la roue motrice pour vérifier s'il y a un enchevêtrement ou une obstruction par des corps étrangers. Si des corps étrangers sont trouvés, veuillez les nettoyer rapidement. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Non.	Dysfonctionnement	Cause potentielle	Solution
17	le plateau de lavage de la serpillière est plein d'eau et ne peut pas être vidé. Une invite vocale signale le mauvais fonctionnement du plateau de lavage de la serpillière.	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé.	Tapotez le réservoir d'eau sale pour vous assurer qu'il est correctement installé.
		Les bouchons d'étanchéité du réservoir d'eau sale ne sont pas installés correctement.	Assurez-vous que les deux bouchons d'étanchéité sont correctement installés.
		le plateau de lavage de la serpillière n'est pas correctement installé.	Vérifiez et assurez-vous que le plateau de lavage de la serpillière est correctement installé.
		La base du plateau de lavage se salit.	Retirez et lavez la base du plateau de lavage de la serpillière à l'eau.
		Vérifiez si la bille flottante est coincée lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la base du plateau de lavage de la serpillière.	Sortez le plateau de lavage de la serpillière pour remettre la bille flottante en place.
		La station OMNI ne peut pas vider l'eau normalement.	Placez le DEEBOT dans la station. Après vous être assuré qu'il est en charge, appuyez deux fois sur  . Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
		L'orifice d'aspiration du plateau de lavage de la serpillière est bloqué par des corps étrangers.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans l'orifice d'aspiration du plateau de lavage de la serpillière.
		L'alerte vocale persiste après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus.	Éteindre et allumer la station. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
18	Lavage automatique fréquent.	Le bac d'égouttage est trop chargé de poussière.	Retirez et videz le bac d'égouttage, puis rincez et réinstallez-le. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Veillez contacter notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide si le problème persiste malgré les solutions recommandées.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DEX95
Entrée nominale	17,8 V === 2 A
Entrée de recharge rapide	16,4 V === 10,5 A
Durée de recharge	Environ 2,5 h
Modèle de station	CH2523
Entrée nominale	110-120 V ~ 50-60 Hz
Sortie de recharge nominale	17,8 V === 2 A
Sortie de recharge rapide (courte durée)	16,4 V === 10,5 A
Courant d'entrée nominal (recharge)	2,5 A
Alimentation (vidange)	4,5 A
Alimentation (Serpillère lavable à l'eau chaude)	14 A

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour améliorer continuellement le produit.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

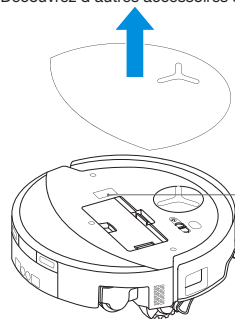

Veuillez utiliser la caméra de téléphone cellulaire pour balayer le code QR et obtenir le guide de l'utilisateur.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

Cuando se utilice un aparato eléctrico, se deben cumplir siempre precauciones básicas entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. En caso de no seguir las advertencias e instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

1. No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen niños o estén cerca.
2. Despeje la zona a limpiar. Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que puedan enredar el aparato. Meta los flecos de la alfombra debajo de la base de la alfombra y levante del suelo objetos como cortinas y manteles.
3. Si hay un desnivel en la zona a limpiar debido a un escalón o una escalera, debe usar el aparato de modo de asegurar que pueda detectar el escalón

sin caerse por el borde. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que la unidad caiga. Asegúrese de que no hay peligro de tropezar en la barrera física.

4. Utilícela solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
6. Prohibido usar pilas no recargables.
7. No utilizar sin el depósito de polvo y/o los filtros colocados.
8. No utilice la aspiradora en una zona donde haya velas encendidas u objetos frágiles en el suelo a limpiar.
9. No utilizar ni almacenar en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de -5°C /23°F o por encima de 40°C/104°F). Cargue el robot a una temperatura superior a 0°C/32°F e inferior a 40°C/104°F.
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de cualquier abertura y pieza móvil.
11. No utilice el aparato en una habitación donde duerma un bebé o un niño.
12. **EXCLUSIVAMENTE** para uso en INTERIORES. No utilice el aparato en exteriores ni entornos comerciales o industriales. No utilice el aparato sobre superficies mojadas o con agua estancada.

13. No permita que el aparato recoja objetos grandes como piedras, trozos grandes de papel o cualquier elemento que pueda obstruir el aparato.
14. No lo utilice para recoger materiales inflamables o combustibles como gasolina, tóner de impresora o fotocopiadora, ni en zonas donde puedan estar presentes.
15. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos, cenizas calientes o cualquier cosa que pueda provocar un incendio.
16. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
17. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No tire del aparato ni de la base de conexión ni los transporte por el cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa, no cierre una puerta sobre el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación alrededor de bordes o esquinas filosos. No pase el aparato y la base de conexión por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar sujete el enchufe, no el cable.
18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico para evitar peligros.
19. No utilizar con un cable de alimentación o un enchufe dañados. No utilice el aparato ni la base de conexión si no funcionan correctamente, se han caído, han sufrido daños, se han dejado a la intemperie o han entrado en contacto con agua. Debe ser reparado por el fabricante o su servicio técnico para evitar riesgos.
20. Apague el interruptor de alimentación antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato. Apague todos los mandos antes de desenchufar. Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
21. Apague el interruptor de alimentación antes de retirar el depósito de polvo.
22. Retire el aparato de la base de conexión y apague el interruptor de alimentación antes de extraer la batería para deshacerse del aparato.
23. La batería se debe retirar y desechar de acuerdo con las leyes y normativas locales antes de deshacerse del aparato.
24. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
25. No incinere el aparato aunque esté gravemente dañado. Las baterías pueden explotar en un fuego.
26. Cuando no utilice la base de conexión, desenchúfela del tomacorriente antes de repararla.
27. El Aparato debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este Manual. Ecovacs Home Service Robotics no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.

28. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la batería, recoger o transportar el aparato.
29. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan conectar un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
30. En caso de mal uso, puede salir líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. En caso de contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acurra además a ayuda médica. El líquido expulsado por la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.
31. No utilice baterías o aparatos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
32. No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C puede provocar una explosión. La temperatura de 130°C puede sustituirse por la de 265°F.
33. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
34. Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
35. No modifique ni intente reparar el aparato o la batería (según corresponda), excepto en los casos indicados en las instrucciones de uso y cuidado.
36. Coloque los cables de otros aparatos fuera de la zona a limpiar.
37. No utilice la aspiradora en una habitación en la que haya velas encendidas sobre muebles con los que la aspiradora pueda chocar accidentalmente.
38. No permita que los niños se sienten sobre la aspiradora.
39. Utilícela solo como se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
40. Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
41. Utilice los aparatos solo con las baterías específicamente indicadas. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
42. El robot contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal cualificado. Para sustituir la

- batería del robot, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
43. Si el robot no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo completamente, apáguelo para guardarlo y desenchufe la base de conexión.
 44. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no lo use sobre superficies húmedas. No lo exponga a la lluvia. Almacenar en interiores.
 45. Para reducir el riesgo de lesiones por piezas móviles, desenchúfelo antes de repararlo.
 46. Riesgo de lesiones. El cepillo puede arrancar inesperadamente. Desenchúfelo antes de proceder a su limpieza o reparación.
 47. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.
 48. Reducir el riesgo de un choque eléctrico: no usar en exteriores ni sobre superficies húmedas.
 49. Asegúrese de que la tensión de su fuente de alimentación coincide con la tensión marcada en la base de conexión.
 50. No utilice la base de conexión si está dañada.
 51. Antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento de la base de conexión, debe desenchufar el cable del tomacorriente.
 52. Interruptor de alimentación: "I"=ENCENDIDO, "O"=APAGADO.
 53. Conectar únicamente a un tomacorriente correctamente puesto a masa. Consulte las instrucciones de conexión a masa.

==	Corriente continua
~	Corriente alterna

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del DHHS, 21CFR Capítulo 1, Subcapítulo J.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

NOTA: Este equipo ha sido ensayado, hallándose que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo sí causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS(s) exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico) de Canadá. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Advertencia sobre exposición a RF

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC, establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo se debe instalar y utilizar de acuerdo con las instrucciones suministradas y la antena o antenas utilizadas para este transmisor se deben instalar a una distancia mínima de 20 cm de toda persona, y no deben colocarse cerca de, ni funcionar conjuntamente con, ninguna otra antena o transmisor.

Precaución MPE (para dispositivos móviles según la Parte 15.247)

Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias de FCC e IC, debe mantenerse una separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda operar a menos de esta distancia.

Para desactivar el módulo Wi-Fi de DEEBOT, siga estos pasos: encienda el robot, luego colóquelo sobre la estación OMNI asegurándose de que los Contactos de carga de DEEBOT y de la Estación estén correctamente conectados, y oprima sin soltar el  durante 30 s hasta que escuche pitidos.

Para habilitar el módulo Wi-Fi en DEEBOT, reinicie el robot. Además, desenchufe y enchufe la estación.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A MASA

Este aparato debe estar conectado a masa. En caso de falla de funcionamiento o avería, la conexión a masa proporciona una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable con conductor de puesta a masa y enchufe con toma de masa. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a masa de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a masa del equipo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre si el tomacorriente está correctamente conectado a masa. No modifique el enchufe suministrado con el aparato - si no se adapta al tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado por un electricista cualificado.

Este aparato es para uso en un circuito de 120 V nominales y tiene un enchufe con conexión a masa que se parece al enchufe ilustrado en la siguiente imagen. Asegúrese de que el aparato está conectado a un tomacorriente con la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador con este aparato.

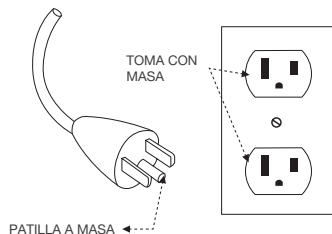

EXCLUSIVAMENTE para uso hogareño en INTERIORES. Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS(s) exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico) de Canadá. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias de FCC e IC, debe mantenerse una separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda operar a menos de esta distancia.


Actualización de dispositivos

En general algunos dispositivos se actualizan cada dos meses, pero no siempre es tan específico.

Algunos dispositivos, especialmente los que salieron a la venta hace más de tres años, solo se actualizarán si se encuentra y soluciona una vulnerabilidad crítica.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 Contenido del paquete

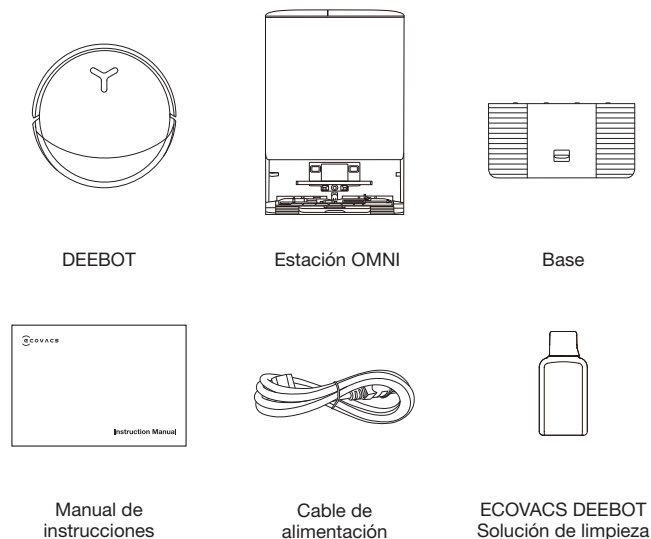

Nota:

* Las figuras de este manual son solo para referencia y pueden diferir del aparato. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

2 Diagrama del producto


1. Vista frontal del DEEBOT

Botón en DEEBOT:

Pulsar: conmutar inicio/pausa


Pulsar durante 3 s: volver a la estación

Tocar dos veces rápidamente: soltar/retraer la mopa (DEEBOT no está en la estación)

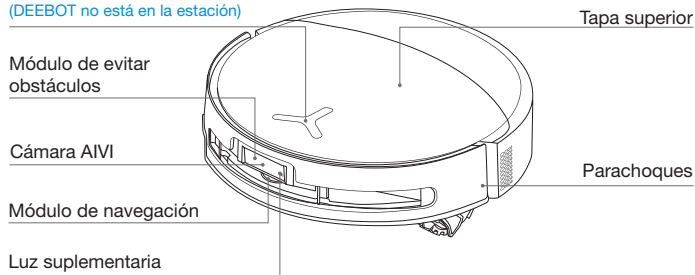

2. Vista inferior del DEEBOT

Sensores anticaída

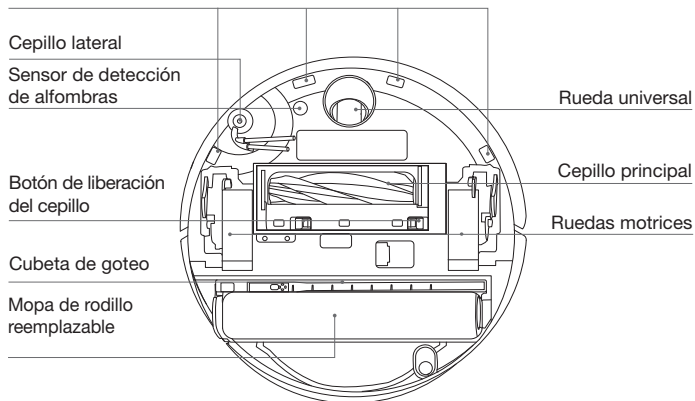


3. Dentro de DEEBOT (bajo la cubierta superior)

Botón RESET

Configuración de la red: Pulse el botón RESET, y se oirá un aviso de voz para conectar DEEBOT a la aplicación.

Restablecer la configuración predeterminada: Mantenga pulsado el botón RESET durante 5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz, se oirá la música de inicio y DEEBOT se restaurará a su configuración predeterminada. Una vez restaurados, se eliminarán los mapas actuales y la configuración de limpieza. Tenga cuidado al utilizar esta función.

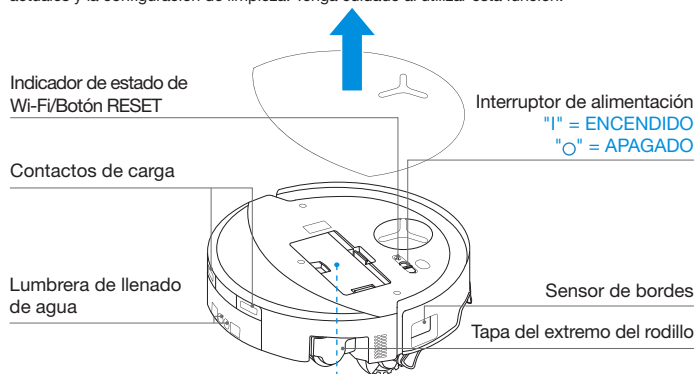

4. Depósito de polvo


Tapa del depósito de polvo

Pestillo del filtro

Filtro

Portafiltro

Lumbrera de eliminación de polvo

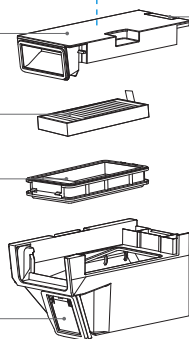


5. Vista frontal de la estación OMNI



Depósito de agua sucia



Depósito de agua limpia

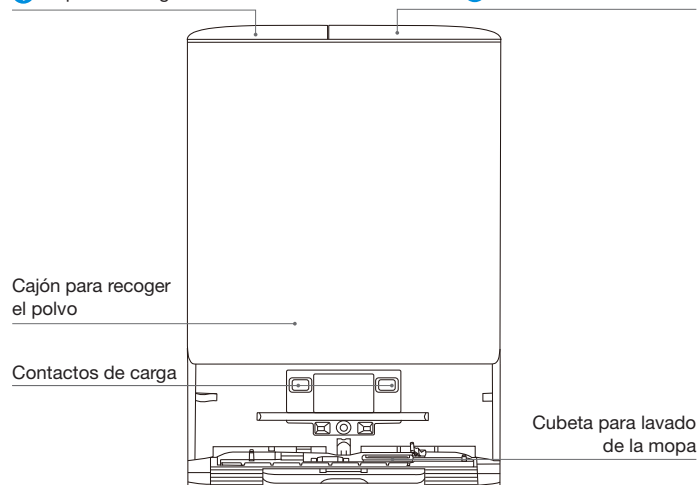


Nota:


- No retire el DEEBOT mientras está lavando la mopa en la estación.
- Si el DEEBOT no se carga, limpie los contactos de carga con un paño limpio y seco.

6. Bolsa para polvo

Asa de bolsa para polvo

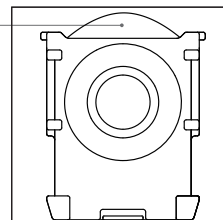

7. Vista posterior de la estación OMNI

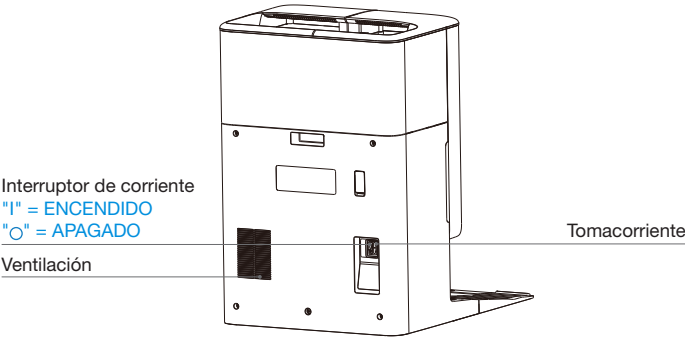

8. Indicador luminoso del DEEBOT

Efecto luminoso	Estado
Parpadea blanco	Cargando
Blanco permanente	Completamente cargado/en funcionamiento
Rojo permanente	Batería baja
Rojo intermitente	Alarma DEEBOT
Naranja intermitente	Alarma de estación

Nota:

- Naranja / rojo intermitente: por favor, verifique la causa de la falla en la aplicación ECOVACS HOME.

9. Sensores

Nombre	Descripción funcional
Módulo de navegación	La telemetría por láser se aplica para medir la distancia entre el DEEBOT y los objetos circundantes basándose en la diferencia de tiempo de la reflexión, lo cual permite al módulo trazar un mapa de los objetos circundantes mientras el DEEBOT se mueve. El alcance de detección es de 10 m.
Módulo de evitar obstáculos	Para medir la distancia entre los objetos circundantes y el DEEBOT, se aplica la telemetría por infrarrojos y triángulos similares. Cuando el sensor detecta un objeto cercano, DEEBOT gira automáticamente para evitar chocar con el mismo. El alcance de detección es de 0,3 m.
Sensores anticaída	Utilizando el principio del tiempo de vuelo (dToF), el sensor dToF situado en la parte inferior del DEEBOT mide continuamente la distancia entre el DEEBOT y el suelo. Mientras tanto, los sensores de infrarrojos de la parte inferior detectan la distancia usando tecnología de telemetría por infrarrojos. El DEEBOT no avanzará cuando haya escaleras delante (como cuando la altura de la superficie blanca es de 55 mm o más, o la altura de la superficie negra es de 30 mm o más) y la altura identificada supere la preestablecida, ejecutando la función anti-caída.
Sensor de detección de alfombras	El sensor emite ultrasonidos de 300 kHz, cuya energía será absorbida por la alfombra, provocando que la energía del eco sea inferior al umbral. DEEBOT detecta así la presencia de la alfombra. En el laboratorio ECOVACS se identifican más de 50 tipos de alfombras disponibles en el mercado.
Sensor anticoliisión	Aplicando el principio del interruptor optoacoplado, DEEBOT evitará los obstáculos cuando esté a punto de chocar.
Sensor de bordes	Con telemetría por infrarrojos, el sensor de bordes detecta la distancia entre el DEEBOT y los objetos laterales. Cuando hay una pared u obstáculos a la derecha, el DEEBOT realiza una limpieza de los bordes para no perderse ningún punto y evitar choques.
Cámara AI/VI	El análisis inteligente mediante IA permite la detección ambiental y la gestión eficiente de videos.
Micrófono	El micrófono capta el sonido a través de las vibraciones del diafragma, provocadas por la voz humana, que se desplazan por el aire. Esto permite la grabación de voz y el control por voz para dirigir al DEEBOT para que complete el trabajo asignado a través de la adquisición y los algoritmos de modelos de sonido. La distancia efectiva de estela es de 5 m.


CONFIGURACIÓN Y USO INICIALES

1 Notas antes de la limpieza




Ordene la zona a limpiar

Para obtener la máxima superficie de limpieza posible, coloque los muebles como mesas, sillas y ventiladores de pie, en su sitio, y aparte los objetos bajos, como básculas, antes de utilizar el DEEBOT.

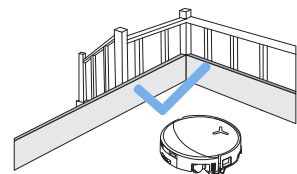

Evite que DEEBOT se caiga

Coloque una barrera física en el borde de un desnivel, como escaleras y escalones, para impedir que el DEEBOT caiga por el borde.

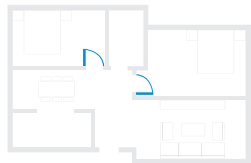

Abra puertas y ayude a DEEBOT a explorar

Abra todas las puertas de las habitaciones para ayudar a DEEBOT a explorar completamente su casa durante el primer uso.



Retire del suelo objetos como cables, ropa y zapatillas, para mejorar la eficacia de la limpieza.




Antes de utilizar el producto en una alfombra con flecos, doble los flecos por debajo de la alfombra.



No se pare en espacios estrechos, como pasillos, para evitar bloquear el módulo de navegación.



Asegure la claridad de la visión de DEEBOT y evite rayar o manchar la lente de la Cámara AIVI con huellas dactilares o manchas de aceite. Utilice un paño limpio y suave para limpiar la cámara, en lugar de productos de limpieza, detergentes o aerosoles.

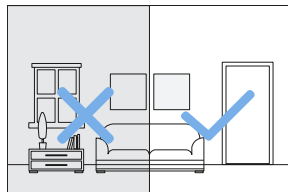

Proporcione iluminación suficiente


Asegúrese de que todas las áreas a limpiar estén bien iluminadas para ayudar a la Cámara AIVI de DEEBOT a evitar con precisión obstáculos como zapatos, calcetines y cables.

2 Inicio rápido

Retire todos los materiales de protección antes de utilizar el aparato.


1. Instalación de la estación

El sonido "clic" indica una instalación correcta.

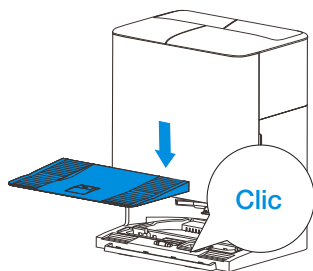

2. Montaje y colocación de la estación

Coloque la estación OMNI contra la pared sobre una superficie plana y dura. No coloque objetos a menos de 0,05 m a cada lado y 0,8 m por delante.

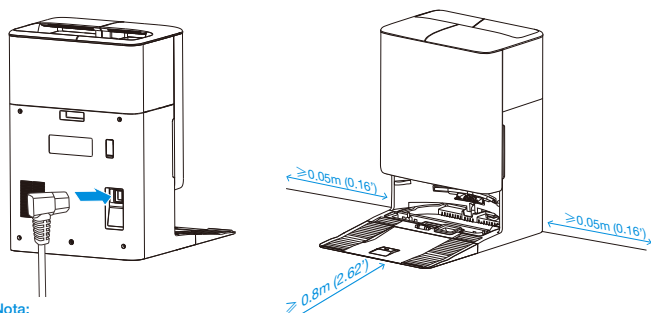

Nota:

- Si hay objetos reflectantes, como espejos y zócalos reflectantes, cerca de la estación, deben cubrirse los 14 cm inferiores de dichos objetos.
- No coloque la estación bajo la luz solar directa ni en entornos a alta temperatura.
- Coloque la estación en un lugar con una señal Wi-Fi potente para mejorar la experiencia del usuario.
- Un ligero sonido mecánico procedente de la parte inferior de la estación indica que la estación está encendida.

3 Descargar la aplicación ECOVACS HOME

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su DEEBOT a través de la aplicación ECOVACS HOME.

Escanee el código QR situado bajo la cubierta superior para descargar la aplicación.



O busque "ECOVACS HOME" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Nota: Siga las instrucciones de la aplicación para completar el registro, el inicio de sesión y la conexión.

4 Conectar DEEBOT con la aplicación

Vía Bluetooth: Encienda el DEEBOT y el Bluetooth de su teléfono móvil. Permita que la aplicación obtenga el permiso Bluetooth del teléfono móvil. Toque para escanear el Código QR en DEEBOT o toque  o **Add** en la Aplicación para encontrar el DEEBOT cercano.

Vía Wi-Fi: También puede elegir conectar DEEBOT con la aplicación a través de otros métodos según las indicaciones de la página de la aplicación.

Nota: Conéctese por Bluetooth para obtener una mejor experiencia.

Requisitos de la red Wi-Fi:

- Está utilizando una red mixta de 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Su router admite 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- No utilice una VPN (red privada virtual) ni un servidor proxy.
- No utilice una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) no es compatible.
- Utilice los canales de Wi-Fi 1-11 en Norteamérica y los canales 1-13 fuera de Norteamérica (consulte al organismo regulador local).
- Si utiliza un extensor/repetidor de red, el nombre de la red (SSID) y la contraseña son los mismos que los de su red principal.
- Active el WPA2 en su enrutador.


Indicador luminoso de Wi-Fi

	Luz blanca intermitente lenta	Desconectado de Wi-Fi
	Luz blanca intermitente rápida	Conectando
	Luz blanca estable	Conectado a Wi-Fi

Tenga en cuenta que para las funciones inteligentes como puesta en marcha remota, interacción por voz, visualización de mapas 2D/3D y la configuración de control, así como la limpieza personalizada (dependiendo del Aparato), se requiere la aplicación ECOVACS HOME que se actualiza constantemente. Debe aceptar nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario para que podamos procesar parte de su información esencial y necesaria antes de que pueda utilizar determinadas funciones de la aplicación ECOVACS HOME para controlar el Aparato. Si no está de acuerdo con nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario, dichas funciones no estarán disponibles. No obstante, puede seguir utilizando las funciones básicas de este aparato en uso manual.

5 Encender y cargar el DEEBOT

Vuelva a colocar el DEEBOT en la estación. La indicación de voz "Comience a cargar" y una luz blanca intermitente indican un acoplamiento exitoso y que la carga está en curso. A continuación, DEEBOT comienza a cargarse.

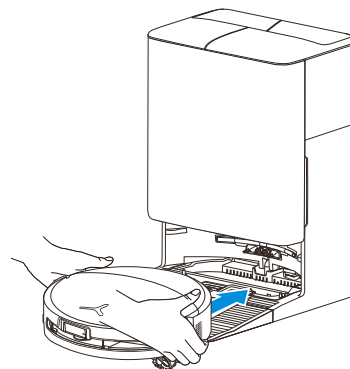


Nota:

- El DEEBOT no se puede cargar cuando está apagado.
- Después de la limpieza, se recomienda mantener el DEEBOT encendido y cargando para asegurarse de que esté listo para la siguiente sesión de limpieza.
- Inicie la limpieza desde la estación. No mueva la estación durante la limpieza.

6 Llenar el depósito de agua limpia

Saque el depósito de agua limpia, abra la tapa del depósito y llénelo de agua. Cierre la tapa del depósito y vuelva a montar el depósito de agua limpia.

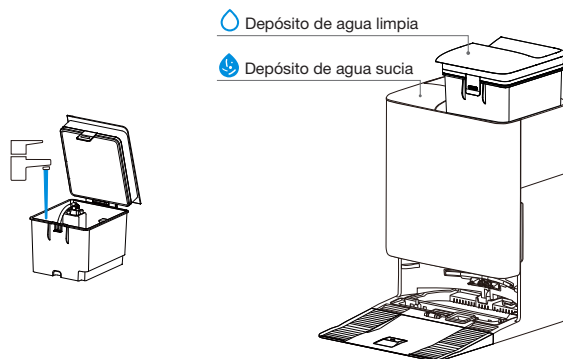


Nota:


- No añada agua caliente, ya que podría provocar deformaciones.
- El agua dentro del tanque puede aparecer como manchas de agua debido a la prueba de funcionamiento. Es segura de usar.

7 Añadir solución limpiadora

1. Retire la tapa del cajón para recoger el polvo, extraiga la caja de solución de limpieza, y colóquela sobre una superficie nivelada y dura.

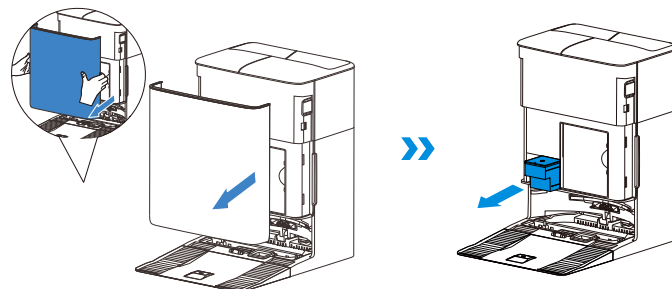

2. Vierta la solución de limpieza dentro de la caja. Después de asegurar la tapa de la caja, vuelva a empujarla al interior de la estación.

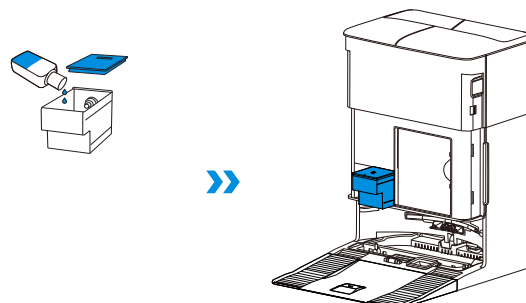

Nota:

- Para prolongar la vida útil del producto, por favor utilice la solución de limpieza oficial de ECOVACS.
- No llene en exceso con solución de limpieza, ya que podría derramarse cuando la tapa esté cerrada.
- Si no utiliza regularmente la solución de limpieza para suelos, puede omitir este paso y desactivar la función de adición automática de solución de limpieza.