


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DEX96
Entrée nominale	20V === 2A
Durée de recharge	Environ 3,5 h
Modèle de station	CH2561
Entrée nominale	110-120 V ~ 50-60 Hz
Sortie de recharge nominale	20V === 2A
Courant d'entrée nominal (recharge)	1 A
Alimentation (vidange)	4,5 A
Alimentation (Serpillère lavable à l'eau chaude)	13 A

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour améliorer continuellement le produit.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

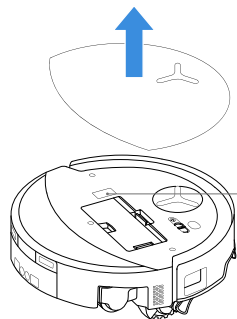

Veuillez utiliser la caméra de téléphone cellulaire pour balayer le code QR et obtenir le guide de l'utilisateur.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

Cuando se utilice un aparato eléctrico, se deben cumplir siempre precauciones básicas entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en descargas eléctricas, incendio o lesiones graves.

1. No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen niños o estén cerca.
2. Despeje la zona a limpiar. Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que puedan enredar el aparato. Meta los flecos de la alfombra debajo de la base de la alfombra y levante del suelo objetos como cortinas y manteles.
3. Si hay un desnivel en la zona a limpiar debido a

un escalón o una escalera, debe usar el aparato de modo de asegurar que pueda detectar el escalón sin caerse por el borde. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que la unidad caiga. Asegúrese de que no hay peligro de tropezar en la barrera física.

4. Utilícela solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
6. Prohibido usar pilas no recargables.
7. No utilizar sin el depósito de polvo y/o los filtros colocados.
8. No utilice la aspiradora en una zona donde haya velas encendidas u objetos frágiles en el suelo a limpiar.
9. No utilizar ni almacenar en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de -5°C /23°F o por encima de 40°C/104°F). Cargue el robot a una temperatura superior a 0°C/32°F e inferior a 40°C/104°F.
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de cualquier abertura y pieza móvil.

11. No utilice el aparato en una habitación donde duerma un bebé o un niño.
12. **EXCLUSIVAMENTE** para uso en INTERIORES. No utilice el aparato en exteriores ni entornos comerciales o industriales. No utilice el aparato sobre superficies mojadas o con agua estancada.
13. No permita que el aparato recoja objetos grandes como piedras, trozos grandes de papel o cualquier elemento que pueda obstruir el aparato.
14. No lo utilice para recoger materiales inflamables o combustibles como gasolina, tóner de impresora o fotocopiadora, ni en zonas donde puedan estar presentes.
15. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos, cenizas calientes o cualquier cosa que pueda provocar un incendio.
16. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
17. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No tire del aparato ni de la base de conexión ni los transporte por el cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa, no cierre una puerta sobre el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación alrededor de bordes o esquinas filosos. No pase el aparato y la base de conexión por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar sujete el enchufe, no el cable.
18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico para evitar peligros.
19. No utilizar con un cable de alimentación o un enchufe dañados. No utilice el aparato ni la base de conexión si no funcionan correctamente, se han caído, han sufrido daños, se han dejado a la intemperie o han entrado en contacto con agua. Debe ser reparado por el fabricante o su servicio técnico para evitar riesgos.
20. Apague el interruptor de alimentación antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato. Apague todos los mandos antes de desenchufar. Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
21. Apague el interruptor de alimentación antes de

- retirar el depósito de polvo.
22. Retire el aparato de la base de conexión y apague el interruptor de alimentación antes de extraer la batería para deshacerse del aparato.
 23. La batería se debe retirar y desechar de acuerdo con las leyes y normativas locales antes de deshacerse del aparato.
 24. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
 25. No incinere el aparato aunque esté gravemente dañado. Las baterías pueden explotar en un fuego.
 26. Cuando no utilice la base de conexión, desenchúfela del tomacorriente antes de repararla.
 27. El Aparato debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este Manual. **Ecovacs Home Service Robotics** no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.
 28. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la batería, recoger o transportar el aparato.
 29. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan conectar un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
 30. En caso de mal uso, puede salir líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. En caso de contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acurra además a ayuda médica. El líquido expulsado por la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.
 31. No utilice baterías o aparatos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
 32. No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C puede provocar una explosión. La temperatura de 130°C puede sustituirse por la de 265°F.
 33. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera

del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

34. Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
35. No modifique ni intente reparar el aparato o la batería (según corresponda), excepto en los casos indicados en las instrucciones de uso y cuidado.
36. Coloque los cables de otros aparatos fuera de la zona a limpiar.
37. No utilice la aspiradora en una habitación en la que haya velas encendidas sobre muebles con los que la aspiradora pueda chocar accidentalmente.
38. No permita que los niños se sienten sobre la aspiradora.
39. Utilícela solo como se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
40. Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
41. Utilice los aparatos solo con las baterías

específicamente indicadas. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.

42. El robot contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal cualificado. Para sustituir la batería del robot, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
43. Si el robot no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo completamente, apáguelo para guardarlo y desenchufe la base de conexión.
44. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no lo use sobre superficies húmedas. No lo exponga a la lluvia. Almacenar en interiores.
45. Para reducir el riesgo de lesiones por piezas móviles, desenchúfelo antes de repararlo.
46. Riesgo de lesiones. El cepillo puede arrancar inesperadamente. Desenchúfelo antes de proceder a su limpieza o reparación.
47. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.
48. Reducir el riesgo de un choque eléctrico: no usar en exteriores ni sobre superficies húmedas.
49. Asegúrese de que la tensión de su fuente de alimentación coincide con la tensión marcada en la base de conexión.
50. No utilice la base de conexión si está dañada.

51. Antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento de la base de conexión, debe desenchufar el cable del tomacorriente.
52. Interruptor de alimentación: "I"=ENCENDIDO, "O"=APAGADO.
53. Conectar únicamente a un tomacorriente correctamente puesto a masa. Consulte las instrucciones de conexión a masa.

==	Corriente continua
~	Corriente alterna

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del DHHS, 21CFR Capítulo 1, Subcapítulo J.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

NOTA: Este equipo ha sido ensayado, hallándose que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se

instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo sí causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad

del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS(s) exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico) de Canadá. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Advertencia sobre exposición a RF

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC, establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo se debe instalar y utilizar de acuerdo con las instrucciones suministradas y la antena o antenas utilizadas para este transmisor se deben instalar a una distancia mínima de 20 cm de toda persona, y no deben colocarse cerca de, ni funcionar conjuntamente con, ninguna otra antena o transmisor.

Precaución MPE (para dispositivos móviles según la Parte 15.247)

Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias de FCC e IC, debe mantenerse una separación de 20 cm o más entre la antena de este

dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda operar a menos de esta distancia.

Para desactivar el módulo Wi-Fi de DEEBOT, siga estos pasos: encienda el robot, colóquelo sobre la estación OMNI asegurándose de que los contactos de carga de DEEBOT y de la estación estén correctamente conectados, y mantenga pulsado  durante 30 s hasta que oiga pitidos.

Para habilitar el módulo Wi-Fi en DEEBOT, reinicie el robot. Además, desenchufe y enchufe la estación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A MASA

Este aparato debe estar conectado a masa. En caso de falla de funcionamiento o avería, la conexión a masa proporciona una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable con conductor de puesta a masa y enchufe con toma de masa. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a masa de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a masa del equipo puede constituir un riesgo

de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre si el tomacorriente está correctamente conectado a masa. No modifique el enchufe suministrado con el aparato - si no se adapta al tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado por un electricista cualificado.

Este aparato es para uso en un circuito de 120 V nominales y tiene un enchufe con conexión a masa que se parece al enchufe ilustrado en la siguiente imagen. Asegúrese de que el aparato está conectado a un tomacorriente con la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador con este aparato.

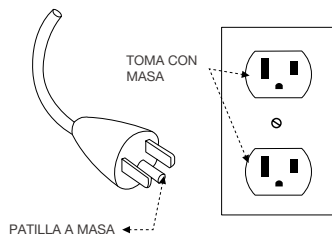

EXCLUSIVAMENTE para uso hogareño en INTERIORES.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS(s) exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico) de Canadá. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias de FCC e IC, debe mantenerse una separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda operar a menos de esta distancia.


Actualización de dispositivos

En general algunos dispositivos se actualizan cada dos meses, pero no siempre es tan específico.


Algunos dispositivos, especialmente los que salieron a la venta hace más de tres años, solo se actualizarán si se encuentra y soluciona una vulnerabilidad crítica.

CONTENIDO DEL PAQUETE


1 Contenido del paquete

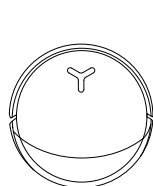

DEEBOT

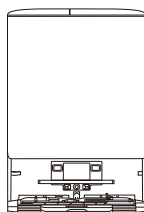


Estación OMNI



Base



Manual de instrucciones



Cable de alimentación

Nota:

* Las figuras de este manual son solo para referencia y pueden diferir del aparato. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

2 Diagrama del producto


1. Vista frontal del DEEBOT

Botón en DEEBOT:

Pulsar: conmutar inicio/pausa

Pulsar durante 3 s: volver a la estación

Tocar dos veces rápidamente: soltar/retraer la mopa (DEEBOT no está en la estación)

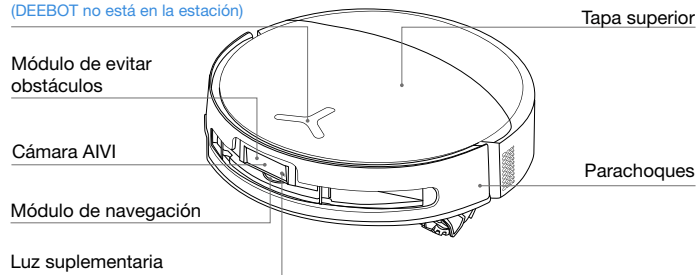

2. Vista inferior del DEEBOT

Sensores anticaída


Cepillo lateral

Sensor de detección de alfombras

Botón de liberación del cepillo

Cubeta de goteo

Mopa de rodillo reemplazable

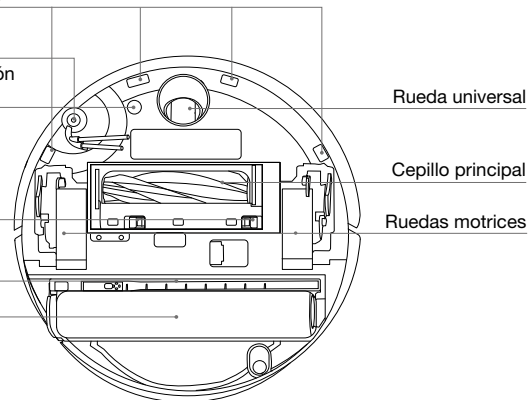


3. Dentro de DEEBOT (bajo la cubierta superior)

Botón RESET

Configuración de la red: Pulse el botón RESET, y se oirá un aviso de voz para conectar DEEBOT a la aplicación.

Restablecer la configuración predeterminada: Mantenga pulsado el botón RESET durante 5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz, se oirá la música de inicio y DEEBOT se restaurará a su configuración predeterminada. Una vez restaurados, se eliminarán los mapas actuales y la configuración de limpieza. Tenga cuidado al utilizar esta función.

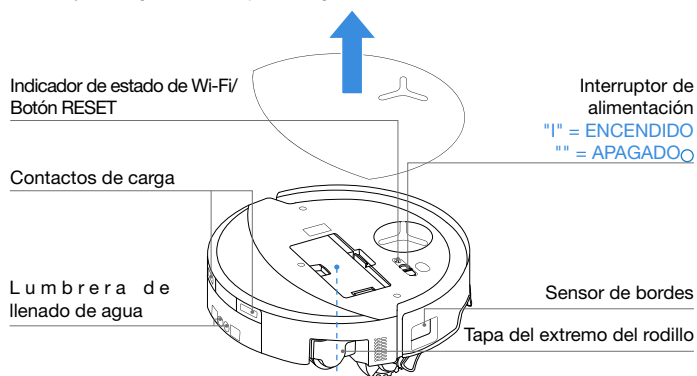

4. Depósito de polvo


Tapa del depósito de polvo

Pestillo del filtro

Filtro

Portafiltro


Lumbrera de eliminación de polvo

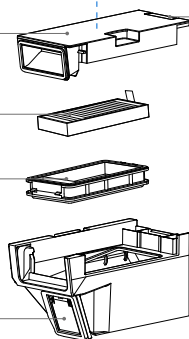

5. Vista frontal de la estación OMNI

Depósito de agua sucia

Depósito de agua limpia

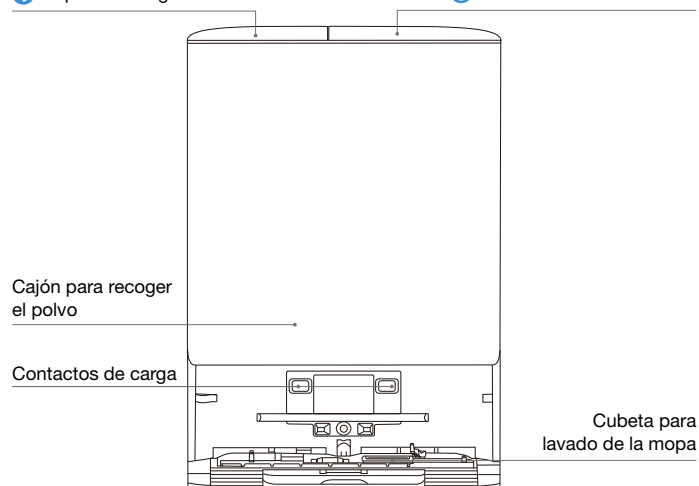


Nota:


- No retire el DEEBOT mientras está lavando la mopa en la estación.
- Si el DEEBOT no se carga, limpie los contactos de carga con un paño limpio y seco.

6. Bolsa para polvo

Asa de bolsa para polvo

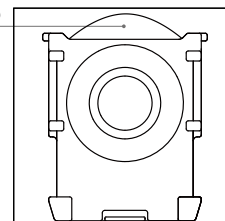

7. Vista posterior de la estación OMNI

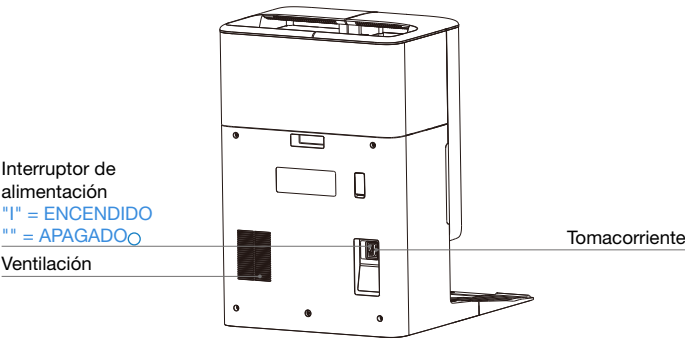

8. Indicador luminoso del DEEBOT

Efecto luminoso	Estado
Parpadea blanco	Cargando
Blanco permanente	Completamente cargado/en funcionamiento
Rojo permanente	Batería baja
Rojo intermitente	Alarma DEEBOT
Naranja intermitente	Alarma de estación

Nota:

- Naranja / rojo intermitente: por favor, verifique la causa de la falla en la aplicación ECOVACS HOME.

9. Sensores

Nombre	Descripción funcional
Módulo de navegación	La telemetría por láser se aplica para medir la distancia entre el DEEBOT y los objetos circundantes basándose en la diferencia de tiempo de la reflexión, lo cual permite al módulo trazar un mapa de los objetos circundantes mientras el DEEBOT se mueve. El alcance de detección es de 10 m.
Módulo de evitar obstáculos	Para medir la distancia entre los objetos circundantes y el DEEBOT, se aplica la telemetría por infrarrojos y triángulos similares. Cuando el sensor detecta un objeto cercano, DEEBOT gira automáticamente para evitar chocar con el mismo. El alcance de detección es de 0,3 m.
Sensores anticaída	Utilizando el principio del tiempo de vuelo (dToF), el sensor dToF situado en la parte inferior del DEEBOT mide continuamente la distancia entre el DEEBOT y el suelo. Mientras tanto, los sensores de infrarrojos de la parte inferior detectan la distancia usando tecnología de telemetría por infrarrojos. El DEEBOT no avanzará cuando haya escaleras delante (como cuando la altura de la superficie blanca es de 55 mm o más, o la altura de la superficie negra es de 30 mm o más) y la altura identificada supere la preestablecida, ejecutando la función anti-caída.
Sensor de detección de alfombras	El sensor emite ultrasonidos de 300 kHz, cuya energía será absorbida por la alfombra, provocando que la energía del eco sea inferior al umbral. DEEBOT detecta así la presencia de la alfombra. En el laboratorio ECOVACS se identifican más de 50 tipos de alfombras disponibles en el mercado.
Sensor anticolisión	Aplicando el principio del interruptor optoacoplado, DEEBOT evitará los obstáculos cuando esté a punto de chocar.
Sensor de bordes	Con telemetría por infrarrojos, el sensor de bordes detecta la distancia entre el DEEBOT y los objetos laterales. Cuando hay una pared u obstáculos a la derecha, el DEEBOT realiza una limpieza de los bordes para no perderse ningún punto y evitar choques.
Cámara AI/VI	El análisis inteligente mediante IA permite la detección ambiental y la gestión eficiente de videos (disponible en algunos modelos).


CONFIGURACIÓN Y USO INICIALES

1 Notas antes de la limpieza




Ordene la zona a limpiar

Para obtener la máxima superficie de limpieza posible, coloque los muebles como mesas, sillas y ventiladores de pie, en su sitio, y aparte los objetos bajos, como básculas, antes de utilizar el DEEBOT.

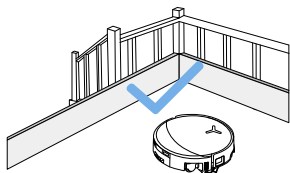

Evite que DEEBOT se caiga

Coloque una barrera física en el borde de un desnivel, como escaleras y escalones, para impedir que el DEEBOT caiga por el borde.

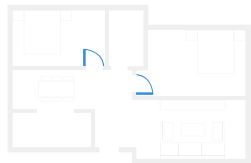

Abra puertas y ayude a DEEBOT a explorar

Abra todas las puertas de las habitaciones para ayudar a DEEBOT a explorar completamente su casa durante el primer uso.



Retire del suelo objetos como cables, ropa y zapatillas, para mejorar la eficacia de la limpieza.




Antes de utilizar el producto en una alfombra con flecos, doble los flecos por debajo de la alfombra.



No se pare en espacios estrechos, como pasillos, para evitar bloquear el módulo de navegación.



Asegure la claridad de la visión de DEEBOT y evite rayar o manchar la lente de la Cámara AIVI con huellas dactilares o manchas de aceite. Utilice un paño limpio y suave para limpiar la cámara, en lugar de productos de limpieza, detergentes o aerosoles.

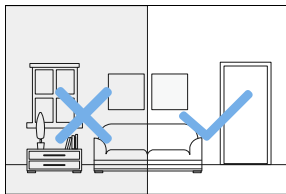

Proporcione iluminación suficiente


Asegúrese de que todas las áreas a limpiar estén bien iluminadas para ayudar a la Cámara AIVI de DEEBOT a evitar con precisión obstáculos como zapatos, calcetines y cables.

2 Inicio rápido

Retire todos los materiales de protección antes de utilizar el aparato.


1. Instalación de la estación

El sonido "clic" indica una instalación correcta.

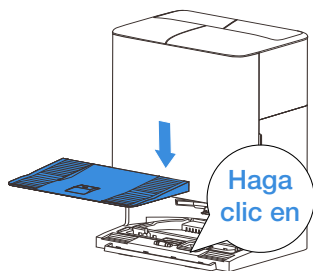

2. Montaje y colocación de la estación

Coloque la estación OMNI contra la pared sobre una superficie plana y dura. No coloque objetos a menos de 0,05 m a cada lado y 0,8 m por delante.

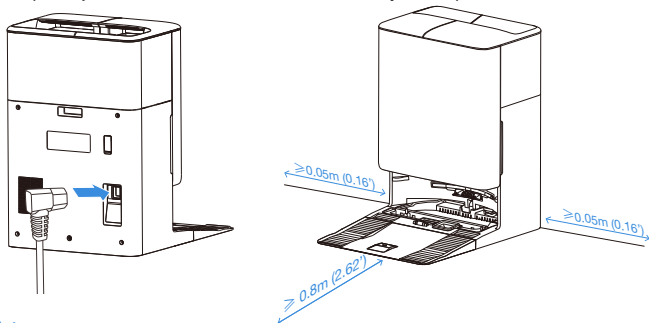


Nota:

- Si hay objetos reflectantes, como espejos y zócalos reflectantes, cerca de la estación, deben cubrirse los 14 cm inferiores de dichos objetos.
- No coloque la estación bajo la luz solar directa ni en entornos a alta temperatura.
- Coloque la estación en un lugar con una señal Wi-Fi potente para mejorar la experiencia del usuario.
- Un ligero sonido mecánico procedente de la parte inferior de la estación indica que la estación está encendida.


3 Descargar la aplicación ECOVACS HOME

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su DEEBOT a través de la aplicación ECOVACS HOME.

Escanee el código QR situado bajo la cubierta superior para descargar la aplicación.

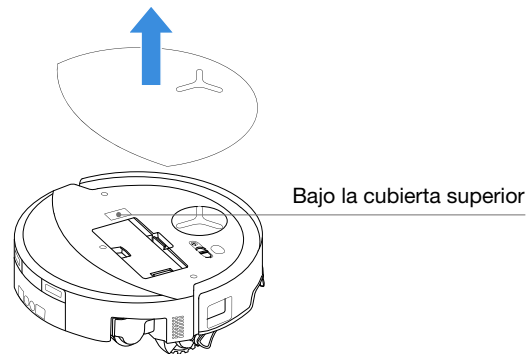

O busque "ECOVACS HOME" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Nota: Siga las instrucciones de la aplicación para completar el registro, el inicio de sesión y la conexión.

4 Conectar DEEBOT con la aplicación

Vía Bluetooth: Encienda el DEEBOT y el Bluetooth de su teléfono móvil. Permita que la aplicación obtenga el permiso Bluetooth del teléfono móvil. Toque para escanear el código QR en DEEBOT o toque  o **Add** en la aplicación para encontrar el DEEBOT más cercano.

Vía Wi-Fi: También puede elegir conectar DEEBOT con la aplicación a través de otros métodos según las indicaciones de la página de la aplicación.

Nota: Conéctese por Bluetooth para obtener una mejor experiencia.

Requisitos de la red Wi-Fi:

- Está utilizando una red mixta de 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Su router admite 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- No utilice una VPN (red privada virtual) ni un servidor proxy.
- No utilice una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) no es compatible.
- Utilice los canales de Wi-Fi 1-11 en Norteamérica y los canales 1-13 fuera de Norteamérica (consulte al organismo regulador local).
- Si utiliza un extensor/repetidor de red, el nombre de la red (SSID) y la contraseña son los mismos que los de su red principal.
- Active el WPA2 en su enrutador.


Indicador luminoso de Wi-Fi

	Luz blanca intermitente lenta	Desconectado de Wi-Fi
	Luz blanca intermitente rápida	Conectando
	Luz blanca estable	Conectado a Wi-Fi

Por favor, tenga en cuenta que para las funciones inteligentes como puesta en marcha remota, visualización de mapas 2D/3D y configuración de control, así como la limpieza personalizada (dependiendo del Aparato), se requiere de la Aplicación ECOVACS HOME, la cual se actualiza constantemente. Debe aceptar nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario para que podamos procesar parte de su información esencial y necesaria antes de que pueda utilizar determinadas funciones de la aplicación ECOVACS HOME para controlar el Aparato. Si no está de acuerdo con nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario, dichas funciones no estarán disponibles. No obstante, puede seguir utilizando las funciones básicas de este aparato en uso manual.

5 Encender y cargar el DEEBOT

Vuelva a colocar el DEEBOT en la estación. La indicación de voz "Comience a cargar" y una luz blanca intermitente indican un acoplamiento exitoso y que la carga está en curso. A continuación, DEEBOT comienza a cargarse.

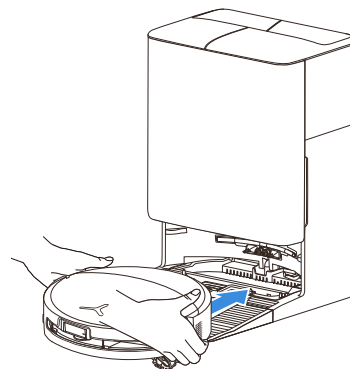


Nota:

- El DEEBOT no se puede cargar cuando está apagado.
- Después de la limpieza, se recomienda mantener el DEEBOT encendido y cargando para asegurarse de que esté listo para la siguiente sesión de limpieza.
- Inicie la limpieza desde la estación. No mueva la estación durante la limpieza.

6 Llenar el depósito de agua limpia

Llene el depósito de agua limpia con agua. Si lo desea, añada la cantidad adecuada de solución de limpieza utilizando el tapón de la botella. Cierre bien la tapa del depósito, agítelo suavemente para mezclar y utilícelo.

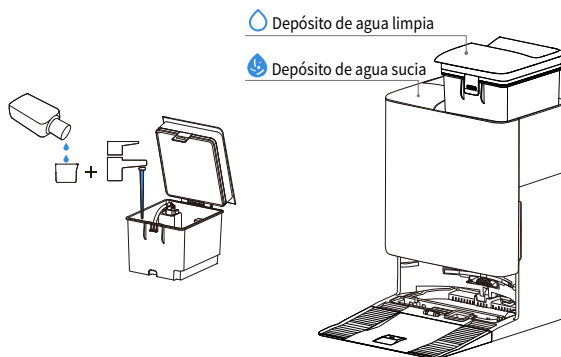

Nota:

- No añada agua caliente, ya que podría provocar deformaciones.
- El agua dentro del tanque puede aparecer como manchas de agua debido a la prueba de funcionamiento. Es segura de usar.
- Para prolongar la vida útil del producto, por favor utilice la solución de limpieza oficial de ECOVACS (se vende por separado).

7 Usar DEEBOT para limpiar

1. Inicio de la cartografía

Antes del primer mapeo, por favor, ayude a eliminar algunos posibles problemas. Por ejemplo, DEEBOT puede quedarse atascado debajo de muebles. Consulte las siguientes soluciones:

- ① Levante los muebles bajos si es posible;
- ② Cubra la parte inferior de los muebles.

2. Iniciar la limpieza

Asegúrese de que DEEBOT esté en la estación y completamente cargado antes de limpiarlo por primera vez. Toque  en el DEEBOT para comenzar. También puede utilizar la aplicación ECOVACS HOME para iniciar.

Para el primer uso, por favor, comience aspirando 2 o 3 veces antes de comenzar a fregar para obtener un mejor rendimiento de limpieza.

El depósito de agua del DEEBOT se rellena automáticamente por medio de la estación. No es necesario rellenar manualmente.

Al fregar, DEEBOT reconoce los tipos de suelo y es capaz de levantar las mopas automáticamente cuando encuentra alfombras. No utilice DEEBOT en alfombras de pelo largo o alfombras con fibras de más de 10 mm de largo. Se recomienda plegar las alfombras de pelo largo con fibras de más de 10 mm durante el proceso de limpieza, o definir las zonas con alfombras de pelo largo como de entrada prohibida fijando un límite virtual en la aplicación ECOVACS HOME.

3. Pausa

Pulse  en DEEBOT para pausarlo mientras está trabajando. También puede utilizar la APLICACIÓN ECOVACS HOME para pausar el DEEBOT.


4. Despertar

Después de una pausa, todas las luces indicadoras del DEEBOT se apagarán. Para despertar a DEEBOT, pulse . Alternativamente, utilice la aplicación ECOVACS HOME para reanudar la operación del DEEBOT.




5. Volver a la estación

Utilice la APLICACIÓN ECOVACS HOME para llamar a DEEBOT, u oprima sin soltar el botón  de DEEBOT durante 3 s para permitir que DEEBOT se acople para cargarse.

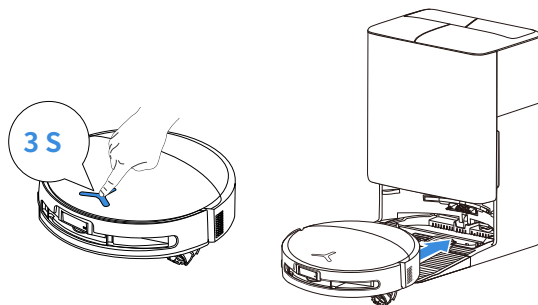

6. Modo de sueño profundo

DEEBOT entrará en modo de sueño profundo si permanece fuera de la estación durante unas 10 h para proteger la batería. Apague y encienda para despertar a DEEBOT. Si no hay respuesta, vuelve a colocar el DEEBOT en la estación para que se cargue.

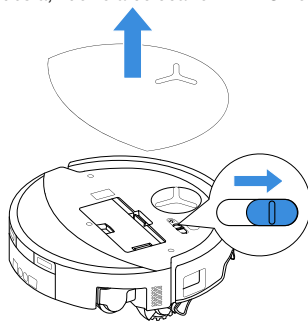

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1 Frecuencia de mantenimiento

Para mantener a DEEBOT funcionando al máximo rendimiento, realice mantenimiento y sustituya piezas con las siguientes frecuencias:

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Sustitución
Mopa de rodillo lavable	/	Cada 1-2 meses
Cubeta de goteo	Cada semana	/
Bolsa para polvo	/	Cuando la aplicación lo indique
Cepillo lateral	Cada 2 semanas	Cada 3-6 meses
Cepillo principal	Cada semana	Cada 6-12 meses
Filtro	Cada semana	Cada 3-6 meses
Rueda universal Sensores anticaída Sensor de bordes Parachoques Contactos de carga de DEEBOT Contactos de carga de la estación OMNI Módulo de navegación Módulo de evitar obstáculos Cámara AIVI	Aproximadamente cada mes	/
Depósito de agua limpia	Cada 3 meses	/
Depósito de agua sucia	Cada mes	/
Cuerpo y fondo de la estación	Cada mes	/
Cubeta para lavado de la mopa	Cada 5 meses	/


Nota: Explore más accesorios en la aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.

MANTENIMIENTO DEL DEEBOT


1 Mantener el depósito de polvo

Limpiar el depósito de polvo


1. Retire el depósito de polvo y vacíelo.

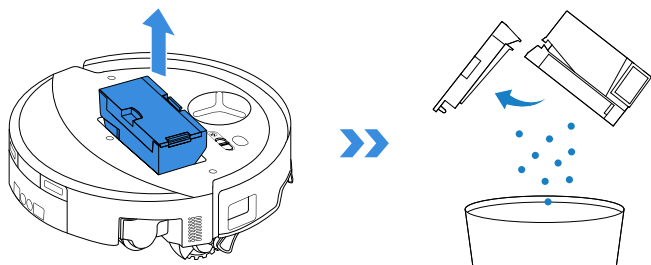

2. Abra la red del filtro y retire el filtro.

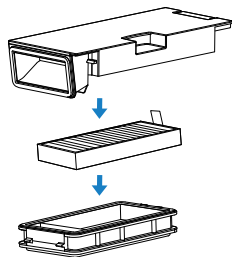


3. Lave el depósito de polvo y el filtro con agua y sacúdalos para eliminar las gotas de agua.

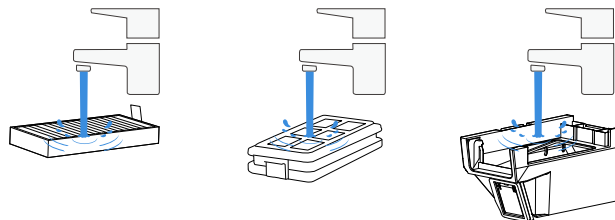

Nota:

- Lave el filtro con agua como se muestra.
- No utilice los dedos ni cepillos para limpiar el filtro.

4. Seque al aire el depósito de polvo y el filtro.

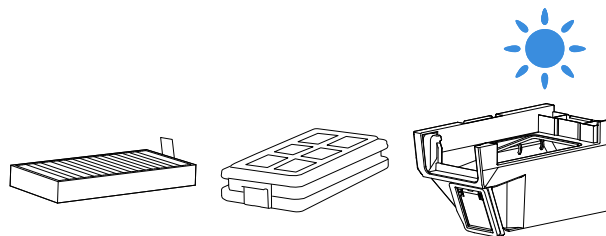


Nota: Seque completamente los componentes antes del uso.


2 Mantenimiento del cepillo principal y del cepillo lateral

Limpiar el cepillo principal


1. Retire la tapa del cepillo principal.

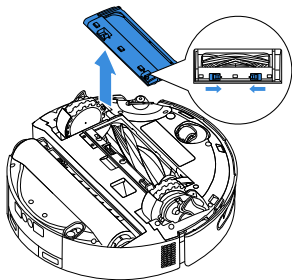

2. Retire y limpie el cepillo principal.

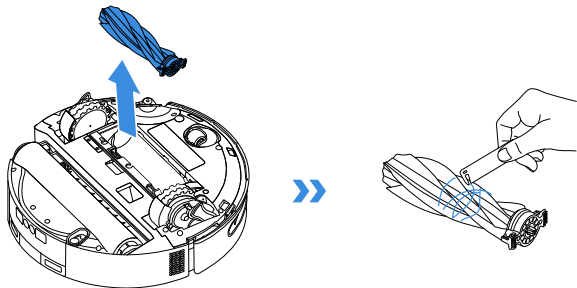


3. Instale el cepillo principal y la tapa.

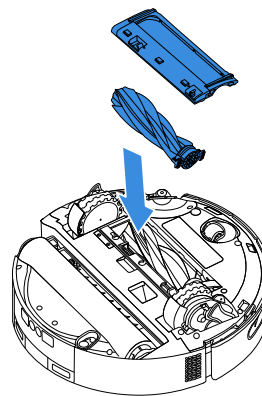

Limpiar el cepillo lateral

Retire el cepillo lateral con un destornillador y límpielo.

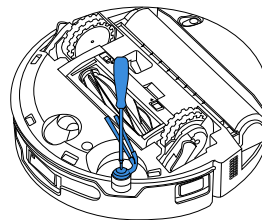


Nota: Explore más accesorios en la aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.

3 Mantenimiento de la mopa de rodillo


Limpie la mopa de rodillo

1. Toque dos veces rápidamente el botón  para liberar el componente mopa de rodillo.

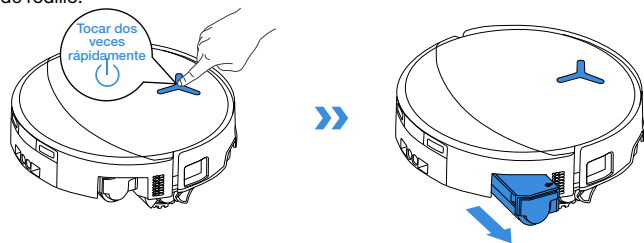


Nota: No jale con fuerza el rodillo mientras esté retraído, ya que podría dañar el componente de mopa de rodillo.


2. Presione el botón de desbloqueo lateral para retirar el rodillo y, a continuación, retire la tapa del extremo del rodillo.

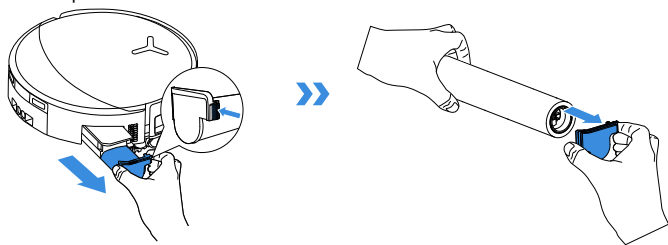

3. Limpie la tapa del extremo del rodillo y la mopa de rodillo.

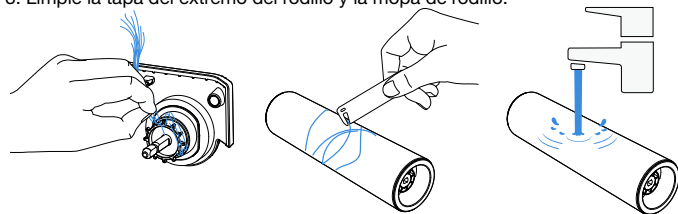


4. Levante el eje del rodillo y limpie tanto el eje del rodillo como la cámara del rodillo.

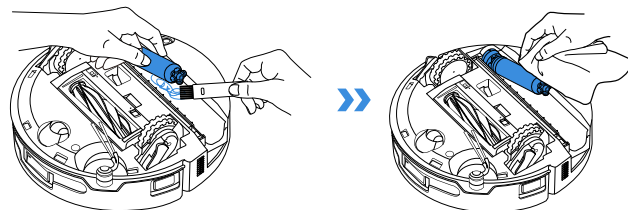

Nota: No lave el DEEBOT con agua.


5. Introduzca la mopa de rodillo en la tapa del extremo del rodillo y toque dos veces rápidamente el botón  para retraerla.

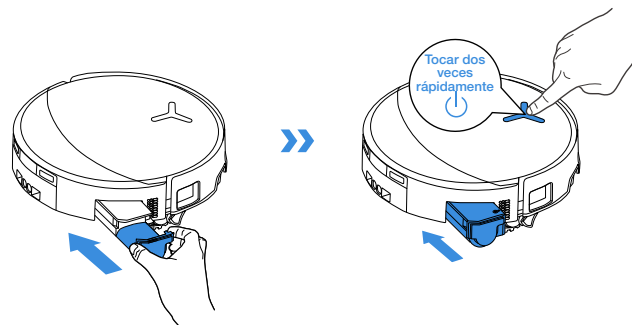

4 Mantener limpia la cubeta de goteo


Limpie la cubeta de goteo

1. Retire la cubeta de goteo.

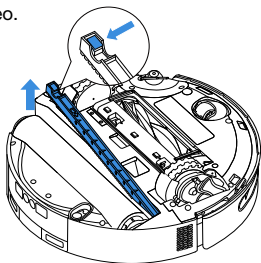


Nota: Es posible que salga una pequeña cantidad de agua residual al voltear el DEEBOT si no está en modo de secado.

2. Limpie la cubeta de goteo.

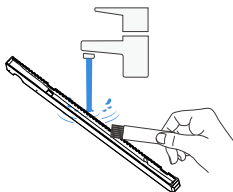


3. Instale los componentes del filtro de la cubeta de goteo como se muestra en la ilustración.

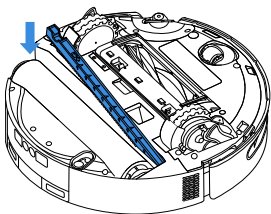


5 Mantener otros componentes


Limpie el Módulo de evitar obstáculos

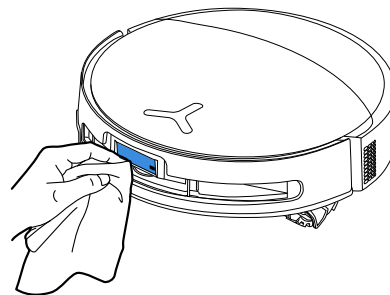


Limpie el parachoques

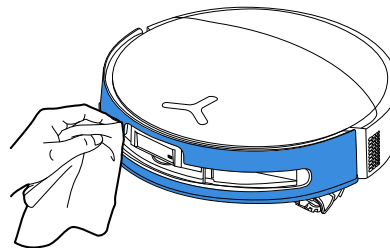


Limpiar el módulo de navegación

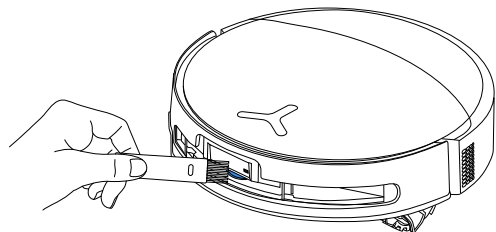


Limpiar el sensor de bordes

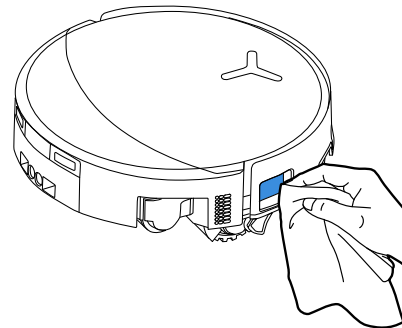

Limpiar los contactos de carga

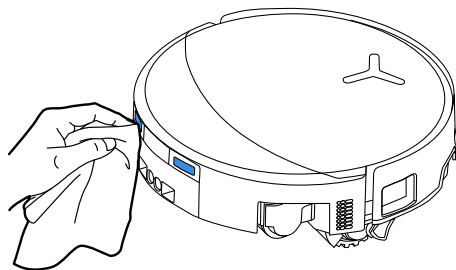


Limpiar los sensores anticaída

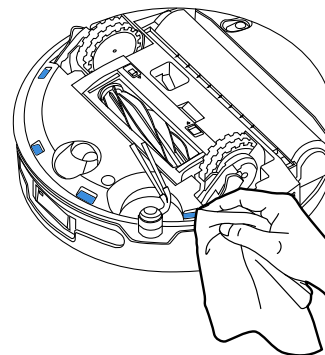


Nota: Los contactos de carga contienen componentes electrónicos sensibles. Límpielos con un paño seco. No utilice un paño húmedo para evitar daños causados por el agua.

Limpiar la rueda universal

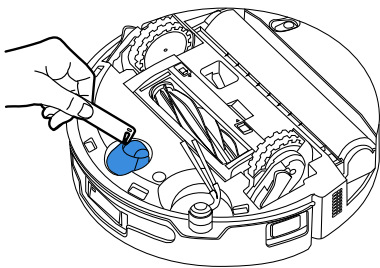


Limpiar las ruedas motrices

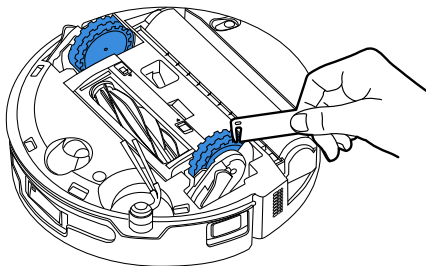


MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN

1 Mantener la Bolsa para polvo

1. Retire la tapa del cajón para recoger el polvo.

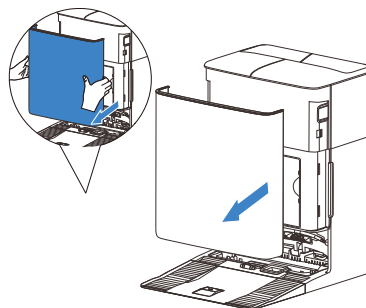


2. Retire la bolsa para polvo desechable en la dirección de la flecha y deséchela.

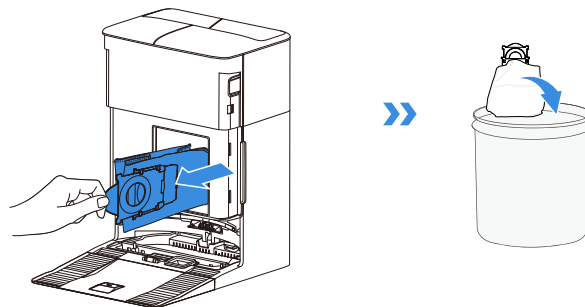


Nota: Sujete el asa para levantar y sacar la bolsa para polvo, lo cual puede evitar eficazmente las fugas de polvo.

3. Limpie el cajón para recoger el polvo con un paño seco e instale una bolsa para polvo nueva.

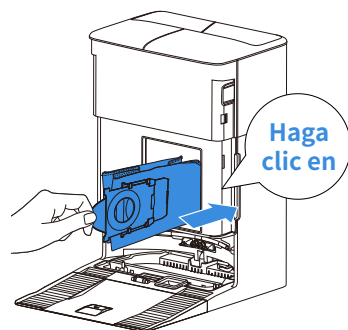


4. Instale la tapa del cajón para recoger el polvo y presione ambos lados para asegurar un sellado hermético.

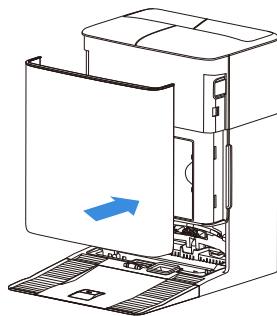

2 Mantenimiento de la cubeta para lavado de la mopa

1. Limpie la base de la estación.

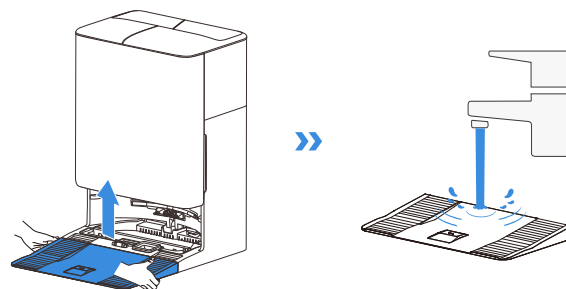

2. Limpie la base de la cubeta de lavado de la mopa y el filtro de la cubeta.

