


## ② Remplacement du fil de taille-bordures

1. Appuyez et maintenez ▷ pendant 5 secondes pour entrer en mode de maintenance du taille-bordures.
2. Desserrez et retirez les vis du couvercle du fil de taille-bordures.
3. Pincez les attaches des deux côtés du couvercle et retirez le couvercle.
4. Retirez l'ancienne bobine, installez la nouvelle et tirez le fil de taille-bordures du trou.
5. Fermez le couvercle et serrez les vis.
6. Maintenez le bouton de déverrouillage du fil et allongez le fil de 3 à 5 cm (1,18 po-1,97 po).

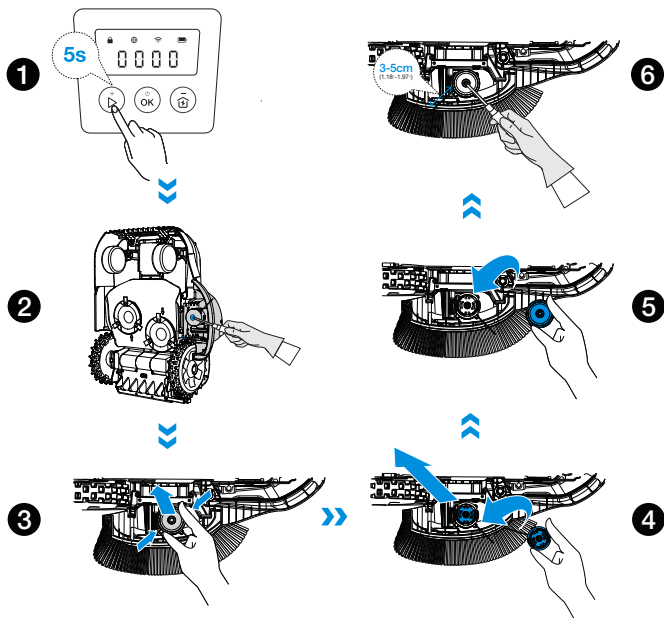


## ③ Remplacement de la brosse du module de taille-bordures

Si la brosse de taille-bordures est déformée, appuyez sur l'attache de la brosse de taille-bordures pour retirer la brosse. Insérez ensuite la nouvelle attache de brosse dans le boîtier du taille-bordures jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



## ④ Remplacement de la lame

1. Desserrez et retirez les vis et les lames avec un tournevis.
  2. Installez les nouvelles lames et les vis, en veillant à ce que les lames puissent tourner librement.
- Utilisez uniquement les lames fabriquées par ECOVACS et des vis neuves lors de l'assemblage des lames.

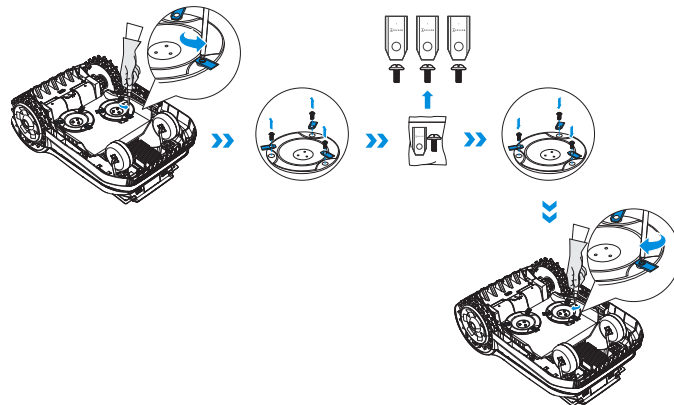

## 5 Entretien de la pile

Pour un entreposage prolongé, chargez le robot GOAT tous les 6 mois. La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une décharge excessive.

La pile NE PEUT PAS être rechargée lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C/104 °F ou inférieure à 5 °C/41 °F.

La température recommandée pour le fonctionnement du GOAT est comprise entre 5 et 40 °C/41 ~ 104 °F

La plage de température d'entreposage est de -20 à 75 °C / -4 ~ 167 °F.

**Remarque :** La durée de vie de la pile du robot GOAT dépend de la fréquence d'utilisation et du nombre total d'heures d'utilisation. De plus, il ne peut pas être rechargé séparément et doit l'être par l'intermédiaire du GOAT. NE jetez PAS les piles désaffectées ou défectueuses sans prendre les précautions nécessaires. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils.

## 6.3 Entretien saisonnier

### 1 Entreposage hivernal

1. Éteignez votre robot GOAT une fois qu'il est complètement rechargé.
2. Nettoyez soigneusement le robot GOAT et fixez le couvercle du capteur LiDAR.
3. Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la station de recharge.
4. Marquez l'emplacement de la station de recharge pour référence pour la prochaine saison de travail.
5. Entrez le robot GOAT dans un endroit frais, bien ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

**Remarque :** Il est nécessaire de mettre la station de recharge dans sa position d'origine pour le fonctionnement dans une nouvelle saison. Sinon, cela peut entraîner des erreurs de localisation ou l'invalidation de la carte.

### 2 Reprise printanière

1. Assemblez la station et remettez-la à l'endroit où elle était lors de la dernière saison de travail.
2. Vérifiez le tranchant des lames, le fil de taille-bordures et la brosse, remplacez-les si nécessaire.
3. Allumez votre robot GOAT et vérifiez s'il est connecté à l'application et fonctionne correctement.

## 7. Dépannage

S'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre robot GOAT pendant le travail, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous. L'application ECOVACS HOME enverra également des notifications de problème détaillées. Veuillez contacter notre service à la clientèle si les problèmes persistent.

| Enjeu                                                | Code d'erreur                | Cause                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le témoin de la station de recharge ne s'allume PAS. | /                            | Il n'y a pas d'alimentation électrique ou le courant et la tension sont instables. | 1. Assurez-vous que la station de recharge est correctement connectée à une source d'alimentation et que la fiche est insérée dans une prise appropriée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le robot GOAT s'arrête dans la zone de travail.      | /                            | Le robot GOAT ne parvient pas à s'amarrer à la station de recharge.                | 1. Assurez-vous que la station de recharge est connectée à une source d'alimentation. Le témoin lumineux doit être bleu fixe.<br>2. Vérifiez si la pellicule réfléchissante de la station de recharge est bloquée.<br>3. Vérifiez s'il y a des obstacles près de la station de recharge et retirez-les si nécessaire.<br>4. Assurez-vous que la station de recharge est correctement installée. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la correctement.                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | E621<br>E622<br>E623<br>E627 | Le robot GOAT est soulevé ou piégé pendant une période prolongée.                  | 1. Il est recommandé d'éteindre le robot GOAT pour éviter les blessures, puis de le remettre sur une pelouse au niveau.<br>2. Si le robot GOAT détecte que le problème a été résolu, le code d'erreur disparaît.<br>3. Si le code d'erreur s'affiche toujours, veuillez éteindre le robot GOAT et vérifier s'il y a des obstacles ou des conditions qui pourraient faire en sorte qu'il se coince.<br>4. Enlevez tout obstacle qui pourrait bloquer le robot GOAT ou établissez une zone d'interdiction d'entrée.<br>5. Si l'échec du déplacement persiste, contrôlez/remplacez le robot GOAT à la station de recharge et redémarrez-le. |
| Le module de taille-bordures ne fonctionne pas bien. | E613                         | Le module de taille-bordures ne peut pas tourner normalement.                      | Veuillez porter des gants et porter attention à la sécurité opérationnelle.<br>1. Vérifiez si le module est bloqué par de l'herbe coupée et aidez à rétablir la rotation normale.<br>2. Ajustez la limite pour empêcher le robot GOAT d'entrer en collision avec des objets durs à la limite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le robot GOAT cesse de fonctionner et retourne à la station de recharge. | E674         | La température de la batterie est hors plage.                                                                               | 1. Placez le robot GOAT dans un endroit à température appropriée ou attendez que la température de la pile revienne à la normale.<br>2. Redémarrez le robot GOAT.                                                                                                                            |
|                                                                          | E641<br>E642 | La température du capteur LiDAR est hors plage.                                                                             | 1. Placez le robot GOAT dans un endroit à température appropriée ou attendez que la température revienne à la normale.<br>2. Redémarrez le robot GOAT.                                                                                                                                       |
|                                                                          | E643         | Il y a une erreur de positionnement.                                                                                        | 1. Contrôlez/remplacez le robot GOAT à la station de recharge et redémarrez-le.<br>2. Redémarrez le robot GOAT.                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | /            | La tension de la pile est faible.                                                                                           | Attendez que la pile soit complètement rechargée.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | /            | Le capteur de pluie se déclenche ou c'est la fin d'une tâche planifiée.                                                     | C'est un phénomène normal, veuillez attendre que la tâche reprenne, ou vous pouvez modifier le réglage ou l'horaire du délai après la pluie sur l'application.                                                                                                                               |
| Le robot GOAT ne fonctionne pas au bon moment.                           | /            | L'horaire du robot GOAT ou le fuseau horaire n'est pas correct.                                                             | Veuillez vérifier si les paramètres sont corrects.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | /            | Le robot GOAT démarre automatiquement la tâche de recoupage, pour des raisons comme la recharge et le délai après la pluie. | Vous pouvez également régler la période de protection des animaux sur l'application pour limiter la durée de fonctionnement du robot GOAT.                                                                                                                                                   |
| Autres questions ou situations.                                          | /            | Tout autre phénomène anormal.                                                                                               | 1. Vous pouvez consulter le message d'erreur sur l'application pour obtenir des informations détaillées.<br>2. Résolez le problème, puis vous pouvez redémarrer le robot GOAT pour reprendre le fonctionnement.<br>3. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle. |

## 8. Spécifications techniques

|                                          |                                                                  |                                       |                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Renseignements de base                   | Nom du produit                                                   | Robot tondeur de pelouse              |                              |
|                                          | Modèle                                                           | ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO          | ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO |
|                                          |                                                                  | MR2507C                               | MR2507G                      |
|                                          | Marque                                                           | ECOVACS                               |                              |
|                                          | Dimensions :<br>Longueur (mm) × Largeur (mm) × Hauteur (mm)      | 680*540*336 (26,8 po*21,3 po*13,2 po) |                              |
| Paramètres du robot GOAT                 | Poids net (kg) (pile incluse)                                    | 17,8 (39,24 lb)                       | 18,3 (40,34 lb)              |
|                                          | Tension nominale                                                 | 37,8 V ===                            |                              |
|                                          | Capacité de travail (m <sup>2</sup> )                            | 2000 (1/2 acre)                       | 3000 (3/4 acre)              |
|                                          | Largeur de coupe (cm)                                            | 33 (13.0 po)                          |                              |
|                                          | Largeur de coupe (cm)                                            | 18 (7,09 po)                          |                              |
|                                          | Hauteur de coupe (cm)                                            | 3-9 (1.2 po-3.6 po)                   |                              |
| Émissions sonores                        | Délai de recharge (min.)                                         | 50±5                                  | 70±5                         |
|                                          | Niveau de puissance acoustique mesuré L <sub>WA</sub>            | 62 dB(A)                              |                              |
|                                          | Incertitudes relatives à la puissance acoustique K <sub>WA</sub> | 3 dB(A)                               |                              |
|                                          | Niveau de pression acoustique L <sub>pA</sub>                    | 54 dB(A)                              |                              |
| Émissions de bruit du<br>taille-bordures | Incertitudes relatives à la pression acoustique K <sub>pA</sub>  | 3 dB(A)                               |                              |
|                                          | Niveau de puissance acoustique mesuré L <sub>WA</sub>            | 82 dB(A)                              |                              |
|                                          | Incertitudes relatives à la puissance acoustique K <sub>WA</sub> | 3 dB(A)                               |                              |
|                                          | Niveau de pression acoustique L <sub>pA</sub>                    | 74 dB(A)                              |                              |
|                                          | Incertitudes relatives à la pression acoustique K <sub>pA</sub>  | 3 dB(A)                               |                              |

|                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquences de connectivité | Bluetooth®                 | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Wi-Fi                      | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Réseau cellulaire (acheté) | <p>WCDMA : BANDE I : Liaison montante : 1920-1980 MHz, Liaison descendante : 2110-2170 MHz</p> <p>BANDE VIII : Liaison montante : 880-915 MHz, liaison descendante : 925-960 MHz</p> <p>LTE : E-UTRA</p> <p>BANDE 1 : Liaison montante : 1920-1980 MHz, Liaison descendante : 2110-2170 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 3 : Liaison montante : 1710-1785 MHz, Liaison descendante : 1805-1880 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 7 : Liaison montante : 2500-2570 MHz, Liaison descendante : 2620-2690 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 8 : Liaison montante : 880-915 MHz, Liaison descendante : 925-960 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 20 : Liaison montante : 832-862 MHz, Liaison descendante : 791-821 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 28 : Liaison montante : 703-748 MHz, Liaison descendante : 758-803 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 38 : Liaison montante : 2570-2620 MHz, Liaison descendante : 2570-2620 MHzE-UTRA</p> <p>BANDE 40 : Liaison montante : 2300-2400 MHz, Liaison descendante : 2300-2400 MHz</p> <p>Les bandes de fréquences disponibles pour la bande LTE 28 en Europe sont 703-736 MHz (TX), 758-791 MHz (RX)</p> |
|                                     | GNSS (acheté)              | <p>BDS : 1559 MHz à 1610 MHz</p> <p>Galileo : 1559 MHz-1610 MHz, 1164 MHz - 1215 MHz, 1215 MHz - 1300 MHz</p> <p>GLONASS : 1559 MHz -1610 MHz, 1215 MHz -1300 MHz</p> <p>GPS : 1559 MHz - 1610 MHz, 1215 MHz - 1300 MHz, 1164 MHz - 1215 MHz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance MAX. de radiofréquence    | Bluetooth®                 | ≤20 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | Wi-Fi                      | ≤20 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | Réseau cellulaire (acheté) | <p>WCDMA : +24 dBm + 1,7/-3,7 dB</p> <p>LTE : Bande E-UTRA 28 : 23 dBm +2,7 / -3,2 dB Autres bandes : 23 dBm ± 2,7 dB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | GNSS                       | Réception uniquement, aucune émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moteur d'entraînement               | Vitesse nominale (r/min)   | 34,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Vitesse maximale (r/min)   | 60,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moteur de lame                      | Vitesse (r/min)            | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moteur de taille-bordures           | Vitesse (r/min)            | 8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                  |                   |                   |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pile (robot GOAT)       | Type de pile                     | Lithium-ion       |                   |
|                         | Tension nominale                 | 32,4 V ===        |                   |
|                         | Capacité de la pile              | 3000 mAh          | 7500 mAh          |
| Alimentation électrique | Modèle de l'unité d'alimentation | GM152-3780300-1DG | GM403-3780500-1DG |
|                         | Tension d'entrée                 | 120 V ~ 50-60 Hz  |                   |
|                         | Tension de sortie                | 37,8 V ===        |                   |
|                         | Courant de sortie                | 3 A               | 5 A               |
| Station                 | Modèle                           | CH2491C           | CH2491D           |
|                         | Tension d'entrée                 | 37,8 V ===        |                   |
|                         | Courant d'entrée                 | 53 A              | 5 A               |
|                         | Tension de sortie                | 37,8 V ===        |                   |
|                         | Courant de sortie                | 3 A               | 5 A               |

**Remarque :** Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour améliorer continuellement le produit.  
Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

## 1. Instrucciones originales

### IMPORTANTE

### LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR

### CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS

Lea atentamente las instrucciones. Asegúrese de comprender las instrucciones y estar familiarizado con los controles y el uso adecuado de la unidad. Comprenda que puede reducir el riesgo siguiendo las instrucciones y advertencias de este manual, pero no puede eliminar todos los riesgos.

El robot cortacésped (en adelante, "GOAT") cuenta con muchos sensores de seguridad incorporados; sin embargo, aún existen riesgos de seguridad.

En este manual, se han descrito o informado todos los riesgos residuales relacionados.

Descripción del uso previsto: Los cortacéspedes inteligentes se utilizan principalmente para cortar el césped, especialmente en parques, patios de villas privados y campos de fútbol.

Para máquinas utilizadas en áreas públicas, se

deben colocar señales de advertencia alrededor del área de trabajo de la unidad. Estas mostrarán el contenido del siguiente texto: ¡ADVERTENCIA!  
¡Cortacéspedes automático!

¡Manténgase alejado de la máquina! ¡Vigile a los niños!

NO modifique el aparato por su cuenta. Las modificaciones podrían interferir con las operaciones del cortacésped, provocar lesiones o daños graves, incluso anular la garantía limitada. Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por Ecovacs.

### ADVERTENCIA

Nunca permita que niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina; las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.

Evitar el uso de la máquina y sus periféricos en condiciones climáticas adversas, especialmente

cuando existe riesgo de rayos.

Antes de cada sesión de corte, compruebe que todas las piezas del cortacésped puedan funcionar normalmente.

Inspeccione periódicamente el área donde se utilizará la máquina y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños.

NUNCA permita que los niños toquen la unidad de suministro eléctrico, el cargador, las cuchillas, el compartimiento de la batería o cualquier pieza con espacios, como las ruedas.

#### **ADVERTENCIA**

Nunca operar la máquina o sus periféricos con guardas o escudos defectuosos, sin dispositivos de seguridad o si el cable está dañado o desgastado.

¡Manténgase alejado de las cuchillas giratorias! NO coloque las manos ni los pies debajo o cerca de las cuchillas giratorias.

Mantenga una distancia segura del cortacésped cuando esté en funcionamiento.

NO se exceda. Mantenga el equilibrio en todo

momento y asegúrese siempre de que esté a nivel en las pendientes. Camine, nunca corra mientras opera la unidad o sus periféricos.

#### **ADVERTENCIA**

Nunca permita que los niños estén cerca o jueguen con la máquina cuando esté en funcionamiento.

#### **ADVERTENCIA**

NO toque las piezas peligrosas en movimiento antes de que se hayan detenido por completo.

#### **ADVERTENCIA**

Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro desmontable proporcionada con esta unidad(CH2491C/CH2491D).

Este aparato contiene baterías que solo personas calificadas pueden reemplazar.

#### **ADVERTENCIA**

Antes de usar el producto, asegúrese de que el área que se va a cortar tenga límites bien

definidos y cerrados, que pueden ser zonas sin césped de más de 50 cm de ancho o una cerca de más de 15 cm de alto.

Cuando el GOAT se traslada a una nueva área por primera vez, un adulto sin discapacidades intelectuales lo debe supervisar durante la creación de mapas inicial en caso de que ingrese a zonas donde no se puede cortar el césped.

Para establecer una zona restringida, delimite el área con una zona sin césped de más de 50 cm de ancho o una cerca de más de 15 cm de alto.

### Uso seguro:

No conectar un cable dañado al suministro ni tocar un cable dañado antes de desconectarlo del suministro porque estos pueden provocar contacto con partes energizadas; mantenga los cables de extensión alejados de piezas peligrosas en movimiento para evitar daños a los cables que pueden provocar contacto con piezas energizadas; conectar la máquina o sus periféricos únicamente a un circuito de alimentación protegido por un dispositivo de

corriente residual (RCD) con una corriente de desconexión que no supera los 30 mA.

Desenchufe el suministro eléctrico de la toma de corriente y, luego, desenrédela cuando el cable de alimentación o el cable de extensión se dañen o se enreden durante el uso. Durante la operación, tire del cuerpo del enchufe en lugar del cable para evitar peligros. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente y deje que un profesional calificado repare o reemplace el cable.

Utilice el cable de extensión fabricado por ECOVACS. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con Atención al cliente.

Si el CABLE DE SUMINISTRO está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Presione el botón STOP (Detener) inmediatamente cuando el cortacésped emita un sonido anormal o suene la alarma.

En caso de fuga de electrolito, enjuague con agua o agente neutralizante, solicite ayuda médica si

entra en contacto con los ojos, etc.

De haber vibraciones anormales, reinicie el cortacésped. Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.

**Instrucciones para usar siempre calzado resistente y pantalones largos mientras se opera la máquina con un controlador manual.**

Además, cuando se utiliza el controlador manual

a) corte el césped únicamente a la luz del día o con buena luz artificial;

b) evite operar la máquina sobre césped mojado;

c) no opere la máquina descalzo o con sandalias abiertas. Utilice siempre calzado resistente y pantalones largos;

d) asegúrese siempre de pisar en pendientes;

e) tenga mucho cuidado al dar marcha atrás con la máquina hacia usted;

f) siempre encienda el motor según las instrucciones con los pies bien alejados de las cuchillas.

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Clase III                               |
|  | Corriente directa                       |
|  | Corriente alterna                       |
|  | Polaridad del puerto de carga           |
|  | Antes de cargar, lea las instrucciones. |

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Department of Health and Human Services), capítulo 1, subcapítulo J del título 21 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR).

## Declaración

**NOTA:** Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se vayan a producir interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Precaución:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían

anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### **Advertencia de exposición a radiofrecuencias**

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Las antenas utilizadas para este transmisor se deben instalar a una distancia de separación de

al menos 20 cm de toda persona y no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias establecidos por Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el usuario o personas cercanas.

Este dispositivo no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda utilizarlo a una distancia inferior a la indicada.

### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

**Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese**

con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

### Actualizaciones del dispositivo

Normalmente, algunos dispositivos se actualizan cada dos meses, pero no siempre de forma tan específica.


Algunos dispositivos, especialmente aquellos que salieron a la venta hace más de tres años, solo se actualizarán si se encuentra y soluciona una vulnerabilidad crítica.

## SÍMBOLOS

|                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ADVERTENCIA—</b></p> <p>Lea el manual de instrucciones antes de operar la máquina.</p>                       |
|  | <p><b>ADVERTENCIA—</b></p> <p>Mantenga una distancia segura de la máquina cuando esté en funcionamiento.</p>       |
|  | <p><b>ADVERTENCIA—</b></p> <p>No pasee con la máquina.</p>                                                         |
|  | <p><b>ADVERTENCIA—</b></p> <p>Utilice el dispositivo de desactivación antes de trabajar o levantar la máquina.</p> |
|  | <p><b>PRECAUCIÓN—</b></p> <p>No toque la cuchilla giratoria.</p>                                                   |

## 2. Contenido de la caja

### 2.1 Contenido del paquete

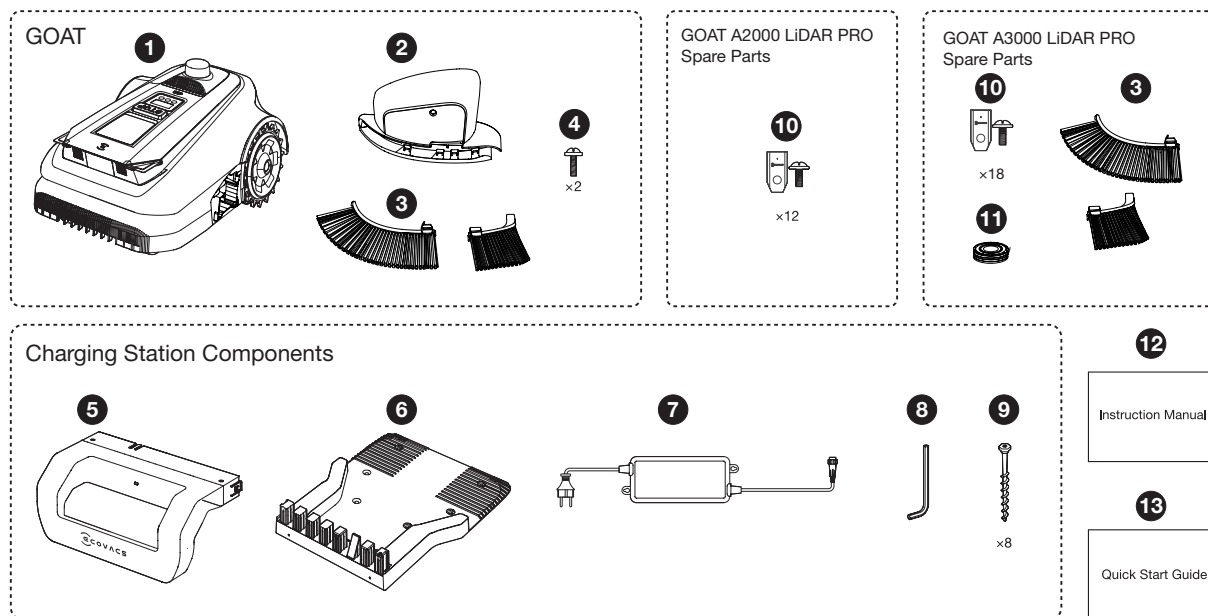

1 GOAT

2 Módulo recortador

3 Cepillo del recortador

4 Tornillo

5 Pila de la estación de carga

6 Base de la estación de carga

7 Fuente de alimentación

8 Llave Allen

9 Tornillos (para la base)

10 Kit de cuchillas de repuesto

11 Hilo de recorte

12 Manual de instrucciones

13 Guía de inicio rápido