


④ Remplacement de la lame

1. Desserrez et retirez les vis et les lames avec un tournevis.

2. Installez les nouvelles lames et les vis, en veillant à ce que les lames puissent tourner librement.

- Utilisez uniquement les lames fabriquées par ECOVACS et des vis neuves lors de l'assemblage des lames.

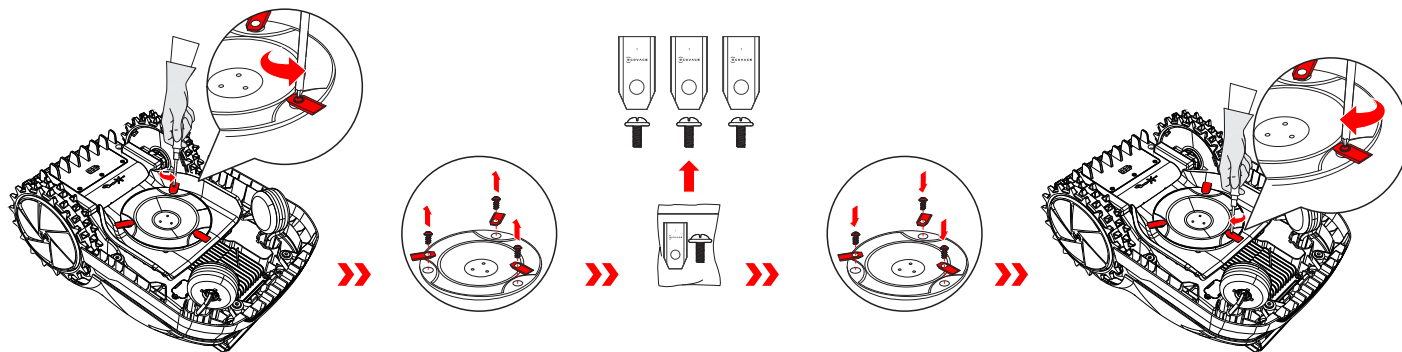

⑤ Entretien de la pile

Pour un entreposage prolongé, chargez le robot GOAT tous les 6 mois. La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une décharge excessive.

La pile NE PEUT PAS être rechargée lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C/104 °F ou inférieure à 5 °C/41 °F.

La température recommandée pour le fonctionnement du GOAT est comprise entre 5 et 40 °C/41 ~ 104 °F

La plage de température d'entreposage est de -20 à 75 °C / -4 ~ 167 °F.

Remarque : La durée de vie de la pile du robot GOAT dépend de la fréquence d'utilisation et du nombre total d'heures d'utilisation. De plus, il ne peut pas être rechargé séparément et doit l'être par l'intermédiaire du GOAT. NE jetez PAS les piles désaffectées ou défectueuses sans prendre les précautions nécessaires. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils.

6.3 Entretien saisonnier

① Entreposage hivernal

1. Éteignez votre robot GOAT une fois qu'il est complètement rechargé.
2. Nettoyez soigneusement le robot GOAT et fixez le couvercle du capteur LiDAR.
3. Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la station de recharge.
4. Marquez l'emplacement de la station de recharge pour référence pour la prochaine saison de travail.
5. Entrez le robot GOAT dans un endroit frais, bien ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Remarque : Il est nécessaire de mettre la station de recharge dans sa position d'origine pour le fonctionnement dans une nouvelle saison. Sinon, cela peut entraîner des erreurs de localisation ou l'invalidation de la carte.

② Reprise printanière

1. Assemblez la station et remettez-la à l'endroit où elle était lors de la dernière saison de travail.
2. Vérifiez le tranchant des lames, le fil de taille-bordures et la brosse, remplacez-les si nécessaire.
3. Allumez votre robot GOAT et vérifiez s'il est connecté à l'application et fonctionne correctement.

7. Dépannage

S'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre robot GOAT pendant le travail, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous. L'application ECOVACS HOME enverra également des notifications de problème détaillées. Veuillez contacter notre service à la clientèle si les problèmes persistent.

Enjeu	Code d'erreur	Cause	Solution
Le témoin de la station de recharge ne s'allume PAS.	/	Il n'y a pas d'alimentation électrique ou le courant et la tension sont instables.	1. Assurez-vous que la station de recharge est correctement connectée à une source d'alimentation et que la fiche est insérée dans une prise appropriée.
Le robot GOAT s'arrête dans la zone de travail.	/	Le robot GOAT ne parvient pas à s'amarrer à la station de recharge.	1. Assurez-vous que la station de recharge est connectée à une source d'alimentation. Le témoin lumineux doit être bleu fixe. 2. Vérifiez si la pellicule réfléchissante de la station de recharge est bloquée. 3. Vérifiez s'il y a des obstacles près de la station de recharge et retirez-les si nécessaire. 4. Assurez-vous que la station de recharge est correctement installée. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la correctement.
	E621 E622 E623 E627	Le robot GOAT est soulevé ou piégé pendant une période prolongée.	1. Il est recommandé d'éteindre le robot GOAT pour éviter les blessures, puis de le remettre sur une pelouse au niveau. 2. Si le robot GOAT détecte que le problème a été résolu, le code d'erreur disparaît. 3. Si le code d'erreur s'affiche toujours, veuillez éteindre le robot GOAT et vérifier s'il y a des obstacles ou des conditions qui pourraient faire en sorte qu'il se coince. 4. Enlevez tout obstacle qui pourrait bloquer le robot GOAT ou établissez une zone d'interdiction d'entrée. 5. Si l'échec du déplacement persiste, contrôlez/replacez le robot GOAT à la station de recharge et redémarrez-le.
Le module de taille-bordures ne fonctionne pas bien.	E613	Le module de taille-bordures ne peut pas tourner normalement.	Veuillez porter des gants et porter attention à la sécurité opérationnelle. 1. Vérifiez si le module est bloqué par de l'herbe coupée et aidez à rétablir la rotation normale. 2. Ajustez la limite pour empêcher le robot GOAT d'entrer en collision avec des objets durs à la limite.

Le robot GOAT cesse de fonctionner et retourne à la station de recharge.	E674	La température de la batterie est hors plage.	1. Placez le robot GOAT dans un endroit à température appropriée ou attendez que la température de la pile revienne à la normale. 2. Redémarrez le robot GOAT.
	E641 E642	La température du capteur LiDAR est hors plage.	1. Placez le robot GOAT dans un endroit à température appropriée ou attendez que la température revienne à la normale. 2. Redémarrez le robot GOAT.
	E643	Il y a une erreur de positionnement.	1. Contrôlez/remplacez le robot GOAT à la station de recharge et redémarrez-le. 2. Redémarrez le robot GOAT.
	/	La tension de la pile est faible.	Attendez que la pile soit complètement rechargée.
	/	Le capteur de pluie se déclenche ou c'est la fin d'une tâche planifiée.	C'est un phénomène normal, veuillez attendre que la tâche reprenne, ou vous pouvez modifier le réglage ou l'horaire du délai après la pluie sur l'application.
Le robot GOAT ne fonctionne pas au bon moment.	/	L'horaire du robot GOAT ou le fuseau horaire n'est pas correct.	Veuillez vérifier si les paramètres sont corrects.
	/	Le robot GOAT démarre automatiquement la tâche de recoupage, pour des raisons comme la recharge et le délai après la pluie.	Vous pouvez également régler la période de protection des animaux sur l'application pour limiter la durée de fonctionnement du robot GOAT.
Autres questions ou situations.	/	Tout autre phénomène anormal.	1. Vous pouvez consulter le message d'erreur sur l'application pour obtenir des informations détaillées. 2. Résolvez le problème, puis vous pouvez redémarrer le robot GOAT pour reprendre le fonctionnement. 3. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.

8. Spécifications techniques

Renseignements de base	Nom du produit	Robot tondeur de pelouse
	Modèle	ECOVACS GOAT O1000 LiDAR PRO
		MR2508C
	Marque	ECOVACS
	Dimensions : Longueur (mm) × Largeur (mm) × Hauteur (mm)	600*479*304(23,62**18,86**11,97)
	Poids net (kg) (pile incluse)	13(28,66lb)
Paramètres du robot ECOVACS GOAT	Tension nominale	18V ===
	Capacité de travail (m ²)	1200(3/10 acre)
	Largeur de coupe (cm)	22 (8,66")
	Largeur de coupe	18(7,09")
	Hauteur de coupe (cm)	3-8 (1,2"-3,2")
	Délai de recharge (min.)	70
Émissions sonores	Niveau de puissance acoustique mesuré L _{WA}	61 dB(A)
	Incertitudes relatives à la puissance acoustique K _{WA}	3 dB(A)
	Niveau de pression acoustique L _{pA}	53 dB(A)
	Incertitudes relatives à la pression acoustique K _{pA}	3 dB(A)
Émissions de bruit du taille-haie	Niveau de puissance acoustique mesuré L _{WA}	81 dB(A)
	Incertitudes relatives à la puissance acoustique K _{WA}	3 dB(A)
	Niveau de pression acoustique L _{pA}	73 dB(A)
	Incertitudes relatives à la pression acoustique K _{pA}	3 dB(A)

Plage de fréquences de connectivité	Bluetooth®	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
	Wi-Fi	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Puissance MAX. de radiofréquence	Bluetooth®	≤20 dBm
	Wi-Fi	≤20 dBm
Moteur d'entraînement	Vitesse nominale (r/min)	30,4
	Vitesse maximale (r/min)	40,4
Moteur de lame	Vitesse (r/min)	2250
Moteur du taille-haie	Vitesse (r/min)	8500
Pile (robot GOAT)	Type de pile	Lithium-ion
	Tension nominale	18 V ===
	Capacité de la pile	5200 mAh
Alimentation électrique	Modèle de l'unité d'alimentation	GM95-210300-1DG
	Tension d'entrée	100-240~ 50-60 Hz
	Tension de sortie	21 V ===
	Courant de sortie	3 A
Station	Modèle	CH2492D
	Tension d'entrée	21 V ===
	Courant d'entrée	3 A
	Tension de sortie	21 V ===
	Courant de sortie	3 A

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour améliorer continuellement le produit.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com/global>.

1. Instrucciones originales

IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR

CONSERVAR PARA FUTURAS

CONSULTAS

Lea atentamente las instrucciones. Asegúrese de comprender las instrucciones y estar familiarizado con los controles y el uso adecuado de la unidad. Comprenda que puede reducir el riesgo siguiendo las instrucciones y advertencias de este manual, pero no puede eliminar todos los riesgos.

El robot cortacésped (en adelante, "GOAT") cuenta con muchos sensores de seguridad incorporados; sin embargo, aún existen riesgos de seguridad.

En este manual, se han descrito o informado todos los riesgos residuales relacionados.

Descripción del uso previsto: Los cortacéspedes inteligentes se utilizan principalmente para cortar el césped, especialmente en parques, patios de villas privados y campos de fútbol.

Para máquinas utilizadas en áreas públicas, se

deben colocar señales de advertencia alrededor del área de trabajo de la unidad. Estas mostrarán el contenido del siguiente texto: ¡ADVERTENCIA! ¡Cortacéspedes automático!

¡Manténgase alejado de la máquina! ¡Vigile a los niños!

NO modifique el aparato por su cuenta. Las modificaciones podrían interferir con las operaciones del cortacésped, provocar lesiones o daños graves, incluso anular la garantía limitada. Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por Ecovacs.

ADVERTENCIA

Nunca permita que niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina; las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.

Evitar el uso de la máquina y sus periféricos en condiciones climáticas adversas, especialmente

cuando existe riesgo de rayos.

Antes de cada sesión de corte, compruebe que todas las piezas del cortacésped puedan funcionar normalmente.

Inspeccione periódicamente el área donde se utilizará la máquina y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños.

NUNCA permita que los niños toquen la unidad de suministro eléctrico, el cargador, las cuchillas, el compartimiento de la batería o cualquier pieza con espacios, como las ruedas.

ADVERTENCIA

Nunca operar la máquina o sus periféricos con guardas o escudos defectuosos, sin dispositivos de seguridad o si el cable está dañado o desgastado.

¡Manténgase alejado de las cuchillas giratorias! NO coloque las manos ni los pies debajo o cerca de las cuchillas giratorias.

Mantenga una distancia segura del cortacésped cuando esté en funcionamiento.

NO se exceda. Mantenga el equilibrio en todo

momento y asegúrese siempre de que esté a nivel en las pendientes. Camine, nunca corra mientras opera la unidad o sus periféricos.

ADVERTENCIA

Nunca permita que los niños estén cerca o jueguen con la máquina cuando esté en funcionamiento.

ADVERTENCIA

NO toque las piezas peligrosas en movimiento antes de que se hayan detenido por completo.

ADVERTENCIA

Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro desmontable proporcionada con esta unidad (CH2492D).

Este aparato contiene baterías que solo personas calificadas pueden reemplazar.

ADVERTENCIA

Antes de usar el producto, asegúrese de que el área que se va a cortar tenga límites bien

definidos y cerrados, que pueden ser zonas sin césped de más de 50 cm de ancho o una cerca de más de 15 cm de alto.

Cuando el GOAT se traslada a una nueva área por primera vez, un adulto sin discapacidades intelectuales lo debe supervisar durante la creación de mapas inicial en caso de que ingrese a zonas donde no se puede cortar el césped.

Para establecer una zona restringida, delimite el área con una zona sin césped de más de 50 cm de ancho o una cerca de más de 15 cm de alto.

Uso seguro:

No conectar un cable dañado al suministro ni tocar un cable dañado antes de desconectarlo del suministro porque estos pueden provocar contacto con partes energizadas; mantenga los cables de extensión alejados de piezas peligrosas en movimiento para evitar daños a los cables que pueden provocar contacto con piezas energizadas; conectar la máquina o sus periféricos únicamente a un circuito de alimentación protegido por un dispositivo de

corriente residual (RCD) con una corriente de desconexión que no supera los 30 mA.

Desenchufe el suministro eléctrico de la toma de corriente y, luego, desenrédela cuando el cable de alimentación o el cable de extensión se dañen o se enreden durante el uso. Durante la operación, tire del cuerpo del enchufe en lugar del cable para evitar peligros. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente y deje que un profesional calificado repare o reemplace el cable.

Utilice el cable de extensión fabricado por ECOVACS. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con Atención al cliente.

Si el CABLE DE SUMINISTRO está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Presione el botón STOP (Detener) inmediatamente cuando el cortacésped emita un sonido anormal o suene la alarma.

En caso de fuga de electrolito, enjuague con agua o agente neutralizante, solicite ayuda médica si

entra en contacto con los ojos, etc.

De haber vibraciones anormales, reinicie el cortacésped. Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.

Instrucciones para usar siempre calzado resistente y pantalones largos mientras se opera la máquina con un controlador manual.

Además, cuando se utiliza el controlador manual

a) corte el césped únicamente a la luz del día o con buena luz artificial;

b) evite operar la máquina sobre césped mojado;

c) no opere la máquina descalzo o con sandalias abiertas. Utilice siempre calzado resistente y pantalones largos;

d) asegúrese siempre de pisar en pendientes;

e) tenga mucho cuidado al dar marcha atrás con la máquina hacia usted;

f) siempre encienda el motor según las instrucciones con los pies bien alejados de las cuchillas.

	Clase III
	Corriente directa
	Corriente alterna
	Polaridad del puerto de carga
	Antes de cargar, lea las instrucciones.

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Department of Health and Human Services), capítulo 1, subcapítulo J del título 21 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR).

Declaración

NOTA: Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se vayan a producir interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían

anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Advertencia de exposición a radiofrecuencias

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Las antenas utilizadas para este transmisor se deben instalar a una distancia de separación de

al menos 20 cm de toda persona y no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias establecidos por Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el usuario o personas cercanas.

Este dispositivo no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda utilizarlo a una distancia inferior a la indicada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese

con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Actualizaciones del dispositivo

Normalmente, algunos dispositivos se actualizan cada dos meses, pero no siempre de forma tan específica.

Algunos dispositivos, especialmente aquellos que salieron a la venta hace más de tres años, solo se actualizarán si se encuentra y soluciona una vulnerabilidad crítica.


SÍMBOLOS

	ADVERTENCIA— Lea el manual de instrucciones antes de operar la máquina.
	ADVERTENCIA— Mantenga una distancia segura de la máquina cuando esté en funcionamiento.
	ADVERTENCIA— No pasee con la máquina.
	ADVERTENCIA— Utilice el dispositivo de desactivación antes de trabajar o levantar la máquina.
	PRECAUCIÓN— No toque la cuchilla giratoria.

2. Contenido de la caja

2.1 Contenido del paquete



GOAT

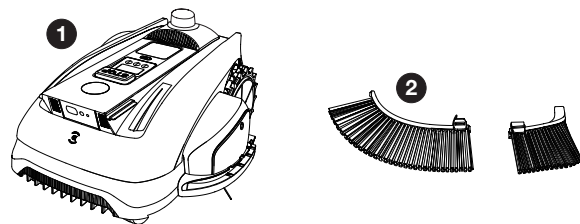

Spare Parts



Charging Station Components

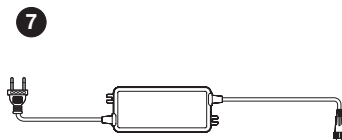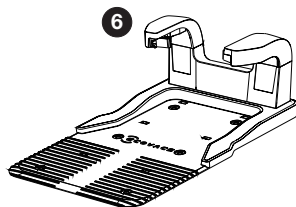

1 GOAT O1200 LiDAR PRO (incluye 3 hojas)

2 Cepillo del recortador

3 Kit de cuchillas de repuesto

4 Guía de inicio rápido

5 Manual de instrucciones

6 Estación de carga


7 Fuente de alimentación

8 Llave Allen


9 Tornillos (para la base)

2.2 Vistas y funciones


① Vista superior

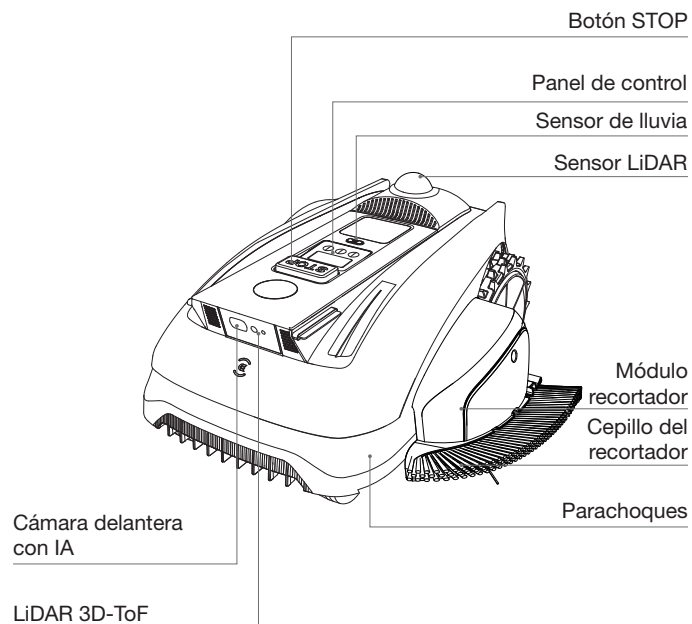

② Vista inferior

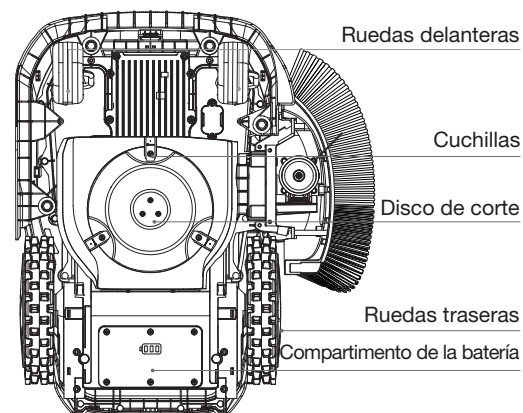

③ Vista posterior

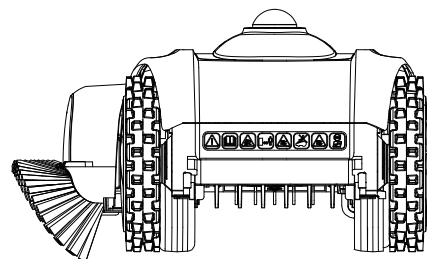

Sensores


Nombre	Descripción
Sensor LiDAR	Las mediciones de distancia del sensor entre GOAT y el entorno ayudan a GOAT a determinar su propia posición. Horizontal: 360 grados; vertical: 50 grados. La distancia máxima es de 60 m.
Cámara ojo de pez	Percibe la información del entorno que rodea a GOAT, identifica objetivos especiales y ayuda a GOAT a interactuar con el usuario de forma inteligente. Horizontal: 150 grados; vertical: 80 grados
LiDAR 3D-ToF	Percibe información sobre obstáculos delante de GOAT y ayuda a GOAT a evitarlos activamente. Alcance: detecta las coordenadas de longitud y latitud de la posición de GOAT. Horizontal: 90 grados; vertical: 70 grados. La distancia máxima es de 3 a 4 m (9,84' a 13,12' pies).
Sensor de lluvia	Detecta si está lloviendo en el entorno actual y ayuda a GOAT a decidir si continuar trabajando.

Interfaz

Nombre	Descripción
Bluetooth (GOAT)	Active Bluetooth durante la configuración de red para conectar el robot a la red. Durante el uso habitual, active el modo Bluetooth para realizar tareas como la creación manual del mapa y la siega manual.
Wi-Fi	Habilita el Wi-Fi para transmitir datos entre la aplicación y el robot, permitiendo así el control basado en la aplicación.
APLICACIÓN ECOVACS HOME	Descargue y active la última versión de la aplicación ECOVACS HOME para acceder a funciones inteligentes como configuración de red, cartografía y siega (las funciones pueden variar según el producto).
Contactos de carga	Permiten cargar conectando el robot a una fuente de alimentación.

4 Estación de carga

Indicador luminoso de la estación

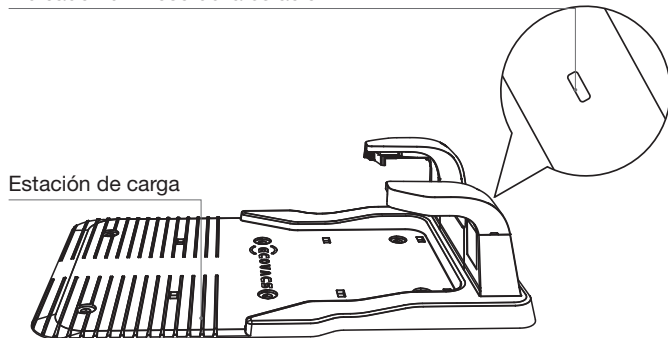

Luz de la estación de carga

Azul continuo: encendido/Carga completa.


Azul intermitente rápido: cargando.

3. Preparar su GOAT

3.1 Instalación de la estación de carga

1 Arme la estación de carga


Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación. Alinee la muesca (A) con la ranura (B) y enrosque la tuerca hasta que encajen entre sí.

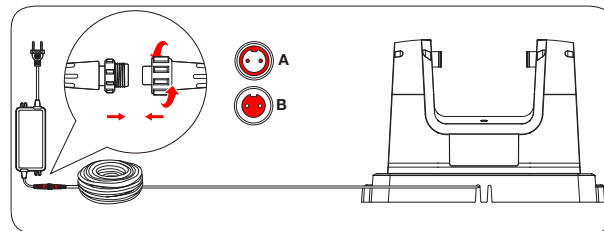

2 Coloque la estación de carga


El alcance específico se formará alrededor del lugar de instalación de la estación de carga (como se muestra en la figura), y debe cumplir las siguientes condiciones.

- Fuerte cobertura de la señal Wi-Fi
- Zona llana y abierta sin pendientes
- No hay obstáculos alrededor de la estación de carga
- Corte previamente el pasto alrededor de la estación de carga a una altura de <6 cm (2,36")

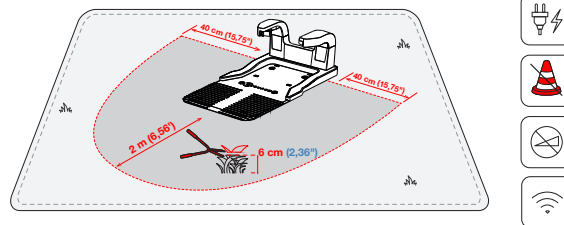

3 Conectar la alimentación

Inserte el enchufe en la toma de corriente y asegúrese de que la luz azul de la estación de carga esté encendida.

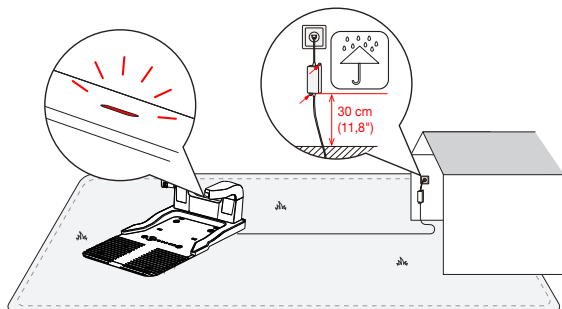

Nota:


- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté colocado a 30 cm (11,8") por encima del suelo para evitar daños causados por el agua y la humedad.
- Enchufe el aparato en una toma de corriente de interiores o una toma de corriente estanca para exteriores.
- Puede optar por comprar el cable de extensión y conectarlo a la interfaz de alimentación si es necesario.

4 Fije la estación de carga

Utilice los anclajes de fijación de la estación de carga y la llave Allen para fijar la estación de carga al suelo.

Nota:


Fije la estación de carga solo cuando todo esté listo.

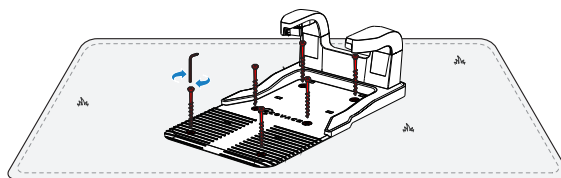

3.2 Configuración de GOAT

1 Montaje del cepillo del módulo recortador

Coloque el cepillo en la posición de fijación del recortador e inserte el cepillo hasta que un "clic" confirme el montaje.

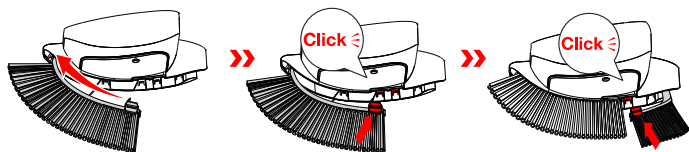


Advertencia:

- Si el cepillo del recortador situado junto al módulo recortador no está instalado, la pulpa de pasto puede adherirse al GOAT durante el recorte dificultando la limpieza. Asegúrese de que el cepillo está instalado y sustitúyalo periódicamente.
- No utilice la función de recorte por la noche.

2 Iniciar GOAT y establecer el código PIN

Panel de control:

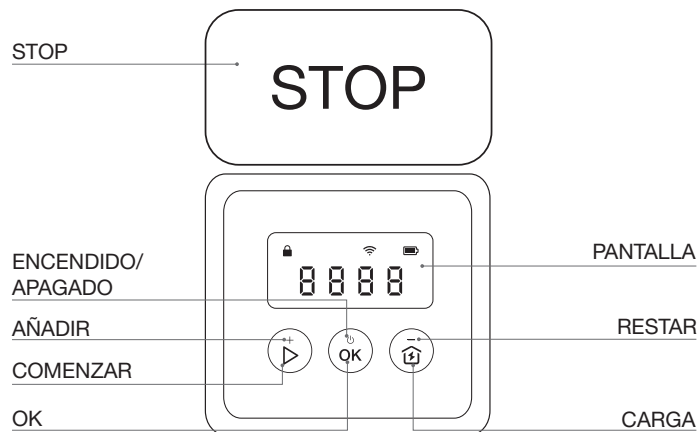

Botones y funciones

Botones	Funciones
 --> OK	Comenzar a segar. Reanudar la siega.
OK	Pulsar para confirmar. Mantener pulsado durante 3 segundos para encender el GOAT.
 --> OK	Devolver el GOAT a la estación de carga para que se cargue.
STOP	Detener el GOAT.
 + 	Mantener pulsado durante 5 segundos para restablecer el GOAT.
[+]	Incrementar el número.
[-]	Disminuir el número.
	Mantener pulsado durante 3 segundos para activar el emparejamiento Bluetooth.
	Pulsar 5 veces para mostrar el nivel de batería.
	Mantenga pulsado durante 5 segundos para entrar en el estado de mantenimiento del recortador.

Iconos del panel:

Cerradura		GOAT bloqueado. Introduzca el código PIN para desbloquear el GOAT. Si parpadea, establezca el código PIN.
Wi-Fi		Conectado a Wi-Fi.
Batería		Nivel de la batería. Blanco --- más del 15% de carga. Rojo --- menos del 15% de carga El parpadeo indica que se está cargando; Continuo indica que está en uso o completamente cargado.


La pantalla del panel muestra:

Pantalla	Descripción
	En espera. Ninguna tarea asignada
	Nivel actual de la batería (por ejemplo, el número que aparece en la imagen indica que el nivel actual de la batería es 100%.)
	STOP GOAT está en pausa. Pulse ► --> OK para continuar trabajando, o ↶ --> OK para volver a la estación de carga.
	ON GOAT está trabajando
	OTA GOAT está siendo actualizado por ondas (OTA)
	E y un código de error de 3 dígitos. Consulte la sección Resolución de problemas de este manual o visite https://www.ecovacs.com/global para consultar el significado de los mensajes de códigos de error y las soluciones recomendadas.

1. Arrancar a GOAT:

Mantenga pulsado [OK] durante 3 segundos en GOAT y la pantalla del tubo digital parpadeará como se indica a continuación.


Nota: GOAT se encenderá automáticamente cuando se acople a la estación.

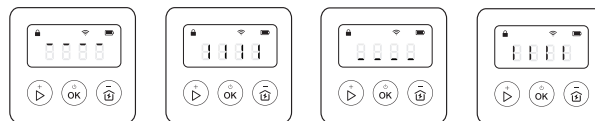

2. Establecer código PIN:

El código PIN que estableció para su GOAT al principio se utiliza para evitar que el dispositivo sea robado o manejado por niños. Cuando GOAT esté fuera del mapa, o necesite ser encendido o reiniciado, se bloqueará automáticamente. Puede desbloquearlo introduciendo el código PIN correcto.

Establezca el código PIN cuando la pantalla muestre lo siguiente:

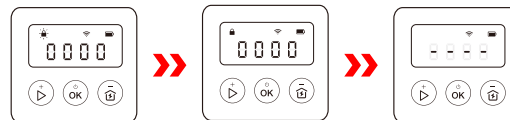

Pulse [+] o [-] para seleccionar uno a uno los números del código PIN. Una vez decidido el primer dígito, pulse [OK] para confirmar y el cursor pasará al siguiente dígito. Repita la operación hasta que los 4 dígitos estén confirmados, y la pantalla mostrará una nueva página de introducción del código PIN con un candado en la esquina superior izquierda. Ahora introduzca el código PIN que acaba de establecer para confirmar y así desbloquear su GOAT.

Nota:

- 0000 es un código PIN no válido.
- El código PIN debe introducirse dos veces para confirmarlo.
- Si introduce números erróneos al establecer el código PIN, el proceso de configuración comenzará de nuevo desde el principio.
- Tras la configuración inicial o el restablecimiento, debe establecer el código PIN del GOAT. A continuación, podrá cambiar el código PIN en la aplicación.

3.3 Configuración de la aplicación

1 Descargue la aplicación ECOVACS HOME

Escanee el código QR del GOAT, descargue e instale la aplicación ECOVACS HOME, complete el registro e inicie sesión. También puede encontrar el Manual de instrucciones y el modo de empleo escaneando el código QR.




2 Conecte GOAT a la aplicación

Nota:

- Su teléfono móvil está conectado a una red Wi-Fi.
- La señal inalámbrica de la banda de 2,4 GHz está habilitada en su enrutador.
- Asegúrese de que su GOAT y su teléfono se encuentran en el mismo entorno de enrutador de red de 2,4 GHz.
- Asegúrese de que su teléfono dispone de función Bluetooth y de que su GOAT se encuentra a una distancia efectiva de hasta 10 m.
- Los robots para cortar el césped de la serie GOAT están diseñados para el uso doméstico. Para su funcionamiento se requiere una red Wi-Fi doméstica, y los usuarios pueden configurar la protección anti-DDoS del router.


Conexión Bluetooth y conexión Wi-Fi

1. Encienda Bluetooth en su teléfono.
2. Escanee el código QR en GOAT o seleccione GOAT manualmente en la aplicación.

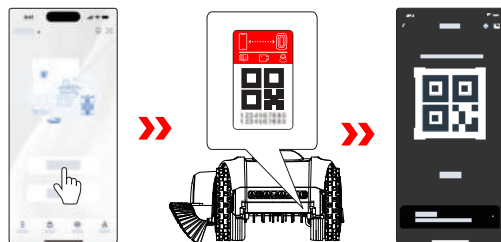

3. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión a Bluetooth y a Wi-Fi.

4.  en la pantalla del panel del GOAT se encenderá tras una conexión correcta.

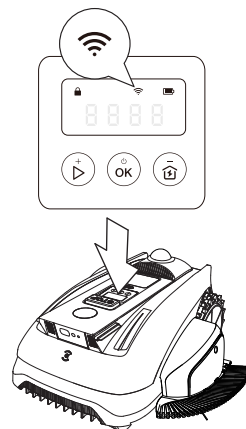


¿Cómo desvincular su GOAT?

Al permitir la vinculación a una cuenta de aplicación actualmente, su GOAT no puede vincularse a otra cuenta de aplicación antes de ser desvinculado. Puede desvincular su GOAT en la aplicación. Siéntase seguro de realizar esta operación que no borrará los datos de su GOAT, como los programas de trabajo. También puede cancelar la cuenta haciendo clic en el pequeño triángulo situado junto al nombre de GOAT para eliminarla.

3.4 Preparar el GOAT para el uso

- 1 Ponga el GOAT en la estación de trabajo para que se cargue. El GOAT se encenderá automáticamente. El código PIN es necesario cada vez que se enciende el GOAT.
- 2 Retire la cubierta del LiDAR del GOAT y guárdela adecuadamente.

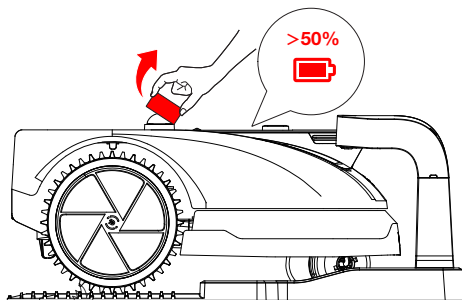


Nota:

- El icono de la batería del panel del GOAT parpadeará en color blanco, mostrando el nivel actual de la batería en la pantalla.
- El nivel de la batería debe ser superior al 50% antes de arrancar.


4. Trace el mapa de su jardín

4.1 Notas antes de trazar el mapa


- Si su césped está dividido en dos partes por un camino con una altura de más de 3 cm (1,18"), puede colocar un objeto en forma de rampa (como una alfombrilla cuesta arriba) que sea tan alto como el camino y más ancho que 1,5 m (4,92') antes de trazar el mapa, para así crear un camino que conecte las dos partes al trazarlo.

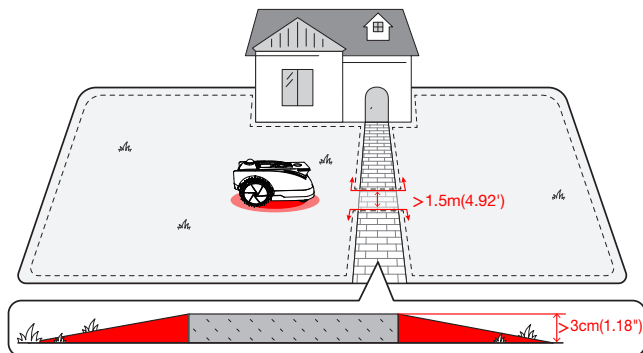

- No cree el límite virtual en una pendiente que supere el 17%.

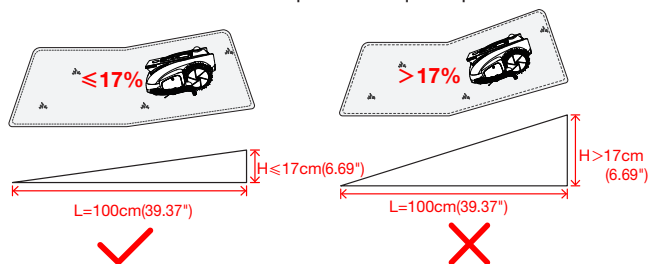

Nota: Si GOAT debe atravesar un pasaje estrecho, asegúrese de que la anchura mínima del pasaje es superior a 0,8 m (2,62').

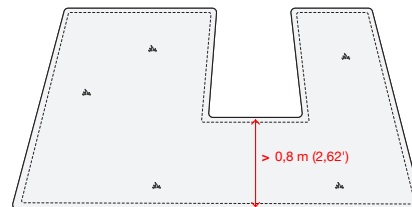

- Asegúrese de que el ángulo de giro es superior a 90°.

