

Spécifications


Classe laser	Classe 2, < 1mW
Longueur d'onde du laser	Le faisceau vert est de 505~550nm
Précision du nivellement	$\pm 1,5\text{mm}/5\text{m}$
Nivellement/étendue de la	$4^\circ \pm 1^\circ$
Distance de travail (ligne)	30m
Worktravail TTemps de	Mode de fonctionnement normal : environ 8 heures Mode économie d'énergie : environ 26 heures
Source d'énergie	Batterie Li-ion 7.4V 2600mAh
Indice IP	IP54
Plage de température de	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Plage de température de stockage	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

Instrucciones de seguridad



- Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual de usuario y la información de seguridad relacionada. Los usuarios deben comprender y seguir íntegramente las instrucciones de uso correspondientes.
- Durante el funcionamiento, no exponga los ojos al haz láser emitido (fuente de luz roja o verde), ya que una exposición prolongada al haz láser puede causar lesiones oculares.
- No mire directamente al rayo ni observe el rayo láser a través de un instrumento óptico ni coloque el láser a la altura visual.
- No desmonte la herramienta láser, ya que en su interior no hay componentes reparables por el usuario.
- No modifique el instrumento ni en modo alguno sin autorización, ya que una modificación no autorizada puede provocar una exposición peligrosa a la radiación láser.
- No utilice instrumentos láser cerca de niños ni permita que éstos los utilicen.
- La exposición a un rayo láser de nivel 2 se considera segura, con una duración máxima de 0,25 segundos, y los reflejos de los párpados (parpadeo) suelen proporcionar protección suficiente.


Productos

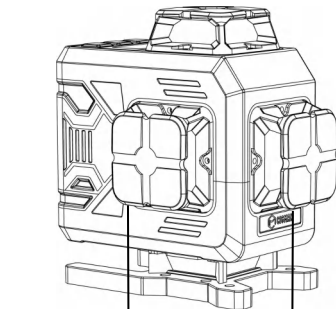

Ventana láser vertical lateral

Ventana láser vertical frontal


Ventana láser horizontal superior

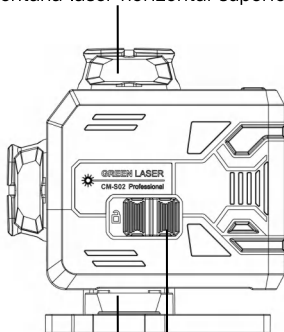


Botón del interruptor
de bloqueo

Ventana láser horizontal

Puerto de carga Tipo-C

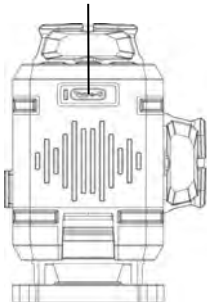


Orificio roscado de montaje de 1/4"

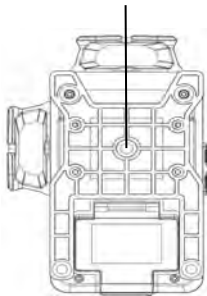

Nivel de burbuja electrónico Indicador de batería

Ángulo digital

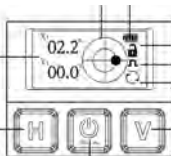

Modo autonivelante

Modo pulso

Conectividad de la aplicación

Cambiar línea horizontal

Cambiar líneas verticales

Botón de encendido
(Interruptor/Brillo/Modo de Pulso)

Operación

Nota: Cuando traslade el nivel o lo guarde, mantenga el interruptor deslizante en la posición "  ”.

Cuando el interruptor de bloqueo se desliza a la posición "  ”, la máquina se desbloquea e ilumina todas las líneas láser (Las líneas láser están completamente activadas de abajo hacia arriba de forma predeterminada.):

- 1)  Botón: Controla la línea láser vertical en la parte frontal y lateral del instrumento.
- 2)  Botón: Controla la línea láser horizontal del instrumento.
- 3)  Botón: Cuando la máquina está encendida, pulse brevemente el botón de encendido para cambiar el brillo de la luz, mantenga pulsado para abrir el modo de pulso.

1. Modo autonivelante:

Cuando el interruptor de bloqueo se desliza a la posición "  ”, la máquina desbloqueará e iluminará todas las líneas láser, y la máquina nivelará y emitirá automáticamente líneas láser verdes. (Si el láser parpadea con frecuencia, significa que la línea láser no está nivelada. Por favor, coloque el láser horizontalmente sobre una superficie más plana, ya que el rango de nivelación automática es de aproximadamente 4 °).

En este momento, según las necesidades reales, puede controlar la línea láser a través del botón "  " o "  ”.

Con el interruptor de bloqueo en la posición "  ”, el nivel láser está apagado.

2. Modo Manual/Inclinación:

Deslice el péndulo a la posición "  ", mantenga pulsado el botón de encendido, todas las líneas láser se iluminarán, el modo manual está activado por defecto. La línea láser parpadea cada 5 segundos.

En este caso, puede inclinar el nivelador como desee.

Mantenga pulsado el botón de encendido, el nivel láser se apaga.

3. Modo de ahorro de energía:

Cuando el interruptor de bloqueo está en "  ", pulse brevemente el botón de encendido "  ", el brillo de la luz se puede ajustar, el brillo se divide en 4 velocidades, pulse el botón para ciclar.

4. Modo Estroboscópico del Láser:

En modo de autonivelación, cuando la luminosidad se reduce al mínimo, presione brevemente el botón de encendido nuevamente para activar el modo estroboscópico. El láser parpadeará continuamente, haciéndolo más fácilmente reconocible.

5. Modo Pulso (Utilizar con receptor láser):

En modo de autonivelación, presione y mantenga presionado el botón "  " para entrar en modo de pulso con una frecuencia de pulso de 10 kHz. El modo de ahorro de energía no es válido en este modo.

Nota: Cuando el indicador de batería de la pantalla muestra solo una barra y parpadea, significa que la batería está baja y necesita ser cargada inmediatamente.

Conexión Bluetooth APP/APK

Conecta la herramienta láser a la APP/APK Bluetooth:

Paso 1: Descargar CIGMAN APP/APK.

Método 1: Escanear el código QR

Método 2: Buscar "CIGMAN" en la tienda de aplicaciones del teléfono

Método 3: Haz clic en el enlace "<https://cigman.com/pages/app>" y descárgatelo.



Paso 2: Activa el Bluetooth " " en tu teléfono.

Paso 3: Encienda la herramienta láser.

Paso 4: Abra el software móvil Cigman APP/APK, haga clic en el botón Bluetooth y seleccione su dispositivo.


Paso 5: Complete el emparejamiento Bluetooth y conéctese con la herramienta láser. Si falla la conexión, salga del software móvil APP/APK y reinicie para restablecer la conexión.

Paso 6: Pulsa el "Mando a distancia" para entrar directamente en la interfaz de funcionamiento.



APP Software Función Introducción

- 1: Volver a la página de inicio
- 2: Estado de la batería
- 3: El nombre de la herramienta láser
- 4: Estado de bloqueo del péndulo inteligente:
El icono desbloqueado o bloqueado indica el estado del péndulo
- 5: Deslizar para controlar el brillo de la luz
- 6: La composición de las líneas láser
- 7: H1: Control del rayo láser horizontal en la parte superior de la herramienta láser
- 8: V2: Controla el rayo láser vertical en el lateral de la herramienta láser.
- 9: V1: Control del rayo láser vertical en la parte frontal de la herramienta láser
- 10: H2: Controla el rayo láser horizontal en la parte inferior de la herramienta láser
- 11: Mantenga pulsado para acceder al modo de pulsos

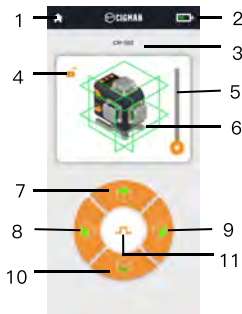

Control remoto

Botón  : Mantenga presionado para encender/apagar.

Botón **V** : Controla el encendido/apagado de las líneas láser V1 y V2.

Botón  : Presione brevemente para ajustar el brillo en 4 niveles o para entrar en modo estroboscópico.

Botón **H** : Controla el encendido/apagado de las líneas láser H1 y H2.



Accesorios

- Batería de litio recargable *2
- Cable de carga (sin enchufe)
- Soporte magnético multifuncional (con placas metálicas)
- Base de elevación
- Placa de objetivo
- Control remoto

Mantenimiento

- Este instrumento láser ha sido estrictamente calibrado y empaquetado en fábrica de acuerdo con diversos indicadores de precisión.
- Se recomienda realizar comprobaciones de precisión antes del primer uso y realizar comprobaciones de precisión periódicas en el futuro, especialmente en entornos que requieran trabajos de alta precisión.
- No guarde las herramientas láser bajo la luz solar directa ni expuestas a altas temperaturas. La carcasa y algunos componentes internos son de plástico y pueden deformarse a altas temperaturas.
- Limpie los componentes externos de plástico con un paño húmedo. Aunque estos componentes tengan cierto grado de solubilidad, no deben utilizarse disolventes. Antes de guardarlo, utilice un paño suave y seco para eliminar la humedad.
- No deseche este producto junto con los residuos domésticos.
- Evite golpes fuertes en la herramienta de medición o dejarla caer.

Especificación



Clase Láser	Clase 2, < 1mW
Longitud de onda del láser	El haz verde es de 505~550nm
Precisión de nivelación	$\pm 1,5 \text{ mm/5 m}$
Ámbito de nivelación/compensación	$4^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Distancia de trabajo (línea)	30m
Worktrabajo T Tiempo de	Modo de Operación Normal: aproximadamente 8 horas Modo de Ahorro de Energía: aproximadamente 26 horas
Fuente de energía	Batería Li-ion 7,4V 2600mAh
Clasificación IP	IP54
Temperatura de funcionamiento	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Istruzioni di sicurezza




- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le relative informazioni sulla sicurezza. Gli utenti devono comprendere e seguire appieno le istruzioni per l'uso.
- Durante il funzionamento, non esporre gli occhi al fascio laser emesso (sorgente di luce rossa o verde), poiché l'esposizione prolungata al fascio laser può causare danni agli occhi.
- Non guardare direttamente il raggio, non osservare il raggio laser attraverso uno strumento ottico e non posizionare il laser all'altezza della vista.
- Non smontare l'utensile laser poiché all'interno non vi sono componenti riparabili dall'utente.
- Non modificare lo strumento in alcun modo senza autorizzazione, poiché le modifiche non autorizzate possono comportare una pericolosa esposizione alle radiazioni laser.
- Non utilizzare gli strumenti laser in prossimità di bambini e non permettere ai bambini di utilizzare gli strumenti laser.
- L'esposizione a un raggio laser di livello 2 è considerata sicura, con una durata massima di 0,25 secondi, e i riflessi palpebrali (battito di ciglia) forniscono in genere una protezione sufficiente.


Panoramica del prodotto

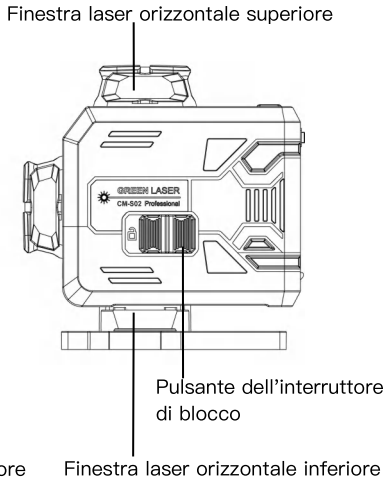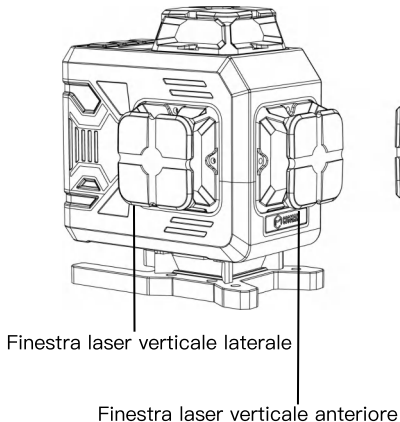


Porta di ricarica di tipo C

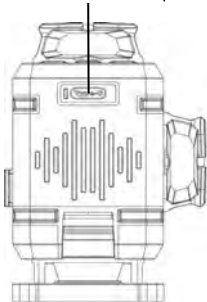

Foro filettato di montaggio da 1/4"

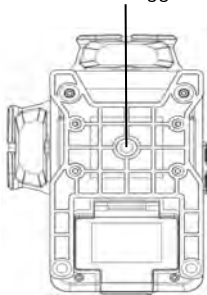

Livella a bolla elettronica Indicatore della batteria

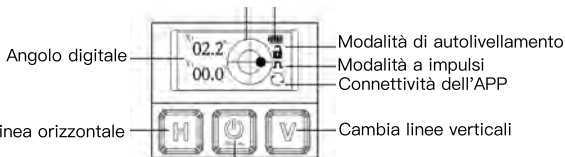

(Interruttore/Luminosità/Modalità impulso)

Operazione

Nota: quando si sposta la livella o la si ripone, tenere l'interruttore scorrevole in posizione "  ".

Quando l'interruttore di blocco scorre in posizione "  ", la macchina si sblocca e si accendono tutte le linee laser (Per impostazione predefinita, la linea laser è completamente attivata dal basso verso l'alto):

- 1)  Pulsante: Controlla la linea laser verticale sulla parte anteriore e laterale dello strumento.
- 2)  Pulsante: Controlla la linea laser orizzontale dello strumento.
- 3)  Pulsante: Quando la macchina è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per commutare la luminosità della luce, tenere premuto per aprire la modalità a impulsi.

1. Modalità di autolivellamento:

Quando l'interruttore di blocco scorre in posizione "  ", la macchina si sblocca e illumina tutte le linee laser; La macchina si autolivella e emette linee laser verdi. (Se il laser lampeggia frequentemente, significa che la linea laser non è a livello. Posizionare il laser orizzontalmente su una superficie più piana, poiché il campo di livellamento automatico è di circa 4°.)

In questo momento, è possibile controllare le linee laser tramite i pulsanti "  " o "  ", a seconda delle necessità.

Con l'interruttore di blocco in posizione "  ", la livella laser è spenta.

2. Modalità manuale/inclinazione:

Far scorrere il pendolo in posizione "  ", tenere premuto il pulsante di accensione, tutte le linee laser si accenderanno, la modalità manuale è attivata per impostazione predefinita. Il raggio laser lampeggia ogni 5 secondi.

In questo caso, è possibile inclinare il livellatore nel modo desiderato.

Tenendo premuto il pulsante di accensione, la livella laser si spegne.

3. Modalità di risparmio energetico:

Quando l'interruttore di blocco è impostato su "  ", premere brevemente il pulsante di accensione "  ", è possibile regolare la luminosità della luce, che è suddivisa in 4 marce; premere il pulsante per eseguire il ciclo.

4. Modalità Strobe Laser:

In modalità di autolivellamento, quando la luminosità è ridotta al minimo, premi nuovamente brevemente il pulsante di accensione per entrare in modalità stroboscopica. Il laser lampeggerà continuamente, rendendolo più facilmente riconoscibile.

5. Modalità a impulsi (da utilizzare con il ricevitore laser):

In modalità di autolivellamento, tieni premuto il tasto "  " per entrare in modalità impulso con una frequenza di 10 kHz. La modalità di risparmio energetico non è valida in questa modalità.

Nota bene: Quando l'indicatore di batteria dello schermo mostra solo una barra e lampeggia, significa che la batteria è scarica e deve essere ricaricata tempestivamente.

Connessione APP/APK Bluetooth

Collegare lo strumento laser all'APP/APK Bluetooth:

Fase 1: Scaricare l'APP/APK CIGMAN.

Metodo 1: scansione del codice QR

Metodo 2: Cercare "CIGMAN" nel negozio di APP del telefono.

Metodo 3: Fare clic sul link "<https://cigman.com/pages/app>" e scaricare




Fase 2: Attivare il Bluetooth "  " sul telefono.

Fase 3: Accendere lo strumento laser.

Fase 4: aprire il software mobile Cigman APP/APK, fare clic sul pulsante Bluetooth e selezionare il dispositivo.

Fase 5: completare l'accoppiamento Bluetooth e connettersi con lo strumento laser. Se la connessione non riesce, uscire dal software mobile APP/APK e riavviare per ripristinare la connessione.

Fase 6: premere il pulsante "Telecomando" per accedere direttamente all'interfaccia operativa.

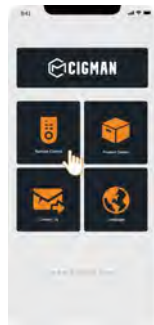

Funzione del software APP Introduzione

1: Torna alla pagina iniziale

2: Stato della batteria

3: Il nome dello strumento laser

4: Stato di blocco del pendolo intelligente:

L'icona sbloccata o bloccata indica lo stato del pendolo.

5: Scorrere per controllare la luminosità della luce

6: La composizione delle linee laser


7: H1: controllo del raggio laser orizzontale sulla parte superiore dell'utensile laser

8: V2: Controllo del raggio laser verticale sul lato dell'utensile laser

9: V1: Controllo del raggio laser verticale sulla parte anteriore dell'utensile laser

10: H2: controlla il raggio laser orizzontale nella parte inferiore dello strumento laser

11: Tenere premuto per accedere alla modalità a impulsi

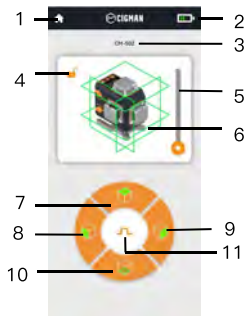

Telecomando

Pulsante  : premere a lungo per accendere/spengere.

Pulsante **V** : controlla l'attivazione/disattivazione delle linee laser V1 e V2.

Pulsante  : premere brevemente per regolare la luminosità su 4 livelli o accedere alla modalità strobo;

Pulsante **H** : controlla l'attivazione/disattivazione delle linee laser H1 e H2.



Accessori

- Batteria al litio ricaricabile *2
- Cavo di ricarica (senza spina)
- Supporto magnetico multifunzionale (con piastre metalliche)
- Base di sollevamento
- Piastra target
- Telecomando

Manutenzione

- Questo strumento laser è stato rigorosamente calibrato e confezionato in fabbrica secondo vari indicatori di precisione.
- Si consiglia di eseguire controlli di precisione prima del primo utilizzo e di eseguire controlli di precisione regolari in futuro, soprattutto in ambienti che richiedono lavori di alta precisione.
- Non conservare gli strumenti laser alla luce diretta del sole o esposti a temperature elevate. Il guscio e alcuni componenti interni sono in plastica e possono deformarsi a temperature elevate.
- Pulire i componenti esterni in plastica con un panno umido. Anche se questi componenti hanno un certo grado di solubilità, non si devono usare solventi. Prima di riporlo, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Evitare forti urti o cadute sullo strumento di misura.

Specifiche


Classe Laser	Classe 2, <1mW
Lunghezza d'onda laser	Il raggio verde è 505~550nm
Precisione di livellamento	$\pm 1,5$ mm/5 m
Ambito di	$4^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Distanza di lavoro (linea)	30m
Worklavoro TOrario di	Modalità operativa normale: circa 8 ore Modalità di risparmio energetico: circa 26 ore
Fonte di alimentazione	Batteria agli ioni di litio 7,4V 2600mAh
Grado di protezione IP	IP54
Intervallo di temperatura operativa	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura di	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

安全について




- 本製品を使用する前に、この取扱説明書および安全に関する情報をよくお読みください。ご使用者は関連する操作説明書を十分に理解し、その指示に従ってください。
- 操作中は、照射されたレーザー光線（赤色または緑色の光源）を目に当てないでください、レーザー光線を長時間目に当てると、眼障害を起こすことがあります。
- レーザービームを直接注視したり、光学機器を通してレーザービームを観察したり、レーザーを目視できる高さに設置したりしないでください。
- 本製品の内部にはユーザーが修理できる部品がないため、製品を分解しないでください。
- 本機を許可なく改造しないでください、不正な改造は、危険なレーザー放射を引き起こす可能性があります。
- 子供のそばで機器を操作したり、または子供に機器を操作させたりしないでください。
- レベル2のレーザー光の照射は安全であると考えられている。最大0.25秒です、まぶたの反射（まばたき）は十分保護できる。

製品概要

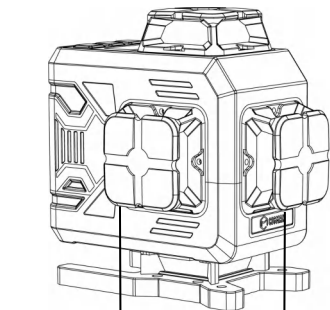

側面縦レーザーウィンドウ

正面縦レーザーウィンドウ

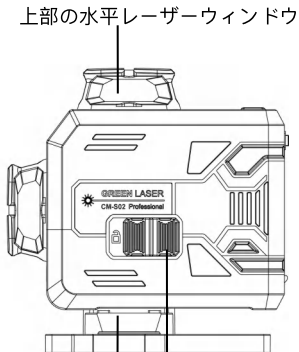


上部の水平レーザーウィンドウ


ロックスイッチ

下部の水平レーザーウィンドウ

Type-C充電端子

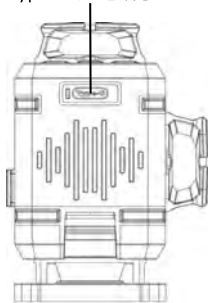


1/4"取り付けネジ穴

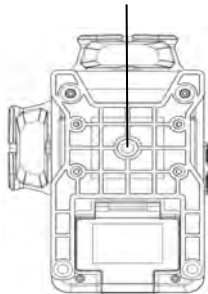

電子水準器 電源インジケ

電子角度

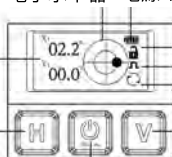

自動水平調整モード

パルスモード

アプリの接続性

水平ラインの切り替

縦ラインの切り替え

電源ボタン

(開閉/明るさ/パルスモード)

操作

注意: レーザー墨出し器を移動または保管するときは、スライドスイッチを「」の位置にしてください。

ロックスイッチが「」の位置にスライドすると、機械のロックが解除され、すべてのレーザーライン（レーザーラインはデフォルトで下から上まで完全に有効化されています）が点灯します。

- 1)  ボタン: 装置の前面と側面の垂直レーザーラインを制御します。
- 2)  ボタン: 機器の水平レーザーラインを制御します。
- 3)  ボタン: マシンの電源が入っているときに、電源ボタンを短く押してライトの明るさを切り替え、長押ししてパルスモードを開きます。

1. 自動水平調整モード:

ロックスイッチを「」の位置にスライドすると、機械が解除され、すべてのレーザーラインが点灯し、機械が自動的にレベル調整を行い、緑色のレーザービームが発生します。（レーザーが頻繁に点滅する場合は、レーザーラインが水平ではないことを意味します。自動水平調整範囲は約4°ですので、レーザーを平らな面に水平に置いてください。）この時点では、お客様の実際のニーズに応じて、「」または「」ボタンでレーザーラインを制御することができます。

ロックスイッチを「」位置にスライドすると、レーザーレベルがオフになります。

2. 手動モード:

振り子を「」までスライドさせます。電源ボタンを押し続けると、すべてのレーザーラインが点灯し、デフォルトで手動モードが有効になります。レーザーラインは5秒ごとに点滅します。

この場合、レベラーを好きな方向に傾けることができます。
電源ボタンを押し続けると、レーザーレベルがオフになります。

3. 省エネモード:

ロックスイッチが「」を押してください。「」電源ボタンを短く押すと、ライトの明るさを調整でき、明るさは4つのギアに分割され、ボタンを押して循環します。

4. レーザーストロボモード:

自動水平モードでは、明るさが最小に下がると、電源ボタンをもう一度短く押すことでストロボモードに入ります。レーザーは連続的に点滅し、より認識しやすくなります。

5. パルスモード(レーザー受光器と併用):

自動水平モードでは、「」ボタンを長押しすると、10kHzのパルス周波数でパルスモードに入ります。このモードでは省エネモードは無効です。

ご注意ください: 画面上のバッテリーインジケーターが1つのバーだけになり点滅している場合、それはバッテリー残量が少ないことを示しており、すぐに充電する必要があります。

Bluetooth APP/APK接続

レーザー墨出し器を Bluetooth APP/APK に接続します。

ステップ 1 : CIGMAN APP/APK をダウンロードします。

方法 1: QR コードをスキャンします。

方法 2: スマホの APP ストアで「CIGMAN」を検索します

「<https://cigman.com/pages/app>」リンクをクリックしてダウンロードします



ステップ 2: スマホでBluetooth「」をオンにする。

ステップ 3: レーザー墨出し器の電源を入れます。

ステップ 4: Cigman APP/APK モバイル ソフトウェアを開き、Bluetooth ボタンをクリックして、デバイスを選択します。


ステップ 5: Bluetooth のペアリングを完了し、レーザー墨出し器に接続します。接続に失敗した場合は、APP/APK モバイル ソフトウェアを終了し、再起動して接続を復元してください。

ステップ 6: 「リモコン」を押して、操作インターフェイスに直接入ります。



APPソフトウェア機能紹介

- 1: ホームページに戻る
- 2: バッテリーの状態
- 3: レーザー墨出し器の名前
- 4: スマート振り子のロックステータス: ロック解除またはロックされたアイコンは振り子のステータスを示します。
- 5: スライドしてライトの明るさを制御します
- 6: レーザーラインの構成
- 7: H1: レーザー墨出し器上部の水平レーザービームを制御します
- 8: V2: レーザー墨出し器の側面で垂直レーザービームを制御します
- 9: V1: レーザー墨出し器の前面で垂直レーザービームを制御します
- 10: H2: レーザー墨出し器下部の水平レーザービームを制御します
- 11: 長押ししてパルスモードに入ります

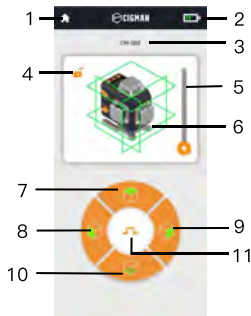

リモコン

ボタン : 長押しで電源をオン/オフします。

ボタン **V**: V1およびV2レーザーラインのオン/オフを制御します。

ボタン : 短押しで4段階の明るさ調節またはストロボモードに切り替えます。

ボタン **H**: H1およびH2レーザーラインのオン/オフを制御します。



アクセサリ

- 充電式リチウム電池 ×2
- 充電ケーブル（プラグなし）
- 多機能磁気マウント（メタルプレート付き）
- リフティングベース
- ターゲットプレート
- リモコン

メンテナンス

- このレーザー墨出し器は工場で様々な精度指標に従って厳密に校正され、梱包されています。
- 特に高精度な作業が要求される環境では初回使用前に精度チェックを行い、定期的に精度チェックを行うことをお勧めします。
- レーザー墨出し器を直射日光の当たる場所や高温になる場所に保管しないでください。外装と一部の内部部品はプラスチック製で、高温で変形することがあります。
- 外部プラスチック部品を湿らせた布で拭いてください。これらの部品にある程度の溶解性があっても、溶剤は使用しないでください。保管する前に、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 本製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 計測器具には強い衝撃や落下を避けてください。

仕様

レーザークラス	クラス2、<1mW
レーザー波長	505~550nm
レベリング精度	±1.5mm/5m
レベリング・補正範囲	4°±1°
作動距離（ライン）	30メートル
作業時間	通常動作モード： 約 8 時間 省エネモード： 約 26 時間
電源	7.4V 2600mAhリチウムバッテリー
IP定格	IP54
動作温度範囲	-10 °C ~+50 °C
保存温度範囲	-25 °C ~+70 °C

Three Years Warranty

Drei Jahre Garantie

Tre anni di garanzia

Garantie de trois ans

Tres años de garantía

3 年間保証

For further detail of warranty coverage and warranty repair information, send email

to support@cigman.com

Hersteller: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@cigman.com

UK	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Staines, Surrey, London, TW18 4AX +44 07514-677868 HZYHUK@gmail.com
REP	

EC	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329, Frankfurt am Main, Germany e-crossstu@outlook.com +49 6933296764
REP	



FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or in conjunction with any other antenna or transmitter.