


USER MANUAL

JP-MINI

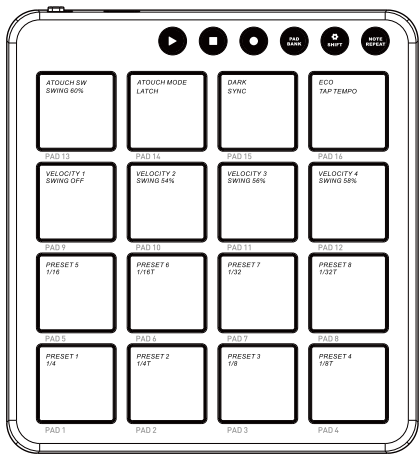

I. Packing List


- JP-MINI
- USB-C cable
- User Guide

II. Equipment Connection

- USB connection:
 - ① Connecting directly to a Windows device via USB cable will result in automatic recognition. Charging will commence upon connection. (Red light: remains illuminated during charging; extinguishes upon full charge)
 - ② Connect the product to a mobile device such as an Android phone using a USB cable.
 - ③ Using a USB-C to Apple data cable, connect to Apple devices.
- Wireless connectivity:
 - ① Direct connection to iOS/iPad devices.
 - ② Android users may download applications such as Perfect Piano, Piano Coach, and Bubble Piano to establish connectivity.
 - ③ Mac computers can connect directly.
 - ④ Windows computers can connect by following the tutorial.
 - ⑤ Video tutorial URL for device connection and usage: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>

III. Panel Description

Interface Panel Description



- ① USB port
Connect the product to your computer or mobile device using a standard USB data cable for data transfer.
- ② Power indicator light/Bluetooth indicator light
Red light: Remains lit during charging; extinguishes when fully charged


EN 1

Blue light: Flashes when not connected; remains steady when connected

③ Power switch

Power on/off

Front Panel Description

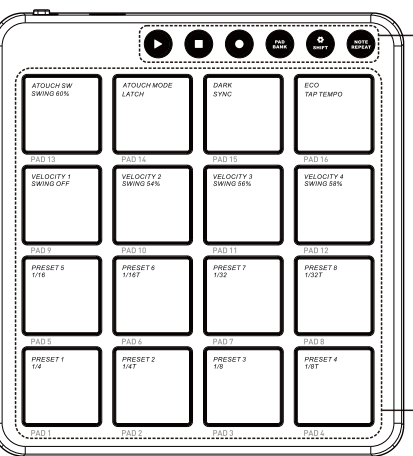

- ① Pad
4x4 layout with 16 silicone pads featuring high sensitivity/pressure detection and RGB lighting (backlight color adjustable via software), supporting note, MIDI CC, and Program Change message transmission. Pads send MIDI messages; software settings allow configuration to transmit different message types including Note, MIDI CC, and Program Change.
- ② Function Keys
Pause: Activate the stop function in the DAW

EN 2

Play: Initiate the playback function within the DAW
Record: Activate the recording function within your DAW
PAD BANK: Press to switch to the next set of pads
SHIFT: Press to enter system settings. The first line of text on each pad indicates its function; press the corresponding pad to load the associated function
NOTE REPEAT: Note repeat mode on/off. When enabled, holding down a pad will automatically repeat the pad's note at the set tempo. To maintain the same tempo as your DAW, enable SYNC

IV. Instructions for Use

- Pad1-Pad8: Switch presets 1-8
Pad9-Pad12: Velocity Curves 1-4
Pad13 (ATOUCH SW): After activating the touch-after switch, maintaining pressure on the pad will send a touch-after MIDI event
Pad14 (ATOUCH MODE): green indicates polyphonic aftertouch (An), blue indicates channel pressure (Dn)
Pad15 (DARK): Night Mode On/Off. When activated, the tablet will automatically illuminate to adapt to low-light conditions
Pad16 (ECO): Power-saving mode on/off. When activated, all PAD lights will switch off, saving up to 70% of power consumption
SHIFT+NOTE REPEAT Press simultaneously: Enter the note repeat settings. The second line of text for each pad indicates its function. Press the corresponding pad to load the associated function

Pad1-Pad8: Note repeat rhythm

Pad1	Pad2	Pad3	Pad4	Pad5	Pad6	Pad7	Pad8
1/4	1/4T	1/8	1/8T	1/16	1/16T	1/32	1/32T

Pad9-Pad13: The notes sway back and forth

Pad9	Pad10	Pad11	Pad12	Pad13	Software customisation scope
50%(OFF)	54%	56%	58%	60%	50%~70%

Pad14 (LATCH): NOTE REPEAT Trigger Mode, Green - Press the NOTE REPEAT key to toggle the note repeat function. White - Press the NOTE REPEAT key to activate

EN 3

德文

note repeat; release the NOTE REPEAT key to deactivate note repeat
Pad15 (SYNC): Enable/disable external clock synchronization
Pad16 (TAP TEMPO): Tap to set tempo, customise note repetition speed (TEMPO)

V. Technical Specifications

Product dimensions	106.5x115x16.5(mm)
Product weight	150g
Output	USB-C connection Wireless connectivity with Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Power supply	Battery-powered or USB-powered
Power supply rated capacity	1000mAh

Wireless connectivity with Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Software download link: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>
Download QR code:



BENUTZERHANDBUCH

I. Packliste

- JP-MINI
- USB-C-Kabel
- Benutzerhandbuch


DE 1

II. Anschluss der Geräte

- USB-Anschluss:
 - ① Wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel direkt an ein Windows-Gerät anschließen, wird es automatisch erkannt. Der Ladevorgang beginnt nach dem Anschließen. (Rotes Licht: leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist)
 - ② Schließen Sie das Produkt über ein USB-Kabel an mobile Geräte wie Android-Smartphones an.
 - ③ Verwenden Sie ein USB-C-zu-Apple-Adapterkabel, um eine Verbindung zu Apple-Geräten herzustellen.
- Drahtlose Konnektivität:
 - ① Direkte Verbindung zu iOS-/iPad-Geräten.
 - ② Android-Nutzer können Anwendungen wie Perfect Piano, Piano Coach und Bubble Piano herunterladen, um eine Verbindung herzustellen.
 - ③ Mac-Computer können direkt verbunden werden.
 - ④ Windows-Computer können gemäß der Anleitung verbunden werden.
 - ⑤ Video-Anleitung zum Anschließen und Verwenden des Geräts: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>

III. Beschreibung des Bedienfelds

Beschreibung des Anschlussfelds




- ① USB-Anschluss
Verbinden Sie das Produkt über ein Standard-USB-Datenkabel mit Ihrem Computer oder Mobilgerät, um Daten zu übertragen.
- ② Strom-indikatorlampe/Bluetooth-Anzeige
Rotes Licht: Leuchtet während des Ladevorgangs kontinuierlich; erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist
Blaues Licht: Blinkt, wenn keine Verbindung besteht; leuchtet kontinuierlich, wenn eine Verbindung besteht

DE 2

③ Netzschalter

Ein-/Ausschalten

Beschreibung der Frontplatte

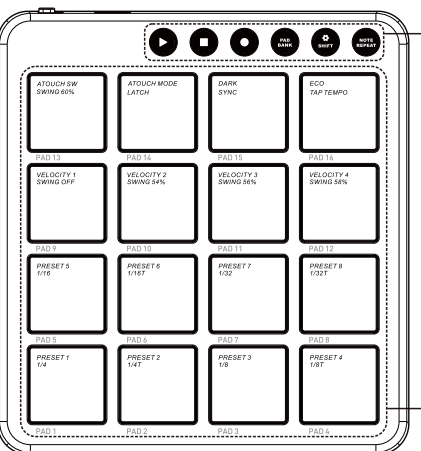

- ① Pad
4x4-Layout mit 16 Silikonpads mit Druckempfindlichkeit und RGB-Beleuchtung (Hintergrundbeleuchtungsfarbe über Software einstellbar), unterstützt die Übertragung von Noten, MIDI-CC- und Programmwechselcodes; die Pads senden MIDI-Befehle, wobei die Softwarekonfiguration die Anpassung an die Übertragung verschiedener Befehlstypen wie Note, MIDI-CC und Programmwechsel ermöglicht.
- ② Funktionsstasten
Pause: Startet die Stopp-Funktion innerhalb der DAW
Wiedergabe: Startet die Wiedergabe-Funktion innerhalb der DAW
Aufnahme: Startet die Aufnahme-Funktion innerhalb der DAW

DE 3

PAD BANK: Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Pad-Bank zu wechseln
SHIFT: Drücken Sie diese Taste, um die Systemeinstellungen aufzurufen. Die erste Textzeile jedes Pads gibt dessen Funktion an. Drücken Sie das entsprechende Pad, um diese Funktion zu laden
NOTE REPEAT: Aktiviert/deaktiviert den Notenwiederholungsmodus. Wenn dieser Modus aktiv ist, wird durch Gedrückthalten eines Pads die Note dieses Pads automatisch mit der eingestellten Geschwindigkeit wiederholt. Um das gleiche Tempo wie Ihre DAW beizubehalten, aktivieren Sie SYNC

IV. Gebrauchsanweisung

- Pad1-Pad8: Presets 1-8 umschalten
Pad9-Pad12: Anschlagsdynamikkurven 1-4
Pad13 (ATOUCH SW): Aftertouch-Schalter. Wenn aktiviert, sendet das Halten des Drucks nach dem Drücken eines Pads Aftertouch-MIDI-Befehle
Pad14 (ATOUCH MODE): Aftertouch-Modus. Grün zeigt polyphonen Aftertouch (An) an, Blau zeigt dynamischen Druck (Dn) an
Pad15 (DARK): Nachtmodus ein/aus. Wenn aktiviert, bleiben die Pads standardmäßig für Umgebungen mit wenig Licht beleuchtet
Pad16 (ECO): Energiesparmodus ein/aus. Wenn aktiviert, werden alle Pad-Leuchten ausgeschaltet, wodurch etwa 70% der Batterieleistung eingespart werden
SHIFT + NOTE REPEAT gleichzeitig gedrückt: Ruft die Notenwiederholungskonfiguration auf. Die zweite Textzeile jedes Pads gibt dessen Funktion an; durch Drücken des entsprechenden Pads wird diese Funktion geladen

Pad1-Pad8: Notenwiederholungsmuster

Pad1	Pad2	Pad3	Pad4	Pad5	Pad6	Pad7	Pad8
1/4	1/4T	1/8	1/8T	1/16	1/16T	1/32	1/32T

Pad9-Pad13: Notenwiederholung Swing

Pad9	Pad10	Pad11	Pad12	Pad13	Umfang der Softwareanpassung
50%(OFF)	54%	56%	58%	60%	50%~70%

Pad14 (LATCH): NOTE REPEAT-Triggermodus. Grün - Drücken Sie die NOTE REPEAT-Taste, um die Notenwiederholung ein- oder auszuschalten. Weiß -

DE 4

法文

Drücken Sie die NOTE REPEAT-Taste, um die Notenwiederholung zu aktivieren; lassen Sie die NOTE REPEAT-Taste los, um die Notenwiederholung zu deaktivieren
Pad15 (SYNC): Aktivieren/Deaktivieren der externen Taktsynchronisation
Pad16 (TAP TEMPO): Tippen Sie, um das Tempo einzustellen und die Geschwindigkeit der Notenwiederholung (TEMPO) anzupassen

V. Technische Spécifications

Produktabmessungen	106.5x115x16.5(mm)
Produktgewicht	150g
Ausgang	USB-C-Anschluss Drahtlose Verbindung: Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Stromversorgung	Batteriebetrieben oder USB-betrieben
Nennkapazität der Stromversorgung	1000mAh

Drahtlose Konnektivität für Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Link zum Software-Download: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>
QR-Code zum Herunterladen:



MANUEL D'UTILISATION

I. Packliste


- JP-MINI
- Câble USB-C
- Guide de l'utilisateur

II. Connexion des équipements

- Connexion USB:
 - ① La connexion directe à un appareil Windows via un câble USB entraîne une reconnaissance automatique. Le chargement commence dès la connexion. (Voyant rouge : reste allumé pendant le chargement, s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé)
 - ② Connectez le produit à un appareil mobile tel qu'un téléphone Android à l'aide d'un câble de données USB.
 - ③ À l'aide d'un câble de données USB-C vers Apple, connectez-vous à des appareils Apple.
- Connectivité sans fil:
 - ① Connexion directe aux appareils iOS/iPad.
 - ② Les utilisateurs d'Android peuvent télécharger des applications telles que Perfect Piano, Piano Coach et Bubble Piano pour établir la connectivité.
 - ③ Les ordinateurs Mac peuvent se connecter directement.
 - ④ Les ordinateurs Windows peuvent se connecter en suivant le tutoriel.
 - ⑤ Tutoriel vidéo pour la connexion et l'utilisation de l'appareil : <https://www.jamjumaudio.com/jp2>

III. Description du panel

Spécifications du panneau d'interface



- ① port USB
Connectez le produit à votre ordinateur ou appareil mobile à l'aide d'un câble de données USB standard pour le transfert de données.
- ② Voyant d'alimentation/Voyant Bluetooth

FR 1

西班牙文

MANUAL DEL USUARIO

I. Lista de embalaje


- JP-MINI
- Cable USB-C
- Guía del usuario

II. Conexión del equipo

- Conexión USB:
 - ① La conexión directa a un dispositivo Windows mediante un cable USB activará el reconocimiento automático. La carga comienza al conectarlo. (Luz roja: permanece encendida durante la carga y se apaga cuando se completa la carga).
 - ② Conecte el producto a dispositivos móviles, como teléfonos Android, mediante un cable USB.
- Conectividad inalámbrica:
 - ① Conexión directa para dispositivos iOS/iPad.
 - ② Los usuarios de Android pueden descargar aplicaciones como Perfect Piano, Piano Coach o Bubble Piano para conectarse.
 - ③ Conexión directa para ordenadores Mac.
 - ④ Los ordenadores Windows pueden conectarse siguiendo el tutorial.
 - ⑤ URL del tutorial en video para la conexión y el uso del dispositivo: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>

III. Descripción del panel

Descripción del panel de interfaz



ES 13


① Puerto USB
Conecte el producto a su ordenador o dispositivo móvil mediante un cable USB estándar para transferir datos.

② Teclas de función
Pausa: inicia la función de parada dentro del DAW

Luz roja: fija durante la carga, se apaga cuando la carga está completa
Grabación: inicia la función de grabación dentro del DAW
PAD BANK: pulsa para cambiar al siguiente conjunto de pads
SHIFT: pulsa para acceder a la configuración del sistema. La primera línea de texto de cada pad indica su función; pulsa el pad correspondiente para cargar esa función

NOTE REPEAT: Activa/desactiva la función de repetición de notas. Cuando está activo, al mantener pulsado un pad se repite automáticamente la nota a la velocidad establecida. Para mantener el mismo tempo que tu DAW, activa SYNC

Descripción del panel frontal

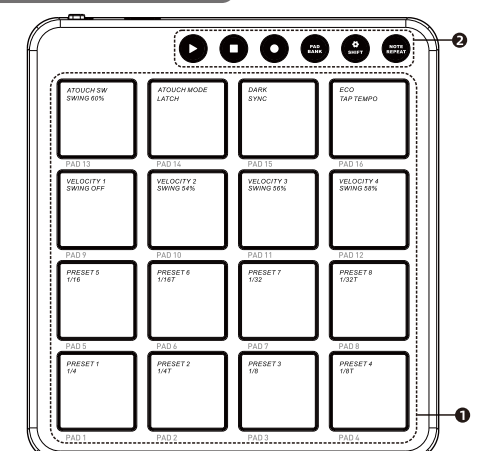

- ① Pad
Diseño 4x4 con 16 pads de silicona sensibles a la presión y pantalla con iluminación RGB (color de la retroiluminación ajustable mediante software), compatible con la transmisión de notas, MIDI CC y códigos de cambio de programa; los pads envían

ES 14

mensajes MIDI, y la configuración del software permite ajustarlos para transmitir diferentes tipos de mensajes, incluyendo notas, MIDI CC y cambio de programa.
Reproducir: inicia la función de reproducción dentro del DAW
Grabación: inicia la función de grabación dentro del DAW
PAD BANK: pulsa para cambiar al siguiente conjunto de pads
SHIFT: pulsa para acceder a la configuración del sistema. La primera línea de texto de cada pad indica su función; pulsa el pad correspondiente para cargar esa función
NOTE REPEAT: Activa/desactiva la función de repetición de notas. Cuando está activo, al mantener pulsado un pad se repite automáticamente la nota a la velocidad establecida. Para mantener el mismo tempo que tu DAW, activa SYNC

IV. Instrucciones de uso

- Pad1-Pad8: Cambia los preajustes 1-8
Pad9-Pad12: Curvas de velocidad 1-4
Pad13 (ATOUCH SW): interruptor de aftertouch. Cuando está activado, al mantener presionado un pad se envía un MIDI de aftertouch
Pad14 (ATOUCH MODE): Modo de aftertouch. El verde indica aftertouch polifónico (An), el azul indica presión dinámica (Dn)
Pad15 (DARK): Modo nocturno activado/desactivado. Cuando está activado, los pads permanecen iluminados de forma predefinida para entornos con poca luz
Pad16 (ECO): Modo de ahorro de energía activado/desactivado. Cuando está activado, todas las luces de los pads se apagan, lo que ahorra aproximadamente un 70% de la energía de la batería
SHIFT + NOTE REPEAT pulsados simultáneamente: Entra en la configuración de repetición de notas. La segunda línea de texto de cada pad indica su función; al pulsar el pad correspondiente se carga esa función

Pad1-Pad8: Patrón de repetición de notas

Pad1	Pad2	Pad3	Pad4	Pad5	Pad6	Pad7	Pad8
1/4	1/4T	1/8	1/8T	1/16	1/16T	1/32	1/32T

Pad9-Pad13: Repetición de nota Swing

Pad9	Pad10	Pad11	Pad12	Pad13	Ámbito de personalización del software
50%(OFF)	54%	56%	58%	60%	50%~70%

Pad14 (LATCH): Modo de activación NOTE REPEAT. Verde: pulsa la tecla NOTE REPEAT para activar o desactivar la repetición de notas. Blanco: pulsa la tecla NOTE REPEAT para activar la repetición de notas; suelta la tecla NOTE REPEAT para desactivar la repetición de notas
Pad15 (SYNC): Activa/desactiva la sincronización del reloj externo
Pad16 (TAP TEMPO): Pulsa para establecer el tempo y personalizar la velocidad de repetición de notas (TEMPO)

V. Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto	106.5x115x16.5(mm)
Peso del producto	150g
Salida	Conexión USB-C Conexión inalámbrica Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Fuente de alimentación	Alimentación por batería o USB
Capacidad nominal de la fuente de alimentación	1000mAh

Conectividad inalámbrica para Windows/macOS/iOS/Android/HarmonyOS
Enlace de descarga del software: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>
Código QR de descarga:



ES 15

意大利文

MANUALE D'USO

I. Lista di imballaggio


- JP-MINI
- Cavo USB-C
- Guida per l'utente

II. Collegamento delle apparecchiature

- Connessione USB:
 - ① Il collegamento diretto a un dispositivo Windows tramite cavo USB attiverà il riconoscimento automatico. La ricarica inizia al momento del collegamento. (Luce rossa: rimane accesa durante la ricarica; si spegne a ricarica completa)
 - ② Collegare il prodotto a dispositivi mobili come telefoni Android utilizzando un cavo USB.
- Connettività wireless:
 - ① Connessione diretta per dispositivi iOS/iPad.
 - ② Gli utenti Android possono scaricare app come Perfect Piano, Piano Coach o Bubble Piano per la connessione.
 - ③ Connessione diretta per computer Mac.
 - ④ I computer Windows possono connettersi seguendo il tutorial.
 - ⑤ URL del tutorial video per la connessione e l'utilizzo del dispositivo: <https://www.jamjumaudio.com/jp2>

III. Descrizione del panel

Descrizione del pannello dell'interfaccia



IT 12


① Porta USB
Collegare il prodotto al computer o al dispositivo mobile utilizzando un cavo dati USB standard per il trasferimento dei dati.

② Indicatore di alimentazione/Indicatore Bluetooth

Luce rossa: accessa fissa durante la ricarica; si spegne quando la ricarica è completa
Luce blu: lampeggia quando è in connessione; rimane accesa fissa quando è connesso

③ Interruttore di alimentazione
Accensione/Spegnimento

Descrizione del pannello frontale

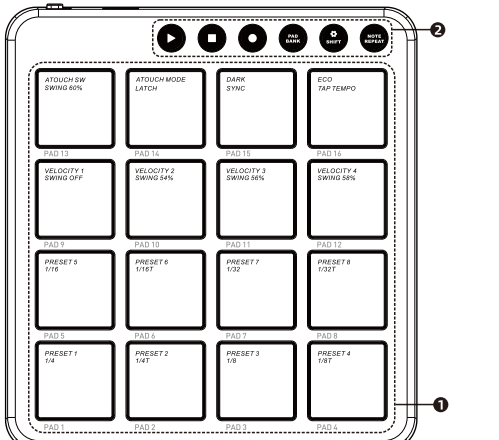

- ① Pad
Una disposizione 4x4 di 16 pad in silicone dotati di sensibilità alla pressione e display con illuminazione RGB (con colori della retroilluminazione regolabili tramite software), che supportano la trasmissione di note, MIDI CC e codici di cambio programma.

Premendo i pad vengono inviati messaggi MIDI; le impostazioni del software consentono di configurare la trasmissione di diversi tipi di messaggi, tra cui Note, MIDI CC e Program Change.

Pausa: avvia la funzione di arresto all'interno della DAW
Riproduci: avvia la funzione di riproduzione all'interno della DAW
Registra: avvia la funzione di registrazione all'interno della DAW
PAD BANK: premere per passare alla banca di pad successiva
SHIFT: premere per accedere alle impostazioni di sistema. La prima riga di testo di ciascun pad ne indica la funzione; premere il pad corrispondente per caricare quella funzione
NOTE REPEAT: abilita/disabilita la modalità di ripetizione delle note. Quando è attiva, tenendo premuto un pad si ripeterà automaticamente l'invio della nota di quel pad alla velocità impostata. Per mantenere lo stesso tempo della DAW, abilitare SYNC

IV. Istruzioni per l'uso

- Pad1-Pad8: Comutatori di prereglaggi 1-8
Pad9-Pad12: Curve di velocità 1-4
Pad13 (ATOUCH SW): Interruttore aftertouch. Quando è abilitato, mantenendo premuto un pad si invia un segnale MIDI aftertouch
Pad14 (ATOUCH MODE): Modalità aftertouch. Il verde indica l'aftertouch polifonico (An), il blu indica la pressione dinamica (Dn)
Pad15 (DARK): Modalità notturna on/off. Quando attivata, i pad rimangono illuminati per impostazione predefinita in ambienti con scarsa illuminazione
Pad16 (ECO): Modalità risparmio energetico on/off. Quando attivata, tutte le luci dei pad si spengono, consentendo di risparmiare circa il 70% della carica della batteria
SHIFT + NOTE REPEAT premuti contemporaneamente: Accedi alla configurazione della ripetizione delle note. La seconda riga di testo di ciascun pad indica la sua funzione; premendo il pad corrispondente si carica quella funzione

Pad1-Pad8: Ripeti pattern nota

Pad1	Pad2	Pad3	Pad4	Pad5	Pad6	Pad7	Pad8
1/4	1/4T	1/8	1/8T	1/16	1/16T	1/32	1/32T

Pad9-Pad13: Ripetizione nota Swing

Pad9	Pad10	Pad11	Pad12	Pad13	Umbro di personalizzazione del software
50%(OFF)	54%	56%	58%	60%	50%~70%

IT 13