


User Manual

2.4GHz Wireless Guitar System

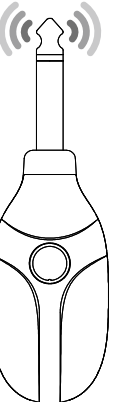

Precautions

1. Do not use the device in humid, high-temperature, high-vibration, or thunderstorm environments.

2. Do not disassemble, modify, repair, or drop the device.

3. Other wireless devices and large obstacles can affect the signal transmission.

4. Turn off the device when not in use to conserve battery life.

5. If the device is not used for an extended period, charge the battery every two months to prevent it from entering low-power protection mode. Battery capacity will gradually decrease with use.

6. Turn off the device while charging to speed up the charging process.

7. Turn off the power before connecting or disconnecting the device from audio equipment to avoid malfunctions or damage.

Specifications

1

Thank you for purchasing our product. This is a well designed, compact and easy-to-use wireless audio transmitter and receiver with 2.4GHz frequency band. It offers high-quality, low-latency digital audio transmission, with simple operation that requires no pairing. It supports a wide range of audio instruments and has excellent battery life, allowing up to 4 devices to be used simultaneously. We hope this product will provide you with greater convenience and enjoyment during your performances.

Precautions

1. Do not use the device in humid, high-temperature, high-vibration, or thunderstorm environments.

2. Do not disassemble, modify, repair, or drop the device.

3. Other wireless devices and large obstacles can affect the signal transmission.

4. Turn off the device when not in use to conserve battery life.

5. If the device is not used for an extended period, charge the battery every two months to prevent it from entering low-power protection mode. Battery capacity will gradually decrease with use.

6. Turn off the device while charging to speed up the charging process.

7. Turn off the power before connecting or disconnecting the device from audio equipment to avoid malfunctions or damage.

Specifications

1

Audio Quality

48kHz/16-bit high-definition digital audio

Transmission Frequency

2.4GHz ISM band

Transmission Range

30m outdoor, 15m indoor through walls

Latency

12ms

Signal-to-Noise Ratio

>98dB

Distortion

<0.02%

Dynamic Range

>105dB

Frequency Response

20-20KHz;+1dB/-3dB

Multi-Device Capability

4 sets

The product includes

1 Audio Jacks: Connect the transmitter to a guitar or other instrument, and the receiver to a speaker.

2 Long Press: Power on/off Double-click: Cycle through transmission channels; the transmitter and receiver must be set to the same channel to work.

3 Channel Indicator Lights: Indicate the current transmission channel (4 different colors); the lights cycle through the 4 channels. Charging Indicator Light: Solid red while charging, turns off when charging is complete; flashes red when the battery is low.

2

4 Charging Port: Type-C USB charging port, compatible with standard Type-C cables.



The included dual-head USB cable can charge both the transmitter and receiver simultaneously.

Usage Instructions

1. Connect the transmitter to your guitar and the receiver to your speaker, turn on the power, and the channel indicator lights will flash. Select the same color channel (the default is blue), and the devices will automatically pair. The lights will stop flashing and remain solid when pairing is successful.

channel1

channel1

2. Start playing your guitar, and you will hear the sound. This device supports the simultaneous use of up to 4 sets in the same space, each set using a different channel.

3

Troubleshooting

1. Q: The device won't turn on.
A: The battery is depleted and needs to be charged, or the device has entered low-power protection mode due to prolonged non-use. Charge the battery to activate it.

2. Q: The device won't charge properly.
A: If the device has been unused for a long time, the lithium-ion battery may have entered low-power protection mode. Charge the device for 10 minutes to activate the battery.

3. Q: Strange noise during use.
A: This may be caused by interference from other wireless devices, excessive distance, or large obstacles. Try switching to a different channel.

4. Q: No sound during use.
A: Ensure the guitar volume is turned up, the transmitter and receiver are set to the same channel, and the speaker volume is turned up. If the problem persists, try a different channel.

2.4GHz Drahtloses Gitarrensystem

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dies ist ein gut gestaltetes, kompaktes und einfach zu bedienendes drahtloses Audio-Übertragungs- und Empfangssystem mit

4

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter, hochtemperatur, vibrationsreicher oder gewittergefährdeter Umgebung.

2. Öffnen, modifizieren, reparieren oder fallen lassen Sie das Gerät nicht.

3. Andere drahtlose Geräte und große Hindernisse können die Signalübertragung beeinträchtigen.

4. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Akkulaufzeit zu schonen.

5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku alle zwei Monate auf, um zu verhindern, dass er in den Energieschutzmodus wechselt. Die Batteriekapazität nimmt mit der Nutzung allmählich ab.

6. Schalten Sie das Gerät beim Laden aus, um den Ladevorgang zu beschleunigen.

7. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Gerät mit Audiogeräten verbinden oder trennen, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifikationen

5

Audioqualität

48 kHz / 16-Bit hochauflösendes digitales Audio

Übertragungsfrequenz

2,4 GHz ISM-Band

Übertragungsbereich

30 m im Freien, 15 m in Innenräumen

Reichweite

12 ms

Signal-Rausch-Verhältnis

>98dB

Verzerrung

<0.02%

Dynamikbereich

>105dB

Frequenzgang

20-20 kHz, +1 dB/-3 dB

Mehrgerätefähigkeit

4 Sätze

Das Produkt enthält

1 Audioanschlüsse: Verbinden Sie den Sender mit einer Gitarre oder einem anderen Instrument und den Empfänger mit einem Lautsprecher.


2 Lang drücken: Ein- / Ausschalten Doppelklicken: Durchlaufen der Übertragungskanäle; der Sender und Empfänger müssen auf denselben Kanal eingestellt sein, um zu funktionieren.

3 Kanalindikatorleuchten: Zeigen den aktuellen Übertragungskanal an (4 verschiedene Farben); die Leuchten durchlaufen die 4 Kanäle.

6

Ladeanzeige: Leuchtet rot, während des Ladevorgangs, erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist; blinkt rot, wenn der Akku schwach ist.

4 Ladeanschluss: Type-C-USB-Ladeanschluss, kompatibel mit Standard-Type-C-Kabeln.



Das mitgelieferte Dual-Head-USB-Kabel kann sowohl den Sender als auch den Empfänger gleichzeitig aufladen.


Gebrauchsanweisung

1. Verbinden Sie den Sender mit Ihrer Gitarre und den Empfänger mit Ihrem Lautsprecher, schalten Sie die Stromversorgung ein und die Kanalindikatorleuchten blinken. Wählen Sie den gleichen Farbkanal (Standard ist blau) und die Geräte werden automatisch gepaart. Die Leuchten hören auf zu blinken und bleiben fest, wenn die Paarung erfolgreich ist.

2. Beginnen Sie mit dem Spielen Ihrer Gitarre und Sie werden den Klang hören.

7

3. Dieses Gerät unterstützt die gleichzeitige Verwendung von bis zu 4 Sätzen im selben Raum, wobei jeder Satz einen anderen Kanal verwendet.

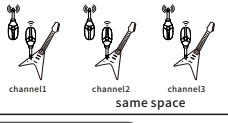

Fehlerbehebung

1. F: Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
A: Der Akku ist leer und muss aufgeladen werden oder das Gerät befindet sich aufgrund längerer Nichtbenutzung im Energieschutzmodus. Laden Sie den Akku auf, um ihn zu aktivieren.

2. F: Das Gerät lässt sich nicht ordnungsgemäß aufladen.
A: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, kann der Lithium-Ionen-Akku in den Energieschutzmodus gewechselt sein. Laden Sie das Gerät 10 Minuten lang auf, um den Akku zu aktivieren.

3. F: Seilsame Geräusche während der Verwendung.
A: Dies kann durch Störungen durch andere drahtlose Geräte, zu große Entfernung oder große Hindernisse verursacht werden. Versuchen Sie, auf einen anderen Kanal zu wechseln.

4. F: Kein Ton während der Verwendung.
A: Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der Gitarre aufgedreht ist, der Sender und der Empfänger auf denselben Kanal eingestellt ist und die Lautstärke des Lautsprechers aufgedreht ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es mit einem anderen Kanal.

8

Système de guitare sans fil 2,4 GHz

Merci d'avoir acheté notre produit. Il s'agit d'un émetteur-récepteur audio sans fil compact et facile à utiliser, avec une bande de fréquence de 2,4 GHz. Il offre une transmission audio numérique de haute qualité et à faible latence, avec une utilisation simple ne nécessitant pas de couplage. Il prend en charge une large gamme d'instruments de musé et a une excellente autonomie de batterie, permettant l'utilisation simultanée de jusqu'à 4 appareils. Nous espérons que ce produit vous apportera plus de commodité et de plaisir lors de vos performances.

Précautions

1. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides, à haute température, à forte vibration ou pendant un orage.

2. Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne réparez pas et ne faites pas tomber l'appareil.

3. D'autres appareils sans fil et de grands obstacles peuvent affecter la transmission du signal.

4. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser la batterie.

5. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez la batterie tous les deux mois pour éviter qu'elle n'entre en mode de protection basse puissance. La capacité de la batterie diminuera progressivement avec l'utilisation.

6. Éteignez l'appareil pendant la charge pour accélérer le processus de charge.

7. Éteignez l'appareil avant de le connecter ou de le déconnecter de l'équipement audio pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage.

9

Spécifications

Qualité audio

audio numérique haute définition 48 kHz/16 bits

Fréquence de transmission

bande ISM 2,4 GHz

Portée de transmission

30 m en extérieur, 15 m à l'intérieur à travers les murs

Latence

12ms

Rapport signal/bruit

>98dB

Distorsion

<0.02%

Plage dynamique

>105dB

Réponse en fréquence

20-20 kHz, +1 dB/-3 dB

Capacité multi-appareils

4 jeux

Le produit comprend

1 Prises audio: Connectez l'émetteur à une guitare ou à un autre instrument, et le récepteur à un haut-parleur.

2 Appui long: Marche/Arrêt Double-clicquer: Parcourir les canaux de transmission; l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même canal pour fonctionner.

3 Voyants indicateurs de canal: Indiquez le canal de transmission actuel (4 couleurs différentes); les

10

voyants parcourent les 4 canaux. Voyant indicateur de charge: Rouge fixe pendant la charge, s'éteint lorsque la charge est terminée; clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

4 Port de charge: Port de charge USB Type C, compatible avec les câbles type C standard.



Le câble USB à double tête inclus peut charger l'émetteur et le récepteur simultanément.

Instructions d'utilisation

1. Connectez l'émetteur à votre guitare et le récepteur à votre haut-parleur, allumez l'appareil, et les voyants indicateurs de canal clignoteront. Sélectionnez le même canal de couleur (le canal par défaut est bleu), et les appareils se couplent automatiquement. Les voyants s'arrêteront de clignoter et resteront allumés de manière fixe lorsque le couplage sera réussi.


channel1

channel1

2. Commencez à jouer de votre guitare, et vous entendrez le son.

11

3. Cet appareil prend en charge l'utilisation simultanée de jusqu'à 4 jeux dans le même espace, chaque jeu utilisant un canal différent.

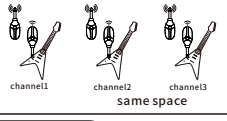

Dépannage

1. Q: L'appareil ne s'allume pas.
R: La batterie est épuisée et doit être rechargée, ou l'appareil est entré en mode de protection basse puissance en raison d'une non-utilisation prolongée. Rechargez la batterie pour l'activer.

2. Q: L'appareil ne se charge pas correctement.
R: Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie lithium-ion peut être entrée en mode de protection basse puissance. Chargez l'appareil pendant 10 minutes pour activer la batterie.

3. Q: Bruit étrange pendant l'utilisation.
R: Cela peut être causé par des interférences d'autres appareils sans fil, une distance excessive ou de grands obstacles. Essayez de changer de canal.

4. Q: Pas de son pendant l'utilisation.
R: Assurez-vous que le volume de la guitare est activé, que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal, et que le volume du haut-parleur est activé. Si le problème persiste, essayez un autre canal.

Sistema inalámbrico de guitarra de 2.4GHz

12

Gracias por comprar nuestro producto. Este es un transmisor y receptor de audio inalámbrico bien diseñado, compacto y fácil de usar con una banda de frecuencia de 2.4GHz. Ofrece una transmisión de audio digital de alta calidad y baja latencia, con un funcionamiento sencillo que no requiere emparejamiento. Admite una amplia gama de instrumentos musicales y tiene una excelente duración de la batería, lo que permite el uso simultáneo de hasta 4 dispositivos. Esperamos que este producto le brinde una mayor comodidad y disfrute durante sus actuaciones.

Precauciones

1. No utilice el dispositivo en entornos húmedos, de alta temperatura, alta vibración o tormenta eléctrica.

2. No desmonte, modifique, repare ni deje caer el dispositivo.

3. Otros dispositivos inalámbricos y obstáculos grandes pueden afectar la transmisión de la señal.

4. Apague el dispositivo cuando no esté en uso para conservar la vida útil de la batería.

5. Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, cargue la batería cada dos meses para evitar que entre en modo de protección de baja potencia. La capacidad de la batería disminuirá gradualmente con el uso.

6. Apague el dispositivo mientras se carga para acelerar el proceso de carga.

7. Apague la alimentación antes de conectar o desconectar el dispositivo del equipo de audio para evitar fallos o daños.

Especificaciones

13

Calidad de audio

48kHz/16 bits

Frecuencia de transmisión

banda ISM de 2.4GHz

Alcance de transmisión

30m al aire libre, 15m en interiores a través de paredes

Latencia

12ms

Relación señal/ ruido

>98dB

Distorsión

<0.02%

Rango dinámico

>105dB

Respuesta de frecuencia

20-20KHz;+1dB/-3dB

Capacidad multiusuario

4 juegos

El producto incluye

1 Jacks de audio: Conecte el transmisor a una guitarra u otro instrumento, y el receptor a un altavoz.


2 Pulsación prolongada: Encender/apagar Doble clic: Cambiar entre los canales de transmisión; el transmisor y el receptor deben estar ajustados al mismo canal para funcionar.

3 Luces indicadoras de canal: Indican el canal de transmisión actual (4 colores diferentes); las luces recorren los 4 canales. Luz indicadora de carga: Rojo fijo mientras se carga, se apaga cuando la carga está completa;

14

parpadea en rojo cuando la batería está baja.

4 Puerto de carga: Puerto de carga USB tipo C, compatible con cables tipo C estándar.



El cable USB de doble cabeza incluido puede cargar el transmisor y el receptor simultáneamente.

Instrucciones de uso

1. Conecte el transmisor a su guitarra y el receptor a su altavoz, encienda la alimentación y las luces indicadoras de canal parpadearán. Seleccione el mismo canal de color (el predeterminado es azul), y los dispositivos se emparejarán automáticamente. Las luces dejarán de parpadear y permanecerán fijas cuando el emparejamiento sea exitoso.

channel1

channel1

2. Comience a tocar su guitarra y escuchará el sonido.

3. Este dispositivo admite el uso simultáneo de hasta 4 juegos en el mismo espacio, cada juego utilizando un canal diferente.

15

Solución de problemas

1. El dispositivo no se enciende.
R: La batería está agotada y necesita cargarse, o el dispositivo ha entrado en modo de protección de baja potencia debido a un prolongado período sin uso. Cargue la batería para activarla.

2. El dispositivo no se carga correctamente.
R: Si el dispositivo ha estado sin usar durante mucho tiempo, la batería de iones de litio puede haber entrado en modo de protección de baja potencia. Cargue el dispositivo durante 10 minutos para activar la batería.

3. Ruido extraño durante el uso.
R: Esto puede deberse a interferencias de otros dispositivos inalámbricos, distancia excesiva u obstáculos grandes. Intente cambiar a un canal diferente.

4. P: No hay sonido durante el uso.
R: Asegúrese de que el volumen de la guitarra esté activado, que el transmisor y el receptor estén ajustados al mismo canal y que el volumen del altavoz esté activado. Si el problema persiste, pruebe con un canal diferente.

2.4GHz无线音频收发器

16

感谢您购买我们的产品,本产品是一款精心设计的简易迷你型音频无线发送接收器,使用2.4GHz传输频段,高音质传输,低延迟,极简单操作无需配对;支持绝大多数电声乐器;续航能力强;支持4组设备同时使用.希望本产品能给您们的演奏带来更多的便利和乐趣.

注意事项

1. 请勿在潮湿、高温、强烈震动、雷暴环境下使用该设备.

2. 请勿擅自拆卸、改装、修理、摔砸该设备.

3.其它无线设备以及大的障碍物会影响信号传输.

4.设备不使用时请关机,否则电量将持续消耗.

5.长时间不使用请在两个月内充电,以防电池进入低电保护模式.随着充放电次数增加,电池容量会有缓慢下降,产品的大使用时间会相应下降.

6.充电时请关闭设备,以加快充电速度.

7.在音频设备连接、断开前,请关闭电源,以避免设备故障或损害其他音频设备.

产品参数

参数

描述

传输音质

48K/16bit 高清数字音频传输

传输频段

2.4GHz ISM 频段

17

传输距离

室外30米传输;室内15米穿墙传输

传输延迟

12ms

信噪比

>98dB

失真度

<0.02%

动态范围

>105dB

频率响应

20-20KHz;+1dB/-3dB

多设备同时使用

4组

电池

支持短路保护的可充电锂电池,一拖二Type-C充电

产品介绍

1 音频头:发射器音频头连接到吉他或其他乐器,接收器音频头连接到音箱.

2 长按:打开或关闭设备.

双击:循环调节传输频道,发送和接收调到相同频道即可使用.


3 频道指示灯:指示当前传输频道,4组不同颜色指示灯,分别指示对应频道,4组频道循环切换.

充电指示灯:充电时红色指示灯亮;充电结束,指示灯熄灭;低电量时红色指示灯闪烁.

4 充电口:Type-C USB充电接口,支持手机Type-C线.配件USB线可同时对发射器和接收器充电.

18

双头的USB线可同时对发射器和接收器充电.



产品介绍

1.将发射器接入吉他,接收器接入音箱,打开电源,频道指示灯闪烁,切换选择相同颜色频道(默认频道蓝色),此时设备自动配对,指示灯由闪烁变为常亮后,配对成功.

2.弹奏吉他即可听到声音.

3.本设备支持4组设备同时使用,不同组设备选择不同频道,即可同时在同一空间使用.

19

常见问题

1.问:设备无法开机
答:电池电量不足没有及时充电或者长时间未使用导致设备进入低电量保护模式,需要充电激活电池.

2.问:设备无法正常充电
答:设备长时间未使用,由于锂电池的特性进入低电保护模式.因此需要充电10分钟以激活电池.

3.问:使用时发出奇怪的噪音
答:可能是因为其他无线设备干扰、传输距离太远、或者有大障碍物,请检查排除.如问题仍然存在,请换一个频道.

4.问:使用时没有声音
答:吉他音量调大,发射器和接收器调在同一个频道,音箱音量调大.如仍不行,请换一个频道.

20

西班牙文

中文

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.