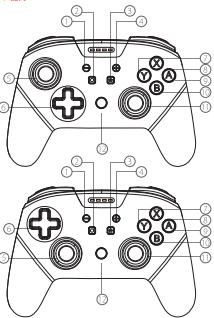
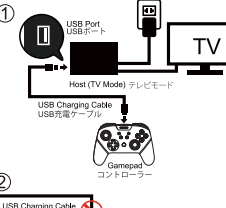


Wellcome Guide Wireless controller 取扱説明書 Z58X/Z58Z	Key layout ボタン配列  Specifications 1.Size 6.09*4.37*2.32in サイズ:154*111*59mm 2.Weight 6.526±0.335oz 重量:185g±10g 3.Material: new ABS environmentally friendly material 材質: 全新ABS環境に優しい材質 4.Connection method: Bluetooth 接続方法: Bluetooth接続 5.Vibration: dual motor, powerful vibration mode 振動: 2つのモーター、強い振動 6.Button: sleek groove and acceleration function for better game experience 6.六軸のジョイスティックと加速機能を搭載 7.Support continuous burst and burst distance function 7.連続振動とバースト距離機能をサポート	First Use: 初回使用 1. USB Pairing ペアリング  2. Wireless Pairing ワイヤレスペアリング Please ensure that the host is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product. 注意: 接続前にswitch本体のシステムを最新のバージョンに更新してください。 ① Press the Switch power button to start the host. Switch本体の電源を入れて起動してください。 ② After booting up, on the following free step enter the "Handle Settings - Change Grip / Order" page, hold the Y button then press and hold Y button at the same time for more than two seconds. 起動後、次の手順を実行します。まず、「ハンドル設定/グリップ順序」のページに入ります。Yボタンを押して、その後Yボタンを押し続け、2秒以上同時に押し続けます。 ③ Fully charged via USB cable if power low then attempt to connect. Controller is low battery warning will not start. switch本体と接続できない状態の場合は、コントローラーを充電ケーブルで充電してください。充電完了後、switch本体と再接続してください。 ④ Try to connect with Switch Console via USB cable. As pictures shown Setting -> Controllers and Sensors -> Pro Controller -> Wired Communication, only works when enable Pro Controller -> Wired Communication Mode. USBケーブルで接続する前に、設定のように入力設定→コントローラーとセンサー→プロコントローラーの有線通信モードを有効にしてください。それ以外の場合は、switch本体と再接続してください。	2. Wireless Pairing ワイヤレスペアリング Please ensure that the host is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product. 注意: 接続前にswitch本体のシステムを最新のバージョンに更新してください。 ① Press the Switch power button to start the host. Switch本体の電源を入れて起動してください。 ② After booting up, on the following free step enter the "Handle Settings - Change Grip / Order" page, hold the Y button then press and hold Y button at the same time for more than two seconds. 起動後、次の手順を実行します。まず、「ハンドル設定/グリップ順序」のページに入ります。Yボタンを押して、その後Yボタンを押し続け、2秒以上同時に押し続けます。 ③ Fully charged via USB cable if power low then attempt to connect. Controller is low battery warning will not start. switch本体と接続できない状態の場合は、コントローラーを充電ケーブルで充電してください。充電完了後、switch本体と再接続してください。 ④ Try to connect with Switch Console via USB cable. As pictures shown Setting -> Controllers and Sensors -> Pro Controller -> Wired Communication, only works when enable Pro Controller -> Wired Communication Mode. USBケーブルで接続する前に、設定のように入力設定→コントローラーとセンサー→プロコントローラーの有線通信モードを有効にしてください。それ以外の場合は、switch本体と再接続してください。	③The 4 LED lights will continue to flash. After the successful connection, the LED lights indicate the corresponding game player. ペアリングが完了し、4つのLEDが点灯して表示されます。接続後、対応のプレイヤーが点灯します。 Connection Problem If the controller can not connect with Switch Console, please read the following methods. コントローラーがswitch本体と接続できない場合は、また接続ができない場合は、以下の対策を試してください。 1. Fully charged via USB cable if power low then attempt to connect. Controller is low battery warning will not start. switch本体と接続できない状態の場合は、コントローラーを充電ケーブルで充電してください。充電完了後、switch本体と再接続してください。 2. Try to connect with Switch Console via USB cable. As pictures shown Setting -> Controllers and Sensors -> Pro Controller -> Wired Communication, only works when enable Pro Controller -> Wired Communication Mode. USBケーブルで接続する前に、設定のように入力設定→コントローラーとセンサー→プロコントローラーの有線通信モードを有効にしてください。それ以外の場合は、switch本体と再接続してください。	3. Clear the Switch Console connection cache if 1&2 methods can not work out, as pictures show(Setting -> System -> Formatting Options -> Reset Cache). Too much Bluetooth data may cause connection error in order to avoid this situation, clearing the Bluetooth data before the controller be connected is necessary. 1&2の方法を試した後も、まだ接続できない、キャッシュを削除してみてください。下記のインターフェースに入ってから設定→システム→初期化→Bluetoothデータの初期化。Bluetoothデータを削除する必要がある場合は、コントローラーと接続する前にBluetoothデータのキャッシュを削除する必要があります。 4. If the controller can not connect after trying the above methods, you can reset by pressing the reset button on the back of the controller. If the above methods failed, then, please try to reset the controller. Press the reset button for more than 10 seconds, then the controller will enter the reset mode. 上記の方法を試しても、まだ接続できない場合は、コントローラーのリセットボタンを押してリセットしてください。 Driver upgrade ドライバのアップグレード We support computer connection with USB to upgrade the program of our products, as to support the latest upgrade of SWITCH. If you cannot use the controller after upgrade to the latest version, please contact us with email (support@binbok.com) or visit the home page (www.binbok.com) to download the driver package to upgrade. 私たちの製品のプログラムのアップグレードをサポートするために、最新のSWITCHのバージョンをサポートするために、最新のシステムアップグレード後でもコントローラーが使用できない場合は、support@binbok.comにメールでご連絡ください。またはホームページ(www.binbok.com)でドライバパッケージをダウンロードしてアップグレードしてください。 Automatic sleep 自動スリープ The controller automatically sleeps when the host screen is off. Switch本体の電源がオフになると、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。 Use again 二度目以降の使用 1. Press the Home button for more than 1 second to wake up the host. Switch本体の電源を入れて起動してください。	2. Switch host enters the connection mode automatically in power on state, after successful connection, the corresponding LED light on the handle will remain bright. HOMEBUTTONを2秒押し、コントローラーは自動的にswitch本体と接続します。ペアリングが完了したら、コントローラーのLEDが点灯し、対応のプレイヤーが点灯します。 * If the controller can not connect with Switch Console after successful connection for 10 seconds, other buttons have no wake-up function. 8 seconds of continuous pressing is required. コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。HOMEBUTTON以外のボタンを押しては接続できません。	Warning 注意事項 - Do not expose the controller to high temperature, high humidity or direct sunlight. コントローラーを高温、高湿、直射日光の当たる場所に置かないでください。 - Do not use liquid or small particles to enter the controller. 液体や小さな粒子がコントローラーに入らないようにしてください。 - Do not put any heavy object on the controller. コントローラーの上に重いものを置かないでください。 - Do not disassemble the controller. コントローラーを分解しないでください。 - Do not twist or pull the cable too strongly. USBケーブルを過度に引っ張ったり曲げたりしないでください。 - Do not throw, drop, or apply strong shock to the controller. コントローラーを投げたり落としたりしないでください。 support@binbok.com support@binbok.com お問い合わせ先: @BINBOK Official, @BINBOK Japan BINBOK Born to Game!
2. The controller automatically sleeps without pressing any button in 5 minutes (sensor does not move). 5分間のボタンを押さずにセンサーが動かない場合、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。 3. If the joystick mode, press the HOME button for 5 seconds, disconnect from the host. ジョイスティックモードの場合、HOMEBUTTONを5秒押し、コントローラーと接続が切れます。 Charging indication 充電表示 - When the handle is off, LED1 & LED4 flash slowly when the power is charging, and the LED is off when fully charged. コントローラーの電源がオフの場合、充電の表示がゆっくり点滅しています。充電完了、LEDが点滅します。 - Battery low voltage alarm system current indicator flashes quickly. バッテリー低電圧アラームの現在のインジケータが速く点滅します。 - When the pairing indication conflicts with the charging low power indicator, the pairing indicator wins. ペアリングの表示と充電の低電力の表示が衝突した場合、ペアリングの表示が優先されます。 Low voltage alarm 低電圧アラーム - If the lithium battery voltage is lower than 3.5V±0.1V, the current charging light flashes quickly, and indicate low voltage. 低電圧アラームの現在のインジケータが速く点滅し、低電圧を示します。 - If the lithium battery voltage is lower than 3.4V±0.1V, it will automatically sleep. リチウム電池の電圧が3.4V±0.1Vより低い場合、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。	Reset key function キー機能のリセット When there are some unsolvable faults in the controller, you can try to reset. Press the reset button on the back of the controller for more than 5 seconds. At this time, the handle is powered off and reset, and you need to reconnect according to the method of connecting the controller the first time. コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続け、リセットしてください。この時点で、コントローラーの電源がオフになり、リセットされます。コントローラーを初めて接続する方法に従って、再接続する必要があります。 Turbo function 連射機能 Hold the T button, press A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR at the same time to set Turbo into mode A. Tボタンを押しながら、A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRのいずれかのボタンを同時に押すと、モードAになります。 2. Mode B: Automatic Turbo 2. 「モードB」: 自動連射 Set Turbo into mode A, then hold the T button again, press A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR at the same time to set Turbo into mode B. モードAで、Tボタンを押しながら、A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRのいずれかのボタンを同時に押すと、モードBになります。 3. Switch the Turbo mode: Mode A: Hold the T button to burst → Mode B: Automatic Turbo → Turbo mode off. 3. 連射モードの切り替え: モードA: Tボタンを押してバースト → モードB: 自動連射 → 連射モードオフになります。	eg. Press T button and A button at the same time to turn on the turbo function of A button. Press A button again and press T button at the same time to turn the turbo mode into Automatic mode. Then press A button and T button again at the same time to turn off the Turbo function. 例: Aボタンを押しながら、Tボタンを同時に押して、Aボタンが「連射モード」になります。その後、Aボタンを押しながら、Tボタンを同時に押して、Aボタンが「自動連射」モードに入ります。その後、Aボタンを押しながら、Tボタンを同時に押して、Aボタンが「連射モード」に戻ります。 * Turbo function has LED indication. 注意: 連射機能のLEDライトの表示があります。 TURBO speed adjustment method 連射スピードの調節方法 - Press "T" + "Up Arrow" to decrease TURBO speed. Tと上矢印の2つのボタンを同時に押して、連射スピードを下げます。 - Press "T" + "Down Arrow" to increase TURBO speed. Tと下矢印の2つのボタンを同時に押して、連射スピードを上げます。 During the test, the mode light flashes at the corresponding speed, flashes slowly, flashes at medium speed, and flashes quickly. 連射モードのLEDライトは対応するスピードで点滅します。ゆっくり点滅、中速点滅、高速点滅の3段階で点滅します。 The speeds of these three gear are: A: Continuous burst 5 times per second (1st gear) B: Continuous burst 12 times per second (2nd gear) C: Continuous burst 20 times per second (3rd gear) 連射スピードは、段階で調節できます: A: 5shots/s B: 12shots/s C: 20shots/s 4. Press the stick left/right to enter the calibration interface then calibrate the stick. ジョイスティックの左右スティックの校正を行います。下矢印の画面のインターフェースに入り、スティックを校正します。	Calibrate control sticks スティック校正 - Press the Home button to return to the host interface and select system settings. ホームボタンを押してホストのインターフェースに戻り、「設定」を選択します。 - Select "Controllers and Sensors" → "Calibrate Control Sticks". Press A to enter the calibration interface. 「コントローラーとセンサー」→「スティックの校正」を選択し、Aボタンを押して校正のインターフェースに入ります。 - Press A to enter the following interface. Aボタンを押して下記インターフェースに入ります。 - Press the stick left/right to enter the calibration interface then calibrate the stick. ジョイスティックの左右スティックの校正を行います。下矢印の画面のインターフェースに入り、スティックを校正します。	5. Press the X button to adjust the interface, and continue the next step according to the host interface. Xボタンを押して、画面を調整します。その後、ホストの指示に従って操作を行います。 Axis calibration (recommended to do this after the first connection to ensure the normal use of the stick) ジョイスティック ジョイスティックの通常の使用を確保するために、この動作は初回接続後にお勧めです。 A. In the shutdown state, press "X" and "Y" at the same time, press the Home button at last, then LED1, LED2 and LED3, LED4 will flash alternately, and enter debugging mode. シャutdown状態で、XとYボタンを同時に押し、最後にホームボタンを押して、LED1、LED2、LED3、LED4が順番に点滅し、調整モードに入ります。注意: ホームボタンを押し続け、ジョイスティックを押し続け、調整を行います。 B. After the handle on the desktop or other flat position, press "X" button, the host will calibrate automatically. After the calibration is completed, the handle will be automatically connected to the host. 本製品をデスクまたは他の平面上に置き、Xボタンを押すと、Switch本体が自動的に校正を行います。	C. After completed, please re-enter the handle debugging interface to test whether the handle is OK. 完了後、改めて本製品の調整画面に入り、使用操作を確認します。 D. The host confirms automatically when the below interface appears, it indicates that the calibration has been completed and can be used normally. Switch本体は自動的に確認され、下記画面にOKをクリックして、完了になります。	Motor vibration adjustment 振動レベルの調節方法 - Hold the R, L, ZL, ZR buttons at the same time for 2 seconds to adjust the vibration level. R、L、ZL、ZRボタンを同時に2秒押し、振動レベルを調整します。 - The handle has 3 vibration levels adjustable. The vibration function is divided into 3 levels: 100%, 75%, 30% (default is 75%). After the adjustment is successful, the motor in this gear will vibrate for 5 seconds, and the LED indicator will indicate the vibration level when you set it. 振動レベルは3段階で調節できます: 100%, 75%, 30% (デフォルトは75%)です。調整が完了したら、このギアでモーターが5秒振動し、LEDインジケータが振動レベルを示します。 Button ボタン - If controller button fails or does not work, please perform the following operation test: Setting -> Controller and Sensor -> Test Input Devices. If there is a problem with the button in the test experiment, contact customer service for a replacement. ボタンの故障や、以下の操作テストを繰り返してください。設定→コントローラーとセンサー→テスト入力デバイスの操作テスト中のボタンの故障や、アフターサービスに連絡して交換してください。 - When left & right control stick operation debugging, perform control stick calibration setting: Controller and Sensor -> Calibrate Control Stick. 左右スティックの操作調整がある場合、スティックを校正してください。設定→コントローラーとセンサー→スティックの校正 - Please calibrate the controller if you meet motion sensor problem. Setting -> Controller and Sensor -> Calibrate Motion Sensor -> Calibrate Controller. The controller must be placed horizontally when calibrating. ジョイスティック機能や振動なら、ジョイスティックを校正してください。設定→コントローラーとセンサー→ジョイスティックの校正→コントローラーを水平に置いてください。	Warning 注意事項 - Do not expose the controller to high temperature, high humidity or direct sunlight. コントローラーを高温、高湿、直射日光の当たる場所に置かないでください。 - Do not use liquid or small particles to enter the controller. 液体や小さな粒子がコントローラーに入らないようにしてください。 - Do not put any heavy object on the controller. コントローラーの上に重いものを置かないでください。 - Do not disassemble the controller. コントローラーを分解しないでください。 - Do not twist or pull the cable too strongly. USBケーブルを過度に引っ張ったり曲げたりしないでください。 - Do not throw, drop, or apply strong shock to the controller. コントローラーを投げたり落としたりしないでください。 support@binbok.com support@binbok.com お問い合わせ先: @BINBOK Official, @BINBOK Japan BINBOK Born to Game!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction