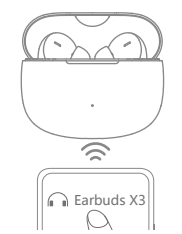


HONOR CHOICE Earbuds X3 Quick Start Guide Краткое руководство Guide de démarrage rapide Kurzanleitung Guida rapida Guía de inicio rápido Guia de inicio rápido Guia de início rápido Panduan Memulai Cepat Hızlı Başlangıç Kılavuzu Короткий посібник користувача دليل التشغيل السريع	Pairing  EN On the first use, open the charging case and take out the bluetooth headset to start pairing. RU При первом использовании поместите наушники в зарядный футляр. Закройте и откройте крышку, чтобы запустить сопряжение. FR Lors de la première utilisation, placez les écouteurs dans l'étui de rechargement. Pour lancer l'association, refermez le couvercle et rouvrez-le. DE Legen Sie die Ohrhörer bei der ersten Verwendung in das Ladeetui. Schließen und öffnen Sie den Deckel, um den Kopplungsvorgang zu starten. IT Al primo utilizzo, colloca gli auricolari nella custodia di carica. Chiudi e apri il coperchio per avviare l'associazione. ES Coloque los auriculares en el estuche de carga la primera vez que los utilice. Cierre y abra la tapa para iniciar el enlace. ES-LA En el primer uso, coloque los auriculares en el estuche de carga. Cierre y abra la tapa para iniciar el emparejamiento. BR Ao usar pela primeira vez, coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento. Feche e abra a tampa para iniciar o emparelhamento.	Touch Controls  EN Play/pause music: double-tap on the left or right earbud Answer/end calls: double-tap on the left or right earbud Reject calls: long press on the left or right earbud Enter/exit game mode: long press on the left or right earbud RU Воспроизведение и приостановка воспроизведения музыки: два раза коснитесь левого или правого наушника Переключение песен: коснитесь и удерживайте правый наушник, чтобы воспроизвести следующее песню, или левый, чтобы воспроизвести предыдущую Ответ на вызов и завершение вызова: два раза коснитесь левого или правого наушника Отключение вызова: коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд левый или правый наушник Вызов или завершение функции AI Voice: три раза коснитесь левого или правого наушника Воскешение или отключение игрового режима: одновременно коснитесь и удерживайте оба наушника FR Lecture/pause de la musique : appuyer deux fois sur l'écouteur gauche ou droite. Changer de morceau de musique : appuyer longuement sur l'écouteur droit pour écouter le morceau suivant ou sur l'écouteur gauche pour écouter le morceau précédent. Répandre/mettre fin à des appels : appuyer deux fois sur l'écouteur gauche ou droite. Rejet des appels : appuyer pendant deux secondes sur l'écouteur gauche ou droite. Accéder à/quitte AI Voice : appuyer trois fois sur l'écouteur gauche ou droite. Passer à/quitte le mode jeu : appuyer longuement sur les deux écouteurs en même temps. DE Musik wiedergeben/pausieren: Doppelklicken Sie auf den linken oder rechten Ohrhörer. Titel wechseln: Drücken Sie lange auf den rechten Ohrhörer, um den nächsten Titel abzuspielen, oder auf den linken Ohrhörer, um den vorherigen Titel abzuspielen. Anrufe annehmen/beenden: Doppelklicken Sie auf den linken oder rechten Ohrhörer. Anrufe ablehnen: Drücken Sie lange für 2 Sekunden auf den linken oder rechten Ohrhörer. AI Voice aufrufen/beenden: Tippen Sie dreimal auf den linken oder rechten Ohrhörer. Spielmodus aufrufen/beenden: Drücken Sie lange auf beide Ohrhörer gleichzeitig. IT Riprodurre/sospendere la musica: tocca due volte l'auricolare sinistro o destro. Cambiare brano: tieni premuto l'auricolare destro per riprodurre il brano successivo oppure l'auricolare sinistro per riprodurre quello precedente. Rispondere/terminare le chiamate: tocca due volte l'auricolare sinistro o destro. Rifiutare le chiamate: tieni premuto per 2 secondi l'auricolare sinistro o destro. Accedere a/uscire da AI Voice: tocca tre volte l'auricolare sinistro o destro. Entrare/uscire dalla modalità di gioco: tieni premuti contemporaneamente e a lungo entrambi gli auricolari. ES Reproducir/pausar música: toque dos veces el auricular izquierdo o derecho. Cambiar de canción: mantenga pulsado el auricular derecho para reproducir la siguiente canción, o el izquierdo para reproducir la canción anterior. Responder/finalizar llamadas: toque dos veces el auricular izquierdo o el derecho. Rechazar llamadas: mantenga pulsado durante 2 segundos el auricular izquierdo o el derecho. Activar/desactivar AI Voice: toque tres veces el auricular izquierdo o el derecho. Activar/desactivar el modo de juego: mantenga pulsados los dos auriculares simultáneamente. ES-LA Reproducir/pausar música: presión dos veces en el auricular izquierdo o derecho. Cambiar canciones: mantenga presionado el auricular derecho para reproducir la siguiente canción o el izquierdo para reproducir la canción anterior. Responder/finalizar llamadas: presión dos veces en el auricular izquierdo o derecho. Rechazar llamadas: mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos. Ingresar/salir de AI Voice: toque tres veces en el auricular izquierdo o derecho. Ingresar/salir del modo de juego: mantenga presionado ambos audífonos simultáneamente. BR Tocar/pausar música: toque duas vezes no fone de ouvido esquerdo ou direito. Trocar músicas: pressione e segure o fone de ouvido direito para reproduzir a próxima música ou o fone de ouvido esquerdo para a música anterior. Atender/encerrar chamadas: toque duas vezes no fone de ouvido esquerdo ou direito. Rejeitar chamadas: pressione e segure por 2 segundos o fone de ouvido esquerdo ou direito. Entrar/sair do AI Voice: toque três vezes no fone de ouvido esquerdo ou direito. Entrar/sair do modo de jogo: pressione e segure ambos os fones de ouvido simultaneamente.
		ID Saat digunakan pertama kali, masukkan earbud ke dalam wadah pengisian daya. Tutup dan buka penutupnya untuk mulai memasangkan. FR Ilk kullanımda kulaklıkların garj kutusuna yerleştirin. Ekleştirmeyi başlatmak için kapakı kapatın ve açın. UK Під час першого використання вставте навушники в зарядний футляр. Відкрийте та закрийте його, щоб розпочати об'єднання в пару. AR عند أول استخدام، ضع سماعات الأذن في علبة الشحن. أغلق وانفتح الغطاء لإجراء التزاوج.