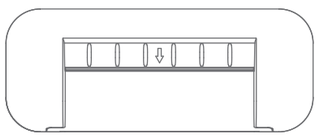

Portable Thermal Printer User Manual

Scan to download the app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operational Video

Scan to watch the instructional video

Driver Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C3&tab=download

Scan the QR code for more language instructions.

English、Français、Deutsch、Italiano、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、ไอ้..ภาษา、Türkçe、Русский、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、עברית、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Product Information

Product model:	C3
Machine size:	130×52×45mm
Printing mode:	Thermal Printing
Weight:	202g
Battery capacity:	1200 mAh(7.4 V)
Input power:	5V⎓2A
Printing speed:	10mm/s(max)
Interface form:	Type-C
Applicable paper size:	78mm(max)

EN

Printer Components

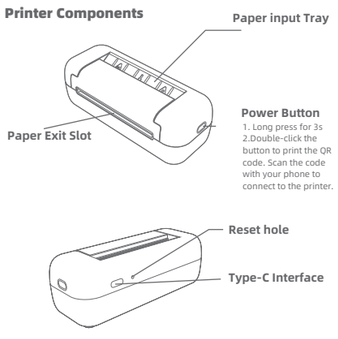

Indicator Light

Lights	Status	Meaning
Green	Steady on	Functioning/Fully charged
Green	Slow blinking	Charging
Blue	Steady on	Bluetooth connected normally / Printing in progress
Red	Steady on	No paper installed/Top Cover open/Printer over heated
Red	Slow blinking	Charging when printer is off
Red	Rapid blinking	Critical battery level

Download the App

Please search for "LuckJingle" in your mobile app store, or scan the QR code at the top of the manual to download the app. Ensure Bluetooth is enabled on your phone to connect to the printer.

How to Download and Install Drivers

1. Connect the printer to your computer using the data cable: plug one end into the computer and the other into the printer's USB port. Then turn on the printer.
2. Visit **www.luckjingle.com** to access the driver download page. Select the appropriate driver for your printer model and computer operating system, then follow the on-screen instructions to complete installation. For detailed guidance, scan the QR code at the top of the manual to watch an instructional video.

Tattoo Transfer Paper Loading Method

1.Take off the extra yellow protective paper and the clear separator from the tattoo paper (see example below).



Caution: Do not damage the adhesive layer of the tattoo paper.

2. Insert the remaining Purple Carbon Sheet face down into the paper feed slot along with the White Tracing Sheet (as shown in the example below).



Note: The indicator light will blink when the tattoo printer is out of paper; this is normal. The quality of the transfer paper affects the print outcome, which is determined by the uniformity of the ink layer.

Safety and precautions

1. There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 ℃; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;
2.After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;
3. Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;
4. If you suspect that there is a problem with the battery please contact the after-sales service center for assistance.

Clean the Printer Head

1. Please turn off the printer and open the paper compartment cover. Wait 2-3 minutes (as the high-temperature print head is susceptible to damage) before removing the printing paper.
2. Moisten a cotton cloth or cotton swab with medical alcohol, then gently wipe the print head from the center outward.
3. After cleaning the print head, do not use the printer immediately. Wait 1-2 minutes for the alcohol to fully evaporate before use.

Charging Instructions

·5V⎓2A input, the device has over-current protection, and it is not recommended to use a fast charger to charge the device.
·Recommend to charge thebatteryfully beforeusing.
·If printer has not been used fora long time,please charge it every 3 months,to avoid long-term natural wear and tear of lithium batteries can not be charged.

Warning

· This product does not include a power adapter as standard. If charging with a power adapter, purchase and use one that is CCC-certified and meets the required standards.
· Replacing the battery pack with an incorrect model may pose a risk of explosion.
· Do not throw the battery into a fire or heating furnace, and do not dispose of it by mechanically crushing or cutting.
· Do not place the battery in extremely high-temperature or extremely low-pressure environments, as this may cause explosion or leakage of flammable liquids/gases.
· Operation of this equipment in a residential environment may cause radio interference.

Caution!
The paper shredder blade has sharp edges. Please handle with care to avoid cuts.

Caution! Hot components!
Do not touch the print head directly after printing to prevent burns from high temperatures. Wait at least half an hour after turning off the power before touching the print head.

This product should be used under adult supervision.

FCC Statement

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class Bdigital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to providereasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,inot installed and used in accordance with the instructions,mayharmfucauseinterference to radio communications.However,there is no guarantee that interferenceWll not occur ina particular installationif this eauipment does cause harmfuinterference to radio or television reception,which can be determined by turning theequipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures.
·Reorientor relocate the receivina antenna.
·Increase the separation between the equipment and receiver.
·Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
·Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR

Composants de l'imprimante

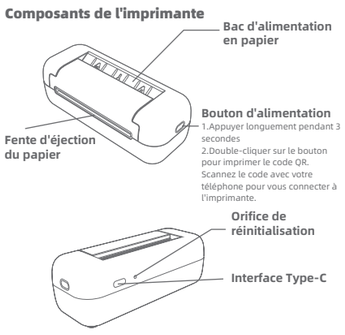

Témoin lumineux

Lumières	Statut	Signification
Vert	Lumière constante	Fonctionnement / Chargement complet
Vert	Lent clignotement	Chargement en cours
Bleu	Lumière constante	Connexion Bluetooth normale/ Impression en cours
rouge	Lumière constante	Papier non installé /Couvercle ouvert / Imprimante surchauffée
rouge	Lent clignotement	Chargement lorsque l'imprimante est éteinte
rouge	Clignotement rapide	Niveau de batterie

Télécharger l'application

Veuillez rechercher "LuckJingle" dans votre magasin d'applications mobile, ou scannez le code QR en haut du manuel pour télécharger l'application. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone pour vous connecter à l'imprimante.

Comment télécharger et installer les pilotes

1.Connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble de données : branchez une extrémité à l'ordinateur et l'autre au port USB de l'imprimante. Allumez ensuite l'imprimante.
2.Rendez-vous sur **www.luckjingle.com** pour accéder à la page de téléchargement des pilotes. Sélectionnez le pilote approprié pour votre modèle d'imprimante et votre système d'exploitation, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions détaillées, scannez le code QR en haut du manuel pour visionner une vidéo explicative.

Méthode de placement du papier pour tatouage

Retirez la feuille protectrice jaune supplémentaire et la séparatrice transparente du papier à tatouage (voir l'exemple ci-dessous).



Attention : Ne pas endommager la couche adhésive du papier à tatouage.

2.Insérez la feuille de carbone violette restante, face vers le bas, dans la fente d'alimentation en papier avec la feuille de calque blanche (comme illustré dans l'exemple ci-dessous).

Remarque : Le témoin lumineux clignote lorsque l'imprimante à tatouage est à court de papier ; ceci est normal. La qualité du papier transfert affecte le résultat de l'impression, qui est déterminé par l'uniformité de la couche d'encre.

Sécurité et précautions

1.Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement avec une température supérieure à 40 °C; tenez-la loin du feu et autres sources de chaleur, et ne la placez pas au soleil, comme dans une voiture fermée;
2.Après une charge complète, veuillez vous assurer de retirer le câble de charge à temps pour éviter la surchauffe, les courts-circuits ou les incendies;
3.Ne mettez pas le produit dans le feu ou l'eau pour éviter les courts-circuits de la batterie, les incendies ou les brûlures;
4.Si vous soupçonnez un problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service après-vente pour assistance.

Nettoyage de la tête d'impression



1.Veuillez éteindre l'imprimante et ouvrir le couvercle du compartiment à papier. Attendez 2 à 3 minutes (la tête d'impression à haute température étant sensible aux dommages) avant de retirer le papier.
2.Humidifiez un chiffon en coton ou un coton-tige avec de l'alcool médical, puis essuyez délicatement la tête d'impression du centre vers l'extérieur.
3.Après avoir nettoyé la tête d'impression, n'utilisez pas l'imprimante immédiatement. Attendez 1 à 2 minutes que l'alcool s'évapore complètement avant de l'utiliser.

Instructions de chargement

· Entrée 5V ⎓ 2A, L'appareil dispose d'une protection contre les surintensités. Il n'est pas recommandé d'utiliser un chargeur rapide.
· Il est recommandé de charger complètement la batterie avant utilisation.
· Si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une longue période, veuillez la charger tous les 3 mois pour éviter qu'une usure naturelle à long terme des batteries au lithium ne les rende inchargeables.

Avertissement

· Ce produit n'inclut pas d'adaptateur secteur en standard. Si vous utilisez un adaptateur secteur, achetez et utilisez-en un certifié CCC et conforme aux normes requises.
· Remplacer la batterie par un modèle incorrect peut présenter un risque d'explosion.
· Ne jetez pas la batterie dans un feu ou une fournaise, et ne l'éliminez pas par écrasement ou découpe mécanique.
· Ne placez pas la batterie dans des environnements à température extrêmement élevée ou à pression extrêmement basse, car cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides/gaz inflammables.
· L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Attention !
Les lames du destructeur de documents ont des arêtes tranchantes. Veuillez les manipuler avec précaution pour

Attention ! Composants chauds !
Ne touchez pas directement la tête d'impression après l'impression pour éviter les brûlures dues aux températures élevées. Attendez au moins une demi-heure après avoir coupé l'alimentation avant de toucher la tête d'impression.

Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

DE

Druckerkomponenten

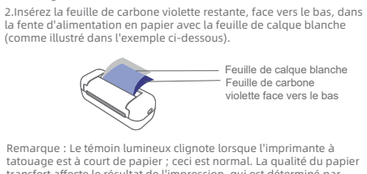

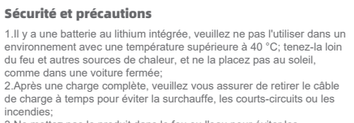

Anzeigeleuchte

Lichter	Status	Bedeutung
Grün	Dauerhaft an	Funktionieren/Vollständig geladen
Grün	Langsam blinkend	Laden
Blau	Dauerhaft an	Bluetooth normal verbunden /Drucken im Gange
Rot	Dauerhaft an	Kein Papier eingelegt/Deckel geöffnet/Drucker überhitzt
Rot	Langsam blinkend	Laden bei ausgeschaltetem Drucker
Rot	Schnell blinkend	Kritischer Akkustand

App herunterladen

Bitte suchen Sie im mobilen App Store nach "LuckJingle" oder scannen Sie den QR-Code oben in der Anleitung, um die App herunterzuladen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.

So laden Sie Treiber herunter und installieren sie

1.Schließen Sie den Drucker mit dem Datenkabel an Ihren Computer an: Stecken Sie ein Ende in den Computer und das andere in den USB-Anschluss des Druckers. Schalten Sie dann den Drucker ein.
2.Besuchen Sie **www.luckjingle.com**, um auf die Treiber-Download-Seite zuzugreifen. Wählen Sie den passenden Treiber für Ihr Druckermodell und Ihr Betriebssystem aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Detaillierte Anleitungen finden Sie in einem Video, das Sie durch Scannen des QR-Codes oben in der Anleitung aufrufen können.

Methode zur Platzierung des Tattoo-Papiers

Entfernen Sie das überschüssige gelbe Schutzpapier und die klare Trennfolie vom Tattoo-Papier (siehe Beispiel unten).



Achtung: Beschädigen Sie die Klebeschicht des Tattoo-Papiers nicht.

2.Führen Sie das verbleibende lila Kohlepapier (mit der lila Seite nach unten) zusammen mit dem weißen Pauspapier in den Papiereinzugsschacht ein (wie im Beispiel unten gezeigt).

Hinweis: Die Anzeigeleuchte blinkt, wenn dem Tattoo-Drucker das Papier ausgeht; dies ist normal. Die Qualität des Transferpapiers beeinflusst das Druckergebnis, das von der Gleichmäßigkeit der Tintenschicht abhängt.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1.Es gibt einen eingebauten Lithium-Akku, bitte verwenden Sie ihn nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 40 °C; halten Sie ihn von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie ihn nicht in die heiße Sonne, wie in einem geschlossenen Auto;
2.Stellen Sie nach dem vollständigen Laden sicher, dass das Ladekabel rechtzeitig herausgezogen wird, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu verhindern;
3.Legen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um Akku-Kurzschluss, Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden;
4.Wenn Sie vermuten, dass ein Problem mit dem Akku besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Reinigung des Druckkopfes



1. Bitte schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Papierfachklappe. Warten Sie 2-3 Minuten (da der heiße Druckkopf beschädigt werden könnte), bevor Sie das Druckpapier entnehmen.
2. Befeuchten Sie ein Baumwolltuch oder ein Wattestäbchen mit medizinischem Alkohol und wischen Sie den Druckkopf vorsichtig von der Mitte nach außen ab.
3. Verwenden Sie den Drucker nicht sofort nach der Reinigung des Druckkopfs. Warten Sie 1-2 Minuten, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.

Ladehinweise

· 5V ⎓ 2A Eingang. Das Gerät verfügt über einen Überstromschutz, und die Verwendung eines Schnellladers zum Aufladen wird nicht empfohlen.
· Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Drucker verwenden.
· Wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie ihn alle 3 Monate auf, um zu verhindern, dass sich der Lithium-Akku durch natürlichen Verschleiß nicht mehr aufladen lässt.

Warnung

· Dieses Produkt enthält standardmäßig kein Netzteil. Wenn Sie mit einem Netzteil aufladen, kaufen und verwenden Sie ein Netzteil, das CCC-zertifiziert ist und den erforderlichen Standards entspricht.
· Der Austausch des Akkupacks gegen ein falsches Modell kann ein Explosionsrisiko darstellen.
· Werfen Sie den Akku nicht in Feuer oder einen Heizofen und entsorgen Sie ihn nicht durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden.
· Setzen Sie den Akku nicht extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Druck aus, da dies zu Explosionen oder Leckagen entzündlicher Flüssigkeiten/Gase führen kann.
· Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.

Vorsicht!
Die Messer des Aktenvernichters haben scharfe Kanten. Bitte handhaben Sie diese mit Vorsicht, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Vorsicht! Heiße Bauteile!
Berühren Sie den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Drucken, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde nach dem Ausschalten der Stromversorgung, bevor Sie den Druckkopf berühren.

Dieses Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

IT

Componenti della stampante



Spia luminosa

Luce	Stato	Significato
verde	Stabile su	Funzionamento / Carica completata
verde	Lento lampeggio	In carica
Blu	Stabile su	Connessione Bluetooth normale / Stampa in corso
Rosso	Stabile su	Carta non installata / Coperchio superiore aperto / Stampante surriscaldata
Rosso	Lento lampeggio	Carica quando la stampante è spenta
Rosso	lampeggio rapido	Livello batteria critico

Scarica l'app

Cercare "LuckJingle" nel negozio di app del telefono o scansionare il codice QR in alto nel manuale per scaricare l'app. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul telefono per connettersi alla stampante.

Come scaricare e installare i driver

1.Collegare la stampante al computer utilizzando il cavo dati: inserire un'estremità nel computer e l'altra nella porta USB della stampante. Quindi accendere la stampante.
2.Visitare **www.luckjingle.com** per accedere alla pagina di download dei driver. Selezionare il driver appropriato per il modello di stampante e il sistema operativo del computer, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Per una guida dettagliata, scansionare il codice QR in alto nel manuale per guardare un video tutorial.

Metodo di Posizionamento della Carta per Tatuaggi

Rimuovi l'extra carta protettiva gialla e il separatore trasparente dalla carta per tatuaggi (vedi esempio sotto).

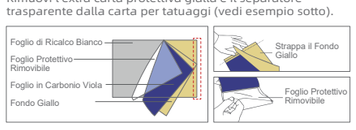

Attenzione: Non danneggiare lo strato adesivo della carta per tatuaggi.

2.Inserisci il rimanente Foglio in Carbonio Viola (con la faccia viola verso il basso) insieme al Foglio di Ricalco Bianco nella fessura di alimentazione della carta (come mostrato nell'esempio sotto).



Nota: La spia luminosa lampeggerà quando la stampante per tatuaggi è senza carta; questo è normale. La qualità della carta da trasferimento influisce sul risultato di stampa, determinato dall'uniformità dello strato di inchiostro.

Sicurezza e precauzioni

1.C'è una batteria al litio incorporata, non usarla in ambienti con temperatura superiore a 40°C; tenere lontano da fuoco e altre fonti di calore, e non posizionarla al sole, come in un'auto chiusa;
2.Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo per prevenire surriscaldamento, cortocircuito o incendio;
3.Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuito della batteria, incendio o ustioni;
4.Se si sospetta un problema con la batteria, contattare il centro di assistenza per aiuto.

Pulizia della testina di stampa

1. Spegnere la stampante e aprire il coperchio del vano carta. Attendere 2-3 minuti (la testina di stampa ad alta temperatura è soggetta a danni) prima di rimuovere la carta.
2. Inumidire un panno di cotone o un batuffolo di cotone con alcol medico, quindi pulire delicatamente la testina di stampa dal centro verso l'esterno.
3. Dopo la pulizia della testina di stampa, non utilizzare immediatamente la stampante. Attendere 1-2 minuti che l'alcol evapori completamente prima dell'uso.

Istruzioni per la ricarica

· Ingresso 5V ⎓ 2A. Il dispositivo è dotato di protezione da sovracorrente e non è consigliabile utilizzare un caricabatterie rapido per ricaricarlo.
· Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
· Se la stampante non è stata utilizzata per lungo tempo, si prega di caricarla ogni 3 mesi per evitare che la batteria agli ioni di litio non si carichi a causa del naturale deterioramento a lungo termine.

Avvertenze

· Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione di serie. Se si utilizza un adattatore, acquistarne e utilizzarne uno certificato CCC e conforme agli standard richiesti.
· Sostituire la batteria con un modello errato può comportare rischio di esplosione.
· Non gettare la batteria nel fuoco o in una fornace, e non smaltirla schiacciandola o tagliandola meccanicamente.
· Non posizionare la batteria in ambienti a temperatura estremamente alta o a pressione estremamente bassa, poiché ciò può causare esplosione o fuoriuscita di liquidi/gas infiammabili.
· L'uso di questa apparecchiatura in ambiente residenziale può causare interferenze radio.

Attenzione!
Le lame del distruggidocumenti hanno bordi affilati. Maneggiare con cura per evitare tagli.

Attenzione! Componenti caldi!
Non toccare direttamente la testina di stampa dopo la stampa per prevenire scottature dovute alle alte temperature. Attendere almeno mezz'ora dopo aver spento l'alimentazione prima di toccare la testina di stampa.

Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

ES

Componentes de la impresora

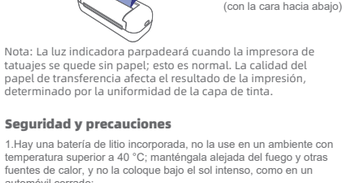

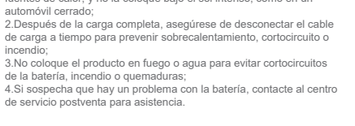

Luz indicadora

Luz	Estado	Significado
Verde	Luz continua	Funcionamiento / Completamente cargado
Verde	Parpadeo lento	Cargando
Azul	Luz continua	Bluetooth conectado normalmente / Imprimiendo en progreso
Rojo	Luz continua	Papel no instalado / Tapa abierta / Impresora sobrecalentada
Rojo	Parpadeo lento	Cargando cuando la impresora está apagada
Rojo	Parpadeo rápido	Nivel crítico de batería

Descargar la aplicación

Busque "LuckJingle" en su tienda de aplicaciones móviles, o escanee el código QR en la parte superior del manual para descargar la aplicación. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su teléfono para conectar a la impresora.

Cómo descargar e instalar los controladores

1.Conecte la impresora a su computadora utilizando el cable de datos: conecte un extremo a la computadora y el otro al puerto USB de la impresora. Luego encienda la impresora.
2.Visite **www.luckjingle.com** para acceder a la página de descarga de controladores. Seleccione el controlador adecuado para su modelo de impresora y sistema operativo, luego siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para una guía detallada, escanee el código QR en la parte superior del manual para ver un video instructivo.

Método de Colocación del Papel para Tatuajes

Retire el papel protector amarillo adicional y el separador transparente del papel para tatuajes (ver ejemplo abajo).



Precaución: No dañe la capa adhesiva del papel para tatuajes.

2..Inserte la Hoja de Carbón Púrpura restante (con el lado púrpura hacia abajo) junto con la Hoja de Calco Blanca en la ranura de alimentación de papel (como se muestra en el ejemplo abajo).



Nota: La luz indicadora parpadeará cuando la impresora de tatuajes se quede sin papel; esto es normal. La calidad del papel de transferencia afecta el resultado de la impresión, determinado por la uniformidad de la capa de tinta.

Seguridad y precauciones

1.Hay una batería de litio incorporada, no la use en un ambiente con temperatura superior a 40 °C; manténgala alejada del fuego y otras fuentes de calor, y no la coloque bajo el sol intenso, como en un automóvil cerrado;
2.Después de la carga completa, asegúrese de desconectar el cable de carga a tiempo para prevenir sobrecalentamiento, cortocircuito o incendio;
3.No coloque el producto en fuego o agua para evitar cortocircuitos de la batería, incendio o quemaduras;
4.Si sospecha que hay un problema con la batería, contacte al centro de servicio postventa para asistencia.

Limpieza del cabezal de impresión



1. Apague la impresora y abra la tapa del compartimiento de papel. Espere 2-3 minutos (el cabezal de impresión a alta temperatura es susceptible a daños) antes de retirar el papel de impresión.
2. Humedezca un paño de algodón o un hisopo con alcohol médico, luego limpie suavemente el cabezal de impresión desde el centro hacia afuera.
3. Después de limpiar el cabezal de impresión, no use la impresora inmediatamente. Espere 1-2 minutos a que el alcohol se evapore por completo antes de usarla.

Instrucciones de carga

· Entrada 5V ⎓ 2A. El dispositivo cuenta con protección contra sobrecorriente y no se recomienda utilizar un cargador rápido para cargarlo.
· Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar.
· Si la impresora no se ha utilizado durante mucho tiempo, cárguela cada 3 meses para evitar que el desgaste natural de las baterías de litio impida su carga.

Advertencia

· Este producto no incluye un adaptador de corriente estándar. Si carga con un adaptador de corriente, compre y use uno que esté certificado CCC y cumpla con los estándares requeridos.
· Reemplazar el paquete de baterías con un modelo incorrecto puede representar un riesgo de explosión.
· No arroje la batería al fuego o a un horno de calefacción, y no la deseche triturándola o cortándola mecánicamente.
· No coloque la batería en ambientes de temperatura extremadamente alta o presión extremadamente baja, ya que esto puede causar explosión o fugas de líquidos/gases inflamables.
· La operación de este equipo en un ambiente residencial puede causar interferencia de radio.

¡Precaución!
Las cuchillas de la trituradora de papel tienen bordes afilados. Manipule con cuidado para evitar cortes.

¡Precaución! ¡Componentes calientes!
No toque directamente el cabezal de impresión después de imprimir para prevenir quemaduras por altas temperaturas. Espere al menos media hora después de apagar la alimentación antes de tocar el cabezal de impresión.

Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.

CZ

Komponenty tiskárny

Indikační světlo

Světla	Stav	Význam
Zelená	Stále svítí	Fungování/Plně nabito
Zelená	Pomalé blikání	Nabíjení
Modrá	Stále svítí	Bluetooth normálně připojeno/ Probíhá tisk
Červená	Stále svítí	Není nainstalován papír/Otevřený kryt/Přehřátí tiskárny
Červená	Pomalé blikání	Nabíjení při vypnuté tiskárně
Červená	Rychlé blikání	Kritická úroveň baterie

Stažení aplikace

Hledejte "LuckJingle" v obchodě s aplikacemi pro mobilní telefony nebo naskenujte QR kód v horní části manuálu pro stažení aplikace. Ujistěte se, že je na telefonu povolen Bluetooth pro připojení k tiskárně.

Jak stáhnout a nainstalovat ovladače

1.Připojte tiskárnu k počítači pomocí datového kabelu: jeden konec zapojte do počítače a druhý do portu USB tiskárny. Poté zapněte tiskárnu.
2.Navštivte stránku **www.luckjingle.com** pro přístup ke stránce ke stažení ovladačů. Vyberte vhodný ovladač pro model vaší tiskárny a operační systém počítače a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení instalace. Pro podrobné pokyny naskenujte QR kód v horní části manuálu a sledujte instruktážní video.

Způsob umístění přenosového papíru pro tetování

1.Odstraňte přebytečný žlutý ochranný papír a průhlednou oddělovací fólii z přenosového papíru (viz příklad níže).



Upozornění: Nepoškoďte lepicí vrstvu přenosového papíru.

2.Vložte zbývající fialový kopírovací papír (fialovou stranou dolů) spolu s bílým kopírovacím papírem do podávací štěrbiny tiskárny (jak je znázorněno v příkladu níže).

Poznámka: Indikační světlo bude blikat, když v tiskárně na tetování dojde papír; to je normální. Kvalita přenosového papíru ovlivňuje výsledek tisku, který je určen rovnoměrností vrstvy barvy.

Bezpečnost a opatření

1.Je vestavěna lithium baterie, nepoužívejte ji v prostředí s teplotou vyšší než 40 °C; držte ji dál od ohně a jiných zdrojů tepla a neumisťujte ji na horké slunce, například do zavřeného auta;
2.Po úplném nabití se ujistěte, že jste nabíjecí kabel včas vytáhli, aby nedošlo k přehřátí, zkratu nebo požáru;
3.Nedávejte výrobek do ohně nebo vody, aby nedošlo ke zkratu baterie, požáru nebo popálení;
4.Pokud máte podezření, že je s baterií problém, kontaktujte prosím servisní středisko pro pomoc.

Čištění tiskové hlavy



1. Vypněte tiskárnu a otevřete kryt papírového podavače. Před vyjmutím tiskového papíru počkejte 2–3 minuty (vyhřívaná tisková hlava je náchylná k poškození).
2. Navlhčete bavlněný hadřík nebo vatový tampon lékařským lihem a jemně otřete tiskovou hlavu od středu směrem ven.
3. Po vyčištění tiskové hlavy tiskárnu ihned nepoužívejte. Před použitím počkejte 1–2 minuty, až se líh zcela odpaří.

Pokyny k nabíjení

· Vstup 5V⎓2A, Zařízení je vybaveno ochranou proti nadproudu a nedoporučuje se k jeho nabíjení používat rychlou nabíječku.
· Před použitím doporučujeme baterii plně nabít.
· Pokud nebyla tiskárna delší dobu používána, nabíjejte ji každé 3 měsíce, aby nedošlo k tomu, že by se lithium-iontové baterie kvůli dlouhodobému přirozenému opotřebení nemohly nabíjet.

Varování

· Tento produkt standardně neobsahuje napájecí adaptér. Pokud nabíjíte pomocí napájecího adaptéru, zakoupte a používejte takový, který je certifikován CCC a splňuje požadované standardy.
· Výměna baterie za nesprávný model může představovat riziko exploze.
· Nevhazujte baterii do ohně nebo topné pece a nezbavujte se jí mechanickým drcením nebo řezáním.
· Neumisťujte baterii do prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem, protože to může způsobit explozi nebo únik hořlavých kapalin/plynů.
· Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí může způsobit rádiové rušení.

Upozornění!
Nože skartovačky mají ostré hrany. Pracujte s nimi opatrně, abyste předešli poraněním.

Upozornění! Horké součástky!
Po dokončení tisku se nedotýkejte přímo tiskové hlavy, abyste předešli popáleninám od vysokých teplot. Před dotykem tiskové hlavy počkejte nejméně půl hodiny po vypnutí napájení.

Tento výrobek by měl být používán pod dohledem dospělé osoby.

NL

Printercomponenten

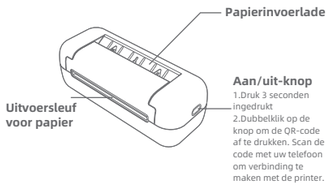



Indicatorlampje

Lichten	Status	Betekenis
Groen	Stabiel aan	Werkt naar behoren/ volledig opgeladen
Groen	Langzaam knipperen	Laadt op
Blauw	Stabiel aan	Bluetooth normaal verbonden / Afdrukken bezig
Rood	Stabiel aan	Geen papier geïnstalleerd / Deksel open / Printer oververhit
Rood	Langzaam knipperen	Opladen wanneer printer uit staat
Rood	Snel knipperen	Kritiek batterijniveau

Download de app

Zoek naar "LuckJingle" in uw mobiele appstore, of scan de QR-code bovenaan de handleiding om de app te downloaden. Zorg dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld om verbinding te maken met de printer.

Hoe stuurprogramma's te downloaden en te installeren

1.Sluit de printer aan op uw computer met behulp van de datakabel: steek het ene uiteinde in de computer en het andere in de USB-poort van de printer. Zet vervolgens de printer a

HU

Printer alkatrészek

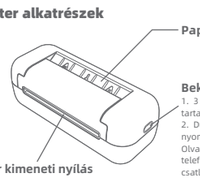

Jelzőfény

Fények	Állap	A jelentés
Zöld	Állandó	Működés/Teljesen feltöltve
Zöld	Lass villogás	Töltés alatt
Kék	Állandó	Bluetooth normálisan csatlakoztatva/ Nyomtatás folyamatban
Vörös	Állandó	Nincs papír felszerelve/Fedél nyitva/Printer túlmelegedett
Vörös	Lass villogás	Töltés kikapcsolt printer esetén
Vörös	Gyors villogás	Kritikus akkumulátorszint

Alkalmazás letöltése

Kérjük, keressen rá a "Luckjingle" kifejezésre mobilalkalmazás-áruházában, vagy olvassa be a kézikönyv tetején található QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján a printerhez való csatlakozáshoz.

A illesztőprogramok letöltése és telepítése

1.Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógépéhez az adatkábellel: dugja az egyik végét a számítógépbe, a másikat a nyomtató USB-portjába. Ezután kapcsolja be a nyomtatót.
2.Látogasson el a **www.luckjingle.com** webhelyre az illesztőprogram-letöltési oldal eléréséhez. Válassza ki a nyomtatómodelljéhez és számítógépe operációs rendszeréhez megfelelő illesztőprogramot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Részletes útmutatásért olvassa be a kézikönyv tetején található QR-kódot egy oktatóvideó megtekintéséhez.

Tetoválás papír elhelyezési módja

1.Távolítsa el a felesleges sárga védőpapírt és az átlátszó elválasztót a tetoválópapírról (lásd az alábbi példát).



Figyelem: Ne károsítsa a tetoválópapír ragasztórétegét.

2.Helyezze be a maradék lila színréteget (lila felükkel lefelé) a fehér másolópapírral együtt a papíradagoló nyílásba (ahogy az az alábbi példán is látható).

Megjegyzés: A jelzőfény villogni fog, ha a tetováló printerben nincs papír; ez normális. Az átviteli papír minősége befolyásolja a nyomtatási eredményt, amely a tintaréteg egyenletességétől függ.

Biztonsági előírások és óvintézkedések

1.Beépített lítium akkumulátor található, kérjük ne használja 40 °C feletti hőmérsékletű környezetben; tartózkodjon a tűztől és egyéb hőforrásoktól, és ne helyezze forró napra, például zárt autóba;
2.Teljes töltés után kérjük mindig húzza ki időben a töltőkábelt a túlmelegedés, rövidzárlat vagy tűz megelőzése érdekében;
3.Ne helyezze a terméket tűzbe vagy vízbe az akkumulátor rövidzárlata, tűz vagy égés elkerülése érdekében;
4.Ha gyanítja, hogy probléma van az akkumulátorral, kérjük forduljon az after-sales szolgálathoz segítségért.

A nyomtatófej tisztítása



1. Kérjük, kapcsolja ki a nyomtatót, és nyissa meg a papírtartály fedelét. Várjon 2-3 percet (mivel a magas hőmérsékletű nyomtatófej sérülékeny), mielőtt kivenné a nyomtatási papírt.
2. Nedvesítsen meg egy vattakendőt vagy fültisztító pálcikát orvosi alkohollal, majd óvatosan tisztítsa meg a nyomtatófejet a középről kifelé haladva.
3. A nyomtatófej tisztítása után ne használja azonnal a nyomtatót. Várjon 1-2 percet, hogy az alkohol teljesen elpárolgjon, mielőtt használatba venné.

Töltési utasítások

· 5V⎓2A bemenet, töltéshez mobiltelefon-töltő használata ajánlott.
· A használat előtt ajánlott a akkumulátort teljesen feltölteni.
· Ha a nyomtatót hosszú ideig nem használják, kérjük, három havonta töltsék fel, hogy elkerüljék a lítium-akkumulátorok hosszú távú természetes kopásából adódó feltöltési képtelenséget.

Figyelmeztetés

· Ez a termék alapértelmezés szerint nem tartalmaz tápegységet. Ha tápegységről kívánja tölteni, olyat vásároljon és használjon, amely CCC tanúsítással rendelkezik és megfelel az előírt követelményeknek.
· Az akkumulátor helyettesítése nem megfelelő típussal robbanásveszélyt jelenthet.
· Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy fűtőkemencébe, sem ne semmisítse meg mechanikus zúzással vagy vágással.
· Ne helyezze az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű vagy extrém alacsony nyomású környezetbe, mivel ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok/gázok szivárgásához vezethet.
· A készülék lakóközösségi környezetben történő működtetése rádiófrekvenciás interferenciát válthat ki.

DK

Printerkomponenter

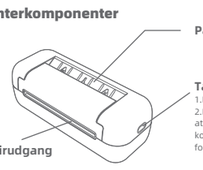

Statuslampe

Lyser	Status	Betydning
Grøn	Steady på	Fungerer/fuldt opladt
Grøn	Langsomt blinkende	Oplader
Blå	Steady på	Bluetooth forbundet normalt / Udskriver i gang
Rød	Steady på	Intet papir installeret/Overtræk åben/Printer overophedet
Rød	Langsomt blinkende	Oplader når printer er slukket
Rød	Hurtigt blinkende	Kritisk batteriniveau

Download appen

Søg efter "Luckjingle" i din mobilapps butik, eller scan QR-koden øverst i manualen for at downloade appen. Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din telefon for at forbinde til printeren.

Sådan downloader og installerer du drivere

1.Tilslut printeren til din computer ved hjælp af datakablet: sæt den ene ende i computeren og den anden i printerens USB-port. Tænd derefter for printeren.
2.Besøg **www.luckjingle.com** for at få adgang til downloadsiden for drivere. Vælg den passende driver til din printermodel og computers operativsystem, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. For detaljeret vejledning kan du scanne QR-koden øverst i manualen for at se en instruktionsvideo.

Tatoveringspapir Placering Metode

1.Fjern det ekstra gule beskyttelsespapir og den klare separator fra tatoveringspapiret (se eksempel nedenfor).



Advarsel: Skad ikke tatoveringspapiets limlag.

2.Indsæt det tilbageværende Lilla Carbonlag (med den lilla side nedad) sammen med det Hvide Overføringspapir i papirindlæsningssporet (som vist i eksemplet nedenfor).

Bemærk: Indikatorlyset vil blinke, når tatoveringsprinteren er løbet tør for papir; dette er normalt. Overføringspapirets kvalitet påvirker printresultatet, som bestemmes af inklagets ensartethed.

Sikkerhed og forholdsregler

1.Der er et indbygget lithiumbatteri, brug det ikke i miljøer med temperatur over 40 °C; hold væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i stegende sol, såsom lukket bil;
2.Efter fuld opladning, sørg for at trække opladningsledningen ud i tide for at forhindre overopheadning, kortslutning eller brand;
3.Placer ikke produktet i ild eller vand for at undgå batterikortslutning, brand eller forbrændinger;
4.Hvis du mistænker at der er et problem med batteriet, kontakt venligst kundeservicecentret for assistance.

Rengør printerhovedet



1. Sluk printeren og åbn papirskuffen. Vent 2-3 minutter (da den varme printplade er modtagelig for beskadigelser), før du fjerner papiret.
2. Fugt en klud eller en vatpind med medicinsk alkohol, og gnid forsigtigt printpladen fra midten og udad.
3. Efter rengøring af printpladen, skal printeren ikke bruges med det samme. Vent 1-2 minutter, til alkoholen er fuldstændig fordampet, før den tages i brug.

Opladningsvejledning

· 5V⎓2A input, det anbefales at bruge en mobiltelefonoplader til opladning.
· Det anbefales at oplade batteriet fuldt op før brug.
· Hvis printeren ikke har været brugt i lang tid, skal den oplades hver 3. måned for at undgå, at lithiumbatteriet ikke kan oplades på grund af langvarig naturlig slid.

Advarsel

· Dette produkt inkluderer ikke en strømadapter som standard. Hvis opladning med en strømadapter, skal du købe og bruge en, der er CCC-godkendt og opfylder de nødvendige krav.
· Udskiftning af batteripakken med en forkert model kan medføre risiko for eksplosion.
· Kasser ikke batteriet i ild eller opvarmningsovn, og kasser det ikke ved mekanisk knusning eller skæring.
· Placer ikke batteriet i ekstremt højtemperatur- eller ekstremt lavtryksmiljøer, da dette kan forårsage eksplosion eller udslip af brandbare væsker/gasser.
· Drift af dette udstyr i et boligmiljø kan forårsage radiostøj.



AR

مكونات الطابعة

ضوء المؤشر

المعنى	الوضع	أضواء
يعمل / مشحون بالكامل	ثابت على	أخضر
شحن ·	الوميض البطيء	أخضر
بشكل طبيعي / جاري Bluetooth متصل الطباعة	ثابت على	أزرق
لم يتم تثبيت الورق / غطاء العلوي مفتوح / الطابعة ساخنة بشكل مفرط	ثابت على	أحمر
الشحن عندما تكون الطابعة مطفأة	الوميض البطيء	أحمر
مستوى البطارية حرج	الوميض السريع	أحمر

تنزيل التطبيق

يرجى البحث عن "LuckJingle" في متجر تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بك، الموجود أعلى الدليل ضوئيًا لتنزيل التطبيق. تأكد من تمكين QR أو مسح رمز Bluetooth على هاتفك للاتصال بالطابعة.

كيفية تنزيل وتثبيت برامج التشغيل

1.قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل البيانات: قم بتوصيل أحد طرفي USB الخاص بالطابعة، ثم شغّل جهاز الكمبيوتر والطرف الآخر بمنفذ الطابعة.

2.للوصول إلى صفحة تنزيل برامج **www.luckjingle.com** قم بزيارة. حدد برنامج التشغيل المناسب لموديل الطابعة ونظام التشغيل الخاص بجهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال التثبيت. للحصول على إرشادات مفصلة، اسمح رمز QR الموجود أعلى الدليل ضوئيًا لمشاهدة فيديو تعليمي.

طريقة وضع ورق الوشم

انزع ورقة الحماية الصفراء الزائدة والفواصل الشفافة من ورق الوشم (انظر المثال أدناه).1.

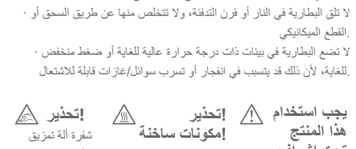

تحذير: لا تضرر الطبقة اللاصقة لورق الوشم.

أدخل ورقة الكربون الأرجوانية المتبقية (بوجهها لأسفل) في فتحة تغذية الورق مع ورقة التتبع البيضاء (كما هو موضح في المثال أدناه).2.

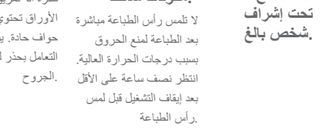

ملاحظة: سيومض ضوء المؤشر عندما ينفد الورق من الطابعة؛ هذا أمر طبيعي. تؤثر جودة ورق النقل على نتيجة الطباعة، والتي تتحدد بتجانس طبقة.

السلامة والاحتياطات

هناك بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في بيئة درجة حرارتها أعلى من 40 درجة مئوية؛ ابعدها عن النار ومصادر الحرارة الأخرى، ولا تضعها تحت أشعة الشمس الحارقة، مثل سيارة مغلقة؛
بعد الشحن الكامل، يرجى التأكد من سحب سلك الشحن في الوقت المناسب لمنع السخونة الزائدة أو الدائرة القصيرة أو الحريق؛
لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب حدوث دائرة قصيرة في البطارية أو حريق أو حرق؛
إذا كنت تشك في وجود مشكلة في البطارية، يرجى الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع للمساعدة.

تنظيف رأس الطابعة

1. يُرجى إيقاف تشغيل الطابعة وفتح غطاء حجرة الورق. انتظر لمدة 2-3 دقائق (حيث أن رأس الطباعة عالي الحرارة غرضة للتلف) قبل إزالة ورقة الطباعة بلل قطعة قماش قطنية أو مسحة قطنية بالكحول الطبي، ثم امسح رأس الطباعة برفق من المركز نحو الخارج.
2. بعد تنظيف رأس الطباعة، لا تستخدم الطابعة على الفور. انتظر 1-2 دقائق حتى يتبخر الكحول تمامًا قبل الاستخدام.

تعليمات الشحن

· الجهاز مزود بحماية من التيار الزائد، ولا يُنصح باستخدام مدخل 5 V⎓2A. شاحن سريع لشحن الجهاز.
· يوصى بشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.
· إذا لم يتم استخدام الطابعة لفترة طويلة، يرجى شحنها كل 3 أشهر، لتجنب عدم إمكانية شحن بطاريات الليثيوم بسبب التآكل الطبيعي طويل الأمد.

تحذير

· لا يتضمن هذا المنتج محول طاقة كمعيار. إذا كنت تقوم بالشحن باستخدام محول ريستوفي المعايير المطلوبة CCC طاقة، فاشتر واستخدم محولاً معتمدًا من.
· قد يؤدي استبدال حزمة البطارية بنموذج غير صحيح إلى خطر الانفجار.
· لا تلقِ البطارية في النار أو فرن التدفئة، ولا تتخلص منها عن طريق السحق أو القطع الميكانيكي.
· لا تضع البطارية في بيئات ذات درجة حرارة عالية للغاية أو ضغط منخفض للغاية، لأن ذلك قد يتسبب في انفجار أو تسرب سوائل/غازات قابلة للاشتعال.

JP

プリンター構成部品

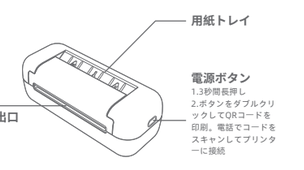

ジョブインジケーターライト

ライト	ステータス	意味
緑	点灯	正常動作/充電完了
緑	ゆっくり点滅	充電中
ブルー	点灯	Bluetooth正常接続/印刷中
赤	点灯	用紙未装着/上部カバー開放/プリンター過熱
赤	ゆっくり点滅	プリンター電源OFF時充電中
赤	速い点滅	バッテリー残量深刻

アプリダウンロード

モバイルアプリストアで「Luckjingle」を検索、またはマニュアル上部のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロード。プリンター接続には電話のBluetoothを有効にしてください

ドライバーのダウンロードとインストール方法

1.データケーブルを使用してプリンターをコンピューターに接続します。一方の端をコンピューターに、もう一方の端をプリンターのUSBポートに差し込みます。その後、プリンターの電源を入れます。
2.**www.luckjingle.com** にアクセスしてドライバーのダウンロードページを開きます。お使いのプリンターモデルとコンピューターのオペレーティングシステムに適したドライバーを選択し、画面の指示に従ってインストールを完了してください。詳細なガイダンスについては、取扱説明書の上部にあるQRコードをスキャンして説明ビデオをご覧ください。

タトゥーペーパーのセット方法

1.タトゥーペーパーから余分な黄色の保護紙と透明な仕切り紙を剥がし取ります（下記の例を参照）。



注意：タトゥーペーパーの接着層を傷つけないでください。

2.残った紫色のカーボン紙（紫色の面を下向きに）と白いトレーシングペーパーを一緒に、用紙挿入口に入れます（下記の例を参照）。

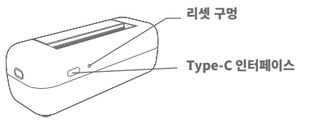

注記：タトゥープリンターの用紙がなくなるとインジケーターライトが点滅します。これは正常な現象です。転写紙の品質は、インク層の均一性によって決まる印刷結果に影響します。

安全上の注意

1.内蔵リチウム電池あり、40℃超の環境では使用しないでください。火源やその他熱源から離し、閉鎖車内などの炎天下に放置しない
2.満充電後は過熱・短絡・火災防止のため充電線を速やかに抜く
3.製品を火中や水中に入れない（電池短絡・火災・火傷の原因）
4.電池に問題があると思われる場合は、アフターサービスセンターに連絡

プリントヘッドの清掃



1. プリンターの電源を切り、用紙カバーを開けてください。印刷用紙を取り出す前に2～3分待機してください（高温のプリントヘッドは損傷しやすいため）。
2. 医療用アルコールを含んだクロスまたは綿棒で、プリントヘッドを中心から外側に向かって優しく拭いてください。
3. プリントヘッドの清掃後、プリンターをすぐに使用しないでください。アルコールが完全に気化するまで1～2分待ってからご使用ください。

充電に関する指示

・5V⎓2A。本デバイスは過電流保護機能を搭載しており、高速充電器での充電は推奨されません。
・使用前にバッテリーを完全に充電することを推奨します。
・長期間プリンターを使用しない場合は、リチウムバッテリーの長期的な自然劣化による充電不能を防ぐため、3ヶ月に1回程度充電してください。

警告

・本製品は標準で電源アダプターを含みません。アダプター充電の場合は CCC 認証済みで基準適合品を購入・使用
・誤ったモデルへの電池パック交換は爆発リスクあり
・電池を火中や加熱炉に投入せず、機械的粉砕や切断で廃棄しない
・電池を極度高温度や極度低圧環境に放置しない（爆発や可燃性液体 / ガス漏洩の原因）
・住宅環境での本装置動作は電波妨害を引き起こす可能性あり

KR

프린터 구성 요소

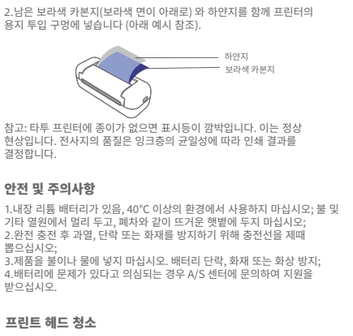

표시등

빛	상태	의미
녹색	계속 켜짐	정상 작동/완전 충전
녹색	느리게 깜박임	충전 중
블루	계속 켜짐	블루투스 정상 연결/인쇄 진행 중
빨간색	계속 켜짐	용지 미장착/덮개 열림/프린터 과열
빨간색	느리게 깜박임	프린터 꺼짐 상태에서 충전
빨간색	빠르게 깜박임	배터리 위험 수준

앱 다운로드

휴대폰 앱 스토어에서 "Luckjingle"을 검색하거나 설명서 상단의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하십시오. 프린터 연결을 위해 휴대폰 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

드라이버 다운로드 및 설치 방법

1.데이터 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다: 한쪽 끝은 컴퓨터에, 다른 쪽 끝은 프린터의 USB 포트에 연결한 후 프린터 전원을 켭니다.
2.**www.luckjingle.com** 에 접속하여 드라이버 다운로드 페이지를 엽니다. 프린터 모델과 컴퓨터 운영 체제에 맞는 적절한 드라이버를 선택한 후 화면의 지시에 따라 설치를 완료하세요. 자세한 안내를 원하시면 설명서 상단의 QR 코드를 스캔하여 안내 동영상을 시청하십시오.

타투 페이퍼 배치 방법

1.타투 페이퍼에서 노란색 보호지와 투명 분리지를 떼어냅니다 (아래 예시 참조).



주의: 타투 페이퍼의 접착층을 손상시키지 마십시오.

2.남은 보라색 카본지(보라색 면이 아래로) 와 하안지를 함께 프린터의 용지 투입 구멍에 넣습니다 (아래 예시 참조).

참고: 타투 프린터에 종이가 없으면 표시등이 깜박입니다. 이는 정상 현상입니다. 전사지의 품질은 잉크층의 균일성에 따라 인쇄 결과를 결정합니다.

안전 및 주의사항

1.내장 리튬 배터리가 있음, 40°C 이상의 환경에서 사용하지 마십시오; 불 및 기타 열원에서 멀리 두고, 폐차와 같이 뜨거운 햇볕에 두지 마십시오;
2.완전 충전 후 과열, 단락 또는 화재를 방지하기 위해 충전선을 제때 뽑으십시오;
3.제품을 불이나 물에 넣지 마십시오. 배터리 단락, 화재 또는 화상 방지;
4.배터리에 문제가 있다고 의심되는 경우 A/S 센터에 문의하여 지원을 받으십시오.

프린트 헤드 청소



1. 프린터 전원을 끄고 용지함 덮개를 열어 주세요. 인쇄용지를 꺼내기 전에 2~3분간 기다리세요(고온의 프린트 헤드가 손상되기 쉽기 때문입니다).
2. 면봉이나 면 cloth에 의료용 알코올을 적셔 프린트 헤드의 중심에서 바깥쪽으로 부드럽게 닦아주세요.
3. 프린트 헤드 청소 후에는 프린터를 즉시 사용하지 마세요. 알코올이 완전히 증발할 때까지 1~2분간 기다린 후 사용하세요.

충전 지침

· 5V⎓2A 입력이며, 본 기기는 과전류 보호 기능을 갖추고 있으며, 고속 충전기를 사용하여 기기를 충전하는 것은 권장되지 않습니다.
• 사용 전 배터리를 완전히 충전하는 것을 권장합니다.
• 프린터를 오랫동안 사용하지 않은 경우, 리튬 배터리의 장기적 자연 손상으로 인해 충전이 불가능해지는 것을 방지하기 위해 3개월에 한 번씩 충전해 주시기 바랍니다.

경고

• 이 제품은 표준 구성으로 전원 어댑터를 포함하지 않습니다. 전원 어댑터로 충전하는 경우 CCC 인증을 받고 필요한 표준을 충족하는 제품을 구입하여 사용하십시오.
• 잘못된 모델로 배터리 팩을 교체하면 폭발 위험이 있을 수 있습니다.
• 배터리를 불이나 가열로에 던지지 말고 기계적으로 분쇄하거나 절단하여 처분하지 마십시오.
• 배터리를 극한 고온 또는 극한 저압 환경에 두지 마십시오. 이는 폭발 또는 가연성 액체/가스 누출을 유발할 수 있습니다.
• 주거 환경에서 이 장비를 작동하면 무선 간섭이 발생할 수 있습니다.

PT

Componentes da Impressora

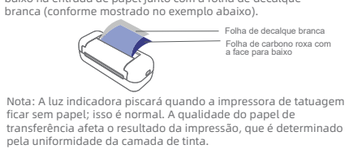

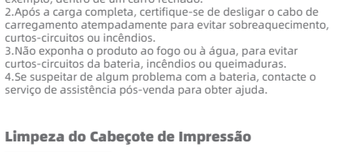

Luz Indicadora

Estados da Luz	Estado	Significado
Verde	Contínua	A funcionar / Totalmente carregada
Verde	Pisca lentamente	A carregar
Azul	Contínua	Bluetooth conectado normalmente / A imprimir
Vermelha	Contínua	Sem papel / Tampa aberta / Impressora sobreaquecida
Vermelha	Pisca lentamente	A carregar com a impressora desligada
Vermelha	Pisca rapidamente	Nível crítico da bateria

Descarregue a Aplicação

Por favor, procure por "Luckjingle" na app store do seu telemóvel ou digitalize o código QR no topo do manual para descarregar a aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel para ligar à impressora.

Como Descarregar e Instalar os Controladores (Drivers)

1.Ligue a impressora ao seu computador utilizando o cabo de dados: ligue uma extremidade ao computador e a outra à porta USB da impressora. Depois, ligue a impressora.
2.Visite www.luckjingle.com para aceder à página de descarga de controladores. Selecione o controlador adequado para o modelo da sua impressora e sistema operativo do computador e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Para orientação detalhada, digitalize o código QR no topo do manual para ver um vídeo de instruções.

Método de Colocação do Papel para Tatuagem

1.Retire o papel protetor amarelo extra e o separador transparente do papel de tatuagem (veja o exemplo abaixo).



Cuidado: Não danifique a camada adesiva do papel de tatuagem.

2. Insira a folha de carbono roxa restante com a face para baixo na entrada de papel junto com a folha de decalque branca (conforme mostrado no exemplo abaixo).

Nota: A luz indicadora piscará quando a impressora de tatuagem ficar sem papel; isso é normal. A qualidade do papel de transferência afeta o resultado da impressão, que é determinado pela uniformidade da camada de tinta.

Segurança e Precauções

1.O produto contém uma bateria de lítio incorporada. Não o utilize em ambientes com temperaturas superiores a 40 °C; mantenha-o afastado de fontes de calor e não o deixe exposto ao sol forte, por exemplo, dentro de um carro fechado.
2.Após a carga completa, certifique-se de desligar o cabo de carregamento atempadamente para evitar sobreaquecimento, curtos-circuitos ou incêndios.
3.Não exponha o produto ao fogo ou à água, para evitar curtos-circuitos da bateria, incêndios ou queimaduras.
4.Se suspeitar de algum problema com a bateria, contacte o serviço de assistência pós-venda para obter ajuda.

Limpeza do Cabeçote de Impressão



1. Desligue a impressora e abra a tampa do compartimento de papel. Aguarde 2 a 3 minutos (uma vez que o cabeçote de impressão de alta temperatura é suscetível a danos) antes de remover o papel de impressão.
2. Humedeça um pano de algodão ou cotonete com álcool medicinal e, em seguida, limpe suavemente o cabeçote de impressão do centro para as extremidades.
3. Após a limpeza do cabeçote de impressão, não utilize a impressora imediatamente. Aguarde 1 a 2 minutos para que o álcool evapore completamente antes do uso.

Instruções de Carregamento

· Entrada 5V⎓2A. O dispositivo possui proteção contra sobrecorrente e não é recomendado utilizar um carregador rápido para carregá-lo.
· Recomenda-se carregar totalmente a bateria antes de utilizar.
· Se a impressora não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo, carregue-a a cada 3 meses, para evitar que o desgaste natural a longo prazo das baterias de lítio impeça a sua

Aviso

· Este produto não inclui um adaptador de energia como equipamento padrão. Se carregar com um adaptador de energia, adquira e utilize um que possua certificação CCC e cumpra os padrões exigidos.
· A substituição da bateria por um modelo incorreto pode representar um risco de explosão.
· Não deite a bateria no fogo ou num forno de aquecimento, e não a elimine através de esmagamento ou corte mecânico.
· Não coloque a bateria em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou pressão extremamente baixa, pois isso pode causar explosão ou fuga de líquidos/gases inflamáveis.
· A operação deste equipamento num ambiente residencial pode causar interferências de rádio.



RU

Компоненты принтера

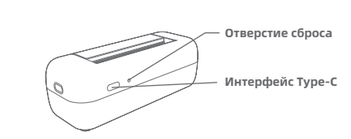

Индикатор

Цвет	Режим	Значение
Зеленый	Горит постоянно	Работает/Полностью заряжен
Зеленый	Медленно мигает	Заряжается
Синий	Горит постоянно	Bluetooth подключен/ Идет печать
Красный	Горит постоянно	Нет бумаги/Открыта крышка/ Перегрев
Красный	Медленно мигает	Зарядка при выключенном принтере
Красный	Быстро мигает	Критический уровень заряда

Скачайте приложение

Пожалуйста, найдите “Luckjingle” в магазине приложений вашего мобильного телефона или отсканируйте QR-код в верхней части инструкции, чтобы скачать приложение. Убедитесь, что Bluetooth на телефоне включен для подключения к принтеру.

Как скачать и установить драйверы

1.Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля для передачи данных: один конец подключите к компьютеру, а другой — к USB-порту принтера. Затем включите принтер.
2.Перейдите на сайт **www.luckjingle.com**, чтобы открыть страницу загрузки драйверов. Выберите подходящий драйвер для модели вашего принтера и операционной системы компьютера, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку. Для получения подробных инструкций отсканируйте QR-код в верхней части инструкции, чтобы посмотреть обучающее видео.

Метод размещения бумаги для татуировки

1.Снимите дополнительную желтую защитную бумагу и прозрачный разделитель с бумаги для татуировки (см. пример ниже).

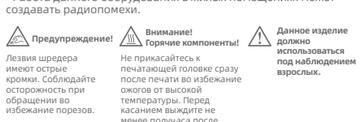

Внимание: Не повредите клеевой слой бумаги для татуировки.

2.Вставьте оставшуюся фиолетовую копирку лицевой стороной вниз в лоток подачи бумаги вместе с белой копировальной бумагой (как показано в примере ниже).

Белая копировальная бумага
Фиол