SVAKOM


EXPLORE YOUR LIMITS

Selena User Manual


ENGLISH • FRANÇAIS • 日本語 • ESPAÑOL • DEUTSCH • РУССКИЙ • ITALIANO • 한국인 • 中文

Congratulations on your SVAKOM purchase!
Before use, read this manual and comply with the safety information.

@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

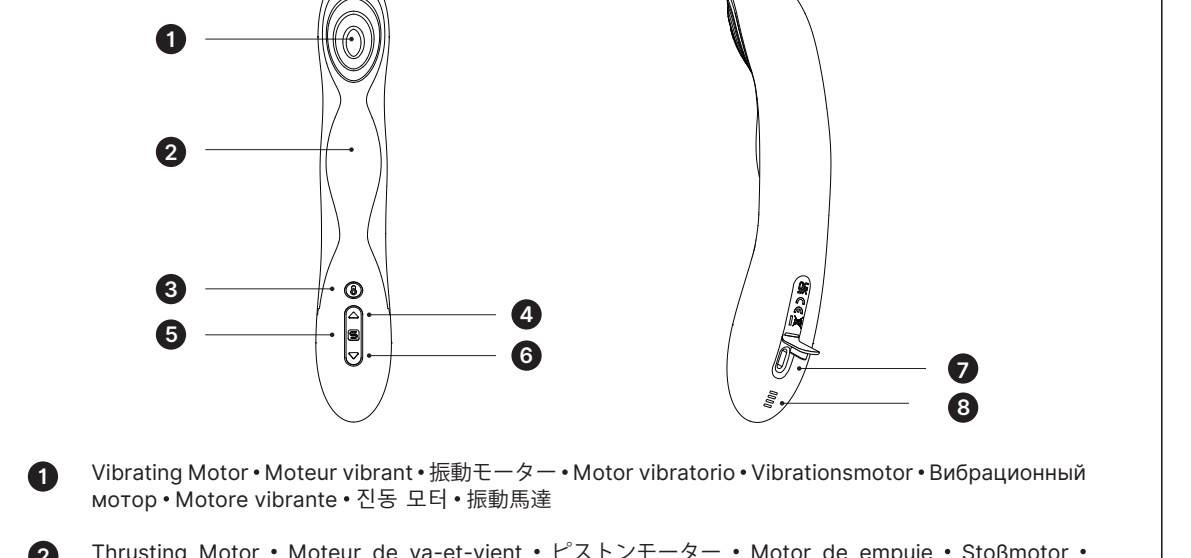

1. Vibrating Motor • Moteur vibrant • 振動モーター • Motor vibratorio • Vibrationsmotor • Вибрационный мотор • Motore vibrante • 진동 모터 • 振動馬達
2. Thrusting Motor • Moteur de va-et-vient • ピストンモーター • Motor de empuje • Stoßmotor • Толкающий мотор • Motore a spinta • 피스톤 모터 • 抽插馬達
3. Heating • Chauffage • 加熱機能 • Calefacción • Heizfunktion • Подогрев • Riscaldamento • 가열 기능 • 加熱功能
4. Cycle Up • Cycle vers le haut • サイクルアップ • Ciclo arriba • Zyklus hoch • Увеличитьцикл • Ciclo su • 사이클 업 • 循環向上
5. On & Off • Marche / Arrêt • オン / オフ • Encendido / Apagado • Ein / Aus • Вкл / Выкл • Acceso / Spento • 켜기 / 끄기 • 開 / 關
6. Cycle Down • Cycle vers le bas • サイクルダウン • Ciclo abajo • Zyklus runter • Уменьшитьцикл • Ciclo giù • 사이클 다운 • 循環向下
7. USB-C Charging Port • Port de charge USB-C • USB-C充電ポート • Puerto de carga USB-C • USB-C-Ladeanschluss • Порт зарядки USB-C • Porta di ricarica USB-C • USB-C 충전 포트 • USB-C充電插口
8. Battery Indicator Lights • Voyants d'indicateur de batterie • バッテリーインジケーターランプ • Luces indicadoras de batería • Batterieanzeigeleuchten • Индикаторные огни батареи • Spie indicatrici della batteria • 배터리 표시등 • 電池指示燈

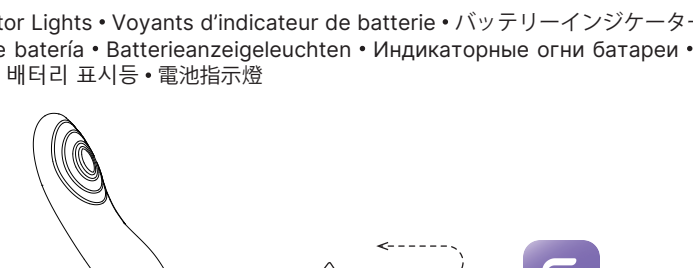

Power On/Off: • Press and hold the 'S' button for 1.5 seconds to turn Selena on or off. • When powered on, Selena automatically enters standby mode and searches for the SVAKOM App. • Press the 'S' button once to activate or pause thrusting/vibration.

• Maintenez le bouton « S » enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer ou éteindre Selena. • Une fois allumée, Selena passe automatiquement en mode veille et recherche l'application SVAKOM. • Appuyez une fois sur le bouton « S » pour activer ou mettre en pause la poussée/la vibration.

•「S」ボタンを1.5秒間長押しすると、Selenaの電源がオンまたはオフになります。•電源が入ると、Selenaは自動的に待機モードに入り、SVAKOMアプリを検索します。•「S」ボタンを一度押すと、スラスト／振動を開始または一時停止します。

• Mantén presionado el botón «S» durante 1,5 segundos para encender o apagar Selena. • Al encenderse, Selena entra automáticamente en modo de espera y busca la aplicación SVAKOM. • Pulsa una vez el botón «S» para activar o pausar el empuje/la vibración.


• Halten Sie die „S"-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um Selena ein- oder auszuschalten. • Nach dem Einschalten wechselt Selena automatisch in den Standby-Modus und sucht nach der SVAKOM-App. • Drücken Sie die „S"-Taste einmal, um das Stoßen/Vibrieren zu starten oder zu pausieren.

• Нажмите и удерживайте кнопку «S» в течение 1,5 секунд, чтобы включить или выключить Selena.
• При включении Selena автоматически переходит в режим ожидания и ищет приложение SVAKOM.
• Однократное нажатие кнопки «S» активирует или приостанавливает толчки/вибрацию.

• Tieni premuto il pulsante «S» per 1,5 secondi per accendere o spegnere Selena. • Quando è accesa, Selena entra automaticamente in modalità standby e cerca l'app SVAKOM. • Premi una volta il pulsante «S» per attivare o mettere in pausa la spinta/la vibrazione.


• 'S' 버튼을 1.5초간 길게 눌러 Selena의 전원을 켜거나 끕니다. • 전원이 켜지면 Selena는 자동으로 대기 모드로 들어가 SVAKOM 앱을 검색합니다. • 'S' 버튼을 한 번 누르면 피스톤/진동을 시작하거나 일시 정지합니다.

• 長按「S」按鍵1.5秒即可開啟或關閉Selena。• 開機後，Selena會自動進入待機模式並搜尋SVAKOM應用程式。
• 單擊「S」按鍵即可啟動或暫停抽插/震動。

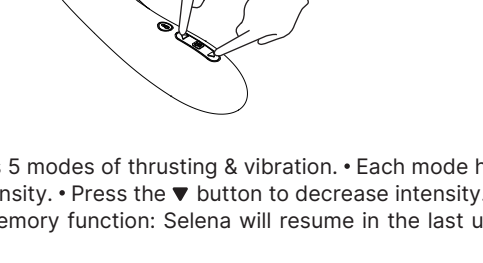

Modes & Intensities: • Selena offers 5 modes of thrusting & vibration. • Each mode has 5 intensity levels. • Press the ▲ button to increase intensity. • Press the ▼ button to decrease intensity. • Double-press ▲ or ▼ to switch between modes. • Memory function: Selena will resume in the last used mode, starting at intensity level 1.

Modes et intensités: • Selena propose 5 modes de poussée et de vibration. • Chaque mode possède 5 niveaux d'intensité. • Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter l'intensité. • Appuyez sur le bouton ▼ pour diminuer l'intensité. • Double-appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer de mode. • Fonction mémoire : Selena reprend le dernier mode utilisé, en commençant au niveau d'intensité 1.

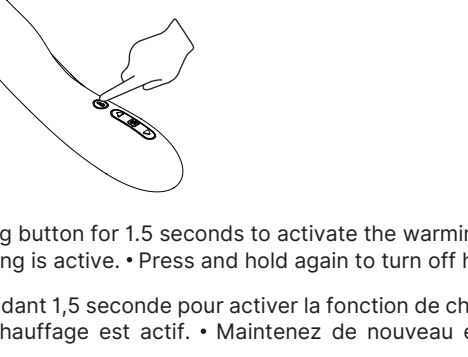

Heating Function: • Press and hold the Heating button for 1.5 seconds to activate the warming function in the head. • The LED will remain on while heating is active. • Press and hold again to turn off heating.

• Maintenez le bouton Chauffage enfoncé pendant 1,5 seconde pour activer la fonction de chauffage dans la tête. • La LED reste allumée lorsque le chauffage est actif. • Maintenez de nouveau enfoncé pour éteindre le chauffage.

• ヒーティングボタンを1.5秒間長押しすると、先端部の加熱機能が作動します。• 加熱中はLEDが点灯したままになります。•再度長押しすると、加熱がオフになります。

• Mantén presionado el botón de Calor durante 1,5 segundos para activar la función de calentamiento en la cabeza. • El LED permanecerá encendido mientras el calentamiento esté activo. • Mantén presionado nuevamente para apagar el calentamiento.

• Halten Sie die Heizungstaste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion im Kopf zu aktivieren. • Die LED bleibt eingeschaltet, solange die Heizung aktiv ist. • Halten Sie erneut gedrückt, um die Heizung auszuschalten.

• Нажмите и удерживайте кнопку нагрева в течение 1,5 секунд, чтобы активировать функцию подогрева в головке. • Светодиод будет гореть, пока нагрев активен. • Нажмите и удерживайте снова, чтобы выключить нагрев.

• Tieni premuto il pulsante Riscaldamento per 1,5 secondi per attivare la funzione di riscaldamento nella testa. • Il LED rimarrà acceso mentre il riscaldamento è attivo. • Tieni di nuovo premuto per spegnere il riscaldamento.

• 히팅 버튼을 1.5초간 길게 누르면 헤드 부분의 가열 기능이 활성화됩니다. • 가열 중에는 LED가 계속 켜져 있습니다. • 다시 길게 누르면 가열이 꺼집니다.

• 長按加熱按鍵 1.5 秒即可啟動頭部的加熱功能。• 當加熱啟動時，LED 會保持亮起。• 再次長按即可關閉加熱功能。

Intelligent Mode: • Selena includes SVAKOM Intelligent Mode, designed to mimic the natural progression of intimacy. • Activate Intelligent Mode via the SVAKOM App.

Mode Intelligent: • Selena comprend le Mode Intelligent SVAKOM, conçu pour imiter la progression naturelle de l'intimité. • Activez le Mode Intelligent via l'application SVAKOM.

Modo Inteligente: • Selena incluye el Modo Inteligente de SVAKOM, diseñado para imitar la progresión natural de la intimidad. • Activa el Modo Inteligente a través de la aplicación SVAKOM.


Intelligenter Modus: • Selena verfügt über den SVAKOM Intelligent Mode, der entwickelt wurde, um den natürlichen Verlauf der Intimität nachzuahmen. • Aktivieren Sie den Intelligenten Modus über die SVAKOM-App.

Интеллектуальный режим: • В Selena предусмотрен интеллектуальный режим SVAKOM, созданный для имитации естественного развития интимности. • Активируйте интеллектуальный режим через приложение SVAKOM.

Modalità Intelligente: • Selena include la Modalità Intelligente SVAKOM, progettata per imitare la progressione naturale dell'intimità. • Attiva la Modalità Intelligente tramite l'app SVAKOM.

지능형 모드: • Selena에는 친밀함의 자연스러운 흐름을 재현하도록 설계된 SVAKOM 지능형 모드가 포함되어 있습니다. • SVAKOM 앱을 통해 지능형 모드를 활성화하세요.

智能模式：• Selena 配備了 SVAKOM 智能模式，旨在模擬親密關係的自然進程。• 可透過 SVAKOM App 啟動智能模式。

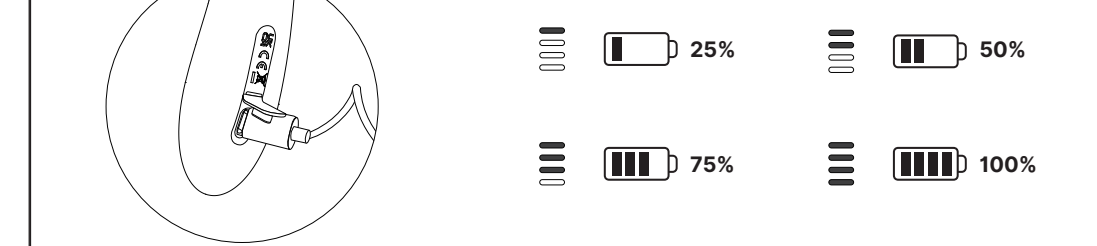

Charging: • Connect the USB-C charging cable securely into Selena's charging port. • Plug the other end into a USB power source. • Charging time: 2.5 hours

Chargement: • Branchez correctement le câble de charge USB-C dans le port de charge de Selena. • Connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB. • Temps de charge : 2,5 heures

充電: • USB-C充電ケーブルをSelenaの充電ポートにしっかりと接続してください。• もう一方の端をUSB電源に差し込んでください。• 充電時間：2.5時間


Carga: • Conecte firmemente el cable de carga USB-C al puerto de carga de Selena. • Enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación USB. • Tiempo de carga: 2,5 horas

Aufladen: • Stecken Sie das USB-C-Ladekabel fest in den Ladeanschluss von Selena. • Verbinden Sie das andere Ende mit einer USB-Stromquelle. • Ladezeit: 2,5 Stunden

Зарядка: • Надежно подключите кабель USB-C к разъёму зарядки устройства Selena. • Другой конец подключите к источнику питания USB. • Время зарядки: 2,5 часа

Ricarica: • Inserire saldamente il cavo di ricarica USB-C nella porta di ricarica di Selena. • Collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB. • Tempo di ricarica: 2,5 ore

充電：• 將 USB-C 充電線牢固插入 Selena 的充電插口。• 將另一端連接至 USB 電源。



App Control: • Pair this toy with the SVAKOM App on a Bluetooth-enabled smart device to customize settings and play long-distance with invited guests • To download the apps and guides, visit the link or scan the QR code

Contrôle par application: • Associez ce jouet à l'application SVAKOM sur un appareil compatible Bluetooth pour personnaliser les réglages et jouer à distance avec des invités. • Pour télécharger les applications et les guides, visitez le lien ou scannez le code QR.

アプリ操作: • Bluetooth対応のスマートデバイスで SVAKOMアプリ とペアリングし、設定をカスタマイズしたり、招待したゲストと遠隔プレイをお楽しみいただけます。• アプリやガイドをダウンロードするには、リンクにアクセスするかQRコードをスキャンしてください。

Control por aplicación: • Empareje este juguete con la Aplicación SVAKOM en un dispositivo inteligente con Bluetooth para personalizar los ajustes y jugar a larga distancia con invitados. • Para descargar las aplicaciones y las guías, visite el enlace o escanee el código QR


App-Steuerung: • Koppeln Sie dieses Toy mit der SVAKOM-App auf einem Bluetooth-fähigen Smartgerät, um Einstellungen anzupassen und Fernspiele mit eingeladenen Gästen zu genießen. • Um die Apps und Anleitungen herunterzuladen, besuchen Sie den Link oder scannen Sie den QR-Code.

Управление через приложение: • Подключите это устройство к приложению SVAKOM на смарт-устройстве с поддержкой Bluetooth, чтобы настроить параметры и играть на расстоянии с приглашёнными партнёрами. • Чтобы загрузить приложения и инструкции, перейдите по ссылке или отсканируйте QR-код.

Controllo tramite app: • Abbina questo toy all'App SVAKOM su un dispositivo smart con Bluetooth per personalizzare le impostazioni e giocare a distanza con gli ospiti invitati. • Per scaricare le app e le guide, visita il link o scansiona il codice QR.

앱 제어: • Bluetooth가 지원되는 스마트 기기에서 SVAKOM 앱과 이 제품을 페어링하여 설정을 맞춤화하고 초대된 게스트와 원격으로 플레이할 수 있습니다. • 앱과 사용 가이드를 다운로드하려면 링크를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.

App 控制：• 將本產品與支援藍牙的智慧裝置上的 SVAKOM App 配對，即可自訂設定並與受邀來賓進行遠距互動。• 如需下載應用程式與指南，請造訪連結或掃描 QR 碼。



… before and after use with warm water and mild soap, or sex toy … ent containing alcohol, gasoline, or acetone to clean the product. • … rk place. Keep away from substances that may damage sex toy …

… ez le jouet avant et après utilisation avec de l'eau tiède et du savon … toys. N'utilisez aucun produit contenant de l'alcool, de l'essence ou … • Conservez-le dans un endroit sûr, propre, sec, frais et sombre. … pouvant endommager les matériaux du sextoy.

… 性石鹸、または専用のトイクリーナーで本製品を洗浄・消毒してください。… を含む洗浄剤は使用しないでください。• 安全で清潔、乾燥した涼しい暗 … る可能性のある物質から遠ざけてください。

… ecte el juguete antes y después de su uso con agua tibia y jabón … tes sexuales. No use agentes de limpieza que contengan alcohol, … lugar seguro, limpio, seco, fresco y oscuro. Manténgalo alejado de … eriales del juguete sexual.

… en und desinfizieren Sie das Spielzeug vor und nach dem Gebrauch … oder einem Toy Cleaner. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die … n. • Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, sauberen, trockenen, … es von Substanzen fern, die das Material des Toys beschädigen …

… уйте игрушку до и после использования тёплой водой с мягким … м для интимных игрушек. Не используйте чистящие средства, … цетон. • Храните в безопасном, чистом, сухом, прохладном и … еществ, которые могут повредить материалы секс-игрушки.

… giocattolo prima e dopo l'uso con acqua tiepida e sapone delicato, … per sex toys. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, benzina o … icuro, pulito, asciutto, fresco e buio. Tenetelo lontano da sostanze … li del sex toy.

… 물과 순한 비누 또는 전용 토이 클리너로 제품을 세척 및 소독하세요. … 에는 사용하지 마세요. • 안전하고 깨끗하며 건조하고 서늘하며 어두운 … 시킬 수 있는 물질과는 멀리 두십시오.

Spécifications • Nom du produit : Selena • Code produit : SA695A • Dimensions : 210×35×35 mm • Matériau : Silicone • Poids : 194 g • Type de batterie : Batterie au lithium • Capacité de la batterie : 800 mAh • Entrée : 5V ⎓ 0,4A • Temps de charge : 2,5 heures • Autonomie : 1 heure • Modes : 5 ; 1 (Chauffage) • Niveaux d'intensité : 5 • Niveau d'étanchéité : Imperméable • Niveau sonore : ≤ 60 dB • Environnement idéal : -5 °C à 50 °C • Fréquence de fonctionnement : 2400,0-2483,5 MHz • Puissance de transmission : +6 dBm (Maximum) • FCC ID : 2A74F-SA695A

仕様 • 製品名: Selena • 製品コード：SA695A • サイズ: 210×35×35 mm • 材質: シリコーン • 重量: 194g • バッテリータイプ：リチウムバッテリー • バッテリー容量：800 mAh • 入力: 5V⎓0.4A • 充電時間: 2.5時間 • バッテリー寿命: 1時間 • モード: 5種類；1（加熱）• 強度レベル: 5段階 • 防水レベル: 防水 • 音レベル: ≤60dB • 適正環境: -5° C から 50° C • 動作周波数: 2400.0-2483.5MHz • 送信電力: +6dBm (最大) • FCC ID: 2A74F-SA695A

Especificaciones • Nombre del Producto: Selena • Código del Producto: SA695A • Tamaño: 210×35×35 mm • Material: Silicona • Peso: 194g • Tipo de Batería: Batería de litio • Capacidad de la Batería: 800mAh • Entrada: 5V⎓0.4A • Tiempo de Carga: 2.5 horas • Duración de la batería: 1 hora • Modos: 5; 1 (Calefacción) • Niveles de Intensidad: 5 • Nivel de Impermeabilidad: Resistente al agua • Nivel de Sonido: ≤60dB • Entorno ideal: -5°C a 50°C • Frecuencia de funcionamiento: 2400.0-2483.5MHz • Potencia de Transmisión: +6dBm (Máximo) • ID de la FCC: 2A74F-SA695A

Spezifikationen • Produktname: Selena • Produktcode: SA695A • Größe: 210×35×35 mm • Material: Silikon • Gewicht: 194g • Batterietyp: Lithiumbatterie • Batteriekapazität: 800mAh • Eingang: 5V ⎓ 0,4A • Ladezeit: 2,5 Std. • Akkulaufzeit: 1 Std. • Modi: 5; 1 (Heizung) • Intensitätsstufen: 5 • Wasserdichtigkeit: Wasserdicht • Geräuschpegel: ≤60dB • Ideale Umgebung: -5°C bis 50°C • Betriebsfrequenz: 2400,0-2483,5MHz • Sendeleistung: +6dBm (Maximal) • FCC ID: 2A74F-SA695A

Характеристики • Название продукта: Selena • Код продукта: SA695A • Размер: 210×35×35 мм • Материал: Силикон • Вес: 194г • Тип батареи: Литиевая батарея • Ёмкость батареи: 800мАч • Вход: 5V⎓0.4A • Время зарядки: 2.5 ч • Время работы: 1 ч • Режимы: 5; 1 (Нагрев) • Уровни интенсивности: 5 • Уровень водонепроницаемости: Водонепроницаемый • Уровень шума: ≤60дБ • Идеальная среда: -5°C до 50°C • Рабочая частота: 2400.0-2483.5МГц • Мощность передачи: +6дБм (Максимум) • FCC ID: 2A74F-SA695A

Specifiche • Nome del prodotto: Selena • Codice prodotto: SA695A • Dimensioni: 210×35×35 mm • Materiale: Silicone • Peso: 194g • Tipo di batteria: Batteria al litio • Capacità della batteria: 800mAh • …

規格 • 產品名稱：Selena • 產品型號：SA695A • 尺寸：210×35×35 mm • 材質：矽膠 • 重量：194g • 電池類型：鋰電池 • 電池容量：800mAh • 輸入：5V⎓0.4A • 充電時間：2.5小時 • 電池續航：1小時 • 模式：5；1（加熱）• 強度檔位：5 檔 • 防水等級：防水 • 噪音水平：≤60dB • 理想環境：-5°C ~ 50°C • 工作頻率：2400.0-2483.5MHz • 發射功率：+6dBm（最大值）• FCC ID：2A74F-SA695A

EN **WARNING!** Do not use massage oil or hand cream as lubricant as this can lead to irritation and/or infection. Do not use silicone-based lubricant, oils, or lotions as this will damage the product. The use of non-water-based lubricant will cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation/infection when used on the body.

WARNING! Please read the following safety information carefully before using the product.

Safety Information: This product is sold for novelty use only. This product can be used by adults only. It is not to be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities. Any person unable to operate this product by themselves should not use it. Any person who is under a physician's care or has a condition requiring the use of any medical device should consult their physician before use. Do not use on swollen, inflamed, blistered or broken skin. Do not use on head, face, throat, chest, stomach or bony body parts. This product is not a medical device. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. If you experience discomfort during use, stop and seek medical attention.

Warning against misuse: For adult use only. For external use only. Use for the intended purpose only. Remove jewelry before use. Keep out of reach of children and pets. Avoid sharing this product with others due to the risk of sexually transmitted illness. Do not use if you detect any damage, cracks or degradation. Do not attempt to modify or dismantle this product. If this product functions abnormally, stop use.

Warning against improper charging: Only charge this product where the local mains voltage level is appropriate. Do not use, clean, or immerse this product in water or other fluids during charging. For optimal battery life, recharge regularly. Unplug the charging cable from the power supply immediately after charging.

Warranty and guarantee: This product comes with a 2-year warranty and 10-year quality guarantee (excluding purchases from unauthorized online marketplace sellers). To register or make a claim, visit www.svakom.com/warranty-claim

Disclaimer and Limitation of Liability: To the fullest extent permissible by applicable law, this product and its accompanying documentation, including this User Manual, are provided "as is" and "as available" without any representations or warranties of any kind, express, implied, or statutory, including, but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement, or accuracy. SVAKOM does not warrant that the product will be error-free or that defects will be corrected, nor does it warrant that the information contained within this manual is complete, accurate, or current. The user assumes all risks and responsibilities for the selection, use, and performance of this product and manual. In no event shall SVAKOM, its affiliates, licensors, or suppliers be liable for any indirect, incidental, …

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR **AVERTISSEMENT !** Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant, cela peut provoquer des irritations et/ou infections. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone, d'huiles ou de lotions, car cela endommagera le produit. L'utilisation de lubrifiants non aqueux entraînera la détérioration du produit. La détérioration crée un terrain propice aux bactéries nocives, pouvant causer des irritations/infections lors du contact corporel.

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser le produit.

Informations de sécurité: Ce produit est destiné à un usage de nouveauté uniquement. Réservé aux adultes. Ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées. Toute personne incapable d'utiliser ce produit de manière autonome ne doit pas l'utiliser. Toute personne sous suivi médical ou utilisant un dispositif médical doit consulter un médecin avant utilisation. Ne pas utiliser sur une peau enflée, enflammée, cloquée ou lésée. Ne pas utiliser sur la tête, le visage, la gorge, la poitrine, l'abdomen ou les parties osseuses du corps. Ce produit n'est pas un dispositif médical. Aucune allégation médicale n'est garantie ou implicite par son utilisation. En cas d'inconfort pendant l'utilisation, cessez immédiatement et consultez un médecin.

Avertissement contre le mauvais usage: Usage réservé aux adultes. Usage externe uniquement. Utilisez uniquement dans le but prévu. Retirez les bijoux avant utilisation. Maintenez hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Évitez de partager ce produit en raison du risque d'infection sexuellement transmissible (IST). Ne pas utiliser en cas de dommages, fissures ou détérioration visibles. Ne tentez pas de modifier ou de démonter ce produit. En cas de fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation.