


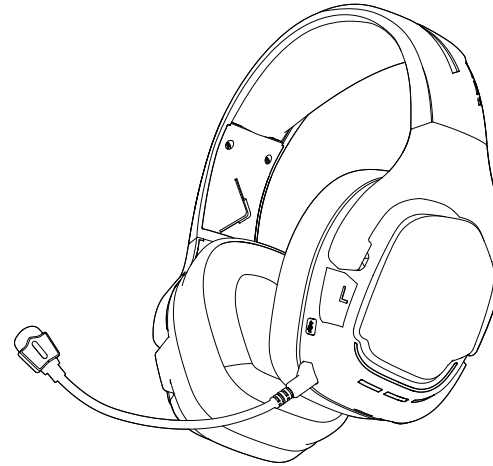

**OFFSIR**  
**G926 PRO WIRELESS**  
**GAMING HEADSET**  
**USER MANUAL**

Read the user manual first, and you still need help, please contact us.

US/CAN : [offsirhelp@outlook.com](mailto:offsirhelp@outlook.com)

EU/UK : [ukukvip@outlook.com](mailto:ukukvip@outlook.com)



**WARNING**

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



|                |       |
|----------------|-------|
| English .....  | 1-5   |
| Deutsch .....  | 6-10  |
| Français ..... | 11-15 |
| Español .....  | 16-20 |
| Italiano ..... | 21-25 |

## English


### Headphone Parameters Information

Read the user manual first, and you still need help, please contact us.

| Bluetooth scheme description |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Pairing Name:                | G926                        |
| Frequency range:             | 2.40-2.480ghz               |
| Receiving sensitivity:       | -85db                       |
| Straight line distance:      | ≥10m (indoor turning)       |
| Battery capacity:            | 500mA / h (603030)          |
| Play / talk time:            | 12-15 hours                 |
| Standby time:                | shutdown state > 3 months   |
| Charging time:               | 2 hours                     |
| Sound generating unit:       | φ 50mm                      |
| Sensitivity:                 | 97dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW |

| Performance of headphone     |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Frequency response:          | 20Hz-20KHz                   |
| Output sound pressure (SPL): | 100dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW |
| Rated power:                 | 20MW, maximum power: 30MW    |
| Total harmonic distortion:   | <3% (1kHz, 1MW)              |

| Microphone index requirements: |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Frequency range:               | 100hz-8khz      |
| Sensitivity:                   | -42db ± 4dB     |
| Directivity:                   | omnidirectional |

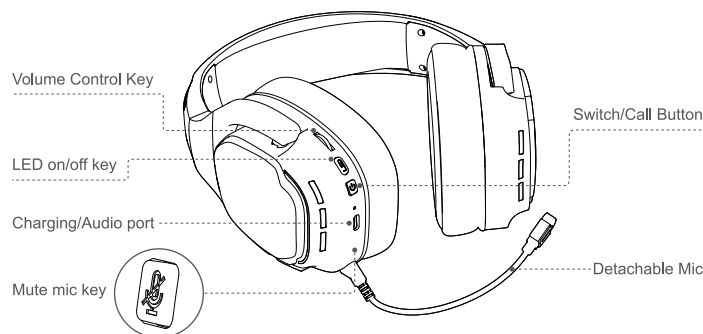


|                                                                                              |                |                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Switch/<br>Call Button                                                                       | Power on       | Power off                    | Long press the "Power On" button for 3 seconds          |
|                                                                                              | Power off      | Power on                     | Long press the "Power On" button for 3 seconds          |
|                                                                                              | Pause          | Play                         | Short press the "Power On" button once                  |
|                                                                                              | Answer         | Call                         | Short press the "on / off " key once                    |
|                                                                                              | Callback       | Last call                    | Short Press the button twice                            |
|                                                                                              | Hang up        | on the phone                 | Short press the button once                             |
| LED on/off key                                                                               | Turn off       | Backlight off                | Long press the LED key                                  |
|                                                                                              | EQ switch      | EQ sound mode                | Short press the LED button once                         |
| Mute mic key                                                                                 | Mute           | No call from the microphone  | Short press the Mute mic key once                       |
|                                                                                              | Mode switching | 2.4G and Bluetooth switching | Short press the static microphone button twice in a row |
| Potentiometer                                                                                | High volume    | Volume up                    | Turn the knob upward                                    |
|                                                                                              | Low volume     | Volume down                  | Turn the knob down                                      |
| When there is no connection/disconnection, it will shut down automatically after 10 minutes. |                |                              |                                                         |

| LED indicator description |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Power on                  | Blue light flash                                           |
| Shut down                 | LED off                                                    |
| Pairing status            | Blue light flash                                           |
| Connected                 | The blue light flashes slowly                              |
| Not connected             | Blue light flash                                           |
| Charging                  | The red light is always on                                 |
| Fully charged             | The blue light is always off                               |
| Play music                | The blue light flashes once every 4 seconds                |
| Low power state           | Turn to red light flashing<br>(10% power starts to remind) |

## Instructions for use:

1. After the headset is turned on, it will automatically search and connect automatically.
2. If the transmitter is not plugged in, open the mobile phone to search for the corresponding pairing name, and then pair it.
3. If the transmitter is plugged in, the headset will automatically connect and pair after it is turned on.
4. Connect to any device, if you want to switch the mode, press the mute button twice in a row, 2.4G and Bluetooth are seamlessly switched, and short press the microphone to mute.
5. Long press the LED key to turn off the backlight, which can save battery power and prolong the use time.
6. Short press the LED button to switch the EQ sound mode.
7. The headset will automatically shut down when charging, and it can be reset if it crashes or has abnormal charging.

## HEADSET CONNECTION

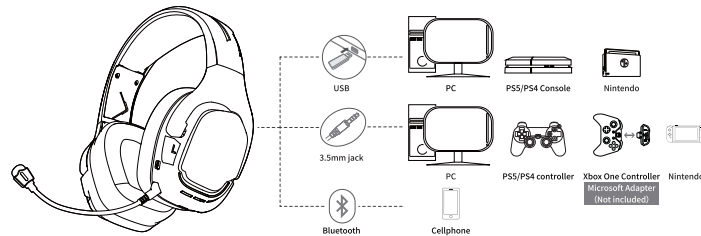


### To use the wireless headset on your device (PC, PS4, Nintendo, Mac):

1. Connect the wireless adapter to a USB port on your device (PC, PS4, Nintendo, Mac).
2. Press the power button on the headset for 3 seconds to power on.
3. When the headset ear cup LED is solid, the headset is connected.

\* Note: If it is your first time using the headset, you may need to set the headset as the **default input and output device**.

### Headset PlayStation 4 Configuration

1. Click the 'settings' in the screen.

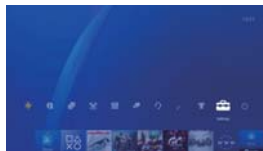

3. Click on the 'Audio Devices' tab, then go to the next step.



2. Click on the 'Devices' tab, then go to the next step.



4. Click on 'Input Device' and 'Output Device', right-click on 'this wireless gaming headset' and select 'Set as Default Device', adjust the 'volume control (headphones)'.



④

## TROUBLESHOOTING TIPS

| No sound/low sound |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possible Cause     | Solution                                                                                                                                                |
| Volume Control     | Press the Volume Up button on the Ear Force Headset Audio Controller If necessary. Press the Game button of the Chat/Game Mix.Chat/Game Mix.            |
| App Problem        | Close the active App and re-open it alternatively poweron/off your devices. At times the Audio Output in a particular Application may need to be reset. |
| Loose Connector    | Confirm that each plug is inserted firmly and fully.                                                                                                    |

| Microphone not working |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Possible Cause         | Solution                                                                              |
| Mic Button             | Check the mic one-key mute button on the headset is off.                              |
| Chat Volume            | Press the Chat Button on the Chat/Came Mix of the Ear Force Headset Audio Controller. |
| Loose Connector        | Confirm that each plug is inserted firmly and fully.                                  |

| Voice interrupted |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Possible cause    | Solution                                                                        |
| Setting           | Check the default (input and output) sound device is selected for this headset. |
| Weak Signal       | Check the network.                                                              |

⑤

# Deutsch


## Informationen zu den Kopfhörerparametern

| Beschreibung des Bluetooth-Schemas |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Kopplungsname:                     | G926                         |
| Frequenzbereich:                   | 2.40-2.480ghz                |
| Empfangsempfindlichkeit:           | -85db                        |
| Gerader Abstand:                   | ≥10m (Innenabbiegen)         |
| Batteriekapazität:                 | 500mA / h (603030)           |
| Spiel-/Sprechzeit:                 | 12-15 Stunden                |
| Bereitschaftszeit:                 | Abschaltzustand > 3 Monate   |
| Ladezeit:                          | 2 Stunden                    |
| Schallerzeugungseinheit:           | φ 50mm                       |
| Empfindlichkeit:                   | 97dB + / -3dB, bei 1kHz, 1MW |

| Leistung des Kopfhörers    |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Frequenzgang:              | 20Hz-20KHz                    |
| Ausgangsschalldruck (SPL): | 100dB + / - 3dB, at 1kHz, 1MW |
| Nennleistung:              | 20MW, maximum power: 30MW     |
| Gesamtklirrfaktor:         | <3% (1kHz, 1MW)               |

| Anforderungen an den Mikrofonindex: |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Frequenzbereich:                    | 100hz-8khz      |
| Empfindlichkeit:                    | -42db ± 4dB     |
| Richtwirkung:                       | omnidirektional |

⑥

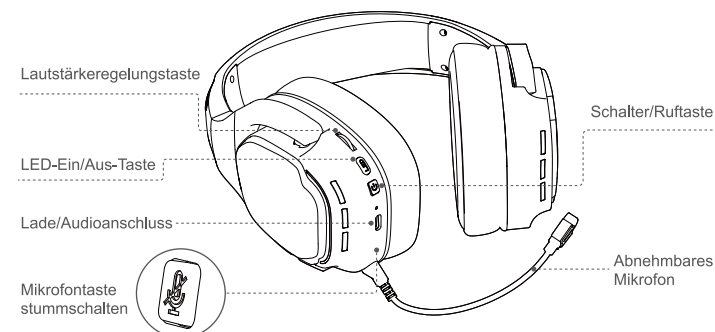

|                                                                                               |                     |                                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Schalten/<br>Anruftknopf                                                                      | Einschalten         | Ausschalten                    | Drücken Sie lange die "Einschalten"-Taste für 3 Sekunden            |
|                                                                                               | Ausschalten         | Einschalten                    | Halten Sie die „Einschalten“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt         |
|                                                                                               | Pause               | Spiel                          | Drücken Sie kurz die "Einschalten"-Taste einmal                     |
|                                                                                               | Antwort             | Rufen                          | Drücken Sie kurz die "Ein / Aus" Taste einmal                       |
|                                                                                               | Rückruf             | Letzter Aufruf                 | Kurz Drücken Sie die Taste zweimal                                  |
|                                                                                               | Auflegen            | am Telefon                     | Drücken Sie die Taste einmal kurz                                   |
| LED-Ein/<br>Aus-Taste                                                                         | Ausschalten         | Hintergrundbeleuchtung aus     | Drücken Sie lange die LED-Taste                                     |
|                                                                                               | EQ-Schalter         | EQ-Sound-Modus                 | Drücken Sie kurz die LED-Taste einmal                               |
| Mikrofontaste<br>stummschalten                                                                | Stumm               | Kein Anruf vom Mikrofon        | Drücken Sie einmal kurz die Mikrofon-Stummschalttaste               |
|                                                                                               | Modumschaltung      | 2.4G und Bluetooth-Umschaltung | Drücken Sie kurz die statische Mikrofontaste zweimal hintereinander |
| Potentiometer                                                                                 | Hohe Lautstärke     | Lautstärke erhöhen             | Drehen Sie den Knopf nach oben                                      |
|                                                                                               | Niedrige Lautstärke | Lautstärke verringern          | Drehen Sie den Knopf nach unten                                     |
| Wenn keine Verbindung/Trennung besteht, wird es nach 10 Minuten automatisch heruntergefahren. |                     |                                |                                                                     |

⑦


| Beschreibung der LED-Anzeige |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Einschalten                  | Blaues Licht blinkt                                                  |
| Abschalt                     | LED aus                                                              |
| Kopplungsstatus              | Blaues Licht blinkt                                                  |
| Verbunden                    | Das blaue Licht blinkt langsam                                       |
| Nicht verbunden              | Blaues Licht blinkt                                                  |
| Aufladen                     | Das rote Licht leuchtet immer                                        |
| Voll aufgeladen              | Das blaue Licht ist immer aus                                        |
| Musik abspielen              | Das blaue Licht blinkt einmal alle 4 Sekunden                        |
| Low-Power-Zustand            | Schalten Sie auf rotes Blinken<br>(10% Leistung beginnt zu erinnern) |

## Gebrauchsanweisung:

1. Nachdem das Headset eingeschaltet wurde, sucht und verbindet es sich automatisch.
2. Wenn der Sender nicht angeschlossen ist, öffnen Sie das Mobiltelefon, um nach dem entsprechenden Pairing-Namen zu suchen, und koppeln Sie es dann.
3. Wenn der Sender angeschlossen ist, wird das Headset nach dem Einschalten automatisch verbunden und gekoppelt.
4. Verbinden Sie sich mit einem beliebigen Gerät, wenn Sie den Modus wechseln möchten, drücken Sie die Stummschalttaste zweimal hintereinander, 2.4G und Bluetooth werden nahtlos umgeschaltet, und drücken Sie kurz das Mikrofon, um es stummzuschalten.
5. Drücken Sie lange die LED-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, wodurch Batteriestrom gespart und die Nutzungszeit verlängert werden kann.
6. Drücken Sie kurz die LED-Taste, um den EQ-Sound-Modus zu wechseln..
7. Das Headset schaltet sich beim Aufladen automatisch ab und kann zurückgesetzt werden, wenn es abstürzt oder eine abnormale Aufladung aufweist.

8

## Headset Anschluss

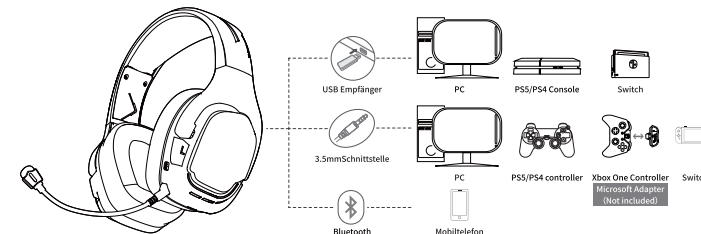


### So verwenden Sie das kabellose Headset auf Ihrem Gerät (PC, PS4, Nintendo, Mac):

1. Schließen Sie den WLAN-Adapter an einen USB-Anschluss Ihres Geräts (PC, PS4, Nintendo, Mac) an.
2. Drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste am Headset 3 Sekunden lang.
3. Wenn die LED der Headset-Ohrmuschel durchgehend leuchtet, ist das Headset verbunden.

\* Hinweis: Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Headset möglicherweise als **Standard-Eingabe- und Ausgabegerät** festlegen.

## Headset Playstation 4 Konfiguration

1. Klicken Sie auf die "Einstellung" im Bildschirm.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte" und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

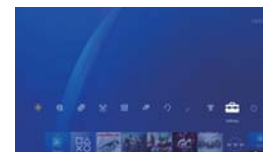

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Audiogeräte" und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



4. Klicken Sie auf "Eingabegerät" und "Ausgabegerät", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese "Wireless Gaming Headset" und wählen Sie "Als Standardgerät einstellen", stellen Sie die "Lautstärkeregelung (Kopfhörer)" ein.



9

## TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

| Kein Ton/leiser Ton |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Ursache    | Lösung                                                                                                                          |
| Lautstärkeregler    | Drücken Sie bei Bedarf die Lauter-Taste am Ear-Force Headset Audio Controller.<br>Drücken Sie die Spieltaste des Chat/Game Mix. |
| App-Problem         | Schließen Sie die aktive App und öffnen Sie sie alternativ erneut.                                                              |
| Lockerer Stecker    | Vergewissern Sie sich, dass jeder Stecker eingesteckt ist.                                                                      |

| Mikrofon funktioniert nicht |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Ursache            | Lösung                                                                              |
| Mikrofon-Taste              | Überprüfen Sie, ob die Ein-Tasten-Stummschalttaste am Headset ausgeschaltet ist.    |
| Chat-Volume                 | Drücken Sie die Chat-Taste im Chat/Came Mix der Ear Force Headset Audio Controller. |
| Lockerer Stecker            | Vergewissern Sie sich, dass jeder Stecker fest und vollständig eingesteckt ist.     |

| Stimme unterbrochen |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Ursache    | Lösung                                                                                              |
| Einstellung         | Überprüfen Sie, ob für dieses Headset das Standard-Soundgerät (Eingabe und Ausgang) ausgewählt ist. |
| Schwaches Signal    | Überprüfen Sie das Netzwerk.                                                                        |

10

## Français


### Informations sur les paramètres du casque

| Description du schéma Bluetooth |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nom d'appariement:              | G926                        |
| Gamme de fréquences:            | 2.40-2.480ghz               |
| Sensibilité de réception:       | -85db                       |
| Distance en ligne droite:       | ≥ 10 m (tournage intérieur) |
| Capacité de la batterie:        | 500mA / h (603030)          |
| Temps de lecture/conversation:  | 12-15 heures                |
| Autonomie en veille:            | état d'arrêt > 3 mois       |
| Temps de charge:                | 2 heures                    |
| Unité de génération de son:     | φ 50mm                      |
| Sensibilité:                    | 97dB +/-3dB, à 1kHz, 1MW    |

| Performances du casque        |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Réponse en fréquence:         | 20Hz-20KHz                       |
| Output sound pressure (SPL):  | 100dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW     |
| Puissance nominale:           | 20 MW, puissance maximale: 30 MW |
| Distorsion harmonique totale: | <3% (1kHz, 1MW)                  |

| Exigences relatives à l'indice de microphone: |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Gamme de fréquences:                          | 100hz-8khz         |
| Sensibilité:                                  | -42db ± 4dB        |
| Directivité:                                  | omnidirectionnelle |

11

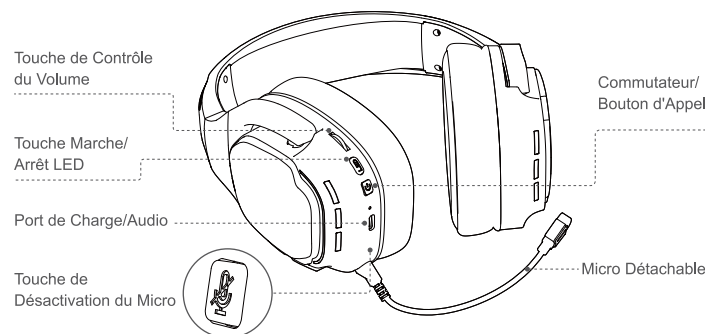


|                                                                                               |                           |                             |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Interrupteur/<br>Bouton d'appel                                                               | Allumer                   | Arrêt                       | Appuyez longuement sur le bouton "Allumer" pendant 3 secondes              |
|                                                                                               | Arrêt                     | Allumer                     | Appuyez longuement sur le bouton "Allumer" pendant 3 secondes              |
|                                                                                               | Pause                     | Joue                        | Appuyez brièvement une fois sur le bouton "Allumer"                        |
|                                                                                               | Répondre                  | Appeler                     | Appuyez brièvement une fois sur la touche "Marche/Arrêt"                   |
|                                                                                               | Rappeler                  | Rappeler le dernier appel   | Appuyez brièvement deux fois sur le bouton                                 |
|                                                                                               | Raccrocher le téléphone   | Appel                       | Appuyez brièvement une fois sur le bouton                                  |
| Touche Marche/<br>Arrêt LED                                                                   | Éteindre                  | La lumière LED s'éteint     | Appuyez longuement sur la touche LED                                       |
|                                                                                               | Commutateur d'égalisation | Mode son égaliseur          | Appuyez brièvement une fois sur le bouton LED                              |
| Touche de Mute<br>du microphone                                                               | Mute                      | Pas d'appel du microphone   | Appuyez brièvement une fois sur la touche Muet du micro                    |
|                                                                                               | Changement de mode        | Commution 2.4G et Bluetooth | Appuyez brièvement sur le bouton du microphone statique deux fois de suite |
| Bouton volume                                                                                 | Volume élevé              | Monter le son               | Tourner le bouton vers le haut                                             |
|                                                                                               | Volume bas                | Baisser le volume           | Tourner le bouton vers le bas                                              |
| Lorsqu'il n'y a pas de connexion/déconnexion, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes. |                           |                             |                                                                            |

| Description de l'indicateur LED |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Allumer                         | Flash lumineux bleu                                                |
| Fermer                          | LED s'éteint                                                       |
| Statut d'appariement            | Flash lumineux bleu                                                |
| Connexion                       | La lumière bleue clignote lentement                                |
| déconnexion                     | Flash lumineux bleu                                                |
| Mise en charge                  | Le voyant rouge est toujours allumé                                |
| Chargement terminé              | Lumière bleue éteinte                                              |
| Jouer de la musique             | La lumière bleue clignote une fois toutes les 4 secondes           |
| État de batterie faible         | Le voyant rouge clignote (10 % de la batterie commence à rappeler) |

## Mode d'emploi:

1. Une fois le casque Bluetooth allumé, il recherchera et se connectera automatiquement.
2. Si le connecteur USB n'est pas branché, allumez le téléphone pour rechercher le nom de couplage correspondant, puis jumelez-le.
3. Si le connecteur USB est branché, le casque Bluetooth se connectera et s'appariera automatiquement après sa mise sous tension.
4. Connectez-vous à n'importe quel appareil, pour changer de mode, appuyez deux fois de suite sur le bouton de sourdine, 2.4G et Bluetooth sont commutés de manière transparente, et appuyez brièvement sur le microphone pour couper le son.
5. Appuyez longuement sur le bouton LED pour éteindre la lumière, ce qui peut économiser la batterie et prolonger la durée d'utilisation.
6. Appuyez brièvement sur le bouton LED pour changer le mode sonore EQ.
7. Le casque s'éteindra automatiquement lors de la charge. Dans l'état de charge, si la machine tombe en panne ou si la charge est anormale, elle peut revenir à l'état normal.

## Connexion Casque

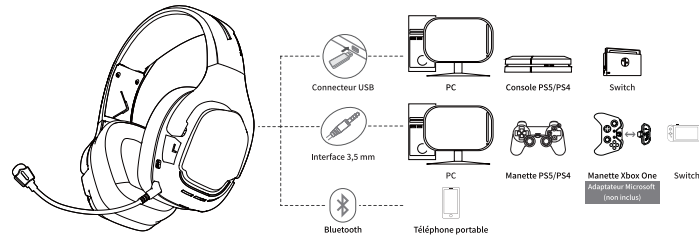


Pour utiliser des écouteurs sans fil sur votre appareil (PC, PS4, Nintendo, Mac) :

1. Connectez l'adaptateur sans fil au port USB de votre appareil (PC, PS4, Nintendo, Mac).
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du casque pendant 3 secondes pour l'allumer.
3. Lorsque la LED de l'écouteur de l'écouteur est toujours allumée, l'écouteur est connecté.

\* Remarque : Si vous utilisez le casque pour la première fois, vous devrez peut-être définir le casque comme **périphérique d'entrée et de sortie par défaut**.

## Configuration du Casque Playstation 4

1. Cliquez sur "Paramètres" dans l'écran.

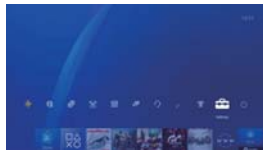

3. Cliquez sur l'onglet Périphériques audio et passez à l'étape suivante.



2. Cliquez sur l'onglet "Appareil" et passez à l'étape suivante.



4. Cliquez sur "Périphérique d'entrée" et "Périphérique de sortie", cliquez avec le bouton droit sur "Ce casque de jeu sans fil", sélectionnez "Définir comme périphérique par défaut" et réglez "Contrôle du volume (casque)".



14

## DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

| Pas de son/Très peu de son |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raison Possible            | Solution                                                                                                                                                        |
| Contrôle du Volume         | Si nécessaire, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume sur le contrôleur audio du casque Ear-Force. Appuyez sur le bouton de jeu pour le combo chat/jeu. |
| Problème d'Application     | Fermez l'application active et rallumez le casque.                                                                                                              |
| Connecteur Desserré        | Vérifiez que chaque prise est branchée.                                                                                                                         |

| Le micro ne fonctionne pas |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raison Possible            | Solution                                                                                        |
| Bouton Micro               | Vérifiez que le bouton Muet du microphone sur le casque est désactivé.                          |
| Bouton de Discussion       | Appuyez sur le bouton de chat sur le mix chat/appelant du contrôleur audio du casque Ear Force. |
| Connecteur Desserré        | Vérifiez que chaque prise est fermement et complètement insérée.                                |

| Coupure de son  |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raison Possible | Solution                                                                                         |
| Environnement   | Vérifiez que le périphérique audio par défaut (entrée et sortie) est sélectionné pour ce casque. |
| Signal Faible   | Vérifiez le réseau.                                                                              |

15

# Español


## Información de parámetros de auriculares

| Descripción del esquema de Bluetooth |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de emparejamiento:            | G926                        |
| Rango de frecuencia:                 | 2.40-2.480ghz               |
| Sensibilidad de recepción:           | -85db                       |
| Distancia en línea recta:            | ≥10m (torneado interior)    |
| Capacidad de la batería:             | 500mA / h (603030)          |
| Tiempo de reproducción/conversación: | 12-15 horas                 |
| Tiempo de espera:                    | estado de apagado > 3 meses |
| Tiempo de carga:                     | 2 horas                     |
| Unidad generadora de sonido:         | φ 50mm                      |
| Sensibilidad:                        | 97dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW |

| Rendimiento de los auriculares  |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Respuesta frecuente:            | 20Hz-20KHz                   |
| Presión sonora de salida (SPL): | 100dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW |
| Potencia nominal:               | 20MW, poder maximo: 30MW     |
| Distorsión armónica total:      | <3% (1kHz, 1MW)              |

| Requisitos de índice de micrófono: |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Rango de frecuencia:               | 100hz-8khz      |
| Sensibilidad:                      | -42db ± 4dB     |
| Directividad:                      | omnidireccional |

16

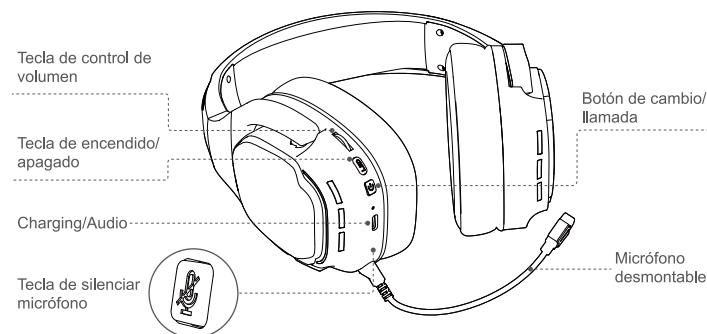

|                                                                                      |                  |                                   |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cambiar/<br>Botón de llamada                                                         | Abierto          | cierre                            | Mantenga presionado el botón "Encender" durante 3 segundos             |
|                                                                                      | cierre           | Abierto                           | Mantenga presionado el botón "Encender" durante 3 segundos             |
|                                                                                      | pausa            | comienzo                          | Presione brevemente el botón "Encender" una vez                        |
|                                                                                      | Responder        | Llamar                            | Presione brevemente la tecla "encender / apagar" una vez               |
|                                                                                      | Llamar de vuelta | Última llamada                    | Presione brevemente el botón dos veces                                 |
|                                                                                      | Colgar           | en el telefono                    | Presione brevemente el botón una vez                                   |
| Tecla de encendido/<br>apagado de LED                                                | cierre           | Luz de fondo apagada              | Mantenga presionada la tecla LED                                       |
|                                                                                      | EQ cambiar       | EQ modo de sonido                 | Presione brevemente el botón LED una vez                               |
| Tecla de silenciar<br>micrófono                                                      | silencio         | No hay llamada desde el micrófono | Presione brevemente la tecla Silenciar micrófono una vez               |
|                                                                                      | Cambio de modo   | Conmutación 2.4G y Bluetooth      | Presione brevemente el botón del micrófono estático dos veces seguidas |
| Potenciómetro                                                                        | Alto volumen     | Sube el volumen                   | Gire la perilla hacia arriba                                           |
|                                                                                      | Volumen bajo     | bajar volumen                     | Gire la perilla hacia abajo                                            |
| Cuando no hay conexión/desconexión, se apagará automáticamente después de 10 minutos |                  |                                   |                                                                        |

17


| Descripción del indicador LED |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abierto                       | destello de luz azul                                                  |
| Apagar                        | Llevar afuera                                                         |
| Estado de emparejamiento      | destello de luz azul                                                  |
| conectado                     | La luz azul parpadea lentamente                                       |
| No conectado                  | destello de luz azul                                                  |
| cargando                      | La luz roja siempre está encendida.                                   |
| Completamente cargado         | La luz azul siempre está apagada.                                     |
| Reproducir música             | La luz azul parpadea una vez cada 4 segundos                          |
| Estado de bajo consumo        | Gire a la luz roja intermitente (10% de potencia comienza a recordar) |

## Instrucciones de uso:

1. Después de encender los auriculares, buscará y se conectará automáticamente.
2. Si el transmisor no está enchufado, abra el teléfono móvil para buscar el nombre de emparejamiento correspondiente y luego emparejelo.
3. Si el transmisor está enchufado, los auriculares se conectarán y emparejarán automáticamente después de encenderlos.
4. Conéctese a cualquier dispositivo, si desea cambiar el modo, presione el botón de silencio dos veces seguidas, 2.4G y Bluetooth se cambian sin problemas, y presione brevemente el micrófono para silenciar.
5. Mantenga presionada la tecla LED para apagar la luz de fondo, lo que puede ahorrar energía de la batería y prolongar el tiempo de uso.
6. Presione brevemente el botón LED para cambiar el modo de sonido EQ.
7. Los auriculares se apagaran automáticamente cuando se carguen y se pueden reiniciar si fallan o tienen una carga anormal.

18

## CONEXIÓN DE AURICULARES

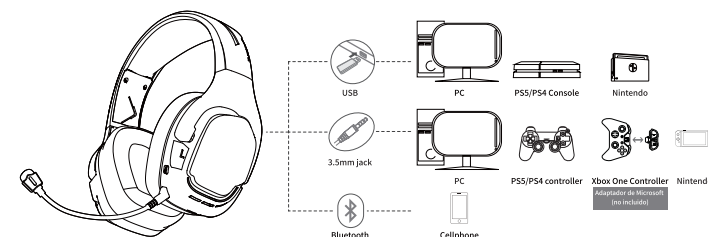


### Para usar los auriculares inalámbricos en su dispositivo (PC, PS4, Nintendo, Mac):

1. Conecte el adaptador inalámbrico a un puerto USB en su dispositivo (PC, PS4, Nintendo, Mac).
2. Pulse el botón de encendido del auricular durante 3 segundos para encenderlo.
3. Cuando el LED de la copa del auricular está fijo, el auricular está conectado.

\* Nota: si es la primera vez que usa los auriculares, es posible que deba configurarlos como el dispositivo de entrada y salida predeterminado.

## Configuración de auriculares PS4

1. Haga clic en la 'configuración' en la pantalla.

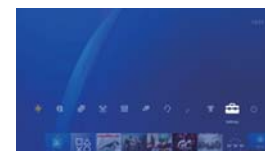

3. Haga clic en la pestaña "Dispositivos de audio", luego vaya al siguiente paso.



2. Haga clic en la pestaña "Dispositivos", luego vaya al siguiente paso.



4. Haga clic en 'Dispositivo de entrada' y 'Dispositivo de salida', haga clic con el botón derecho en 'el cabezal de juego inalámbrico' y seleccione 'Establecer como dispositivo predeterminado', ajuste el 'control de volumen (auriculares)'.



19

### Consejos para solucionar problemas

| Sin sonido/sonido bajo    |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa posible             | Solución                                                                                                                                      |
| Control del volumen       | Presione el botón Subir volumen en el controlador de audio del auricular Ear-Force si es necesario. Presione el botón Juego de Chat/Game Mix. |
| Problema de la aplicación | Cierre la aplicación activa y vuelva a abrirla alternativamente.                                                                              |
| Conector flojo            | Confirme que cada enchufe esté insertado.                                                                                                     |

| Micrófono no funciona |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa posible         | Solución                                                                                        |
| Botón de micrófono    | Verifique que el botón de silencio de una tecla del micrófono en los auriculares esté apagado.  |
| Volumen de chat       | Presione el botón de chat en el Chat/Came Mix del controlador de audio del auricular Ear Force. |
| Conector flojo        | Confirme que cada enchufe esté insertado firme y completamente.                                 |

| Voz interrumpida |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa posible    | Solución                                                                                                        |
| entorno          | verifique que el dispositivo de sonido predeterminado (entrada y salida) esté seleccionado para este auricular. |
| Señal débil      | comprobar la red.                                                                                               |


## Italiano

### Informazioni sui parametri delle cuffie

| Descrizione dello schema Bluetooth   |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nome modello:                        | G926                          |
| Intervallo di frequenze:             | 2.40-2.480ghz                 |
| Ricezione di sensibilità:            | -85db                         |
| Distanza in linea retta:             | ≥10m (tornitura interna)      |
| Capacità della batteria:             | 500mA / h (603030)            |
| Tempo di riproduzione/conversazione: | 12-15 Ore                     |
| Tempo di attesa:                     | stato di spegnimento > 3 mesi |
| Tempo di carica:                     | 2 ore                         |
| Unità di generazione del suono:      | φ 50mm                        |
| Sensibilità:                         | 97dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW   |

| Performance della cuffia          |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Risposta in frequenza:            | 20Hz-20KHz                   |
| Pressione sonora in uscita (SPL): | 100dB + / -3dB, at 1kHz, 1MW |
| Potenza nominale:                 | 20MW, maximum power: 30MW    |
| Distorsione Armonica Totale:      | <3% (1kHz, 1MW)              |

| Requisiti dell'indice microfono: |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Intervallo di frequenze:         | 100hz-8khz      |
| Sensibilità:                     | -42db ± 4dB     |
| Direttività:                     | omnidirezionale |

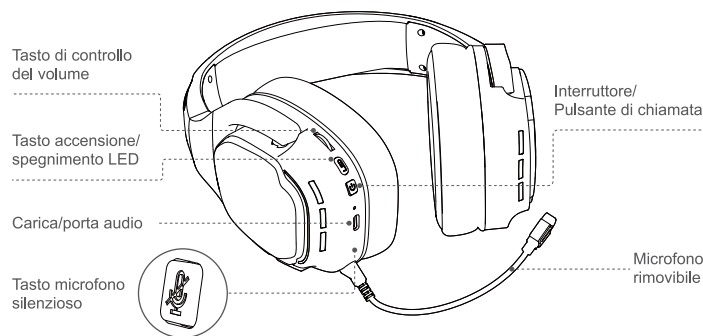

|                                                                                        |                            |                                |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Interruttore/<br>Pulsante di<br>chiamata                                               | Accensione                 | Spegnimento                    | premere a lungo il pulsante "Power On" per 3 secondi                      |
|                                                                                        | Spegnimento                | Accensione                     | premere a lungo il pulsante "Power On" per 3 secondi                      |
|                                                                                        | Pausa                      | suonare                        | premere brevemente il pulsante "Power On" una volta                       |
|                                                                                        | Risposta                   | Chiamata                       | premere brevemente il pulsante "ON/OFF" una volta                         |
|                                                                                        | Richiama                   | Ultima chiamata                | premere brevemente il pulsante due volte                                  |
| Tasto accensione/<br>spegnimento LED                                                   | Appendere                  | Al telefono                    | premere brevemente il pulsante una volta                                  |
|                                                                                        | Spegnimento                | Retroilluminazione spenta      | premere a lungo il "Mute mic key" una volta                               |
| Tasto microfono<br>silenzioso                                                          | Interruttore equalizzatore | Modalità suono equalizzatore   | Premere brevemente il "Mute mic key" una volta                            |
|                                                                                        | Muto                       | Nessuna chiamata dal microfono | Premere brevemente "Mute mic key" una volta                               |
| Potenziometro                                                                          | Cambio di modalità         | Cambio 2.4G/ Bluetooth         | premere brevemente il pulsante del microfono statico due volte di seguito |
|                                                                                        | Volume alto                | Alza il volume                 | ruotare la manopola verso l'alto                                          |
|                                                                                        | Volume basso               | Abbassa il volume              | ruotare la manopola verso il basso                                        |
| Quando non c'è connessione/disconnessione. Si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. |                            |                                |                                                                           |


## Descrizione dell'indicatore LED

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Accensione           | Luce blu lampeggiante                                             |
| Spegnimento          | LED spento                                                        |
| Stato di abbinamento | Luce blu lampeggiante                                             |
| Collegato            | La luce blu lampeggia lentamente                                  |
| Non collegato        | Luce blu lampeggiante                                             |
| Carica               | La luce rossa accesa                                              |
| Carico Completamente | La luce blu spenta                                                |
| Suonare              | La luce blu lampeggia una volta ogni 4 secondi                    |
| Low-Power-Zustand    | Schalten Sie auf rotes Blinken (10% Leistung beginnt zu erinnern) |

## Istruzioni per l'uso:

1. Dopo che l'auricolare è acceso, si cercherà e si conatterà automaticamente.
2. Se la chiavetta di trasmettitore non è collegato, accende il cellulare per cercare il nome bluetooth di abbinamento corrispondente, e poi abbinalo.
3. Se la chiavetta di trasmettitore è collegato, l'auricolare si collegherà e si accoppierà automaticamente dopo l'accensione.
4. Collegati a qualsiasi dispositivo, se desideri cambiare modalità, premi il pulsante muto due volte di seguito, 2.4G e Bluetooth vengono cambiati senza interruzioni e premi brevemente il microfono per disattivare l'audio
5. Premere a lungo il tasto LED per spegnere la retroilluminazione per risparmiare la batteria così a prolungare il tempo di utilizzo.
6. Premere brevemente il pulsante LED per cambiare la modalità del suono EQ.
7. L'auricolare si spegne automaticamente durante la ricarica e può essere ripristinato in caso di arresto anomalo o carica anomala.

## COLLEGAMENTO DELL'AURICOLARE

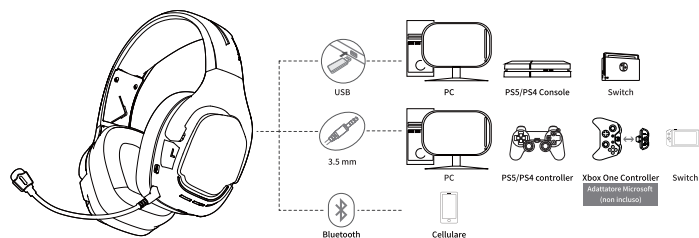


Per utilizzare l'auricolare wireless sul tuo dispositivo (PC, PS4, Nintendo, Mac):

1. Collega l'adattatore wireless alla porta USB del tuo dispositivo (PC, PS4, Nintendo, Mac)
2. Premere il pulsante di accensione sull'auricolare per 3 secondi per accenderlo.
3. Quando il LED del padiglione auricolare è fisso, l'auricolare è connesso.

\* Nota: se è la prima volta che utilizzi l'auricolare, potresti dover impostare l'auricolare come dispositivo di input e output predefinito.

## impostazione la cuffia su PlayStation 4

1. Fai clic sull'"impostazione" sullo schermo.

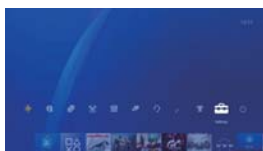

3. Fai clic sulla scheda "Dispositivi audio", poi vai al passo successivo.



2. Fai clic sulla scheda "Dispositivi", poi vai al passo successivo.



4. Fare clic su "Dispositivo di input" e "Dispositivo di output" fare clic con il pulsante destro del mouse su questa cuffia da gioco wireless e seleziona "Imposta come dispositivo predefinito", regola il "controllo del volume (cuffie)"



## SUGGERIMENTI PER RISOLVERE DEI PROBLEMI

| Nessun suono/sono basso |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa possibile         | Soluzione                                                                                                                                                 |
| Controllo del volume    | Se necessario, premere il pulsante di aumento del volume sul controller audio dell'auricolare Ear-Force. Premi il pulsante Gioco della chat/mix di gioco. |
| Problema con l'app      | Chiudi l'app attiva e riaprila in alternativa.                                                                                                            |
| Connettore allentato    | Confermare che ogni spina è inserita.                                                                                                                     |

| Microfono non funzionante |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa possibile           | Soluzione                                                                                                       |
| Pulsante microfono        | Controllare che il pulsante di disattivazione dell'audio con un tasto del microfono sull'auricolare sia spento. |
| Volume della chat         | Premi il pulsante Chat sul Mix Chat/Game dell'orecchio.                                                         |
| Connettore allentato      | Verificare che ogni spina sia inserita saldamente e completamente.                                              |

| Voce interrotta |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa possibile | Causa possibile                                                                                        |
| Impostazione    | Verificare che il dispositivo audio predefinito (ingresso e uscita) sia selezionato per questa cuffia. |
| Segnale debole  | Controlla il network.                                                                                  |

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction