


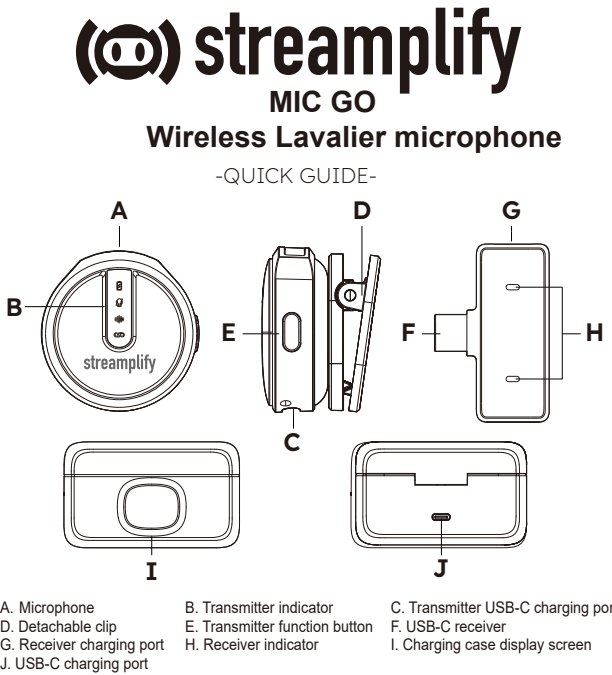

Function	Operation	LED status
Power on/off	Long press E	· Mic turns on automatically after removal from battery case · The pairing indicator will flash, and then stay on after pairing to device
Noise Reduction on/off	Short press E	· Noise Reduction activates and indicator light turns on
Mute on/off	Short press E twice	· Mic Mute activates and indicator light turns on
Echo Effect on/off	Short press E three times	· Echo Effect activates and indicator light flashes slowly

Қазақ тілі

A. Микрофон B. Таратқыш индикаторы C. USB-C таратқышын зарядтау порты D. Алынбалы қысқыш E. Таратқыш функциясының түймесі F. USB-C қабылдағышы G. Қабылдағышты зарядтау порты H. Қабылдағыш индикаторы I. Зарядтау кейсі дисплейінің экраны J. USB-C зарядтау порты

Функция	Операция	LED күйі
Қуатты қосу/өшіру	Ұзақ басыңыз E	· Микрофон батареядан алынғаннан кейін автоматты түрде қосылады · Жұптастыру индикаторы жыпылықтап, құрылғымен байланысқаннан кейін қосылған күйінде қалады
Шуылды басуды қосу/өшіру	Жылдам басыңыз E	· Шуылды басу функциясы іске қосылып, индикатор жанады
Дыбысты қосу/өшіру	Екі рет жылдам басыңыз E	· Микрофон дыбысын өшіру функциясы іске қосылып, индикатор жанады
Жаңғырық әсерін қосу/өшіру	Үш рет жылдам басыңыз E	· Жаңғырық әсері іске қосылып, индикатор баяу жыпылықтайды

Suomi

A. Mikrofoni B. Lähettimen ilmais in C. Lähettimen USB-C latausportti D. Irrotettava klipsi E. Lähettimen toimintopainike F. USB-C-vastaanotin G. Vastaanottimen latausportti H. Vastaanottimen merkivalo I. Latauskotelon näyttö J. USB-C latausportti

Toiminto	Toiminta	LED-tila
Virta päälle/pois	Pitkä painallus E	· Mikrofoni käynnistyy automaattisesti, kun se on poistettu akkukotelosta · Pariliitoksen merkivalo vilkkuu ja jää palamaan sen jälkeen, kun laitteen pariliitos on muodostettu
Melunvaimennus päälle/pois	Lyhyt painallus E	· Melunvaimennus aktivoituu ja merkivalo syttyy
Mykistys päälle/pois	Lyhyt painallus E kaksi kertaa	· Mikrofonin mykistys aktivoituu ja merkivalo syttyy
Kaikuefekti päälle/pois	Lyhyt painallus E kolme kertaa	· Kaikuefekti aktivoituu ja merkivalo vilkkuu hitaasti

Svenska

A. Mikrofon B. Sändarindikator C. Sändarens USB-C-laddningsport D. Avtagbar klämma E. Sändarens funktionsknapp F. USB-C-mottagare G. Mottagarens laddningsport H. Mottagarens indikator I. Display för laddningsfodral J. USB-C-laddningsport

Español

A. Microfono B. Indicador de transmisor C. Puerto de carga USB-C para el transmisor D. Pinza desmontable E. Botón de función de transmisor F. Receptor USB-C G. Puerto de carga de receptor H. Indicador de receptor I. Pantalla de visualización de la caja de carga J. Puerto de carga USB-C

Función	Operación	Estado del LED
Encendido/Apagado	Mantener presionado E	· El micrófono se enciende automáticamente al quitarlo de la caja de batería. · El indicador de emparejamiento parpadeará y permanecerá encendido tras el emparejamiento con el dispositivo.
Reducción de ruido activado/desactivado	Presionar brevemente E	· Se activa la reducción de ruido y se enciende la luz indicador.
Silencio activado/desactivado	Presionar brevemente E dos veces	· Se activa el silencio del micrófono y se enciende la luz indicador.
Efecto eco activado/desactivado	Presionar brevemente E tres veces	· Se activa el efecto eco y la luz indicadora parpadea lentamente

Deutsch

A. Mikrofon B. Senderanzeige C. Sender-USB-C-Ladeanschluss D. Abnehmbarer Clip E. Senderfunktionstaste F. USB-C-Empfänger G. Empfängerladeanschluss H. Empfängeranzeige I. Ladekoffer-Anzeigebildschirm J. USB-C-Ladeanschluss

Funktion	Betrieb	LED-Status
Strom ein/aus	E lange drücken	· Mikrofon schaltet sich nach Entfernen aus dem Ladekoffer automatisch aus. · Die Kopplungsanzeige blinkt und leuchtet dann nach der Kopplung mit dem Gerät dauerhaft
Rauschunterdrückung aus	E kurz drücken	· Rauschunterdrückung wird aktiviert und Anzeigeleuchte schaltet sich ein
Stumm ein/aus	E zweimal kurz drücken	· Mikrofonstummschaltung wird aktiviert und Anzeigeleuchte schaltet sich ein
Echoeffekt ein/aus	E dreimal kurz drücken	· Echoeffekt wird aktiviert und die Anzeigeleuchte blinkt langsam

Français

A. Microphone B. Indicateur de l'émetteur C. Port de recharge USB-C de l'émetteur D. Clip détachable E. Bouton de fonction de l'émetteur F. Récepteur USB-C G. Port de recharge du récepteur H. Indicateur du récepteur I. Écran d'affichage du boîtier de recharge J. Port de recharge USB-C

Funktion	Drift	LED-status
Ström pá/av	Lång tryckning E	· Mikrofonen slås på automatiskt när den tas ut ur batterifacket · Parkopplingsindikatorn blinkar och fortsätter sedan att lysa efter parkoppling till enheten
Brusreducering pá/av	Kort tryckning E	· Brusreduceringen aktiveras och indikatorlampan tänds
Mute pá/av	Kort tryckning E två gånger	· Mic Mute aktiveras och indikatorlampan tänds
Ekoeffekt pá/av	Kort tryckning E tre gånger	· Ekoeffekten aktiveras och indikatorlampan blinkar långsamt

Magyar

A. Mikrofon B. Adóegység jelzőfényé C. Adóegység USB-C töltőportja D. Levehető csipesz E. Adóegység funkciógombja F. USB-C vevő G. Vevőegység töltőportja H. Vevőegység jelzőfényé I. Töltőtök képernyője J. USB-C töltőport

Funkció	Művelet	LED állapot
Tápellátás be/ki	Nyomja le hosszan: E	· A mikrofon automatikusan bekapcsol az akkumulátor-tokból való kivétel követően · A párosítás jelzője villogni fog, majd az eszközhöz történő párosítás után bekapcsolva marad
Zajcsökkentés be/ki	Nyomja le röviden: E	· Шуылды басу функциясы іске қосылып, индикатор жанады
Némítás be/ki	Nyomja le röviden kétszer: E	· A zajcsökkentés aktíválódik, és bekapcsol a jelzőfény
Visszhanghatás be/ki	Nyomja le röviden háromszor: E	· A visszhanghatás bekapcsolódik és a jelzőfény lassan villog

Português

A. Microfone B. Indicador do transmissor C. Porta de carregamento USB-C do transmissor D. Clipe amovível E. Botão de função do transmissor F. Recetor USB-C G.Porta de carregamento do recetor H. Indicador do recetor I. Visor do estojo de carregamento J. Porta de carregamento USB-C

Função	Operação	Status do LED
Ligar/desligar	Manter pressionado E	· O microfone liga automaticamente após a remoção do estojo de carregamento · O indicador de emparelhamento fica intermitente e depois permanece aceso após o emparelhamento com o dispositivo

Fonction	Opération	Statut LED
Sous/Hors tension	Appui long E	· Le micro s'allume automatiquement après avoir été retiré du boîtier batterie · L'indicateur d'appairage clignote, puis reste allumé après l'appairage avec l'appareil
Réduction du bruit activée/désactivée	Appui court E	· La réduction du bruit est activée et l'indicateur lumineux s'allume
Sourbine activée/désactivée	Appui court E deux fois	· La sourdine du micro est activée et l'indicateur lumineux s'allume
Effet d'écho activé/désactivé	Appui court E trois fois	· L'effet d'écho est activé et le témoin lumineux clignote lentement

Italiano

A. Microfono B. Indicatore trasmettitore C. Porta di carica USB-C del trasmettitore D. Clip rimovibile E. Tasto funzione trasmettitore F. Ricevitore USB-C G. Porta di carica del ricevitore H. Indicatore del ricevitore I. Schermo di visualizzazione della custodia di carica J. Porta di carica USB-C

Funzione	Operazione	Stato LED
Accensione/spegnimento	Pressione prolungata E	· Il microfono si accende automaticamente dopo la rimozione dalla custodia della batteria · L'indicatore di associazione lampeggia e poi rimane acceso dopo l'associazione al dispositivo
Riduzione del rumore attivata/disattivata	Pressione breve E	· Si attiva la riduzione del rumore e si accende la spia luminosa
Disattivazione audio attivata/disattivata	Pressione breve E due volte	· Si attiva la disattivazione dell'audio del microfono e si accende la spia luminosa
Effetto eco attivato/disattivato	Pressione breve E tre volte	· Si attiva l'effetto eco e la spia luminosa lampeggia lentamente

Polski

A. Mikrofon B. Wskaźnik nadajnika C. Port ładowania USB-C nadajnika D. Odłączany zaczep E. Przycisk funkcji nadajnika F. Odbiornik USB-C G. Port ładowania odbiornika H. Wskaźnik odbiornika I. Ekran wyświetlacza etui z funkcją ładowania J. Port ładowania USB-C

Funkcja	Operacja	Status diody LED
Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij długo E	· Mikrofon włącza się automatycznie po wyjęciu z obudowy baterii · Wskaźnik parowania zacznie migać, a następnie pozostanie włączony po sparowaniu z urządzeniem.
Włączanie/wyłączanie redukcji zakłóceń	Naciśnij krótko E	· Redukcja szumów aktywuje się i zapala się lampka kontrolna.

Função	Operação	Status do LED
Redução de ruído ativada/desativada	Pressionar brevemente E	· A redução de ruído será ativada e a luz indicadora acenderá
Silêncio ativado/desativado	Pressionar brevemente E duas vezes	· O silêncio do microfone será ativado e a luz indicadora acenderá
Efeito de eco ativado/desativado	Pressionar brevemente E três vezes	· O efeito de eco será ativado e a luz indicadora piscará lentamente

Dansk

A. Mikrofon B. Senderindikator C. Senderens USB-C-opladningsport D. Aftagelig klemme E. Funktionsknap til senderen F. USB-C-mottager G. Opladningsport til senderen H. Mottagerindikator I. Skærm på opladningsetuiet J. USB C-oplalestik

Funktion	Drift	LED-status
Tænd/sluk	Hold fingeren på E	· Mikrofonen tændes automatisk når den tages ud af batterietuiet · Parringsindikatoren blinker, hvorefter den lyser når enhederne er parret
Støjreduktion til/fra	Tryk på E	· Støjreduktion slås til, og indikatoren lyser
Slå lyden til/fra	Tryk to gange på E	· Mikrofonen slås fra, og indikatoren lyser
Ekkoeffekt til/fra	Tryk tre gange på E	· Ekkoeffekten slås til og indikatoren blinker sakte

العربية

A. الميكروفون B. لمبة بيان حالة المرسل C. لشحن المرسل USB-C منفذ D. مشبك قابل للفك E. زر وظيفة المرسل.= USB-C مستقبل G. منفذ شحن المستقبل I. شاشة عرض غلبة الشحن J. للشحن USB-C منفذ H. لمبة بيان حالة المستقبل

وظيفة	عملية	LED حالة
تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة	E ضغطة طويلة على	يتم تشغيل/يتم إيقاف تشغيل الطاقة
تشغيل/إيقاف تشغيل خفض الضوضاء	E ضغطة قصيرة على	تشغيل وظيفية خفض الضوضاء وتضيء لمبة بيان الحالة
تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت	E ضغطة قصيرة على مرتين	تشغيل وظيفية كتم صوت الميكروفون وتضيء لمبة بيان الحالة
تشغيل/إيقاف تشغيل تأثير صدى الصوت	E ضغطة قصيرة على ثلاث مرات	تشغيل وظيفية تأثير صدى الصوت وتومض لمبة بيان الحالة ببطء

Funkcja	Operacja	Status diody LED
Włączanie/wyłączanie wyciszenia	Naciśnij krótko dwa razy E	· Zostanie aktywowane wyciszenie mikrofonu i zaświeci się wskaźnik.
Włączanie/wyłączanie efektu echa	Naciśnij krótko trzy razy E	· Aktywuje się efekt echo i kontrolka miga powoli

Português Brasileiro









A. Microfone B. Indicador do transmissor C. Porta de carregamento USB-C do transmissor D. Clipe removível E. Botão de função do transmissor F. Receptor USB-C G. Porta de carregamento do receptor H. Indicador do receptor I. Tela de exibição do compartimento de carregamento J. Porta de carregamento USB-C

Função	Operação	Status do LED
Ligar/Desligar	Pressionamento longo E	· O microfone é ligado automaticamente após a remoção do compartimento da bateria · O indicador de emparelhamento piscará e permanecerá aceso após o emparelhamento com o dispositivo
Redução de ruído ligada/desligada	Pressionamento curto E	· A redução de ruído é ativada e a luz indicadora se acende
Mudo ligado/desligado	Pressionamento curto E duas vezes	· O Mudo do Microfone é ativada e a luz indicadora se acende
Efeito de eco ligado/desligado	Pressionamento curto E três vezes	· O efeito de eco é ativado e a luz indicadora pisca lentamente

日本語

A. マイク B. 送信機インジケータ C. 送信機USB-C充電ポート D. 着脱式クリップ E. 送信機機能ボタン F. USB-C受信機 G. 受信機充電ポート H. 受信機インジケータ I. 充電ケースの表示画面 J. USB-C充電ポート

機能	操作	LEDステータス
電源オン/オフ	E を長く押す	· 電池ケースから取り出すとマイクが自動的にオンになります · ペアリングインジケータが点滅し、デバイスとペアリングすると点灯したままになります
ノイズリダクション オン/オフ	E を短く押す	· ノイズリダクションが起動し、インジケータライトが点灯します
ミュート オン/オフ	E を2回短く押す	· マイクミュートが起動し、インジケータライトが点灯します
エコー効果 オン/オフ	E を3回短く押す	· エコー効果が起動し、インジケータライトがゆっくり点滅します

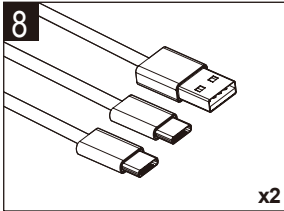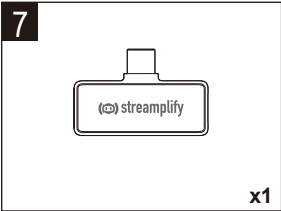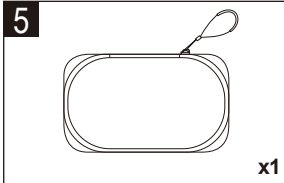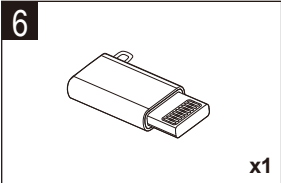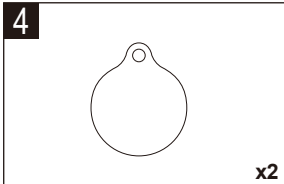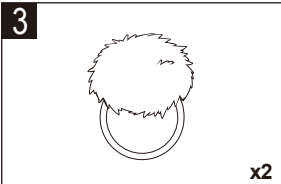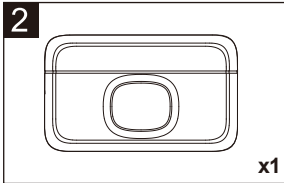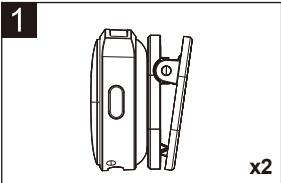



This device does not require driver installation.
For more information, visit our webpage at
streamplify.com or scan the QR code

Español: Este dispositivo no requiere instalación de controladores. Para más información, visite nuestra página web en streamplify.com o escanee este código QR.

Deutsch: Dieses Gerät erfordert keine Treiberinstallation. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter streamplify.com oder scannen diesen QR-Code.

Français: Cet appareil ne nécessite pas l'installation d'un pilote. Pour plus d'informations, visitez notre page Web à streamplify.com ou scannez ce code QR.

Italiano: Il dispositivo non necessita dell'installazione di driver. Per ulteriori informazioni, visitare la nostra pagina web su streamplify.com o scansionare questo codice QR.

Polski: To urządzenie nie wymaga instalacji sterownika. W celu uzyskania dalszych informacji, należy odwiedzić naszą stronę internetową streamplify.com lub zeskanować ten kod QR.

Português Brasileiro: Este dispositivo não requer instalação de driver. Para maiores informações, visite nossa página web no streamplify.com ou digitalize este código QR.

日本語: このデバイスは、ドライバーのインストールを必要としません。詳細については、当社のWebページ (streamplify.com) にアクセスするか、このQRコードをスキャンしてください。

Suomi: Tämä laite ei vaadi ohjaimen asettamista. Saadaksesi lisätietoja, siirry verkkosivustollemme osoitteeseen streamplify.com tai skannaa tämä QR-koodi.

Svenska: Den här enheten kräver ingen installation av drivrutiner. Mer information får du om du besöker vår webbplats streamplify.com eller skannar den här QR-koden.

Magyar: Az eszközhöz nincs szükség illesztőprogram telepítéséhez. Bővebb információért látogasson el a weboldalunkra a steramplify.com címen, vagy szkennelje be ezt a QR kódot.

Português: Este dispositivo não requer a instalação de um controlador. Para mais informações, visite a nossa página web em streamplify.com ou faça a leitura deste código QR.

Dansk: Denne enhed kræver ikke installation af en driver. For flere oplysninger, bedes du gå på vores webside på streamplify.com eller scan denne QR-kode.

عربية لا يتطلب هذا الجهاز تثبيت برنامج تشغيل. للاطلاع على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحتنا على الويب عبر العنوان streamplify.com أو امسح ضوئياً رمز الاستجابة السريعة QR التالي.

English:

- 1. Mechanical Safety
 - Handle with care – do not drop or expose to mechanical stress to avoid damage to internal components.
 - Do not cover the microphone to ensure optimal sound quality.
- 2. Environmental Safety
 - Protect from liquids such as water beverages or cleaning agents.
 - Protect from direct sunlight to avoid warping or discoloration.
- 3. Intended Use Safety
 - Do not speak too loudly (may cause distortion).
 - Use the microphone exclusively with devices it is designed to be compatible with. Using incompatible devices may result in malfunction or poor performance.
- 4. Child Safety
 - Not suitable for children due to small components and electrical risks.

Deutsch:

- 1. Mechanische Sicherheit
 - Behandeln Sie das Mikrofon mit Sorgfalt – vermeiden Sie Stürze oder mechanische Belastungen, um Schäden an den internen Komponenten zu verhindern.
 - Decken Sie das Mikrofon nicht ab, um eine optimale Klangqualität zu gewährleisten.
- 2. Umgebungssicherheit
 - Schützen Sie das Mikrofon vor Flüssigkeiten wie Wasser, Getränken oder Reinigungsmitteln.
 - Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, um Verformungen oder Verfärbungen zu vermeiden.
- 3. Sicherheit bei der bestimmungsgemäßen Verwendung
 - Sprechen Sie nicht zu laut (dies kann zu Verzerrungen führen).
 - Verwenden Sie das Mikrofon ausschließlich mit Geräten, für die es entwickelt wurde. Die Nutzung mit inkompatiblen Geräten kann zu Fehlfunktionen oder schlechter Leistung führen.
- 4. Kindersicherheit
 - Nicht für Kinder geeignet, da kleine Teile und elektrische Risiken bestehen.

Svenska:

- 1. Mekanisk säkerhet
 - Hantera mikrofonen försiktigt – undvik att tappa den eller utsätta den för mekanisk påfrestning för att undvika skador på interna komponenter.
 - Täck inte över mikrofonen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.
- 2. Miljösäkerhet
 - Skydda mikrofonen från vätskor som vatten drycker eller rengöringsmedel.
 - Skydda från direkt solljus för att undvika deformation eller missfärgning.
- 3. Säkerhet vid användning
 - Tala inte för högt (det kan orsaka distorsion).
 - Använd mikrofonen endast med enheter som den är kompatibel med. Att använda inkompatibla enheter kan orsaka fel eller dålig prestanda.
- 4. Barnsäkerhet
 - Inte lämplig för barn på grund av små delar och elektriska risker.

Magyar:

- 1. Mechanikai biztonság
 - Kezelje a mikrofont óvatosan – kerülje a leesést vagy a mechanikai stresszt hogy elkerülje a belső alkatrészek sérülését.
 - Ne takarja le a mikrofont az optimális hangminőség érdekében.
- 2. Környezeti biztonság
 - Óvja a mikrofont a folyadékoktól például víztől italtoktól vagy tisztítószerektől.
 - Óvja a közvetlen napfénytől hogy elkerülje az alakváltozást vagy elszíneződést.
- 3. Rendeltetésszerű használat biztonsága
 - Ne beszéljen túl hangosan (ez torzulást okozhat).
 - Csak azokkal az eszközökkel használja a mikrofont amellyekkel kompatibilis. Az inkompatibilis eszközök használata meghibásodást vagy gyenge teljesítményt eredményezhet.
- 4. Gyermekbiztonság
 - Nem alkalmas gyermekek számára kis alkatrészek és elektromos kockázatok miatt.

Italiano:

- 1. Sicurezza meccanica
 - Manipolare il microfono con cura – evitare cadute o sforzi meccanici per prevenire danni ai componenti interni.
 - Non coprire il microfono per garantire una qualità sonora ottimale.
- 2. Sicurezza ambientale
 - Proteggere il microfono da liquidi come acqua bevande o detersigenti.
 - Proteggere dalla luce solare diretta per evitare deformazioni o scolorimenti.
- 3. Sicurezza d'uso previsto
 - Non parlare troppo forte (può causare distorsioni).
 - Utilizzare il microfono esclusivamente con dispositivi compatibili. L'uso con dispositivi incompatibili può causare malfunzionamenti o prestazioni scarse.
- 4. Sicurezza per i bambini
 - Non adatto ai bambini a causa di piccole parti e rischi elettrici.

Dutch:

- 1. Mechanische veiligheid
 - Behandel de microfoon voorzichtig – vermijd vallen of mechanische belasting om schade aan interne componenten te voorkomen.
 - Bedek de microfoon niet om een optimale geluidskwaliteit te garanderen.
- 2. Omgevingsveiligheid
 - Bescherm de microfoon tegen vloeistoffen zoals water, dranken of reinigingsmiddelen.
 - Bescherm tegen direct zonlicht om vervorming of verkleuring te voorkomen.
- 3. Veiligheid bij bedoeld gebruik
 - Spreek niet te luid (dit kan vervorming veroorzaken).
 - Gebruik de microfoon uitsluitend met apparaten waarvoor deze ontworpen is. Het gebruik met incompatibele apparaten kan storingen of slechte prestaties veroorzaken.
- 4. Kindveiligheid
 - Niet geschikt voor kinderen vanwege kleine onderdelen en elektrische risico's.

Português Brasileiro:

- 1. Segurança mecânica
 - Manuseie o microfone com cuidado – evite quedas ou tensões mecânicas para prevenir danos aos componentes internos.
 - Não cubra o microfone para garantir a qualidade ideal do som.
- 2. Segurança ambiental
 - Proteja o microfone contra líquidos como água bebidas ou agentes de limpeza.
 - Proteja contra luz solar direta para evitar deformações ou descolorações.
- 3. Segurança de uso adequado
 - Não fale muito alto (pode causar distorção).
 - Use o microfone exclusivamente com dispositivos compatíveis. O uso com dispositivos incompatíveis pode causar mau funcionamento ou baixo desempenho.
- 4. Segurança infantil
 - Não adequado para crianças devido a peças pequenas e riscos elétricos.

Suomi:

- 1. Mekaaninen turvallisuus
 - Käsittele mikrofonia varoen – vältä pudottamista tai mekaanista rasitusta jotta sisäosast eivät vahingoitu.
 - Älä peitä mikrofonia jotta äänenlaatu pysyy optimaalisena.
- 2. Ympäristöturvallisuus
 - Suojaa mikrofonia nesteiltä kuten vedeltä juomilta tai puhdistusaineilta.
 - Suojaa suoralla auringonvalolta jotta välttytään väärntymiseltä tai värimuutoksilta.
- 3. Käyttöturvallisuus
 - Älä puhu liian kovaa (voi aiheuttaa vääristymiä).
 - Käytä mikrofonia vain laitteiden kanssa joiden kanssa se on yhteensopiva. Yhteensopimattomien laitteiden käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai huonoa suorituskykyä.
- 4. Lasten turvallisuus
 - Ei sovellu lapsille pienten osien ja sähköisten riskien vuoksi.

Français:

- 1. Sécurité mécanique
 - Manipulez le microphone avec précaution – évitez de le faire tomber ou de le soumettre à des contraintes mécaniques pour éviter d'endommager les composants internes.
 - Ne couvrez pas le microphone afin de garantir une qualité sonore optimale.
- 2. Sécurité environnementale
 - Protégez le microphone des liquides tels que l'eau les boissons ou les produits de nettoyage.
 - Protégez-le de la lumière directe du soleil pour éviter les déformations ou la décoloration.
- 3. Sécurité d'utilisation prévue
 - Ne parlez pas trop fort (cela pourrait entraîner une distorsion).
 - Utilisez le microphone uniquement avec des appareils compatibles. L'utilisation avec des appareils incompatibles peut entraîner un dysfonctionnement ou de mauvaises performances.
- 4. Sécurité des enfants
 - Non adapté aux enfants en raison de petites pièces et des risques électriques.


Polski:

- 1. Bezpieczeństwo mechaniczne
 - Ostrożnie obchodź się z mikrofonem – unikaj upuszczania lub narażania na stres mechaniczny aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
 - Nie zasłaniaj mikrofonu aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.
- 2. Bezpieczeństwo środowiskowe
 - Chron mikrofon przed płynami takimi jak woda napoje lub środki czyszczące.
 - Chron przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych aby uniknąć odkształceń lub odbarwień.
- 3. Bezpieczeństwo użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
 - Nie mów zbyt głośno (może to powodować zniekształcenia).
 - Używaj mikrofonu wyłącznie z urządzeniami z którymi jest kompatybilny. Użycie niekompatybilnych urządzeń może prowadzić do awarii lub słabej wydajności.
- 4. Bezpieczeństwo dzieci
 - Nieodpowiednie dla dzieci ze względu na małe części i ryzyko elektryczne.

Pro Gamersware GmbH | Gaußstr. 1, 10589 Berlin, Germany

info@streamplify.com

Manufacturer: Aerocool Advanced Technologies Corporation
3F., No. 508, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City , Taiwan

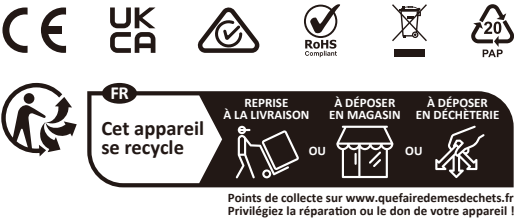

FCC Compliance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.