
EN

GUESS
EST.1981

WIRELESS HEADPHONES
STUDIO QUALITY SOUND

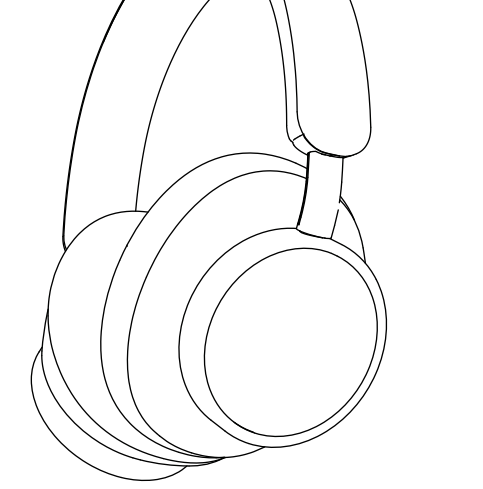


User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

EN

Packing List:




Specifications:

Wireless Version	V5.4
Play Time	45 Hours
Effective Distance	10m
Frequency Range	20Hz~20KHz
Sensitivity	105±3dB
Impedance	32Ω
Power Input	DC 5V 1A
Speakers	40mm Driver
Charging Time	Around 2 Hours
Charging Connector	USB-C
Battery Capacity	400mAh

EN

Headset Introduction:

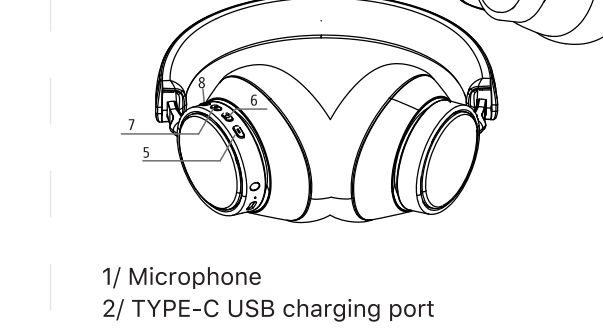

1/ Microphone
2/ TYPE-C USB charging port
3/ LED indicator
4/ AUX port
5/ Volume down (short press) / Last song (long press)
6/ Power button (power on/off)
7/ Volume up(short press) / Next song (long press)
8/ MFB button (play/ pause, Answer/ End call/ Reject call/ Last outgoing/ number redial)

Power ON / OFF Headset:

Power on: Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).
Power off: Press the switch button for about 2-3 seconds until the blue indicator light goes off (the headset will have reminder sound).

Note: Please be sure the battery has been charged fully before first time using.

EN

Wireless Connection:

1. Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).
2. Turn on the wirless function of your phone or other products.
3. Search for the wireless devices and select "GUESS HEADPHONES".
4. If pairing is successful, the light indicator starts flashing (the headset will have short reminder sound).
5. Please make sure the headphone is on before pairing.
6. It will connect to the Pre-set phone automatically when turned on (please make sure the wireless function of your phone is on).
7. If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then switch on the headphone to re-pair again.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.


Wired Connection:

1. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm AUX port of headset.
2. Insert the other 3.5mm jack into mp3 / mp4 player / your mobile phone or other compatible device to play your Music.



EN

Control Function:

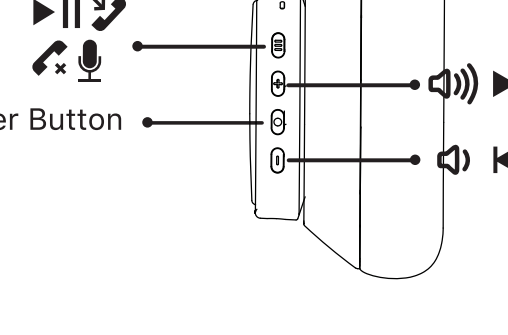


- O — Press and hold to power ON or OFF
- + • Press once to increase volume
- + — Press and hold to skip forward
- ≡ • Press once to play, pause, or answer, end a phone call
- ≡ Press twice to last number redial
- ≡ Press and hold 2s to reject incoming calls
- ≡ • Press three times to voice assistant
- − • Press once to decrease volume
- − — Press and hold to skip back

EN

Multi-Point Connection:
Maximum 2 devices



Charging:

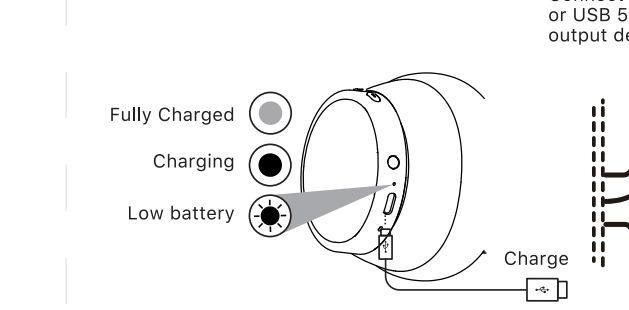

Notes: low-voltage alter: when the alert tone "toot" sounds and the indicator turns red that means the battery has run out, and it needs to charge as soon as possible.

EN

Precautions:

1. Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force will damage buttons.
2. Please align the USB port when plugging or pulling the USB cable in order to avoid damage to the USB cable and fail to charge the headset.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
4. Please do not vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.

Safety warnings
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles.
Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

Warning
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

Recycling
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To pevent possible harm to the envirenment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purshased. They can take this product for envirenmental safe recycling.

EN

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID : 2A7J2-GUBHC15
Model: TS-C15


Designed in France. Made in China.

CHARGER NOT INCLUDED
2,5 - 5 W USB PD
The power delivered by the charger must be between min 2,5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

PL

GUESS
EST.1981

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
DŹWIĘK O STUDYJNEJ JAKOŚCI

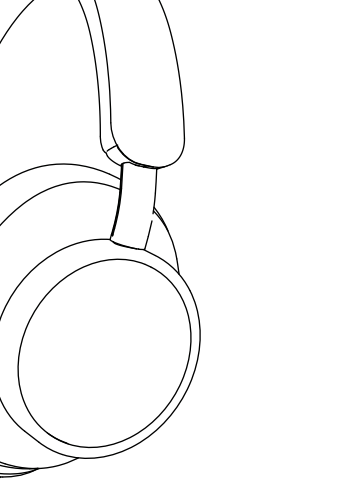

Instrukcja obsługi

*Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

PL

Lista rzeczy do spakowania:

Słuchawki — Kabel do ładowania — podręcznik

Dane techniczne:

Bezprzewodowy	V5.4
Czas muzyki	45 godzin
Efektywna odległość	10m
Zakres częstotliwości	20Hz~20KHz
Wrażliwość	105±3dB
Impedancja	32Ω
Wejście zasilania	DC 5V 1A
Głośniki	40mm Kierowca
Czas ładowania	Around 2 Hours
Złącze ładowania	USB-C
Pojemność baterii	400mAh

PL

Wprowadzenie do zestawu słuchawkowego:

1/ Mikrofon
2/ Port ładowania USB TYPE-C
3/ Wskaźnik LED
4/ Port AUX
5/ Zmniejszanie głośności (krótkie naciśnięcie) / Ostatnia piosenka (długie naciśnięcie)
6/ Przycisk zasilania (włączanie/wyłączanie)
7/ Zwiększanie głośności (krótkie naciśnięcie) / Następna piosenka (długie naciśnięcie)
8/ Przycisk MFB (odtwarzanie/pauza, odbieranie/kończenie połączenia/odrzucanie połączenia/ostatnie połączenie wychodzące/ponowne wybieranie numeru)

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego:

Włączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
Wyłączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż niebieska lampka kontrolna zgaśnie (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria została w pełni naładowana.

PL

Połączenie bezprzewodowe:

1. Naciśnij przycisk przełącznika przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
2. Włącz funkcję Bezprzewodowy w swoim telefonie lub innym produkcie.
3. Wyszukaj urządzenia bezprzewodowy i wybierz „GUESS HEADPHONES".
4. Jeśli parowanie się powiedzie, wskaźnik świetlny zacznie migać (w zestawie słuchawkowym będzie słychać krótki dźwięk przypominający).
5. Przed parowaniem upewnij się, że słuchawki są włączone.
6. Po włączeniu automatycznie połączy się z ustawionym telefonem (upewnij się, że funkcja bezprzewodowy w Twoim telefonie jest włączona).
7. Jeśli parowanie nie powiedzie się, najpierw wyłącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz słuchawki, aby ponownie sparować.

Wskazówki: Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia mobilnego w ciągu 5 minut.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel audio 3,5 mm do portu AUX 3,5 mm zestawu słuchawkowego.
2. Włóż drugie gniazdo 3,5 mm do odtwarzacza mp3 / mp4 / telefonu komórkowego lub innego kompatybilnego urządzenia, aby odtwarzać muzykę.

PL

Funkcja kontrolna:

Przycisk zasilania

- O — Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie
- + • Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
- + — Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do przodu
- ≡ • Naciśnij raz, aby odtworzyć, wstrzymać lub odebrać, zakończyć połączenie telefoniczne
- ≡ Naciśnij dwa razy, aby ponownie wybrać ostatni numer
- ≡ Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, aby odrzucić połączenia przychodzące
- ≡ • Naciśnij trzy razy, aby uzyskać asystenta głosowego
- − • Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
- − — Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść wstecz

PL

Połączenie wielopunktowe:
Maksymalnie 2 urządzenia

PIERWSZE urządzenie — DRUGIE urządzenie
Po podłączeniu PIERWSZEGO urządzenia wyłącz bezprzewodowy w ustawieniach urządzenia. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania bezprzewodowy.
Wprowadź ustawienia bezprzewodowy swojego DRUGIEGO urządzenia i połącz się ze słuchawkami.
Wprowadź ustawienia swojego PIERWSZEGO urządzenia. Włącz bezprzewodowy i ponownie połącz się ze słuchawkami.

Ładowanie:

Podłącz do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5 V 1 A (lub mniejszego).
W pełni naładowana — Ładowanie — Niski poziom baterii — Ładowanie

Uwagi: zmiana niskiego napięcia: gdy rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy „toot", a wskaźnik zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że bateria się wyczerpała i należy ją jak najszybciej naładować.

PL

Środki ostrożności :

1. Proszę używać słuchawek ostrożnie. Maksymalna tolerancja przycisków to 250 g. Nadmierna siła może uszkodzić przyciski.
2. Proszę dopasować port USB przy włączaniu lub wyciąganiu kabla USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i problemów z ładowaniem słuchawek.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, proszę je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od skrajnych temperatur i kurzu.
4. Proszę nie narażać słuchawek na wibracje lub silne wstrząsy oraz nie pozwalać, aby spadły z wysokości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństw
Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.Utylizuj baterie odpowiedzialnie i bądź świadomy wpływu ich usuwania na środowisko.
Nie narażaj baterii (wbudowanych) na nadmierne ciepło, takie jak ogień lub podobne źródła.

Ostrzeżenie
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj na wysokim poziomie głośności przez długie okresy.
Dla własnego bezpieczeństwa proszę być świadomym swojego otoczenia podczas używania tych słuchawek.

Recykling
To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji, należy go odpowiedzialnie poddać recyklingowi, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używany produkt, proszę skorzystać z systemów zwrotu i zbierania lub skontaktować się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego ekologicznego recyklingu.

PL

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia oraz (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądana operacja. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować częstotliwości radiowe energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiu komunikacja. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub odbiór telewizji, co można sprawdzić obracając pokrętło i włączaniu sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania błędów zakłócenie przez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o pomoc.
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymóg. Urządzenie może być używane w ekspozycji przenośnej stan bez ograniczeń.

FCC ID : 2A7J2-GUBHC15
Model: TS-C15

Designed in France. Made in China.


ŁADOWARKA NIE JEST DOŁĄCZONA
2,5 - 5 W USB PD
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2,5 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

RECTO

TR

GUESS
EST.1981

KABLOSUZ KULAKLIK
STÜDYO KALITESINDE SES

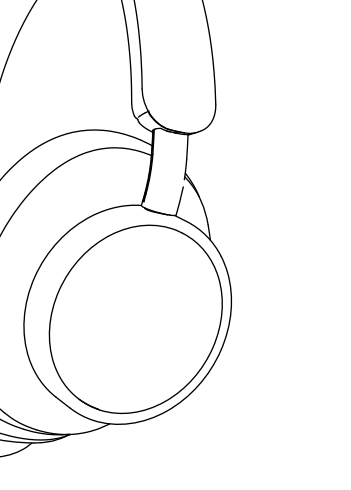

Kullanım kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
* Farklı modeller, farklı grafikler, yalnızca referans amaçlı resimler

TR

Paket listesi:

Kulaklık — Şarj kablosu — Manuel

Özellikler:

Kablosuz Sürümü	V5.4
Müzik Zamanı	45 Saat
Etkili Mesafe	10m
Frekans aralığı	20Hz~20KHz
Duyarlılık	105±3dB
İç direnç	32Ω
Güç girişi	DC 5V 1A
Hoparlörler	40mm Sürücü
Şarj süresi	Yaklaşık 2 Saat
Şarj Konektörü	USB-C
Pil Kapasitesi	400mAh

TR

Kulaklık Tanıtımı:

1/ Mikrofon
2/ TYPE-C USB şarj bağlantı noktası
3/LED göstergesi
4/ AUX bağlantı noktası
5/ Sesi azaltma (kısa basma) / Son şarkı (uzun basma)
6/ Güç düğmesi (güç açma/kapama)
7/ Sesi artırma (kısa basma) / Sonraki şarkı (uzun basma)
8/ MFB düğmesi (oynat/duraklat, Cevapla/Aramayı sonlandır/Aramayı reddet/Son giden/numarayı tekrar arama)

Güç AÇIK / KAPALI Kulaklık:

Açma: Gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklıklı mikrofon setinde hatırlatma sesi duyulacaktır).
Kapatma: Mavi gösterge ışığı sönene kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklık hatırlatma sesi verecektir).

Not: Lütfen ilk kullanımdan önce pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.

TR

Kablosuz bağlantı:

1. Gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklıklı mikrofon setinde hatırlatma sesi duyulacaktır).
2. Telefonunuzun veya diğer ürünlerinizin kablosuz işlevini açın.
3. Kablosuz cihazlarını arayın ve "GUESS HEADPHONES" seçeneğini seçin.
4. Eşleştirme başarılı olursa ışıklı gösterge yanıp sönmeye başlar (kulaklık kısa bir hatırlatma sesi çıkarır).
5. Lütfen eşleştirmeden önce kulaklığın açık olduğundan emin olun.
6. Açıldığında Ön Ayarlı telefona otomatik olarak bağlanacaktır (lütfen telefonunuzun Kablosuz fonksiyonunun açık olduğundan emin olun).
7. Eşleştirme başarılı olmazsa lütfen önce kulaklığı kapatın ve ardından tekrar eşleştirmek için kulaklığı açın.

İpuçları: Lütfen kulaklığınızı 5 dakika içinde mobil cihazınıza bağlayın.

Kablolu bağlantı:

1. 3,5 mm ses kablosunu kulaklığın 3,5 mm AUX bağlantı noktasına takın.
2. Müziğinizi çalmak için diğer 3,5 mm jakı mp3 / mp4 oynatıcınıza / cep telefonunuza veya diğer uyumlu cihaza takın.

TR

Kontrol Fonksiyonu:

Güç Düğmesi

- O — Gücü AÇMAK veya KAPATMAK için basılı tutun
- + • Sesi artırmak için bir kez basın
- + — İleri atlamak için basılı tutun
- ≡ • Oynatmak, duraklatmak veya cevaplamak için bir kez basın, telefon görüşmesini sonlandırın
- ≡ Son numarayı tekrar aramak için iki kez basın
- ≡ Gelen aramaları reddetmek için 2 saniye basılı tutun
- ≡ • Sesli asistana ulaşmak için üç kez basın
- − • Press once to decrease the volume
- − — Press and hold to jump back

TR

Çok Noktalı Bağlantı:
Maksimum 2 cihaz

İLK cihaz — İKİNCİ cihaz
İLK cihaz bağlandıktan sonra cihaz ayarlarında kablosuz'u kapatın. Kulaklık otomatik olarak kablosuz Eşleştirmesine girecektir.
İKİNCİ cihazınızın kablosuz ayarlarını girin ve kulaklığa bağlanın.
İLK cihaz ayarlarınızı girin. kablosuz'u açın ve kulaklığa yeniden bağlanın.

ŞARJ:

Bilgisayara veya USB 5V 1A (veya daha az) çıkış cihazına bağlayın.
Tam olarak şarj — Şarj — Düşük pil — Şarj

Notlar: düşük voltaj değişimi: "toot" uyarı sesi duyulduğunda ve gösterge kırmızıya döndüğünde, bu pilin bittiği ve mümkün olan en kısa sürede şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

TR

Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı kullanırken nazik olun. Düğmelerin maksimum toleransı 250g'dır. Aşırı güç, düğmeleri hasar verebilir.
2. USB kablosunu takarken veya çıkarırken, USB portunu hizaladığınızdan emin olun, böylece USB kablosuna zarar vermez ve kulaklık şarj olmaz.
3. Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen kulaklığı kapatın ve kuru bir yerde, aşırı sıcaklık ve tozdan uzak tutarak saklayın.
4. Kulaklığa şiddetli titreşim veya darbe yapmayın, yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.

Güvenlik uyarıları
Açık alev kaynakları, örneğin yanan mumlar yerleştirmeyin.
Pillerin sorumlu bir şekilde atılmasını sağlayın ve pil atığının çevresel etkilerinin farkında olun.
Pilleri (takılı piller) aşırı sıcaklığa, örneğin ateşe veya benzeri kaynaklara maruz bırakmayın.

Uyarı
Olası işitme hasarını önlemek için yüksek sesle uzun süre dinlemeyin.
Kendi güvenliğiniz için bu kulaklıkları kullanırken çevrenizin farkında olun.

Geri dönüşüm
Bu işaret, bu ürünün Avrupa Birliği genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verebileceği zararları önlemek için bu ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürün ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik edin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünün çevresel olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi için alınmasını sağlayabilirler.

TR

Ostrzeżenie FCC

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Operasyon: aşağıdaki iki koşula tabidir:(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olabilir ve (2) bu cihaz herhangi bir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan girişim istenmeyen işlem.tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat uyumluluktan sorumlu taraf kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir ekipmanı çalıştırmak için.
Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu görülmüştür.
FCC'nin 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihazlara ilişkin sınırlar Tüzük. Bu sınırlar makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır konut kurulumunda zararlı girişime karşı.
Bu ekipman radyo frekansı üretir ve yayabilir enerji ve eğer uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa talimatlar radyoda zararlı girişime neden olabilir iletişim. Ancak bunun garantisi yok belirli bir kurulumda parazit oluşmayacaktır.
Bu ekipman radyoda zararlı girişime neden oluyorsa veya çevrilerek belirlenebilen televizyon alımı
Ekipman kapatılıp açıldığında, kullanıcının düzeltmeye çalışması teşvik edilir.
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasının neden olduğu müdahale:
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı farklı bir devredeki prize bağlayın alıcının bağlı olduğu yerden.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın yardım için.
Cihaz genel RF maruziyetini karşılayacak şekilde değerlendirildi gereklilik. Cihaz taşınabilir pozlamada kullanılabilir kısıtlama olmaksızın durum.

FCC ID : 2A7J2-GUBHC15
Model: TS-C15

Designed in France. Made in China.

ŞARJ CIHAZI DAHIL DEĞILDIR
2,5 - 5 W USB PD
Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

CZ

GUESS
EST.1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA
ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ



Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

CZ

Seznam balení:

Sluchátka — Nabíjecí kabel — Manuál

Specifikace:

Verze Bezdrátový	V5.4
Čas hudby	45 hodin
Efektivní vzdálenost	10m
Frekvenční rozsah	20Hz~20KHz
Citlivost	105±3dB
Impedance	32Ω
Vstup napájení	DC 5V 1A
Řečníci	40mm Řidič
Doba nabíjení	Asi 2 hodiny
Nabíjecí konektor	USB-C
Kapacita baterie	400mAh

CZ

Představení náhlavní soupravy:

1/ Mikrofon
2/ USB nabíjecí port TYPE-C
3/ LED indikátor
4/ Port AUX
5/ Snížení hlasitosti (krátké stisknutí) / Poslední skladba (dlouhé stisknutí)
6/ Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí)
7/ Zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí) / Další skladba (dlouhé stisknutí)
8/ Multifunkční tlačítko (přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru/odmítnutí hovoru/poslední odchozí hovor/opakované vytočení čísla)

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy:

Zapnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomenutí).
Vypnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud modrá kontrolka nezhasne (náhlavní souprava bude mít připomenutí).

Poznámka: Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

CZ

Bezdrátové připojení:

1. Stiskněte tlačítko vypínače po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomenutí).
2. Zapněte funkci bezdrátový vašeho telefonu nebo jiných produktů.
3. Vyhledejte zařízení bezdrátový a vyberte „GUESS HEADPHONES".
4. Pokud je párování úspěšné, světelný indikátor začne blikat (náhlavní souprava bude mít krátký zvuk připomenutí).
5. Před párováním se ujistěte, že jsou sluchátka zapnutá.
6. Po zapnutí se automaticky připojí k přednastavenému telefonu (ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnutá funkce bezdrátový).
7. Pokud se párování nezdaří, nejprve vypněte náhlavní soupravu a poté zapněte sluchátka a znovu spárujte.

Tipy: Připojte náhlavní soupravu k mobilnímu zařízení do 5 minut.

Drátové připojení:

1. Vložte 3,5mm audio kabel do 3,5mm AUX portu náhlavní soupravy.
2. Zapojte druhý 3,5 mm konektor do přehrávače mp3 / mp4 / mobilního telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení pro přehrávání hudby.

CZ

Funkce ovládání:

Tlačítko napájení

- O — Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete napájení
- + • Jedním stisknutím zvýšíte hlasitost
- + — Stisknutím a podržením přeskočíte vpřed
- ≡ • Jedním stisknutím přehrajete, pozastavíte nebo přijmete, ukončíte telefonní hovor
- ≡ Dvojitým stisknutím zopakujete vytočení posledního čísla
- ≡ Stiskněte a podržte 2 sekundy pro odmítnutí příchozích hovorů
- ≡ • Třikrát stiskněte pro hlasového asistenta
- − • Jedním stisknutím snížíte hlasitost
- − — Stisknutím a podržením přeskočíte zpět

CZ

Vícebodové připojení:
Maximálně 2 zařízení

PRVNÍ zařízení — DRUHÝ zařízení
Po připojení PRVNÍHO zařízení vypněte bezdrátový v nastavení zařízení. Sluchátka automaticky vstoupí do spárování bezdrátový.
Zadejte nastavení bezdrátový vašeho DRUHÉHO zařízení a připojte se ke sluchátkům.
Zadejte nastavení PRVNÍHO zařízení. Zapněte bezdrátový a znovu připojte sluchátka.

Nabíjení:

Připojte k počítači nebo výstupnímu zařízení USB 5V 1A (nebo méně).
Plně nabito — Nabíjení — Slabá baterie — Nabít

Poznámky: Nízkonapěťová změna: když zazní výstražný tón „toot" a indikátor zčervená, znamená to, že baterie je vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.

CZ

Opatření:

1. Prosím, buďte opatrní při používání těchto sluchátek. Maximální tolerovaná síla tlačítka je 250 g. Příliš velká síla může tlačítka poškodit.
2. Při zapojování nebo vytahování USB kabelu prosím správně zarovnejte USB port, abyste předešli poškození USB kabelu a problémům s nabíjením sluchátek.
3. Pokud sluchátka dlouho nepoužíváte, prosím je vypněte a uložte je na suché místo, daleko od extrémních teplot a prachu.
4. Prosím, neotřásávejte sluchátky násilně, ani je nenechte spadnout z výšky.

Bezpečnostní varování
Nepočívejte žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
Zlikvidujte baterie odpovědně a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií. Nevystavujte baterie (namontované baterie) nadměrnému teplu, například ohni nebo podobným zdrojům.

Varování
Aby se předešlo možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
Pro vaši vlastní bezpečnost buďte při používání těchto sluchátek vědomi svého okolí.

Recyklace
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízeným odstraněním odpadu, prosím jej recyklujte odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy pro vracení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

CZ

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností strana odpovědná za shodu by mohla zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat rádiovou frekvenci energie a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není zaručeno k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit otočením ovladače zařízení vypnout a zapnout, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem pro pomoc.
Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze použít v přenosné expozici stav bez omezení.

FCC ID : 2A7J2-GUBHC15
Model: TS-C15

Designed in France. Made in China.

NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
2,5 - 5 W USB PD
Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení musí být výkon poskytovaný nabíječkou mezi minimem 2,5 W a maximálně 5 W požadovanými rádiovým zařízením.

CG MOBILE
BRAND & DESIGN COMPANY

CG MOBILE SAS / 39 rue de Courcelles 75008 Paris FRANCE
cg-mobile.com

WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VERSO