
EN

GUESS
EST.1981

WIRELESS EARPHONES
STUDIO QUALITY SOUND

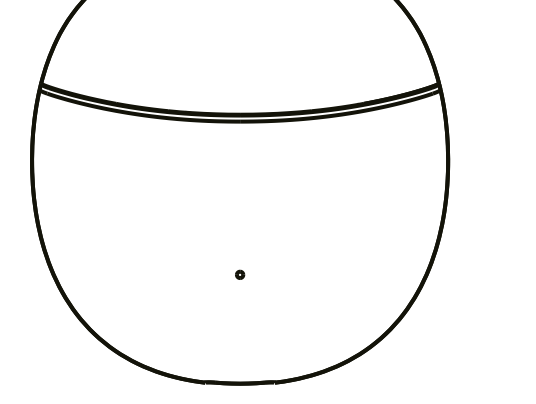


User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

EN

Content:

TWS Earbuds
TWS Compartment
Type-C USB Charging Cable
Quick Guide



x1 x1 x1 x1

Specifications:

Model: GUESS TWS
Wireless Version: V6.0
Working Range: ≥10m
Earbuds Battery: 25mAh*2 earbuds
Charging Case Battery: 250mAH
Playing Time : about 4 hours
Charging Time : about 1.5 hours
Input: 5V⎓25mA
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: -42dB ±3 dB
Frequency Response: 20Hz~20KHz
Speaker diameter: Φ13mm
Distortion: ≤ 5%
Signal-to-noise ratio: ≥89dB
Headphone compartment rated power: 1.25W
Headphone rated power: 0.125W

(All technical information is subject to actual performance)


EN

Product operating instructions:

1. Power on
Press and hold the earphone touch button for 3-5 seconds to power on the earphone.

2. Power off
Method 1: Put the headset back into the headset bin, close the cover of the headset bin, and turn off the headset.
Method 2: When the headset is on and not connected to the device, hold on the touch button on the headset.
After 4-6 seconds, the headset is turned off (unilateral headset operation, left/right ear is turned off at the same time).

3.Pairing to the BT device
Open the BT list of smart devices, search "GUESS TWS" and Connect (single ear use is supported).

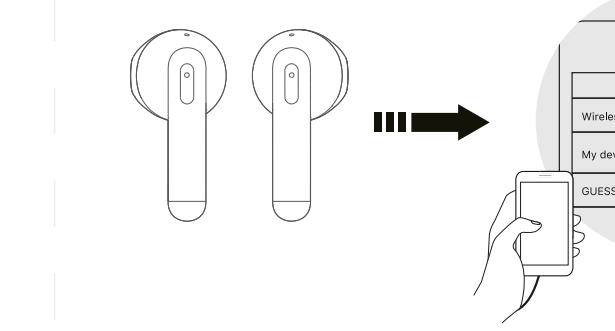

EN

Control:

Music playing mode
■ Left/Right earphone operating

Pause/Play: double click the left/right headset function button
Previous track: triple-click the MF button of left headphone.
Next track: triple-click the MF button of right headphone.
Volume + : click the MF button of right headphone.
Volume - : click the MF button of left headphone.

Hands free function
■ Left/Right earphone operating

Answer incoming call: double click the left/right headset function button
Reject: press and hold the 2S headset function button
Hang up: double click the left/right headset function button(in call mode)

Active the voice assistant function (the smart devices support voice assistant function)
■ Left/Right earphone operating

Activation: Press and hold the left headset function button for 2S to hear the "Tone" tone loosen

EN

Mode switch right headset operation
■ Right headphone operating

Music mode: Press and hold the right earphone touch button for 2 seconds to enter music mode
Game mode: Long press the right earphone touch button for 2 seconds to enter game mode

Restore factory settings:

When a single headset is turned on and not paired with a mobile phone, and click the MF button 5 times to clear the pairing record, then turn off the Headphone.

EN

Precautions:

1. Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force will damage buttons.
2. Please align the USB port when plugging or pulling the USB cable in order to avoid damage to the USB cable and fail to charge the headset.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
4. Please do not vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.

Safety warnings
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles.
Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

Warning
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

Recycling
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To pevent possible harm to the envirenment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purshased. They can take this product for envirenmental safe recycling.

EN

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Designed in France. Made in China.
FCC ID: 2A7J2-GUTWSA15

CHARGER NOT INCLUDED
2,5 - 5 W USB PD
The power delivered by the charger must be between min 2,5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

PL

GUESS
EST.1981

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
DŹWIĘK JAKOŚCI STUDYJNEJ

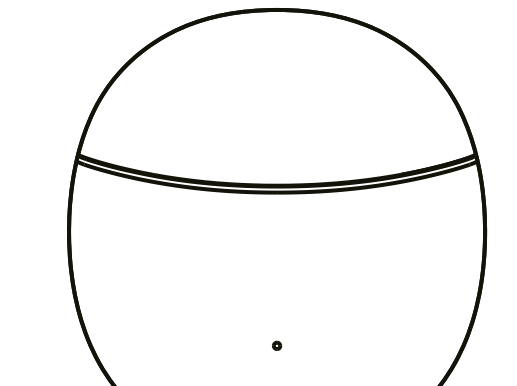


Instrukcja obsługi

*Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

PL

Zawartość:

Słuchawki TWS
Etui TWS
Kabel ładujący USB Type-C
Krótki poradnik



x1 x1 x1 x1

Specyfikacja:

Model: GUESS TWS
Wersja Bezprzewodowa: V6.0
Zasięg pracy: ≥10m
Bateria słuchawek: 25mAh*2 słuchawki
Bateria etui ładującego: 250mAH
Czas odtwarzania: około 4 godziny
Czas ładowania: około 1.5 godziny
Wejście: 5V⎓25mA
Impedancja: 32 Ω
Czułość: -42dB ±3 dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
Średnica głośnika: Φ13mm
Zniekształcenia: ≤ 5%
Stosunek sygnału do szumu: ≥89dB
Moc etui na słuchawki: 1.25W
Moc słuchawek: 0.125W

(Wszystkie informacje zależą od rzeczywistej wydajności.)


PL

Instrukcja obsługi produktu

1. Włączanie
Przytrzymaj przycisk dotykowy słuchawki przez 3–5 sekund, aby ją włączyć.

2. Wyłączanie
Metoda 1: Włóż zestaw słuchawkowy z powrotem do etui, zamknij pokrywę etui i wyłącz zestaw słuchawkowy.
Metoda 2: Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i nie jest podłączony do urządzenia, przytrzymaj przycisk dotykowy na zestawie słuchawkowym.
Po 4–6 sekundach zestaw słuchawkowy wyłączy się (jednostronne działanie zestawu – lewe i prawe słuchawki wyłączają się jednocześnie).

3.Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym
Otwórz listę BT w urządzeniu, wyszukaj "GUESS TWS" i połącz (obsługiwane jest także użycie jednej słuchawki).

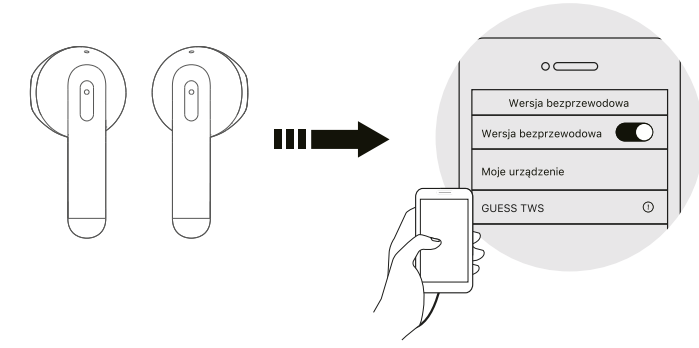

PL

Sterowanie:

Tryb odtwarzania muzyki
■ Obsługa lewej/prawej słuchawki

Pauza/Odtwarzanie: Kliknij dwukrotnie przycisk funkcyjny lewej/prawej słuchawki
Poprzedni utwór: Kliknij trzykrotnie przycisk MF w lewej słuchawce
Następny utwór: Kliknij trzykrotnie przycisk MF w prawej słuchawce
Głośność + : Kliknij przycisk MF w prawej słuchawce
Głośność - : Kliknij przycisk MF w lewej słuchawce

Funkcja głośnomówiąca
■ Obsługa lewej/prawej słuchawki

Odbierz połączenie przychodzące: Kliknij dwukrotnie przycisk funkcyjny lewej/prawej słuchawki
Odrzuć: Przytrzymaj przycisk funkcyjny słuchawki przez 2 sekundy
Zakończ połączenie: Kliknij dwukrotnie przycisk funkcyjny lewej/prawej słuchawki (podczas połączenia)

Aktywacja funkcji asystenta głosowego (urządzenie inteligentne musi obsługiwać funkcję asystenta głosowego)
■ Obsługa lewej/prawej słuchawki

Aktywacja: Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk funkcyjny zestawu słuchawkowego przez 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk „Tone", a następnie zwolnij.

PL

Przełączanie trybu – obsługa prawej słuchawki
■ Obsługa prawej słuchawki

Tryb muzyczny: Przytrzymaj przycisk dotykowy prawej słuchawki przez 2 sekundy, aby przejść do trybu muzycznego
Tryb gry: Przytrzymaj przycisk dotykowy prawej słuchawki przez 2 sekundy, aby przejść do trybu gry

Przywracanie ustawień fabrycznych:

Gdy jedna słuchawka jest włączona i nie jest sparowana z telefonem, naciśnij przycisk MF 5 razy. Zostanie usunięty zapis parowania, a słuchawka się wyłączy.

PL

Środki ostrożności :

1. Proszę używać słuchawek ostrożnie. Maksymalna tolerancja przycisków to 250 g. Nadmierna siła może uszkodzić przyciski.
2. Proszę dopasować port USB przy włączaniu lub wyciąganiu kabla USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i problemów z ładowaniem słuchawek.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, proszę je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od skrajnych temperatur i kurzu.
4. Proszę nie narażać słuchawek na wibracje lub silne wstrząsy oraz nie pozwalać, aby spadły z wysokości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństw
Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.Utylizuj baterie odpowiedzialnie i bądź świadomy wpływu ich usuwania na środowisko.
Nie narażaj baterii (wbudowanych) na nadmierne ciepło, takie jak ogień lub podobne źródła.

Ostrzeżenie
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj na wysokim poziomie głośności przez długie okresy.
Dla własnego bezpieczeństwa proszę być świadomym swojego otoczenia podczas używania tych słuchawek.

Recykling
To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji, należy go odpowiedzialnie poddać recyklingowi, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używany produkt, proszę skorzystać z systemów zwrotu i zbierania lub skontaktować się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego ekologicznego recyklingu.

PL

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia oraz (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądana operacja. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować częstotliwości radiowe energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiu komunikacja. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub odbiór telewizji, co można sprawdzić obracając pokrętło i włączaniu sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania błędów zakłócenie przez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o pomoc.
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymóg. Urządzenie może być używane w ekspozycji przenośnej stan bez ograniczeń.

Designed in France. Made in China.
FCC ID: 2A7J2-GUTWSA15


ŁADOWARKA NIE JEST DOŁĄCZONA
2,5 - 5 W USB PD
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2,5 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

RECTO

TR

GUESS
EST.1981

KABLOSUZ KULAKLIKLAR
STÜDYO KALITESINDE SES

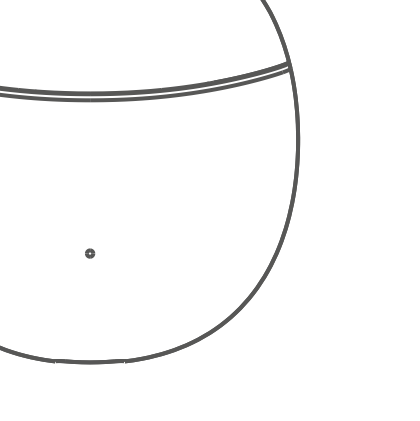


Kullanım kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
* Farklı modeller, farklı grafikler, yalnızca referans amaçlı resimler

TR

İçerik:

TWS Kulaklıklar
TWS Bölmesi
Type-C USB Şarj Kablosu
Hızlı Kılavuz



x1 x1 x1 x1

Specifications:

Model: GUESS TWS
Kablosuz Sürüm: V6.0
Çalışma Menzili: ≥10m
Kulaklık Pili: 25mAh * 2 kulaklık
Şarj Kutusu Pili: 250mAh
Oynatma Süresi: yaklaşık 4 saat
Şarj Süresi: yaklaşık 1,5 saat
Giriş: 5V⎓25mA
Empedans: 32 Ω
Hassasiyet: -42dB ±3 dB
Frekans Tepkisi: 20Hz ~ 20KHz
Hoparlör Çapı: Φ13mm
Bozulma (Distorsiyon): ≤ %5
Sinyal-Gürültü Oranı: ≥89dB
Kulaklık Bölmesi Nominal Gücü: 1.25W
Kulaklık Nominal Gücü: 0.125W

(Tüm teknik bilgiler gerçek performansa bağlıdır.)


TR

Ürün Kullanım Talimatları

1. Açma
Kulaklığın dokunmatik düğmesine 3–5 saniye basılı tutun, kulaklık açılır.

2. Kapatma
Yöntem 1: Kulaklığı tekrar kutusuna koyun, kapağı kapatın, kulaklık kapanır.
Yöntem 2: Kulaklık açıkken ve cihaza bağlı değilken, kulaklıktaki dokunmatik düğmeyi basılı tutun.
4–6 saniye sonra kulaklık kapanır (tek taraflı kulaklık çalışması – sol ve sağ kulaklık aynı anda kapanır).

3.Kablosuz cihaza eşleştirme
Akıllı cihazın BT listesini açın, "GUESS TWS" aratın ve bağlanın (tek kulaklık kullanımı desteklenir).

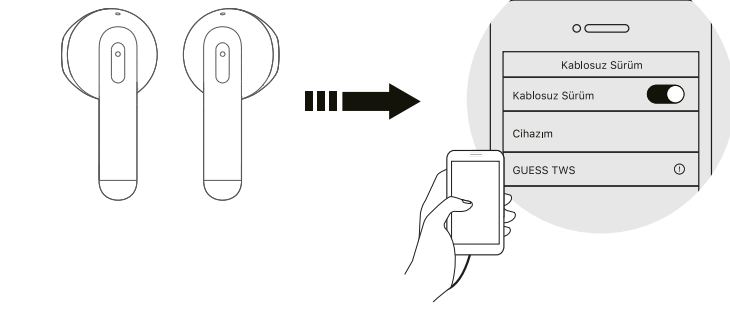

TR

Kontrol:

Müzik Çalma Modu
■ Sol/Sağ kulaklık kullanımı

Duraklat/Oynat: Sol/Sağ kulaklığın fonksiyon tuşuna çift tıklayın
Önceki parça: Sol kulaklığın MF düğmesine üç kez tıklayın
Sonraki parça: Sağ kulaklığın MF düğmesine üç kez tıklayın
Ses + : Sağ kulaklığın MF düğmesine tıklayın
Ses - : Sol kulaklığın MF düğmesine tıklayın

Eller Serbest Fonksiyonu
■ Sol/Sağ kulaklık kullanımı

Gelen aramayı cevapla: Sol/Sağ kulaklığın fonksiyon tuşuna çift tıklayın
Reddet: Kulaklığın fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tutun
Kapat: Arama sırasında sol/sağ kulaklığın fonksiyon tuşuna çift tıklayın

Sesli asistanı etkinleştirme (akıllı cihaz sesli asistan işlevini desteklemelidir)
■ Sol/Sağ kulaklık kullanımı

Aktivasyon: "Tone" sesini duyana kadar kulaklığın sol işlev düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun, ardından bırakın.

TR

Mod değiştirme – sağ kulaklık kullanımı
■ Sağ kulaklık kullanımı

Müzik modu: Sağ kulaklığın dokunmatik tuşuna 2 saniye basılı tutun, müzik moduna girilir
Oyun modu: Sağ kulaklığın dokunmatik tuşuna 2 saniye basılı tutun, oyun moduna girilir

Fabrika ayarlarına dönme:

Tek bir kulaklık açıkken ve cep telefonuyla eşleştirilmemişken, MF düğmesine 5 kez basın. Eşleştirme kaydı silinir ve kulaklık kapanır.

TR

Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı kullanırken nazik olun. Düğmelerin maksimum toleransı 250g'dır. Aşırı güç, düğmeleri hasar verebilir.
2. USB kablosunu takarken veya çıkarırken, USB portunu hizaladığınızdan emin olun, böylece USB kablosuna zarar vermez ve kulaklık şarj olmaz.
3. Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen kulaklığı kapatın ve kuru bir yerde, aşırı sıcaklık ve tozdan uzak tutarak saklayın.
4. Kulaklığa şiddetli titreşim veya darbe yapmayın, yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.

Güvenlik uyarıları
Açık alev kaynakları, örneğin yanan mumlar yerleştirmeyin.
Pillerin sorumlu bir şekilde atılmasını sağlayın ve pil atığının çevresel etkilerinin farkında olun.
Pilleri (takılı piller) aşırı sıcaklığa, örneğin ateşe veya benzeri kaynaklara maruz bırakmayın.

Uyarı
Olası işitme hasarını önlemek için yüksek sesle uzun süre dinlemeyin.
Kendi güvenliğiniz için bu kulaklıkları kullanırken çevrenizin farkında olun.

Geri dönüşüm
Bu işaret, bu ürünün Avrupa Birliği genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verebileceği zararları önlemek için bu ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürün ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik edin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünün çevresel olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi için alınmasını sağlayabilirler.

TR

FCC Uyarısı

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Operasyon: aşağıdaki iki koşula tabidir:(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olabilir ve (2) bu cihaz herhangi bir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan girişim istenmeyen işlem.tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat uyumluluktan sorumlu taraf kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir ekipmanı çalıştırmak için.
Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu görülmüştür.
FCC'nin 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihazlara ilişkin sınırlar Tüzük. Bu sınırlar makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır konut kurulumunda zararlı girişime karşı.
Bu ekipman radyo frekansı üretir ve yayabilir enerji ve eğer uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa talimatlar radyoda zararlı girişime neden olabilir iletişim. Ancak bunun garantisi yok belirli bir kurulumda parazit oluşmayacaktır.
Bu ekipman radyoda zararlı girişime neden oluyorsa veya çevrilerek belirlenebilen televizyon alımı Ekipman kapatılıp açıldığında, kullanıcının düzeltmeye çalışması teşvik edilir.
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasının neden olduğu müdahale:
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı farklı bir devredeki prize bağlayın alıcının bağlı olduğu yerden.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın yardım için.
Cihaz genel RF maruziyetini karşılayacak şekilde değerlendirildi gereklilik. Cihaz taşınabilir pozlamada kullanılabilir kısıtlama olmaksızın durum.


Designed in France. Made in China.
FCC ID: 2A7J2-GUTWSA15

ŞARJ CIHAZI DAHIL DEĞILDIR
2,5 - 5 W USB PD
Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

TR

GUESS
EST.1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA
ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

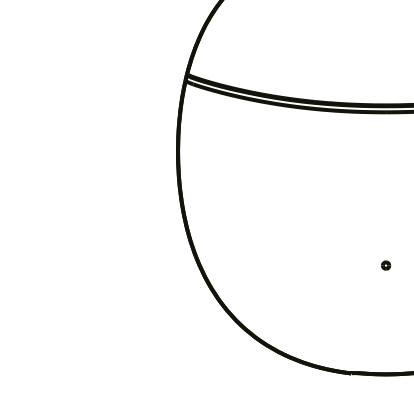


Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

CZ

Obsah:

TWS Sluchátka
TWS Pouzdro
Nabíjecí kabel USB Type-C
Rychlý průvodce



x1 x1 x1 x1

Specifikace:

Model: GUESS TWS
Bezdrátová verze: V6.0
Pracovní dosah: ≥10m
Baterie sluchátek: 25mAh*2 sluchátka
Baterie nabíjecího pouzdra: 250mAH
Doba přehrávání: asi 4 hodiny
Doba nabíjení: asi 1.5 hodiny
Vstup: 5V⎓25mA
Impedance: 32 Ω
Citlivost: -42dB ±3 dB
Frekvenční rozsah: 20Hz–20KHz
Průměr reproduktoru: Φ13mm
Zkreslení: ≤5%
Poměr signál-šum: ≥89dB
Výkon pouzdra: 1.25W
Jmenovitý výkon sluchátek: 0.125W

(Veškeré údaje závisejí na skutečném výkonu.)


CZ

Pokyny k obsluze výrobku:

1. Zapnutí
Podržte dotykové tlačítko na sluchátku po dobu 3–5 sekund pro zapnutí.

2. Vypnutí
Metoda 1: Vložte náhlavní soupravu zpět do nabíjecího pouzdra, zavřete víko pouzdra a vypněte náhlavní soupravu.
Metoda 2: Když je náhlavní souprava zapnutá a není připojena k zařízení, podržte dotykové tlačítko na náhlavní soupravě.
Po 4–6 sekundách se náhlavní souprava vypne (jednostranný provoz náhlavní soupravy – levé a pravé sluchátko se vypnou současně).

3.Párování s bezdrátovým zařízením
Otevřete seznam BT v chytrém zařízení, vyhledejte „GUESS TWS" a připojte se (podporováno je i použití jednoho sluchátka).

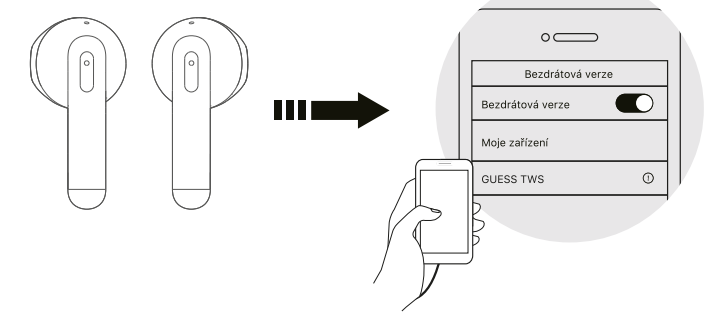

CZ

Ovládání:

Režim přehrávání hudby
■ Ovládání levého/pravého sluchátka

Pozastavit/Přehrát: Dvakrát klikněte na funkční tlačítko levého/pravého sluchátka
Předchozí skladba: Třikrát klikněte na tlačítko MF levého sluchátka
Další skladba: Třikrát klikněte na tlačítko MF pravého sluchátka
Hlasitost + : Klikněte na tlačítko MF pravého sluchátka
Hlasitost - : Klikněte na tlačítko MF levého sluchátka

Funkce handsfree
■ Ovládání levého/pravého sluchátka

Přijmout příchozí hovor: Dvakrát klikněte na funkční tlačítko levého/pravého sluchátka
Odmítnout: Podržte funkční tlačítko sluchátka po dobu 2 sekund
Ukončit hovor: Dvakrát klikněte na funkční tlačítko levého/pravého sluchátka (během hovoru)

Aktivace funkce hlasového asistenta (chytré zařízení musí podporovat funkci hlasového asistenta)
■ Ovládání levého/pravého sluchátka

Aktivace: Stiskněte a podržte levé funkční tlačítko náhlavní soupravy po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte tón „Tone", poté uvolněte.

CZ

Přepínání režimu – ovládání pravého sluchátka
■ Ovládání pravého sluchátka

Hudební režim: Podržte dotykové tlačítko pravého sluchátka po dobu 2 sekund pro vstup do hudebního režimu
Herní režim: Podržte dotykové tlačítko pravého sluchátka po dobu 2 sekund pro vstup do herního režimu

Obnovení továrního nastavení:

Když je jedno sluchátko zapnuté a není spárováno s telefonem, stiskněte tlačítko MF 5×. Záznam párování se vymaže a sluchátko se vypne.

CZ

Opatření:

1. Prosím, buďte opatrní při používání těchto sluchátek. Maximální tolerovaná síla tlačítka je 250 g. Příliš velká síla může tlačítka poškodit.
2. Při zapojování nebo vytahování USB kabelu prosím správně zarovnejte USB port, abyste předešli poškození USB kabelu a problémům s nabíjením sluchátek.
3. Pokud sluchátka dlouho nepoužíváte, prosím je vypněte a uložte je na suché místo, daleko od extrémních teplot a prachu.
4. Prosím, neotřásávejte sluchátky násilně, ani je nenechte spadnout z výšky.

Bezpečnostní varování
Nepočívejte žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
Zlikvidujte baterie odpovědně a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií. Nevystavujte baterie (namontované baterie) nadměrnému teplu, například ohni nebo podobným zdrojům.

Varování
Aby se předešlo možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
Pro vaši vlastní bezpečnost buďte při používání těchto sluchátek vědomi svého okolí.

Recyklace
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízeným odstraněním odpadu, prosím jej recyklujte odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy pro vracení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

CZ

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností strana odpovědná za shodu by mohla zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat rádiovou frekvenci energie a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není zaručeno k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit otočením ovladače zařízení vypnout a zapnout, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem pro pomoc.
Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze použít v přenosné expozici stav bez omezení.

Designed in France. Made in China.
FCC ID: 2A7J2-GUTWSA15

NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
2,5 - 5 W USB PD
Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení musí být výkon poskytovaný nabíječkou mezi minimem 2,5 W a maximálně 5 W požadovanými rádiovým zařízením.

CG MOBILE
BRAND & DESIGN COMPANY

CG MOBILE SAS / 39 rue de Courcelles 75008 Paris FRANCE
cg-mobile.com

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VERSO