# GUESS
EST.1981

## CLIP-ON WIRELESS EARPHONES
STUDIO QUALITY SOUND

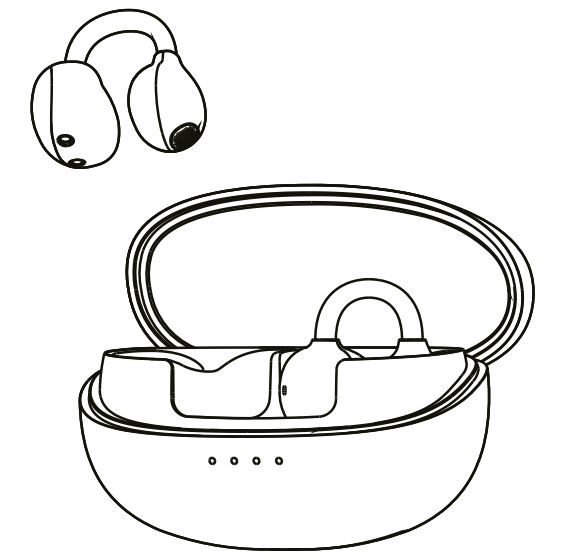

User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

## Content:

OWS Earphones
OWS Compartment
Type-C USB Charging Cable
Quick Guide



## Specifications:

| | |
|---|---|
| Wireless Version | V6.0 |
| Transmission Distance | ≥ 10m |
| Speaker diameter | Φ 12mm |
| Impedance | 32 Ω |
| Input | 5V |
| Frequency response | 20Hz~20KHz |
| Microphone sensitivity | -24dB ± 3dB |
| Battery Charging case | 300mAh |
| Battery Earphone | 35mAh*2 earbuds |
| Headset use time | About 4 hours |
| Headset charging time | About 1.5 hours |
| Signal-to-noise ratio | ≥80dB |
| Charging Time (Charging case) | About 1.5 hours |

## Led Indicator Status:

| | |
|---|---|
| Earphones LED Indicator | • Earphone startup: White light is on for 1 second.<br>• Earphone shutdown: White light flashes 3 times.<br>• When the earphone is searching for a device: The main ear's white light flashes, while the secondary ear's light goes off.<br>• When the earphone successfully connects to the device: The light goes out.<br>• When the earphone is low on power: The white light flashes 2 times every 5 seconds. |
| LED Indicator | • Charging the headphones: White light is on.<br>• Fully charging the headphones: White light goes off.<br>• Charging the headphones case: White light flashes.<br>• Fully charging the headphones case: Four white lights are on<br>• Low battery in the headphones case: The first white light flashes |

## Product operating instructions:

### 1. Power on
Method 1: Open the cover of the earphone compartment, and the earphone automatically turns on.
Method 2: Press and hold the earphone touch button for 3-5 seconds to power on the earphone.

### 2. Power off
Method 1: Put the earphone back into the charge case, close the cover of the charging case, and turn off the the headset.
Method 2: When the headset is on and not connected to the device, hold down the touch button on the headset.
After 3-5 seconds, the headset is turned off (unilateral headset operation, left/right ear is turned off at the same time).

### 3.Pairing to the BT device
Step 1: Take the earphone out from the charge case, the earphones will turn on.
Step 2: Open the Wireless function on your mobile device, search and select the «GUESS OWS» and connect.
(Single earphone is workable too)



## Control:

### Music playing mode
■ Left/Right earphone operating



Previous song: triple-click the MF button of left earphone.
Next song: triple-click the MF button of right earphone.
Volume +: click the MF button of right earphone.
Volume - : click the MF button of left headphone.
Pause/Play: double click the left/right headset function button

### Hands free function
■ Left/Right earphone operating

Answer incoming call : double click the left/right headset function button.
Reject: press and hold the 1-3S headset function button.
Hang up: double click the left/right headset function button (in call mode)

### Active the voice assistant function (the smart devices support voice assistant function)
■ Left earphone operating



Activation: Press and hold the touch button on the left earphone for 1 to 3 seconds to activate the voice assistant.

### Mode switch right headset operation
■ Right earphone operating

Music mode: Press and hold the touch button on the right earphone for 1 to 3 seconds to enter music mode.
Prompt: Game mode off.

Game mode: Press and hold the touch button on the right earphone for 1 to 3 seconds to enter game mode.
Prompt sound: Game mode on.

## Reset:

When a single headset is turned on and not paired with a mobile phone, and click the MF button 5 times to clear the pairing record, then turn off the earphone.

## Precautions:

1. Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force will damage buttons.
2. Please align the USB port when plugging or pulling the USB cable in order to avoid damage to the USB cable and fail to charge the headset.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
4. Please do not vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.

**Safety warnings**
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles.
Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

**Warning**
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

**Recycling**
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To pevent possible harm to the envirenment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purshased. They can take this product for envirenmental safe recycling.

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2A7J2-TWSOL3
Model N°: L350

**CHARGER NOT INCLUDED**
2,5 - 5 W
USB PD
The power delivered by the charger must be between min 2,5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

---

# GUESS
EST.1981

## BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI CLIP-ON
DŹWIĘK JAKOŚCI STUDYJNEJ

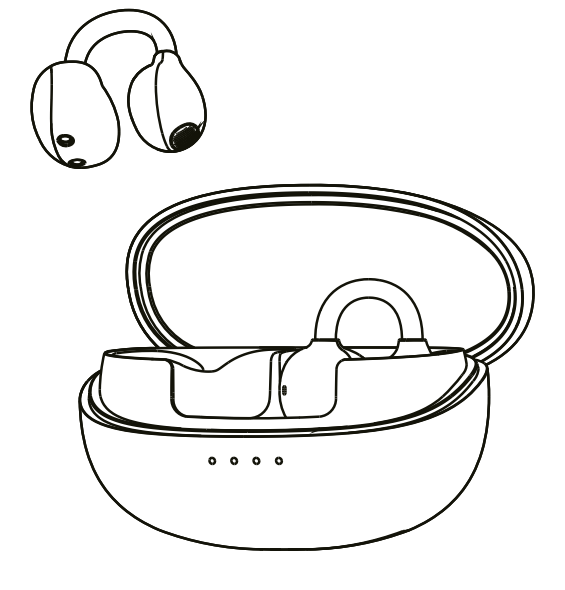

Instrukcja obsługi

*Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

## Zawartość:

Słuchawki OWS
Komora słuchawek OWS
Kabel do ładowania USB typu C
Skrócona instrukcja

## Specyfikacja:

| | |
|---|---|
| Wersja bezprzewodowa | V6.0 |
| Zasięg transmisji | ≥ 10m |
| Średnica głośnika | Φ 12mm |
| Impedancja | 32 Ω |
| Wejście | 5V |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz~20KHz |
| Czułość mikrofonu | -24dB ± 3dB |
| Bateria etui ładującego | 300mAh |
| Bateria słuchawek | 35 mAh * 2 słuchawki |
| Czas pracy słuchawek | około 4 godziny |
| Czas ładowania słuchawek | około 1,5 godziny |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥80dB |
| Czas ładowania (etui ładującego) | około 1,5 godziny |

## Stan diody LED:

| | |
|---|---|
| Diody LED słuchawek | • Uruchamianie słuchawek: Biała dioda świeci przez 1 sekundę.<br>• Wyłączanie słuchawek: Biała dioda miga trzy razy.<br>• Gdy słuchawki szukają urządzenia: Biała dioda głównego słuchawki miga, podczas gdy dioda słuchawki pomocniczej jest wyłączona.<br>• Gdy słuchawki pomyślnie połączą się z urządzeniem: dioda gaśnie.<br>• Gdy słuchawki mają niski poziom baterii: Biała dioda miga 2 razy co 5 sekund. |
| Dioda LED | • Ładowanie słuchawek: Biała dioda świeci.<br>• Słuchawki w pełni naładowane: Biała dioda gaśnie.<br>• Ładowanie etui słuchawek: Biała dioda miga.<br>• Etui słuchawek w pełni naładowane: Wszystkie cztery białe diody świecą.<br>• Niski poziom baterii w etui słuchawek: Pierwsza biała dioda miga. |

## Instrukcja obsługi produktu:

### 1. Włączanie słuchawek
Metoda 1: Otwórz pokrywę komory słuchawek, a słuchawki włączą się automatycznie.
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy słuchawek przez 3–5 sekund, aby je włączyć.

### 2. Wyłączanie słuchawek
Metoda 1: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego, zamknij pokrywę etui, a słuchawki wyłączą się automatycznie.
Metoda 2: Gdy słuchawki są włączone i nie są połączone z urządzeniem, przytrzymaj przycisk dotykowy na słuchawkach przez 3–5 sekund, aby je wyłączyć (operacja jednostronna, lewa/prawa słuchawka wyłącza się jednocześnie).

### 3.Parowanie z urządzeniem Bluetooth
Krok 1: Wyjmij słuchawki z etui ładującego, słuchawki włączą się automatycznie.
Krok 2: Włącz funkcję bezprzewodową w swoim urządzeniu mobilnym, wyszukaj i wybierz „GUESS OWS”, a następnie połącz.
(Można też używać pojedynczej słuchawki.)



## Sterowanie:

### Tryb odtwarzania muzyki
■ Obsługa słuchawek lewy/prawy



Poprzedni utwór: Trzykrotnie naciśnij przycisk MF w lewym słuchawce.
Następny utwór: Trzykrotnie naciśnij przycisk MF w prawym słuchawce.
Głośność +: Naciśnij przycisk MF w prawym słuchawce.
Głośność -: Naciśnij przycisk MF w lewym słuchawce.
Pauza/Odtwarzanie: Dwukrotnie naciśnij przycisk funkcyjny lewego/prawego słuchawki.

### Funkcja głośnomówiąca
■ Obsługa słuchawek lewy/prawy



Odbierz połączenie przychodzące: Dwukrotnie naciśnij przycisk funkcyjny lewego/prawego słuchawki.
Odrzuć połączenie: Przytrzymaj przycisk funkcyjny słuchawek przez 1–3 sekundy.
Zakończ połączenie: Dwukrotnie naciśnij przycisk funkcyjny lewego/prawego słuchawki (w trybie rozmowy).

### Aktywacja funkcji asystenta głosowego (inteligentne urządzenia obsługują funkcję asystenta głosowego).
■ Obsługa lewego słuchawki



Aktywacja: Przytrzymaj przycisk dotykowy lewego słuchawki przez 1–3 sekundy, aby uruchomić asystenta głosowego.

### Przełączanie trybu – obsługa prawego słuchawki
■ Obsługa prawego słuchawki



Tryb muzyki: Przytrzymaj przycisk dotykowy prawego słuchawki przez 1–3 sekundy, aby wejść w tryb muzyczny.
Komunikat: Tryb gry wyłączony.

Tryb gry: Przytrzymaj przycisk dotykowy prawego słuchawki przez 1–3 sekundy, aby wejść w tryb gry.
Dźwięk powiadomienia: Tryb gry włączony.

## Reset:

Gdy pojedyncze słuchawki są włączone i nie są sparowane z telefonem komórkowym, naciśnij przycisk MF 5 razy, aby wyczyścić zapis parowania, a następnie wyłącz słuchawkę.

## Środki ostrożności :

1. Proszę używać słuchawek ostrożnie. Maksymalna tolerancja przycisków to 250 g. Nadmierna siła może uszkodzić przyciski.
2. Proszę dopasować port USB przy włączaniu lub wyciąganiu kabla USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i problemów z ładowaniem słuchawek.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, proszę je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od skrajnych temperatur i kurzu.
4. Proszę nie narażać słuchawek na wibracje lub silne wstrząsy oraz nie pozwalać, aby spadły z wysokości.

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństw**
Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.Utylizuj baterie odpowiedzialnie i bądź świadomy wpływu ich usuwania na środowisko.
Nie narażaj baterii (wbudowanych) na nadmierne ciepło, takie jak ogień lub podobne źródła.

**Ostrzeżenie**
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj na wysokim poziomie głośności przez długie okresy.
Dla własnego bezpieczeństwa proszę być świadomym swojego otoczenia podczas używania tych słuchawek.

**Recykling**
To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji, należy go odpowiedzialnie poddać recyklingowi, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używany produkt, proszę skorzystać z systemów zwrotu i zbierania lub skontaktować się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego ekologicznego recyklingu.

## Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia oraz (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądana operacja. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować częstotliwości radiowe energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiu komunikacja. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub odbiór telewizji, co można sprawdzić obracając pokrętło i włączaniu sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania błędów zakłócenie przez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o pomoc.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymóg. Urządzenie może być używane w ekspozycji przenośnej stan bez ograniczeń.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2A7J2-TWSOL3
Model N°: L350

**ŁADOWARKA NIE JEST DOŁĄCZONA**
2,5 - 5 W
USB PD
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2,5 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

RECTO

---

# GUESS
EST.1981

## CLIP-ON KABLOSUZ KULAKLIKLAR
STÜDYO KALITESINDE SES

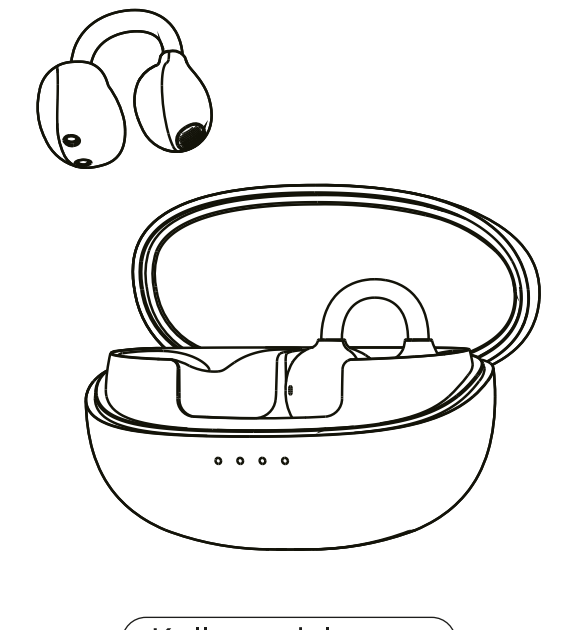

Kullanım kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
* Farklı modeller, farklı grafikler, yalnızca referans amaçlı resimler

## İçerik:

OWS Kulaklıklar
OWS kulaklık bölmesi
USB Type-C şarj kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu

## Özellikler:

| | |
|---|---|
| Kablosuz sürüm | V6.0 |
| İletim mesafesi | ≥ 10m |
| Hoparlör çapı | Φ 12mm |
| Empedans | 32 Ω |
| Giriş | 5V |
| Frekans yanıtı | 20Hz~20KHz |
| Mikrofon hassasiyeti | -24dB ± 3dB |
| Şarj kutusu bataryası | 300mAh |
| Kulaklık bataryası | 35 mAh * 2 kulaklık |
| Kulaklık kullanım süresi | yaklaşık 4 saat |
| Kulaklık şarj süresi | yaklaşık 1,5 saat |
| Sinyal-gürültü oranı | ≥80dB |
| Şarj süresi (Şarj kutusu) | yaklaşık 1,5 saat |

## LED gösterge durumu:

| | |
|---|---|
| Kulaklık LED göstergesi | • Kulaklık açılışı: Beyaz ışık 1 saniye yanar.<br>• Kulaklık kapatma: Beyaz ışık üç kez yanıp söner.<br>• Kulaklık bir cihaz ararken: Ana kulaklığın beyaz ışığı yanıp söner, ikincil kulaklığın ışığı ise kapanır.<br>• Kulaklık cihaza başarıyla bağlandığında: ışık söner.<br>• Kulaklığın şarjı azaldığında: Beyaz ışık her 5 saniyede 2 kez yanıp söner. |
| LED göstergesi | • Kulaklıkları şarj etme: Beyaz ışık yanıyor.<br>• Kulaklık tamamen şarj oldu: Beyaz ışık kapanır.<br>• Kulaklık kutusunu şarj etme: Beyaz ışık yanıp sönüyor.<br>• Kulaklık kutusu tamamen şarj oldu: Dört beyaz ışık yanıyor.<br>• Kulaklık kutusunda düşük pil: İlk beyaz ışık yanıp sönüyor. |

## Ürün kullanım talimatları:

### 1. Kulaklıkları açma
Yöntem 1: Kulaklık bölmesinin kapağını açın, kulaklıklar otomatik olarak açılır.
Yöntem 2: Kulaklıktaki dokunmatik düğmeye 3–5 saniye basılı tutarak kulaklığı açın.

### 2. Kulaklıkları kapatma
Yöntem 1: Kulaklıkları tekrar şarj kutusuna yerleştirin, kutunun kapağını kapatın, kulaklıklar otomatik olarak kapanır.
Yöntem 2: Kulaklık açık ve cihazla bağlantı yapılmamışsa, kulaklıktaki dokunmatik düğmeye 3–5 saniye basılı tutun.
Kulaklık kapanacaktır (tek taraflı kullanım, sol/sağ kulaklık aynı anda kapanır).

### 3.Bluetooth cihazına eşleme
Adım 1: Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın, kulaklıklar otomatik olarak açılır.
Adım 2: Mobil cihazınızda kablosuz özelliği açın, “GUESS OWS”'u arayın ve bağlanın.
(Tek kulaklıkla da çalışır.)

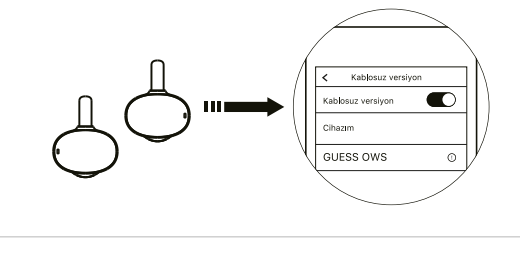

## Kontrol:

### Müzik çalma modu
■ Sol/Sağ kulaklık kullanımı



Önceki şarkı: Sol kulaklıktaki MF düğmesine üç kez tıklayın.
Sonraki şarkı: Sağ kulaklıktaki MF düğmesine üç kez tıklayın.
Ses +: Sağ kulaklıktaki MF düğmesine basın.
Ses -: Sol kulaklıktaki MF düğmesine basın.
Duraklat/Oynat: Sol/sağ kulaklıktaki işlev düğmesine iki kez tıklayın.

### Eller serbest işlevi
■ Sol/Sağ kulaklık kullanımı



Gelen aramayı yanıtla: Sol/sağ kulaklıktaki işlev düğmesine iki kez tıklayın.
Reddet: Kulaklık işlev düğmesine 1–3 saniye basılı tutun.
Aramayı sonlandır: Sol/sağ kulaklıktaki işlev düğmesine iki kez tıklayın (arama modunda).

### Sesli asistan işlevini etkinleştirin (akıllı cihazlar sesli asistan işlevini destekler).
■ Sol kulaklık kullanımı



Aktivasyon: Sol kulaklıktaki dokunmatik düğmeye 1–3 saniye basılı tutarak sesli asistanı etkinleştirin.

### Mod değişikliği – sağ kulaklık kullanımı
■ Sağ kulaklık kullanımı



Müzik modu: Sağ kulaklıktaki dokunmatik düğmeye 1–3 saniye basılı tutarak müzik moduna girin.
Uyarı: Oyun modu kapalı.

Oyun modu: Sağ kulaklıktaki dokunmatik düğmeye 1–3 saniye basılı tutarak oyun moduna girin.
Uyarı sesi: Oyun modu açık.

## Sıfırlama:

Tek bir kulaklık açıldığında ve mobil telefonla eşleştirilmediğinde, MF düğmesine 5 kez basarak eşleştirme kaydını temizleyin, ardından kulaklığı kapatın.

## Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı kullanırken nazik olun. Düğmelerin maksimum toleransı 250g'dır. Aşırı güç, düğmeleri hasar verebilir.
2. USB kablosunu takarken veya çıkarırken, USB portunu hizaladığınızdan emin olun, böylece USB kablosuna zarar vermez ve kulaklık şarj olmaz.
3. Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen kulaklığı kapatın ve kuru bir yerde, aşırı sıcaklık ve tozdan uzak tutarak saklayın.
4. Kulaklığa şiddetli titreşim veya darbe yapmayın, yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.

**Güvenlik uyarıları**
Açık alev kaynakları, örneğin yanan mumlar yerleştirmeyin.
Pillerin sorumlu bir şekilde atılmasını sağlayın ve pil atığının çevresel etkilerinin farkında olun.
Pilleri (takılı piller) aşırı sıcaklığa, örneğin ateşe veya benzeri kaynaklara maruz bırakmayın.

**Uyarı**
Olası işitme hasarını önlemek için yüksek sesle uzun süre dinlemeyin.
Kendi güvenliğiniz için bu kulaklıkları kullanırken çevrenizin farkında olun.

**Geri dönüşüm**
Bu işaret, bu ürünün Avrupa Birliği genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verebileceği zararları önlemek için bu ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürün ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik edin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünün çevresel olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi için alınmasını sağlayabilirler.

## FCC Uyarısı

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Operasyon: aşağıdaki iki koşula tabidir:(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olabilir ve (2) bu cihaz herhangi bir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan girişim istenmeyen işlem.tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat uyumluluktan sorumlu taraf kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir ekipmanı çalıştırmak için.
Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu görülmüştür.
FCC'nin 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihazlara ilişkin sınırlar Tüzük. Bu sınırlar makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır konut kurulumunda zararlı girişime karşı.
Bu ekipman radyo frekansı üretir ve yayabilir enerji ve eğer uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa talimatlar radyoda zararlı girişime neden olabilir iletişim. Ancak bunun garantisi yok belirli bir kurulumda parazit oluşmayacaktır.
Bu ekipman radyoda zararlı girişime neden oluyorsa veya çevrilerek belirlenebilen televizyon alımı
Ekipman kapatılıp açıldığında, kullanıcının düzeltmeye çalışması teşvik edilir.
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasının neden olduğu müdahale:
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı farklı bir devredeki prize bağlayın alıcının bağlı olduğu yerden.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın yardım için.

Cihaz genel RF maruziyetini karşılayacak şekilde değerlendirildi gereklilik. Cihaz taşınabilir pozlamada kullanılabilir kısıtlama olmaksızın durum.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2A7J2-TWSOL3
Model N°: L350

**ŞARJ CIHAZI DAHIL DEĞILDIR**
2,5 - 5 W
USB PD
Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

---

# GUESS
EST.1981

## BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA CLIP-ON
ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

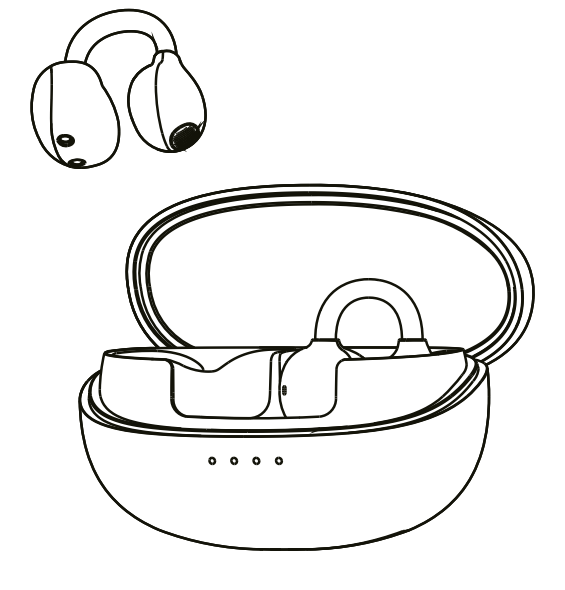

Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

## Obsah:

Sluchátka OWS
Přihrádka pro sluchátka OWS
Nabíjecí kabel USB typu C
Stručný návod



## Specifikace:

| | |
|---|---|
| Bezdrátová verze | V6.0 |
| Přenosová vzdálenost | ≥ 10m |
| Průměr reproduktoru | Φ 12mm |
| Impedance | 32 Ω |
| Vstup | 5V |
| Frekvenční rozsah | 20Hz~20KHz |
| Citlivost mikrofonu | -24dB ± 3dB |
| Baterie nabíjecího pouzdra | 300mAh |
| Baterie sluchátek | 35 mAh * 2 sluchátka |
| Doba používání sluchátek | přibližně 4 hodiny |
| Doba nabíjení sluchátek | přibližně 1,5 hodiny |
| Poměr signálu k šumu | ≥80dB |
| Doba nabíjení (nabíjecí pouzdro) | přibližně 1,5 hodiny |

## Stav LED indikátoru:

| | |
|---|---|
| LED indikátor sluchátek | • Spuštění sluchátek: Bílé světlo svítí 1 sekundu.<br>• Vypnutí sluchátek: Bílé světlo blikne třikrát.<br>• Když sluchátko vyhledává zařízení: Bílé světlo hlavního sluchátka bliká, zatímco světlo sekundárního sluchátka zhasne.<br>• Když se sluchátko úspěšně připojí k zařízení: světlo zhasne.<br>• Když má sluchátko nízký stav baterie: Bílé světlo blikne 2krát každých 5 sekund. |
| LED indikátor | • Nabíjení sluchátek: Bílé světlo svítí.<br>• Sluchátka plně nabita: Bílé světlo zhasne.<br>• Nabíjení pouzdra sluchátek: Bílé světlo bliká.<br>• Pouzdro sluchátek plně nabito: Svítí čtyři bílá světla.<br>• Nízká baterie v pouzdru sluchátek: První bílé světlo bliká. |

## Návod k obsluze produktu:

### 1. Zapnutí sluchátek
Metoda 1: Otevřete kryt komory sluchátek, sluchátka se automaticky zapnou.
Metoda 2: Podržte dotykové tlačítko sluchátek po dobu 3–5 sekund pro zapnutí.

### 2. Vypnutí sluchátek
Metoda 1: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, zavřete kryt pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou.
Metoda 2: Když jsou sluchátka zapnutá a nejsou připojena k zařízení, podržte dotykové tlačítko na sluchátkách po dobu 3–5 sekund.
Sluchátka se vypnou (jednostranná operace, levé/pravé sluchátko se vypíná současně).

### 3.Párování s Bluetooth zařízením
Krok 1: Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou.
Krok 2: Aktivujte bezdrátovou funkci na mobilním zařízení, vyhledejte „GUESS OWS“ a připojte se.
(Funguje i s jedním sluchátkem.)



## Ovládání:

### Režim přehrávání hudby
■ Ovládání levého/pravého sluchátka



Předchozí skladba: Třikrát stiskněte tlačítko MF na levém sluchátku.
Další skladba: Třikrát stiskněte tlačítko MF na pravém sluchátku.
Hlasitost +: Stiskněte tlačítko MF na pravém sluchátku.
Hlasitost -: Stiskněte tlačítko MF na levém sluchátku.
Pozastavení/Přehrávání: Dvakrát stiskněte funkční tlačítko levého/pravého sluchátka.

### Funkce handsfree
■ Ovládání levého/pravého sluchátka



Přijmout příchozí hovor: Dvakrát stiskněte funkční tlačítko levého/pravého sluchátka.
Odmítnout: Podržte funkční tlačítko sluchátek po dobu 1–3 sekund.
Ukončit hovor: Dvakrát stiskněte funkční tlačítko levého/pravého sluchátka (v režimu hovoru).

### Aktivace funkce hlasového asistenta (chytrá zařízení podporují funkci hlasového asistenta).
■ Ovládání levého sluchátka



Aktivace: Podržte dotykové tlačítko levého sluchátka po dobu 1–3 sekund pro aktivaci hlasového asistenta.

### Přepínání režimu – ovládání pravého sluchátka
■ Ovládání pravého sluchátka



Hudební režim: Podržte dotykové tlačítko pravého sluchátka po dobu 1–3 sekund pro vstup do hudebního režimu.
Hlásič: Herní režim vypnut.

Herní režim: Podržte dotykové tlačítko pravého sluchátka po dobu 1–3 sekund pro vstup do herního režimu.
Zvukový signál: Herní režim zapnut.

## Reset:

Když je jedno sluchátko zapnuté a není spárováno s mobilním telefonem, stiskněte tlačítko MF 5krát pro vymazání záznamu párování a poté sluchátko vypněte.

## Opatření:

1. Prosím, buďte opatrní při používání těchto sluchátek. Maximální tolerovaná síla tlačítka je 250 g. Příliš velká síla může tlačítka poškodit.
2. Při zapojování nebo vytahování USB kabelu prosím správně zarovnejte USB port, abyste předešli poškození USB kabelu a problémům s nabíjením sluchátek.
3. Pokud sluchátka dlouho nepoužíváte, prosím je vypněte a uložte je na suché místo, daleko od extrémních teplot a prachu.
4. Prosím, neotřásávejte sluchátky násilně, ani je nenechte spadnout z výšky.

**Bezpečnostní varování**
Nepočívejte žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
Zlikvidujte baterie odpovědně a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií. Nevystavujte baterie (namontované baterie) nadměrnému teplu, například ohni nebo podobným zdrojům.

**Varování**
Aby se předešlo možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
Pro vaši vlastní bezpečnost buďte při používání těchto sluchátek vědomi svého okolí.

**Recyklace**
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízeným odstraněním odpadu, prosím jej recyklujte odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy pro vracení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

## Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností
strana odpovědná za shodu by mohla zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat rádiovou frekvenci energie a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není zaručeno k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit otočením ovladače zařízení vypnout a zapnout, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem pro pomoc.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze použít v přenosné expozici stav bez omezení.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2A7J2-TWSOL3
Model N°: L350

**NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY**
2,5 - 5 W
USB PD
Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení musí být výkon poskytovaný nabíječkou mezi minimem 2,5 W a maximálně 5 W požadovanými rádiovým zařízením.

---

CG MOBILE
BRAND & DESIGN COMPANY

CG MOBILE SAS / 39 rue de Courcelles 75008 Paris FRANCE
cg-mobile.com

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VERSO