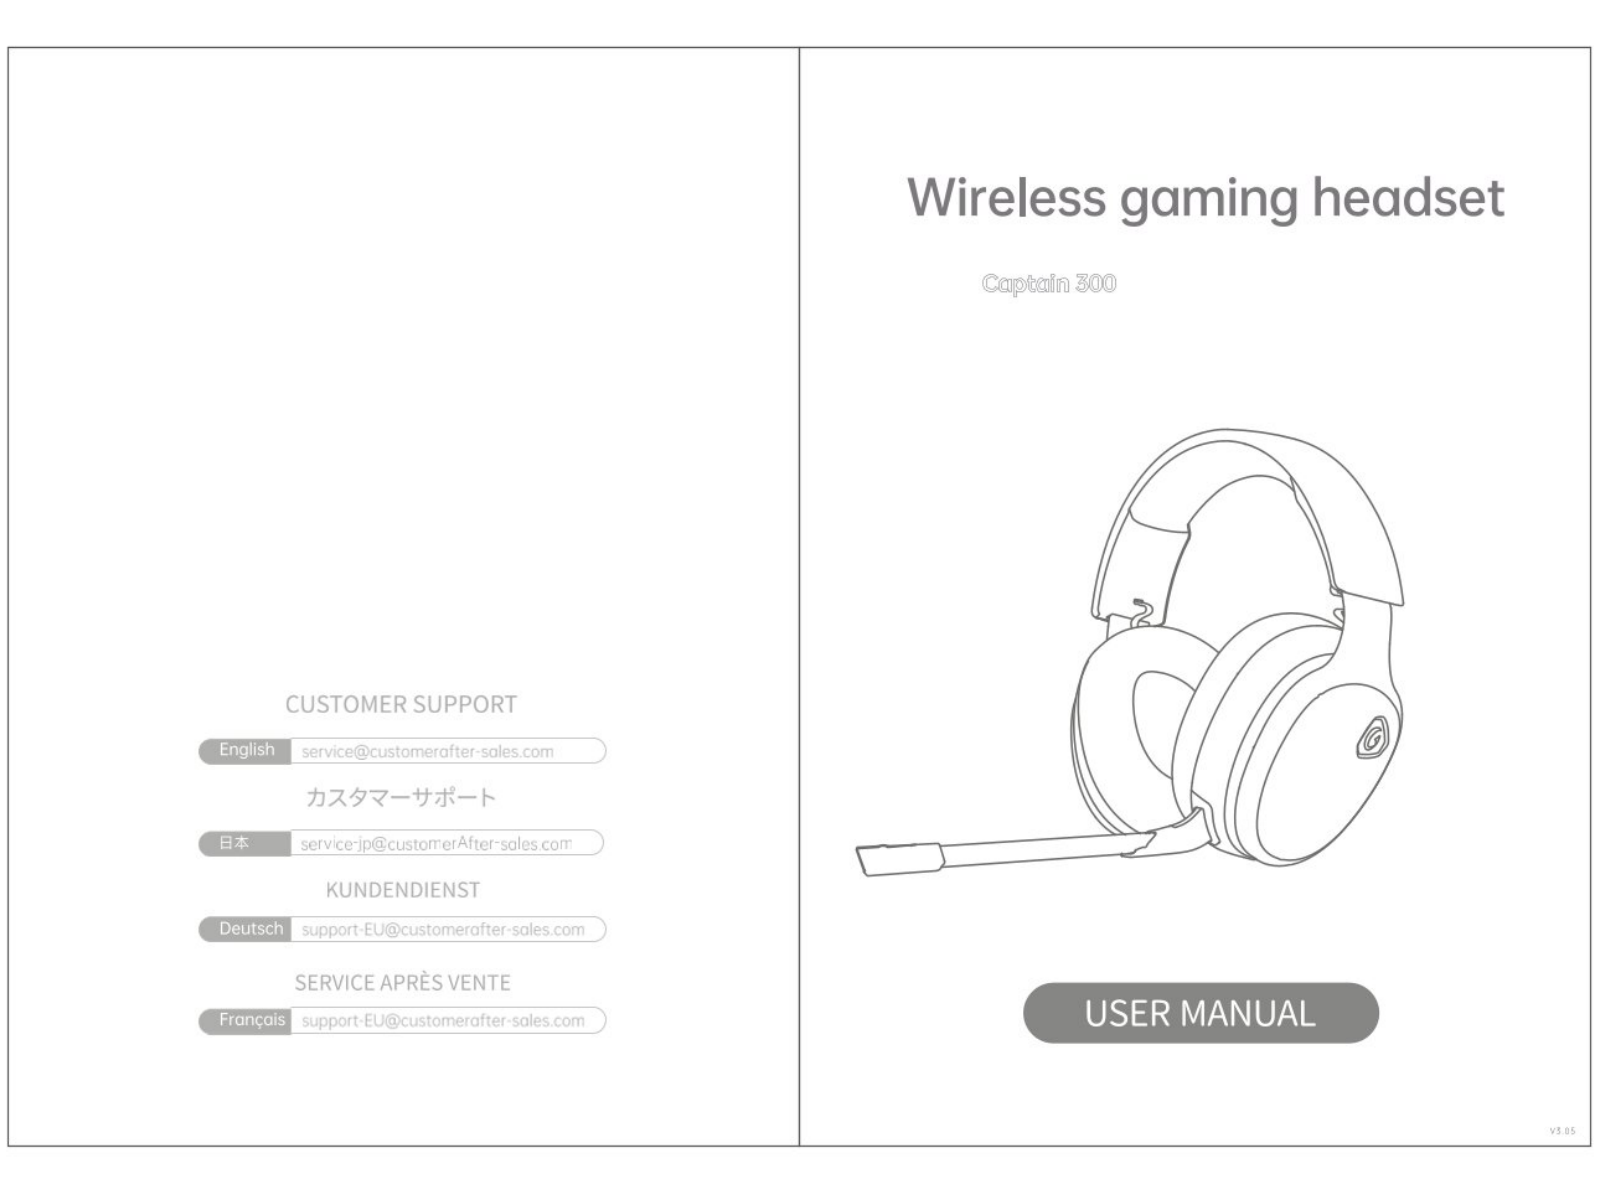

CUSTOMER SUPPORT

English service@customerafter-sales.com

カスタマーサポート

日本 service-jp@customerAfter-sales.com

KUNDENDIENST

Deutsch support-EU@customerafter-sales.com

SERVICE APRÈS VENTE

Français support-EU@customerafter-sales.com

Wireless gaming headset

Captain 300

USER MANUAL

English	01-16
日本語	17-32
Deutsch	33-46
Français	47-62

English

CONTENTS

PACKING LIST 01
PRODUCT OVERVIEW 01
CHARGING 02
MICROPHONE INSTALLATION AND OPERATION 04
USING YOUR HEADSET 07
SPECIFICATIONS 12
TIPS AND RECOMMENDATIONS 13
TROUBLESHOOTING GUIDE 13
WARRANTY POLICIES 14

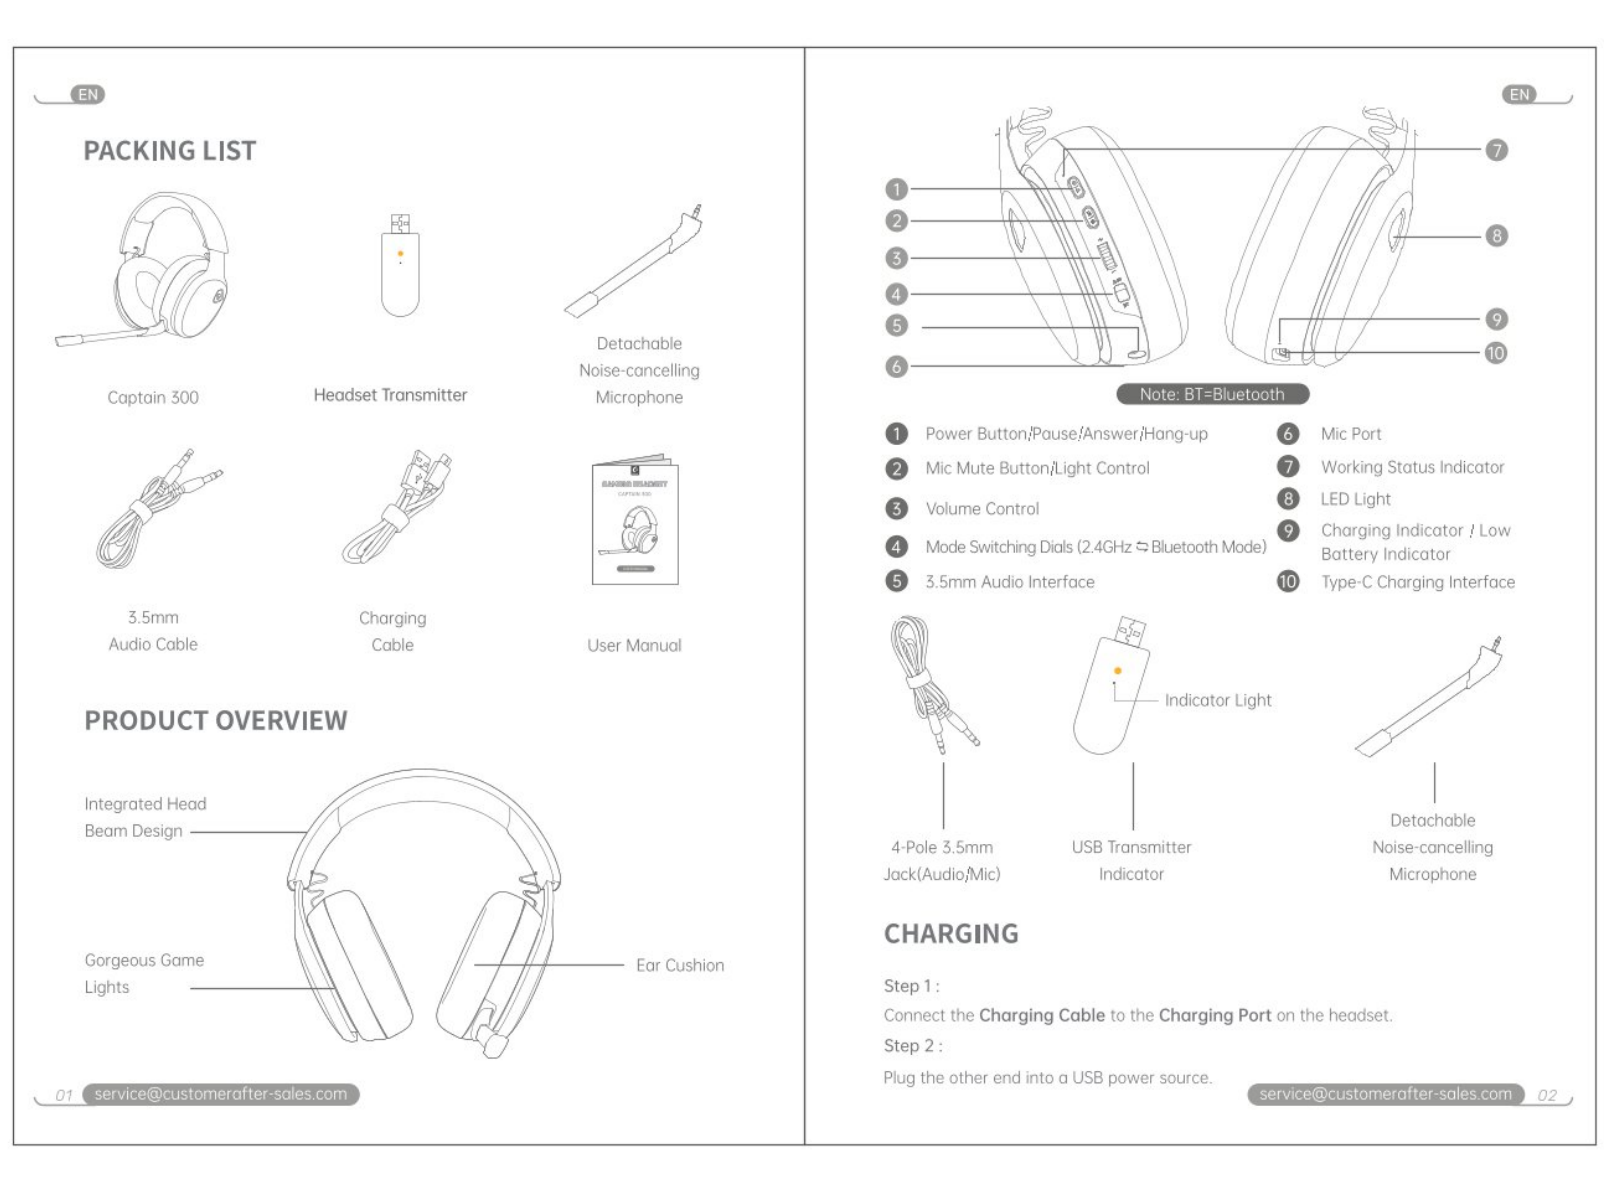

PACKING LIST

PRODUCT OVERVIEW

Note: BT=Bluetooth

1. Power Button/Pause/Answer/Hang-up
2. Mic Mute Button/Light Control
3. Volume Control
4. Mode Switching Dials (2.4GHz ⇆ Bluetooth Mode)
5. 3.5mm Audio Interface
6. Mic Port
7. Working Status Indicator
8. LED Light
9. Charging Indicator / Low Battery Indicator
10. Type-C Charging Interface

Indicator Light
4-Pole 3.5mm Jack(Audio/Mic)
USB Transmitter Indicator
Detachable Noise-cancelling Microphone

CHARGING

Step 1 :
Connect the **Charging Cable** to the **Charging Port** on the headset.

Step 2 :
Plug the other end into a USB power source.

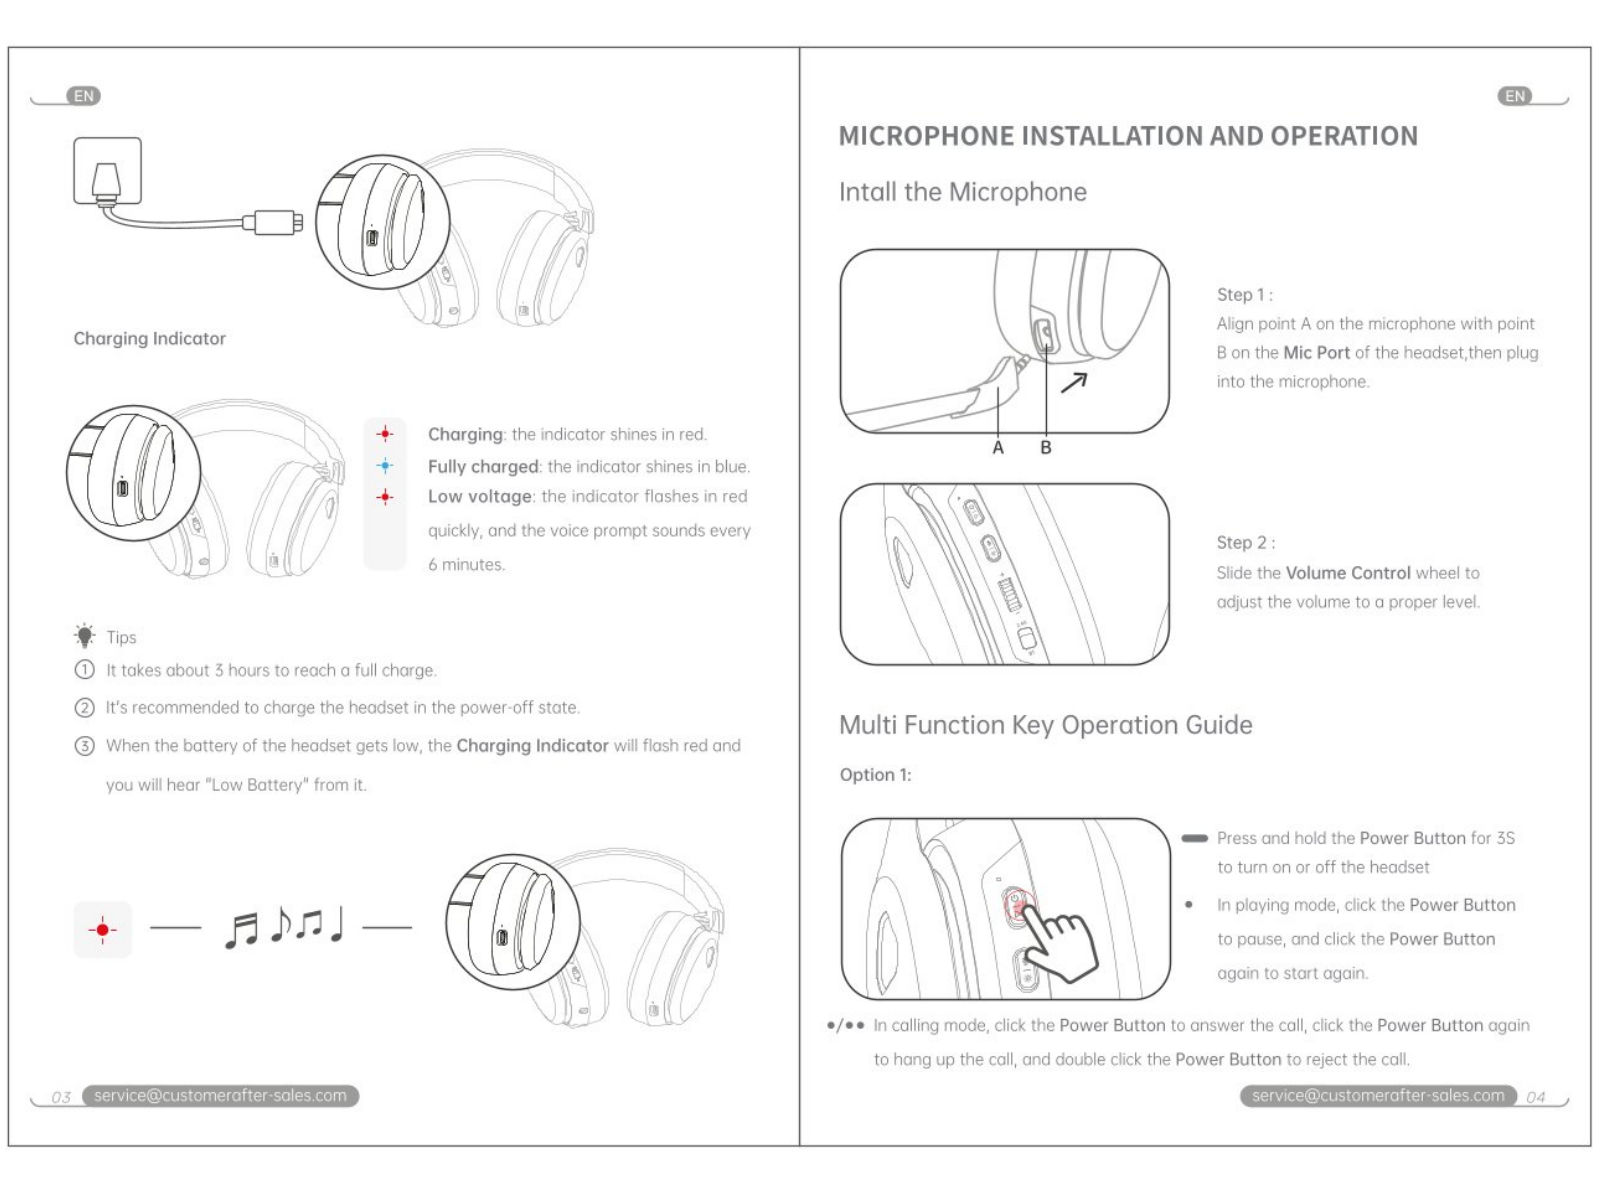

Charging Indicator

Charging: the indicator shines in red.
Fully charged: the indicator shines in blue.
Low voltage: the indicator flashes in red quickly, and the voice prompt sounds every 6 minutes.

Tips
① It takes about 3 hours to reach a full charge.
② It's recommended to charge the headset in the power-off state.
③ When the battery of the headset gets low, the **Charging Indicator** will flash red and you will hear "Low Battery" from it.

MICROPHONE INSTALLATION AND OPERATION

Intall the Microphone

Step 1 :
Align point A on the microphone with point B on the **Mic Port** of the headset,then plug into the microphone.

Step 2 :
Slide the **Volume Control** wheel to adjust the volume to a proper level.

Multi Function Key Operation Guide

Option 1:

▬ Press and hold the **Power Button** for 3S to turn on or off the headset

• In playing mode, click the **Power Button** to pause, and click the **Power Button** again to start again.

•/•• In calling mode, click the **Power Button** to answer the call, click the **Power Button** again to hang up the call, and double click the **Power Button** to reject the call.

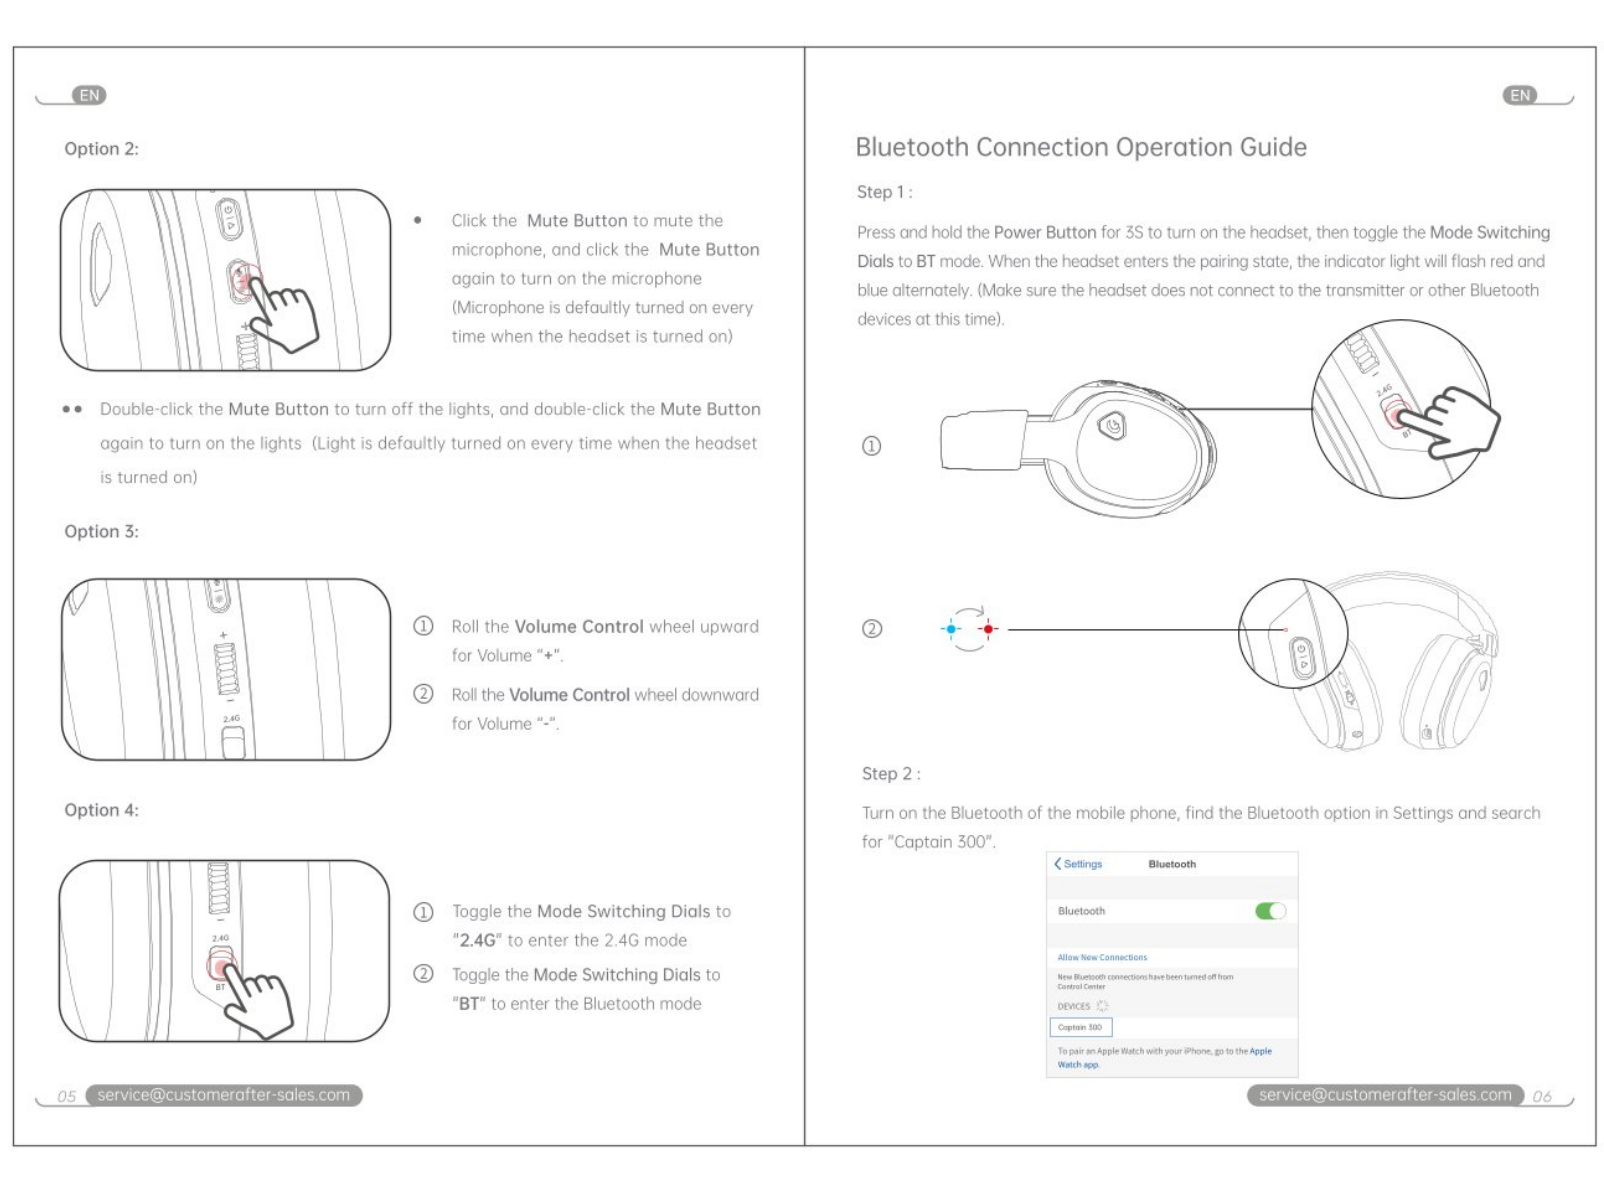

Option 2:

• Click the **Mute Button** to mute the microphone, and click the **Mute Button** again to turn on the microphone (Microphone is defaultly turned on every time when the headset is turned on)

•• Double-click the **Mute Button** to turn off the lights, and double-click the **Mute Button** again to turn on the lights (Light is defaultly turned on every time when the headset is turned on)

Option 3:

① Roll the **Volume Control** wheel upward for Volume "+".
② Roll the **Volume Control** wheel downward for Volume "-".

Option 4:

① Toggle the **Mode Switching Dials** to "**2.4G**" to enter the 2.4G mode
② Toggle the **Mode Switching Dials** to "**BT**" to enter the Bluetooth mode

Bluetooth Connection Operation Guide

Step 1 :
Press and hold the **Power Button** for 3S to turn on the headset, then toggle the **Mode Switching Dials** to **BT** mode. When the headset enters the pairing state, the indicator light will flash red and blue alternately. (Make sure the headset does not connect to the transmitter or other Bluetooth devices at this time).

Step 2 :
Turn on the Bluetooth of the mobile phone, find the Bluetooth option in Settings and search for "Captain 300".

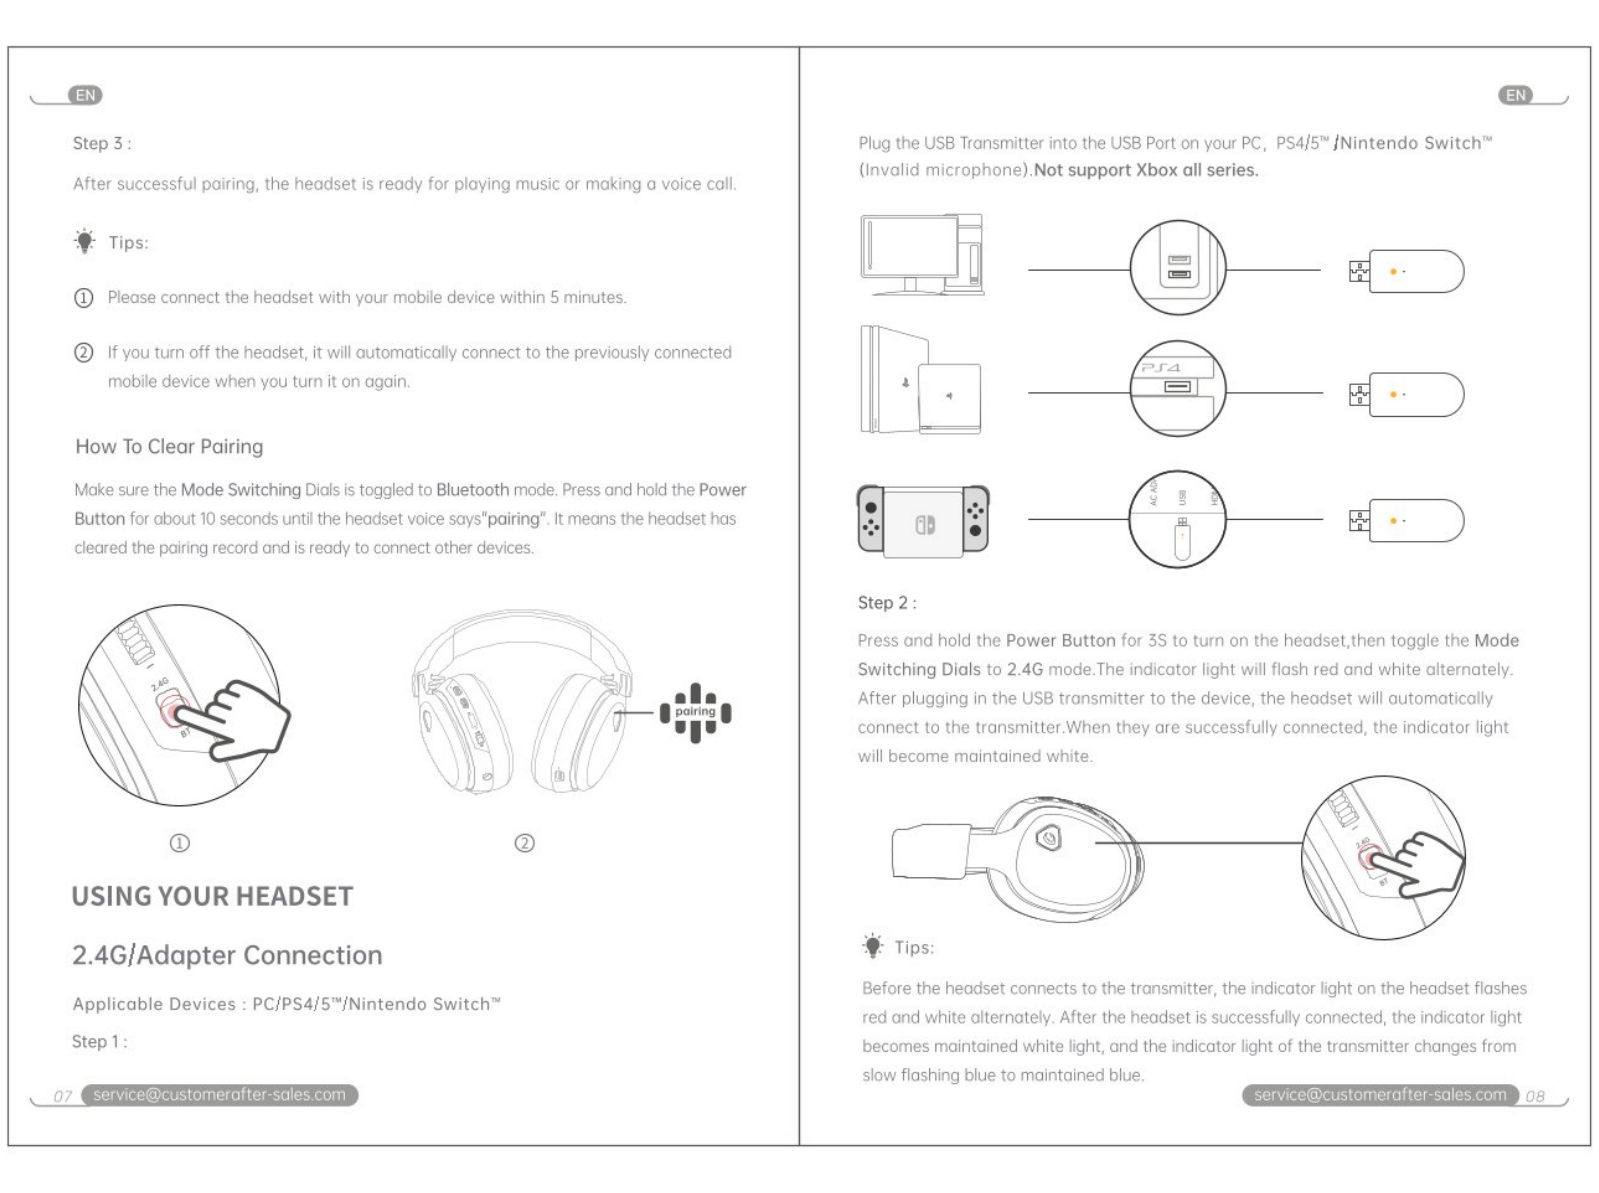

Step 3 :
After successful pairing, the headset is ready for playing music or making a voice call.

Tips:
① Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.
② If you turn off the headset, it will automatically connect to the previously connected mobile device when you turn it on again.

How To Clear Pairing

Make sure the **Mode Switching** Dials is toggled to **Bluetooth** mode. Press and hold the **Power Button** for about 10 seconds until the headset voice says"**pairing**". It means the headset has cleared the pairing record and is ready to connect other devices.

USING YOUR HEADSET

2.4G/Adapter Connection

Applicable Devices : PC/PS4/5™/Nintendo Switch™

Step 1 :

Plug the USB Transmitter into the USB Port on your PC, PS4/5™/Nintendo Switch™ (Invalid microphone).**Not support Xbox all series.**

Step 2 :
Press and hold the **Power Button** for 3S to turn on the headset,then toggle the **Mode Switching Dials** to **2.4G** mode.The indicator light will flash red and white alternately. After plugging in the USB transmitter to the device, the headset will automatically connect to the transmitter.When they are successfully connected, the indicator light will become maintained white.

Tips:
Before the headset connects to the transmitter, the indicator light on the headset flashes red and white alternately. After the headset is successfully connected, the indicator light becomes maintained white light, and the indicator light of the transmitter changes from slow flashing blue to maintained blue.

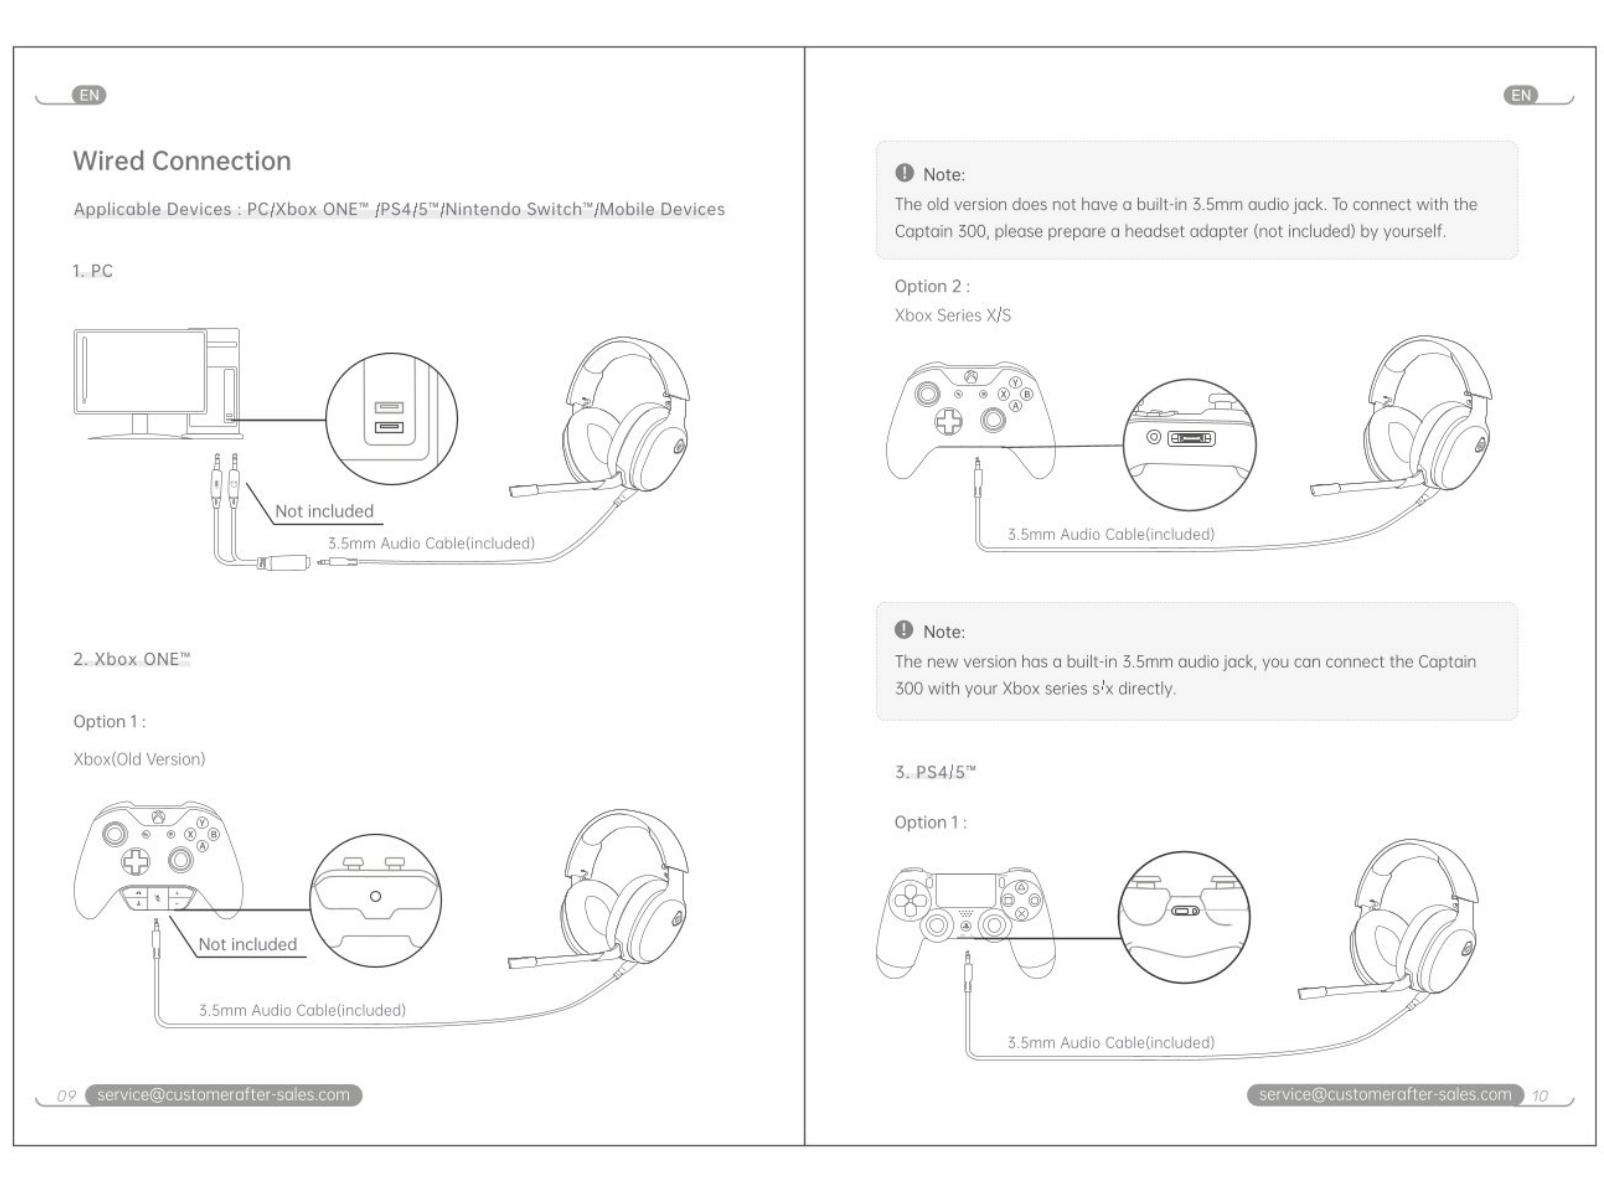

Wired Connection

Applicable Devices : PC/Xbox ONE™ /PS4/5™/Nintendo Switch™/Mobile Devices

1. PC

Not included
3.5mm Audio Cable(included)

2. Xbox ONE™

Option 1 :
Xbox(Old Version)

Not included
3.5mm Audio Cable(included)

Note:
The old version does not have a built-in 3.5mm audio jack. To connect with the Captain 300, please prepare a headset adapter (not included) by yourself.

Option 2 :
Xbox Series X/S

3.5mm Audio Cable(included)

Note:
The new version has a built-in 3.5mm audio jack, you can connect the Captain 300 with your Xbox series s/x directly.

3. PS4/5™

Option 1 :

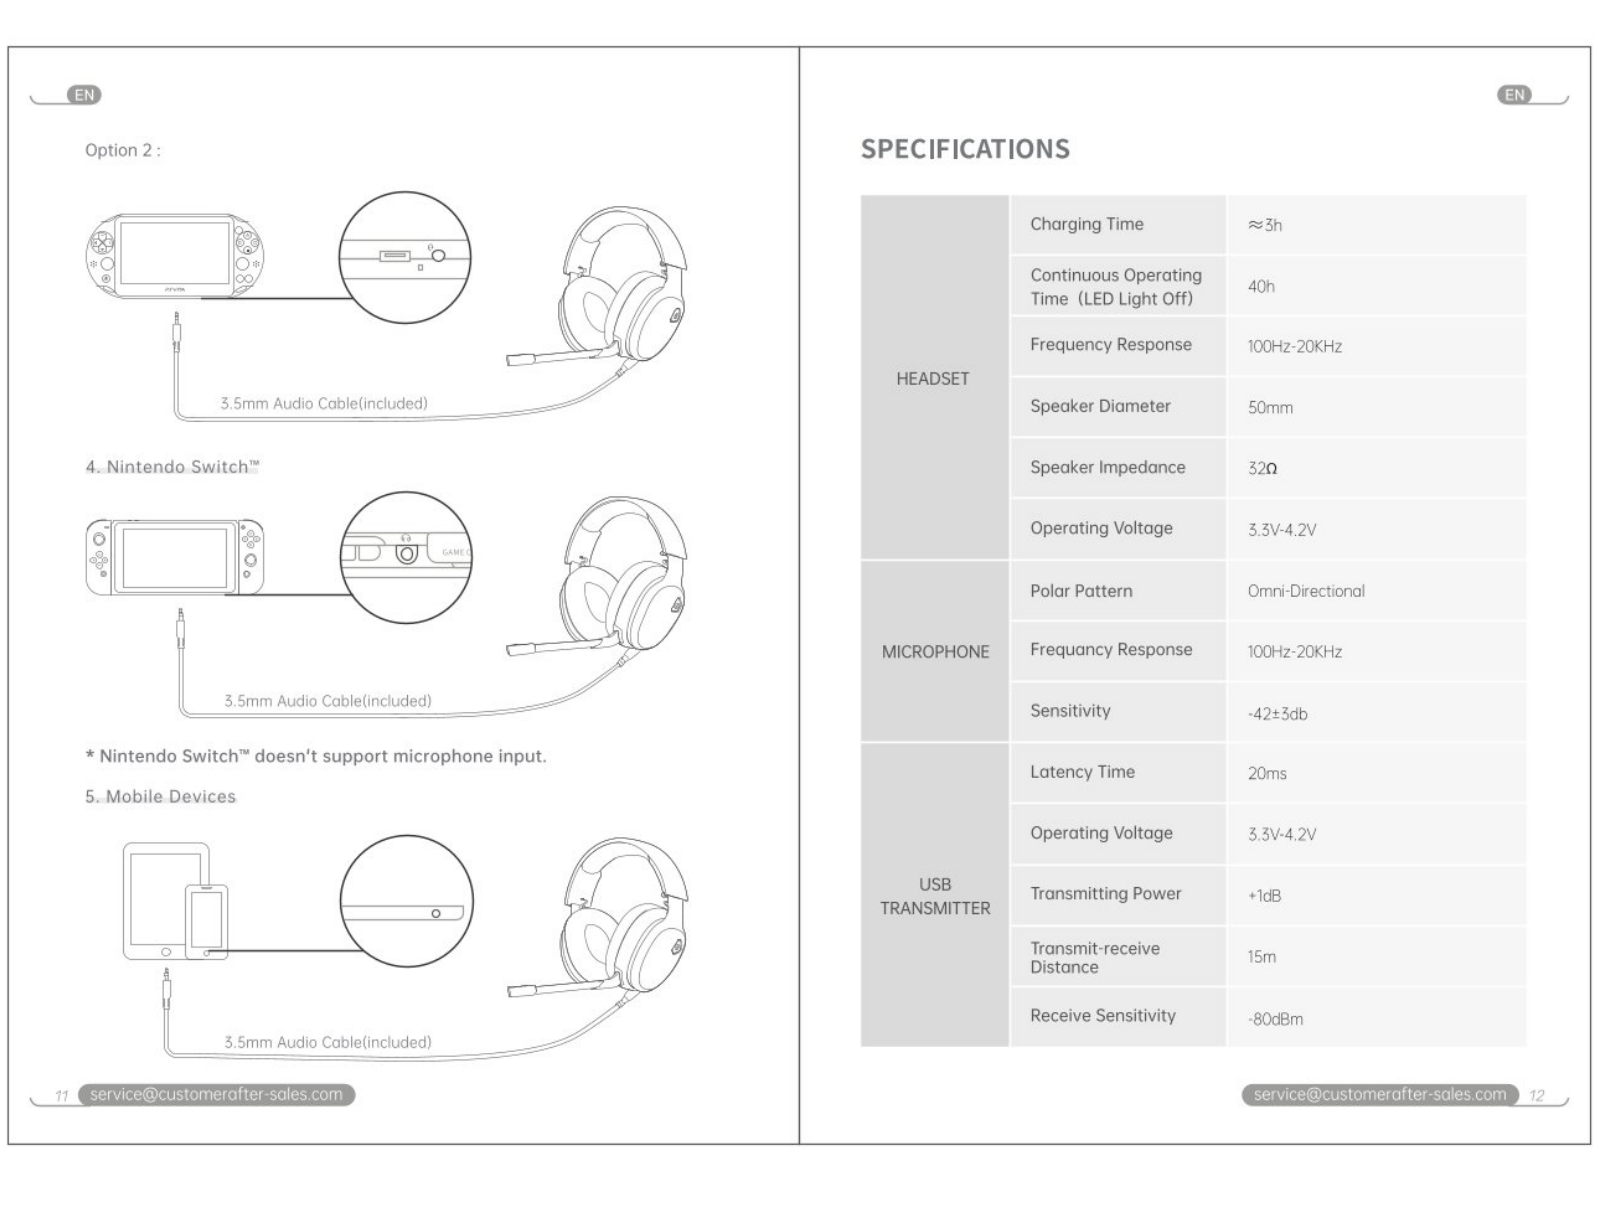

Option 2 :

3.5mm Audio Cable(included)

4. Nintendo Switch™

3.5mm Audio Cable(included)

*** Nintendo Switch™ doesn't support microphone input.**

5. Mobile Devices

3.5mm Audio Cable(included)

SPECIFICATIONS

HEADSET	Charging Time	≈3h
	Continuous Operating Time（LED Light Off）	40h
	Frequency Response	100Hz-20KHz
	Speaker Diameter	50mm
	Speaker Impedance	32Ω
	Operating Voltage	3.3V-4.2V
MICROPHONE	Polar Pattern	Omni-Directional
	Frequency Response	100Hz-20KHz
	Sensitivity	-42±3db
USB TRANSMITTER	Latency Time	20ms
	Operating Voltage	3.3V-4.2V
	Transmitting Power	+1dB
	Transmit-receive Distance	15m
	Receive Sensitivity	-80dBm

TIPS AND RECOMMENDATIONS

1. Do not try to disassemble the product by yourself, please contact us for more help.
2. Do not use the product in high temperature, and near heat or fire.
3. Please use the charging cable provided to charge the product.
4. Long exposure to loud volume may cause hearing damage. It's advised you adjust the volume to a proper level for use.
5. For your safety, it's not recommended to wear the headset when driving as it may result in distractions.
6. Please pay attention to the surroundings when you use the product in case of potential risks.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Q1. My Teammate Can't Hear Me

* The connection option varies from different devices. Please make sure you have plugged in the USB Transmitter under wireless connection and the 3.5mm Audio Cable under wired connection.
* Make sure the microphone has been installed and turned on.
* Make sure the connected device is not muted.
* Please go to the sound settings of the connected device to check and verify the headset microphone has been enabled.
* Please contact us directly if this issue is unresolved.

Q2. Unable to Connect to The Transmitter

1. If the headset is in 2.4G mode (Adapter mode), plug in the transmitter to the device end, and the headset will be automatically connected with the transmitter, if not connecting automatically, press and hold the pairing button on the transmitter until the connection is successful. The indicator light of the transmitter is maintained blue, and the indicator light of the headset is maintained white.
2. If the headset is in Bluetooth mode, and you toggle the Mode Switching Dials to 2.4G mode,the indicator light will flash red and blue alternately, and the headset voice will say "Adapter mode".You may plug in the USB transmitter to device now, and the headset will automatically connect to the transmitter. If it is not connected automatically, press and hold the pairing button on the transmitter until the connection is successful. The indicator light of the transmitter is maintained blue, and the indicator light of the headset is maintained white.

Q3. Unable to Connect to The Bluetooth of The Mobile Phone

1. If the headset is in Bluetooth mode, make sure that the indicator light is flashing red and blue, and the headset plays voice prompt of "Bluetooth connection". Search Captain 300 on your mobile phone and click Connect.
2. If the headset is in 2.4G mode(Adapter mode), and you toggle the Mode Switching Dials to BT mode,the indicator light will flash red and blue alternately, and the headset voice will say "Bluetooth mode". At this time You may search for Captain 300 on your phone, and click to connect.

Q4. There Is No Sound From One Side of The Headset When Connecting with PC.

* Please insert the headset into your mobile phone to check whether it works well. If yes, please restart the PC and connect the headset with PC again.
* Please go to the sound settings of your PC to check L/R balance.
* Please contact us directly if this issue is unresolved.

Q5. The Sound Crackles or Hisses.

* Excessive static electricity may cause abnormal noises in the headset, please try to remove it.
* Other sources of interference may be too close, such as TV, refrigerator, power tools etc., please be away from them when using the headset.

WARRANTY POLICIES

1. 7*24H High-priority Customer Service [service@customerafter-sales.com]
2. 7*24H [Amazon Message]
3. 12-month product warranty for quality problems + 45-day money back & return guarantee.

FCC Caution

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference toradio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISEDC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE NSTRUCTIONS

⎓ The symbol indicates DC voltage

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

NOTES:

1. High Sound Pressure.
2. Hearing Damage Risk.
3. Do Not Listen at High Volume Levels for Long Periods.

日本語

コンテンツ

同梱品リスト 17
商品の紹介 17
本品の充電仕方 18
マイクの取付と操作 20
ヘッドセットの使い方 22
仕様 28
注意事項 29
故障かな？と思った時 29
ワイヤレス干渉について 30
保証サービス 31
保証書 32

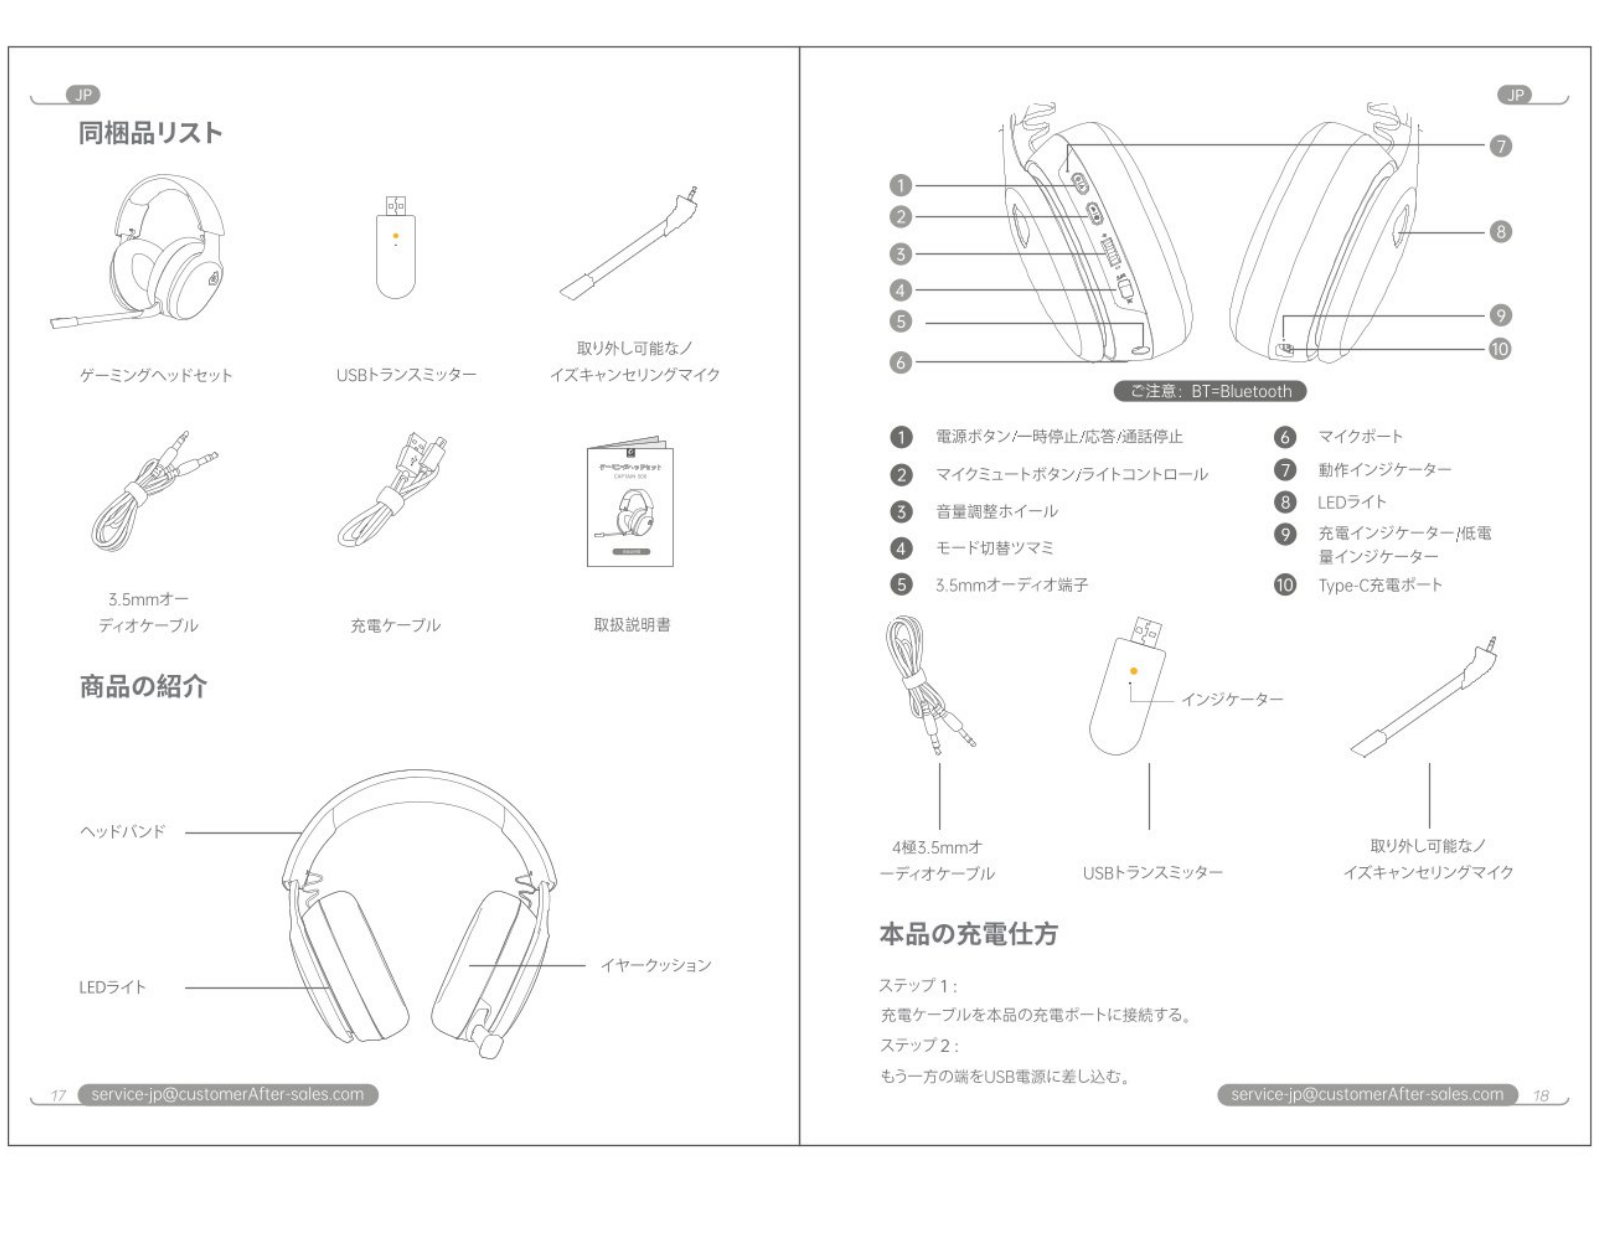

同梱品リスト

商品の紹介

ご注意：BT=Bluetooth

1. 電源ボタン/一時停止/応答/通話停止
2. マイクミュートボタン/ライトコントロール
3. 音量調整ホイール
4. モード切替ツマミ
5. 3.5mmオーディオ端子
6. マイクポート
7. 動作インジケーター
8. LEDライト
9. 充電インジケーター/低電量インジケーター
10. Type-C充電ポート

インジケーター
4極3.5mmオーディオケーブル
USBトランスミッター
取り外し可能なノイズキャンセリングマイク

本品の充電仕方

ステップ1：
充電ケーブルを本品の充電ポートに接続する。

ステップ2：
もう一方の端をUSB電源に差し込む。

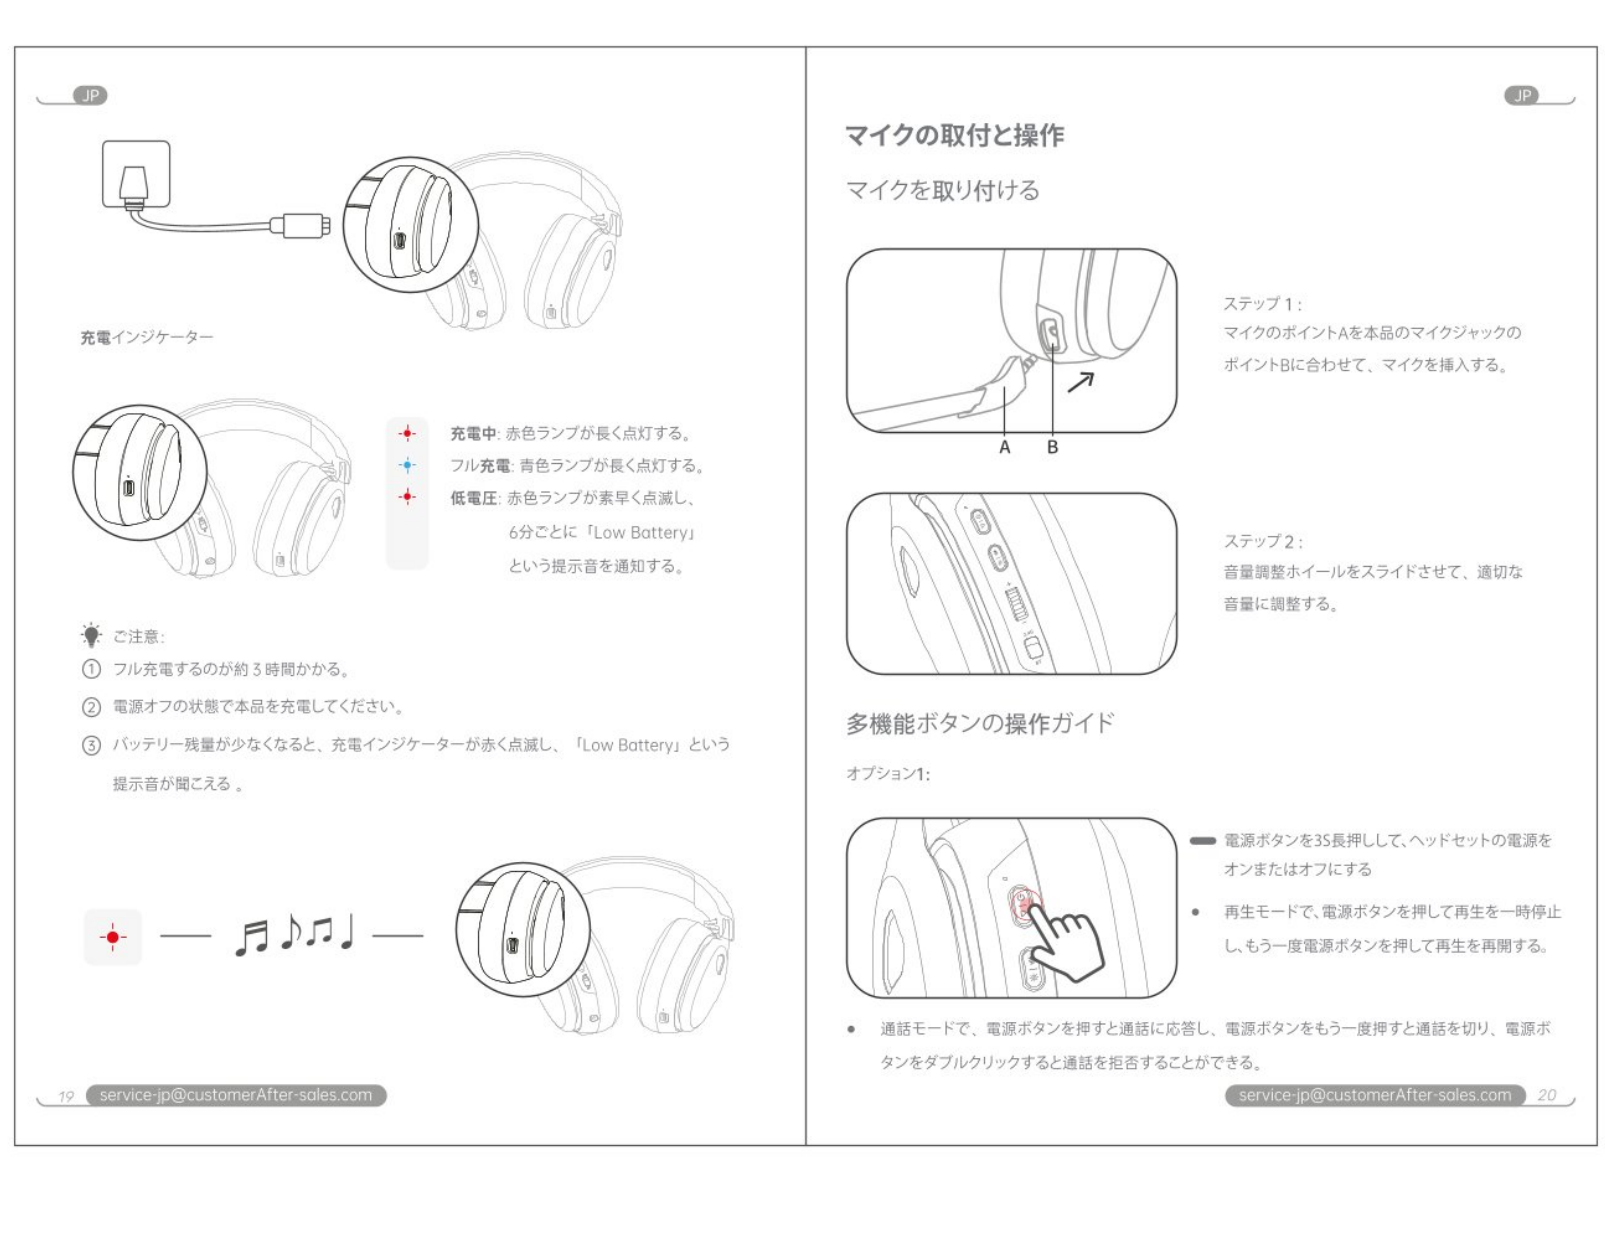

充電インジケーター

充電中: 赤色ランプが長く点灯する。
フル充電: 青色ランプが長く点灯する。
低電圧: 赤色ランプが素早く点滅し、6分ごとに「Low Battery」という提示音を通知する。

ご注意：
① フル充電するのが約３時間かかる。
② 電源オフの状態で本品を充電してください。
③ バッテリー残量が少なくなると、充電インジケーターが赤く点滅し、「Low Battery」という提示音が聞こえる 。

マイクの取付と操作

マイクを取り付ける

ステップ１：
マイクのポイントAを本品のマイクジャックのポイントBに合わせて、マイクを挿入する。

ステップ２：
音量調整ホイールをスライドさせて、適切な音量に調整する。

多機能ボタンの操作ガイド

オプション1:

▬ 電源ボタンを3S長押しして、ヘッドセットの電源をオンまたはオフにする

• 再生モードで、電源ボタンを押して再生を一時停止し、もう一度電源ボタンを押して再生を再開する。

• 通話モードで、電源ボタンを押すと通話に応答し、電源ボタンをもう一度押すと通話を切り、電源ボタンをダブルクリックすると通話を拒否することができる。

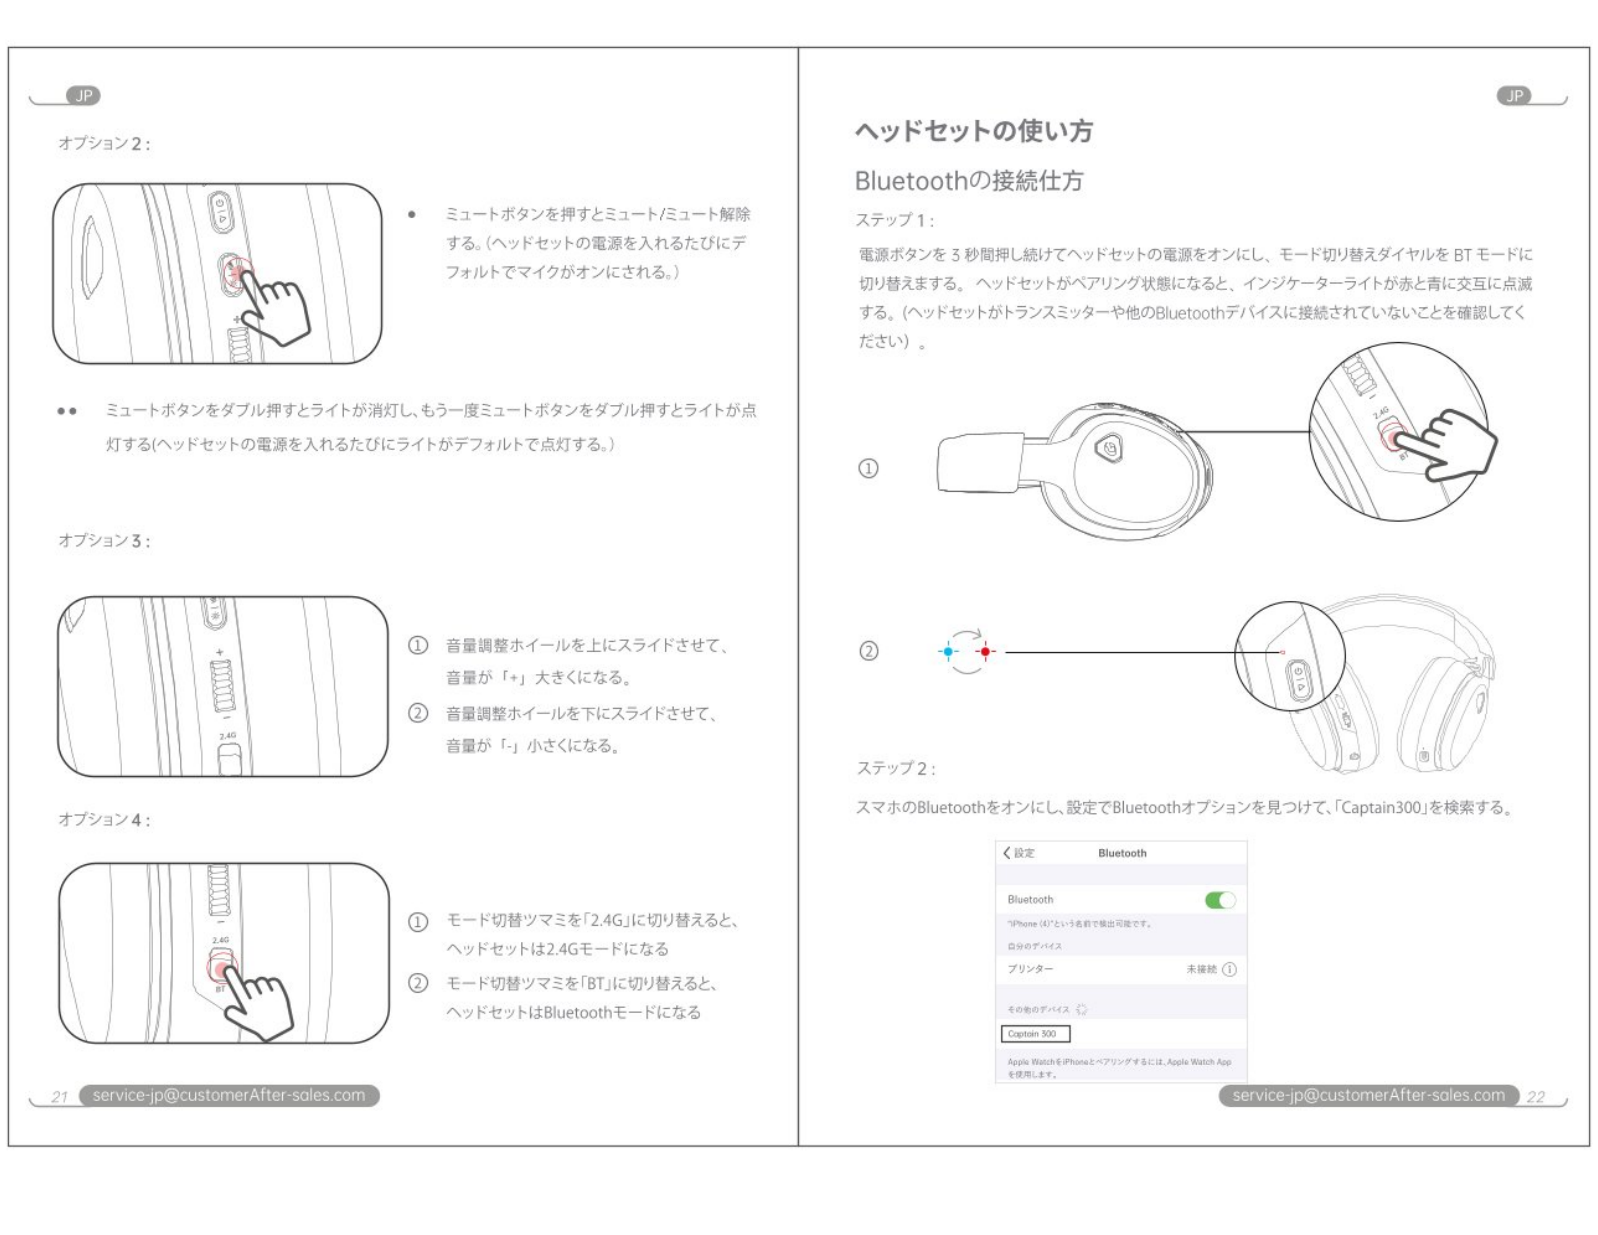

オプション２：

• ミュートボタンを押すとミュート/ミュート解除する。(ヘッドセットの電源を入れるたびにデフォルトでマイクがオンにされる。)

•• ミュートボタンをダブル押すとライトが消灯し、もう一度ミュートボタンをダブル押すとライトが点灯する(ヘッドセットの電源を入れるたびにライトがデフォルトで点灯する。)

オプション３：

① 音量調整ホイールを上にスライドさせて、音量が「+」大きくになる。
② 音量調整ホイールを下にスライドさせて、音量が「-」小さくになる。

オプション４：

① モード切替ツマミを「2.4G」に切り替えると、ヘッドセットは2.4Gモードになる
② モード切替ツマミを「BT」に切り替えると、ヘッドセットはBluetoothモードになる

ヘッドセットの使い方

Bluetoothの接続仕方

ステップ１：
電源ボタンを３秒間押し続けてヘッドセットの電源をオンにし、モード切り替えダイヤルをBTモードに切り替えます。 ヘッドセットがペアリング状態になると、インジケーターライトが赤と青に交互に点滅する。(ヘッドセットがトランスミッターや他のBluetoothデバイスに接続されていないことを確認してください）。

ステップ２：
スマホのBluetoothをオンにし、設定でBluetoothオプションを見つけて、「Captain300」を検索する。

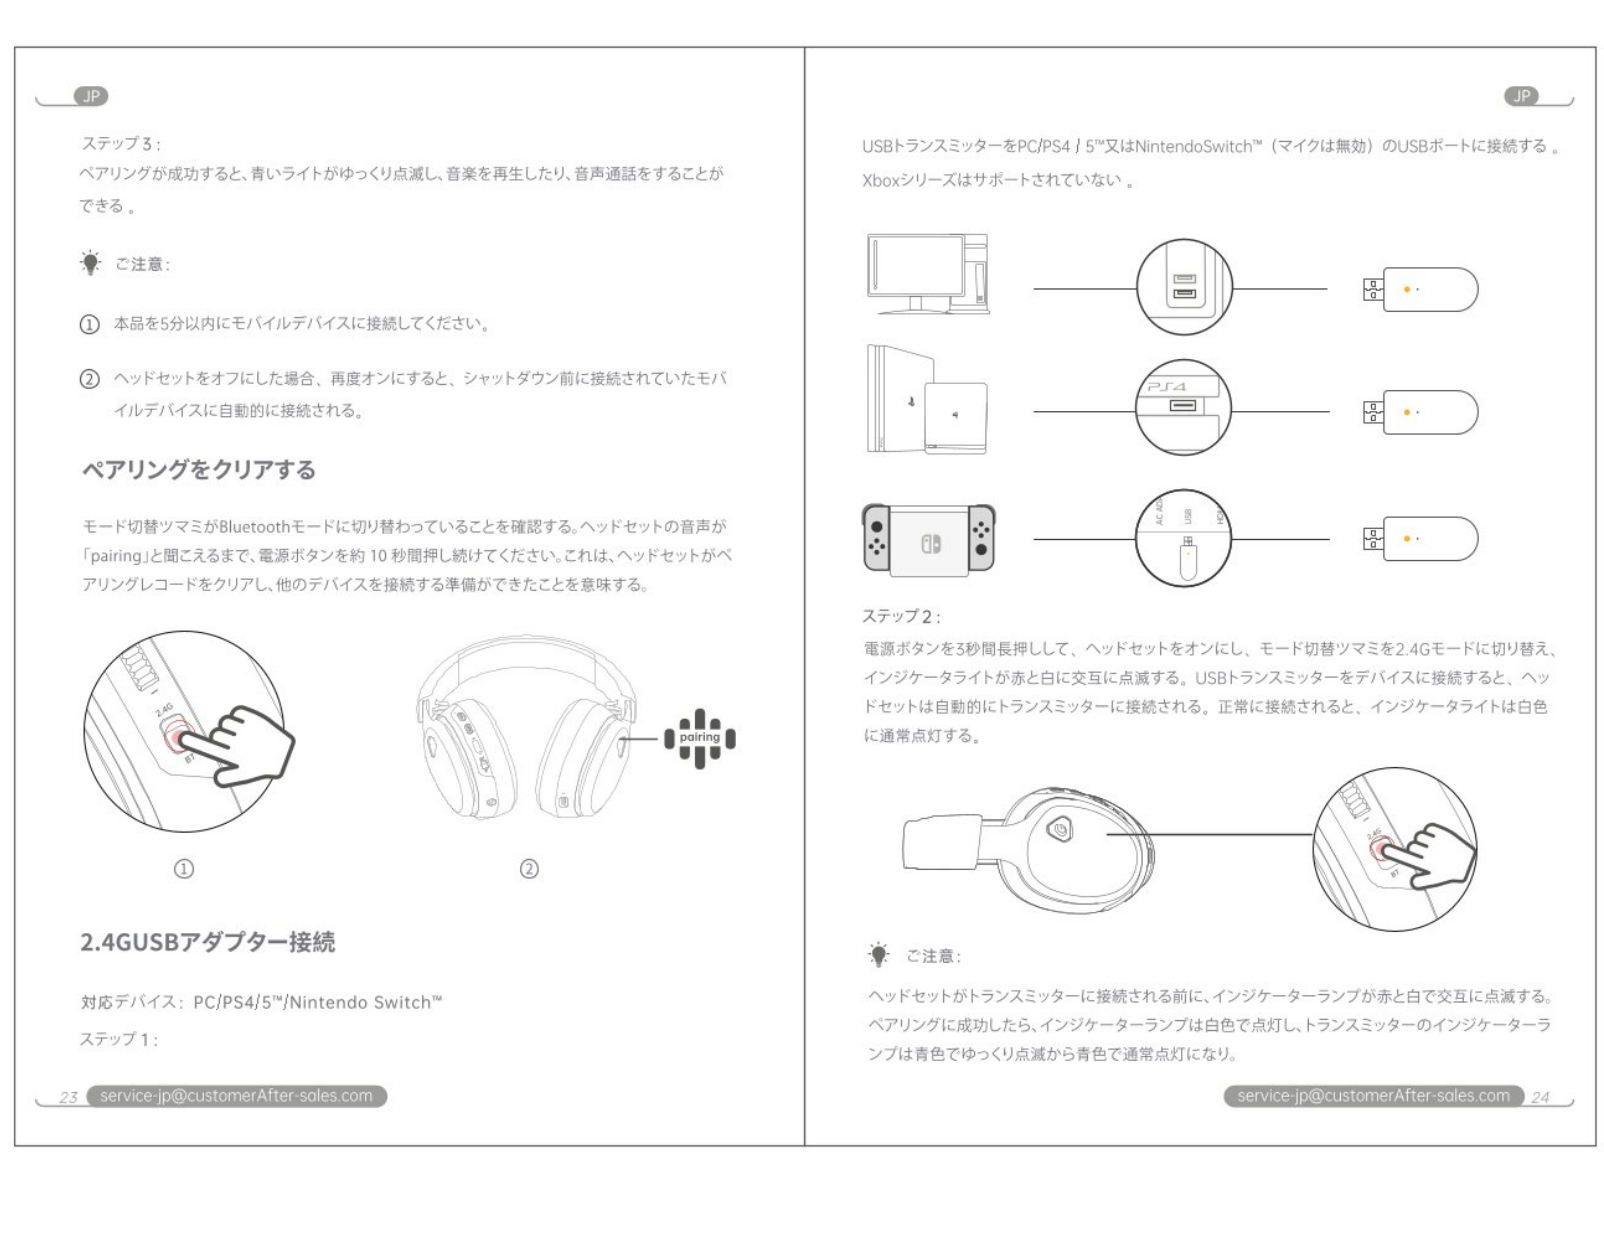

ステップ３：
ペアリングが成功すると、青いライトがゆっくり点滅し、音楽を再生したり、音声通話をすることができる。

ご注意：
① 本品を5分以内にモバイルデバイスに接続してください。
② ヘッドセットをオフにした場合、再度オンにすると、シャットダウン前に接続されていたモバイルデバイスに自動的に接続される。

ペアリングをクリアする

モード切替ツマミがBluetoothモードに切り替わっていることを確認する。ヘッドセットの音声が「pairing」と聞こえるまで、電源ボタンを約10秒間押し続けてください。これは、ヘッドセットがペアリングレコードをクリアし、他のデバイスを接続する準備ができたことを意味する。

2.4GUSBアダプター接続

対応デバイス：PC/PS4/5™/Nintendo Switch™

ステップ１：

USBトランスミッターをPC/PS4 / 5™又はNintendoSwitch™（マイクは無効）のUSBポートに接続する 。Xboxシリーズはサポートされていない 。

ステップ２：
電源ボタンを3秒間長押しして、ヘッドセットをオンにし、モード切替ツマミを2.4Gモードに切り替え、インジケータライトが赤と白に交互に点滅する。USBトランスミッターをデバイスに接続すると、ヘッドセットは自動的にトランスミッターに接続される。正常に接続されると、インジケータライトは白色に通常点灯する。

ご注意：
ヘッドセットがトランスミッターに接続される前に、インジケーターランプが赤と白で交互に点滅する。ペアリングに成功したら、インジケーターランプは白色で通常点灯し、トランスミッターのインジケーターランプは青色でゆっくり点滅から青色で通常点灯になり。

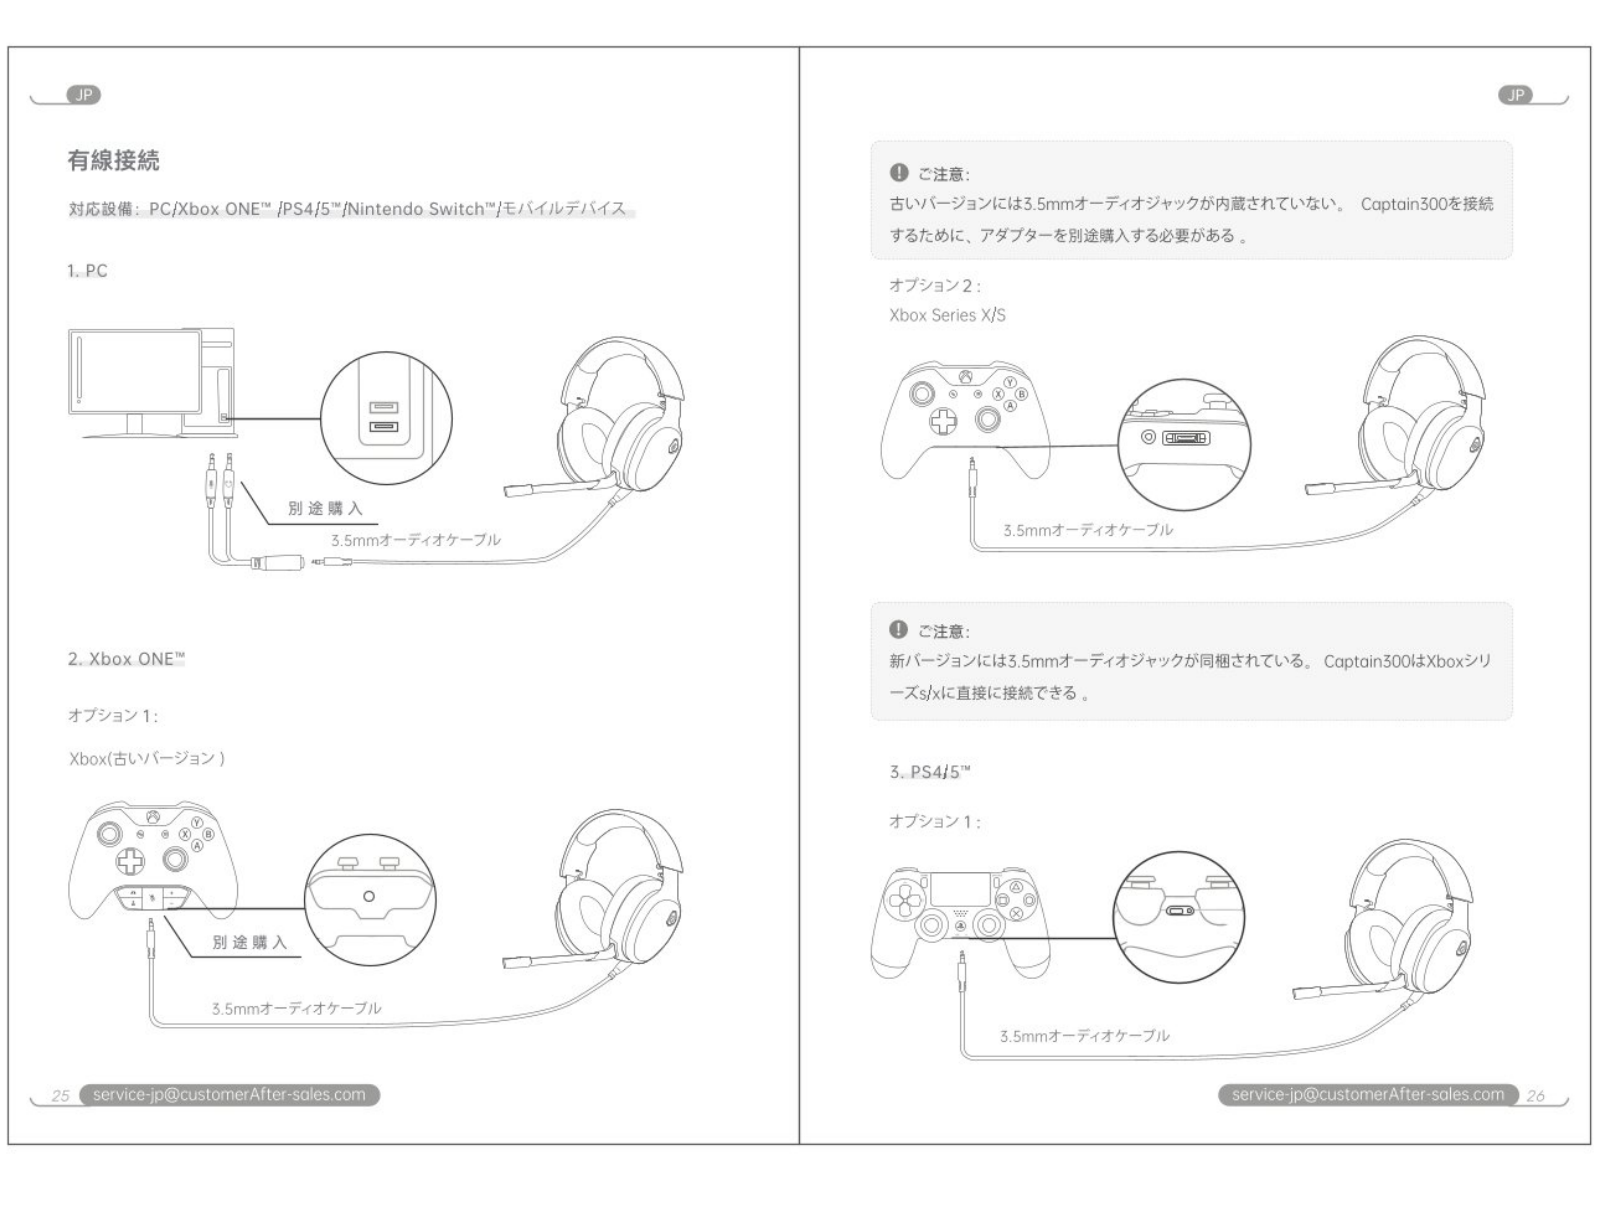

有線接続

対応設備：PC/Xbox ONE™ /PS4/5™/Nintendo Switch™/モバイルデバイス

1. PC

2. Xbox ONE™

オプション１：
Xbox(古いバージョン）

ご注意：
古いバージョンには3.5mmオーディオジャックが内蔵されていない。 Captain300を接続するために、アダプターを別途購入する必要がある 。

オプション２：
Xbox Series X/S

ご注意：
新バージョンには3.5mmオーディオジャックが同梱されている。 Captain300はXboxシリーズs/xに直接に接続できる 。

3. PS4/5™

オプション１：

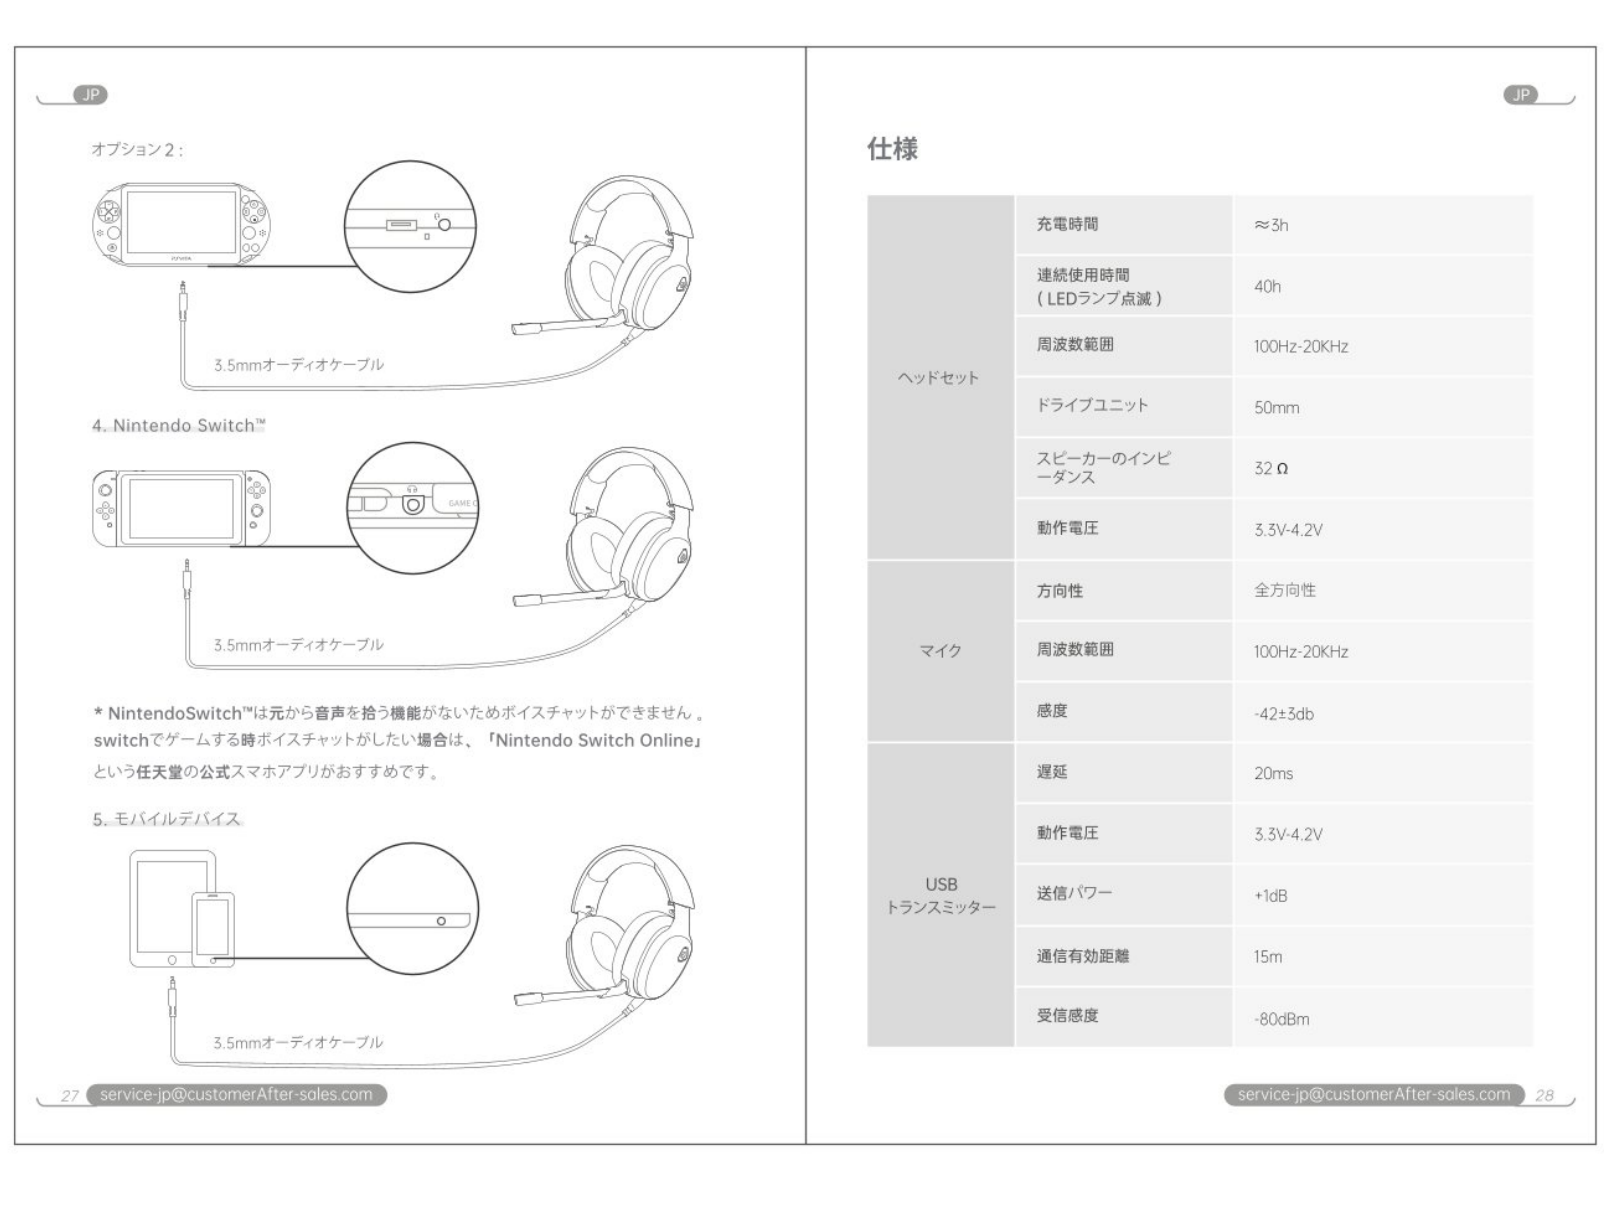

オプション２：

4. Nintendo Switch™

*** NintendoSwitch™は元から音声を拾う機能がないためボイスチャットができません 。switchでゲームする時ボイスチャットがしたい場合は、『Nintendo Switch Online』という任天堂の公式スマホアプリがおすすめです。**

5. モバイルデバイス

仕様

ヘッドセット	充電時間	≈3h
	連続使用時間（LEDランプ点滅）	40h
	周波数範囲	100Hz-20KHz
	ドライブユニット	50mm
	スピーカーのインピーダンス	32Ω
	動作電圧	3.3V-4.2V
マイク	方向性	全方向性
	周波数範囲	100Hz-20KHz
	感度	-42±3db
USBトランスミッター	遅延	20ms
	動作電圧	3.3V-4.2V
	送信パワー	+1dB
	通信有効距離	15m
	受信感度	-80dBm

注意事項

1. 勝手に本品を分解したりしないでください. ご不明な点がございましたら、カスタマサポートにお問い合わせください。
2. 高温、火の近くで本品を使用しないでください。
3. オリジナルの充電ケーブルを使って本品を充電してください。
4. 大音量に長時間さらされると、聴力を損なう可能性がある。怪我をしないように、音量を快適な最低レベルに設定してください。
5. 安全のために、車の運転中には使用しないでください. 気が散る恐れがある。
6. 本品を使用する際、安全のために、周囲の環境に十分に注意してください。

故障かな?と思った時

Q1. 相手に声が伝わらない・ボイスチャットができない

* デバイスによって接続オプションが異なる. ワイヤレス接続でのUSBトランスミッター若しくは有線接続での3.5mmオーディオケーブルが接続されていることを確認してください。
* マイクが取り付けられ、オンにされたことを確認してください。
* 接続されているデバイスがミュートされていないことを確認してください。
* 接続されているデバイスの音声設定へ、マイクがオンにされているかを確認してください。
* まだご解決できなかったら、直接に弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。メールアドレス：service-jp@customerAfter-sales.com。

Q2. トランスミッターに接続できない

1. 本品が2.4g（アダプターモード）になった場合、トランスミッターをデバイスに差し込むと、本品はトランスミッターに自動的に接続する。自動的に接続が行わなかった場合、接続するまでトランスミッターのペアリングボタンを長押ししてください。それに成功したら、 トランスミッターのインジケータランプは青色で通常点灯し、ヘッドセットのインジケータランプは白に通常点灯する。
2. ヘッドセットがBluetoothモードの場合、モード切替ツマミを2.4Gモードに切り替えると、インジケータライトが赤と青に交互に点滅し、ヘッドホンの音声で「Adapter mode」と聞こえる。デバイスにUSBトランスミッターを差し込むと、ヘッドセットはトランスミッターに自動的に接続される。自動的に接続されない場合は、接続が成功するまでトランスミッターのペアリングボタンを押し続けてください。それに成功したら、トランスミッターのインジケータランプは青色で通常点灯し、ヘッドセットのインジケータランプは白に通常点灯する。

Q3. スマホのBluetoothに接続できない

1. 本品がBluetoothモードになった場合、インジケーターが赤と青の交互的にすばやく点滅し、本品から音声で「Bluetooth Connection」を通知したら、スマホを立ち上げて、Captain300を検索し、接続してください。
2. ヘッドセットが2.4Gモードの場合、モード切替ツマミをBluetoothモードに切り替えると、インジケータライトが赤と青に交互に点滅し、ヘッドホンの音声で「Bluetooth mode」と聞こえる。スマホのBluetoothを開いて「Captain 300」を検索し、接続する。

Q4. パソコンに接続した際、イヤホン側から音が出ない

* 本品をスマホに挿入して、これが正しく動作できるかどうか確認してください. そうである場合、コンピューターを再起動して本品を再度接続してください。
* PCのサウンド設定へL/Rバランスを確認してください。
* まだご解決できなかった場合、直接に弊社にご連絡ください。

Q5. パチパチやさくさくと音がした

* 静電気が多すぎるとイヤホンに異音が発生する場合がある。イヤホンの静電気を取り除いてください。
* テレビ、冷蔵庫、電動工具などの干渉源が近すぎる可能性がある。それらの付近での使用はしないでください。

ワイヤレス干渉によって引き起こされるBluetoothの問題について

ワイヤレス干渉の症状
以下の症状のいずれかは、Bluetooth信号に影響を与える干渉によって引き起こされる可能性がある
1、デバイスが接続されない、または接続されたままにならない。
2、Bluetoothオーディオが前方にジャンプしたり、途切れたり、音ズレ、静電気、ノイズ、またはハミングが発生したりする。

以下の場合、ワイヤレス干渉の症状が引き起こされる
* 不安定な環境（空港、高速鉄道、地下鉄、電車）に又は他のワイヤレスオーディオデバイスの近くにある場合。
* お近くには、WI-FI、周波数帯域、スマホ、またはWIFIを使用する他のデバイスが多くある場合。

ワイヤレス干渉を減らす方法
次の一般的な手順は、より明確で強力なワイヤレス信号を実現するのに役立つ

1、人体がBluetooth機器の通信を妨害し、Bluetoothの送信を妨害し、音が途切れる原因となる。これを回避するには、接続されているBluetoothデバイスをヘッドセットに近づくになってください
2、電子レンジ、ヘアドライヤー、誘導調理器、その他の電磁装置など、信号干渉の近くでの使用は避けてください。
3、不安定な環境（空港、高速鉄道、地下鉄、電車）に又は他のワイヤレスオーディオデバイスの近くでの使用は避けてください。
4、同時に2.4G帯域を使用する製品の数を最小限に抑え、周波数帯域を変更できる製品（ルーターなど）を2.4G以外の周波数帯域に変更することをお勧む
5、壁（特に鉄筋コンクリート）は信号を大幅に減衰させます。できるだけ壁を通して使用しないようにしてください。
6、携帯電話などのモバイル機器のシステムバージョンが低すぎるため、製品の互換性に影響を与える可能性がある。モバイルデバイスシステムを最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。
7、携帯電話などのモバイル機器のBluetoothペアリング情報が多すぎると、デバイスの検索やペアリングに影響する。不要なBluetoothペアリング情報は可能な限り削除してください。

保証サービス

弊社のゲーミングヘッドセットご購入になった場合、 1年間保証サビスを無償で提供させていただきます。使用中に、何かご問題若しくはお気づきの点がありましたら、気軽にメールでお問い合わせください。お客様から頂戴したフィードバックやアドバイスを励みとして日々努力し営業してまいります。またご来店をお待ちしております。

保証書

型番 CAPTAIN 300　　保証期間 ご購入日より1年

お客様ご記入欄 ※保証書をご使用時、全ての項目に楷書で明確にご記入ください。
お名前(ふりがな)　　お電話番号
様(　　　)　—

ご住所 〒　—

販売店記入欄 ※ご購入の販売店が記入するか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提供ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。
販売店名

印

ご購入日　年　月　日　　電話番号 (　　　) —

Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

LIEFERUMFANG 33
ÜBERSICHT 33
AUFLADEN DES KOPFHÖRERS 34
INSTALLATION UND VERWENDUNG DES MIKROFONS 36
GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR MULTIFUNKTIONSTASTE 36
VERBINDUNG VON 2.4G/ADAPTER 39
SPEZIFIKATION 44
WARME HINWEISE 45
FEHLERBEHEBUNG 45

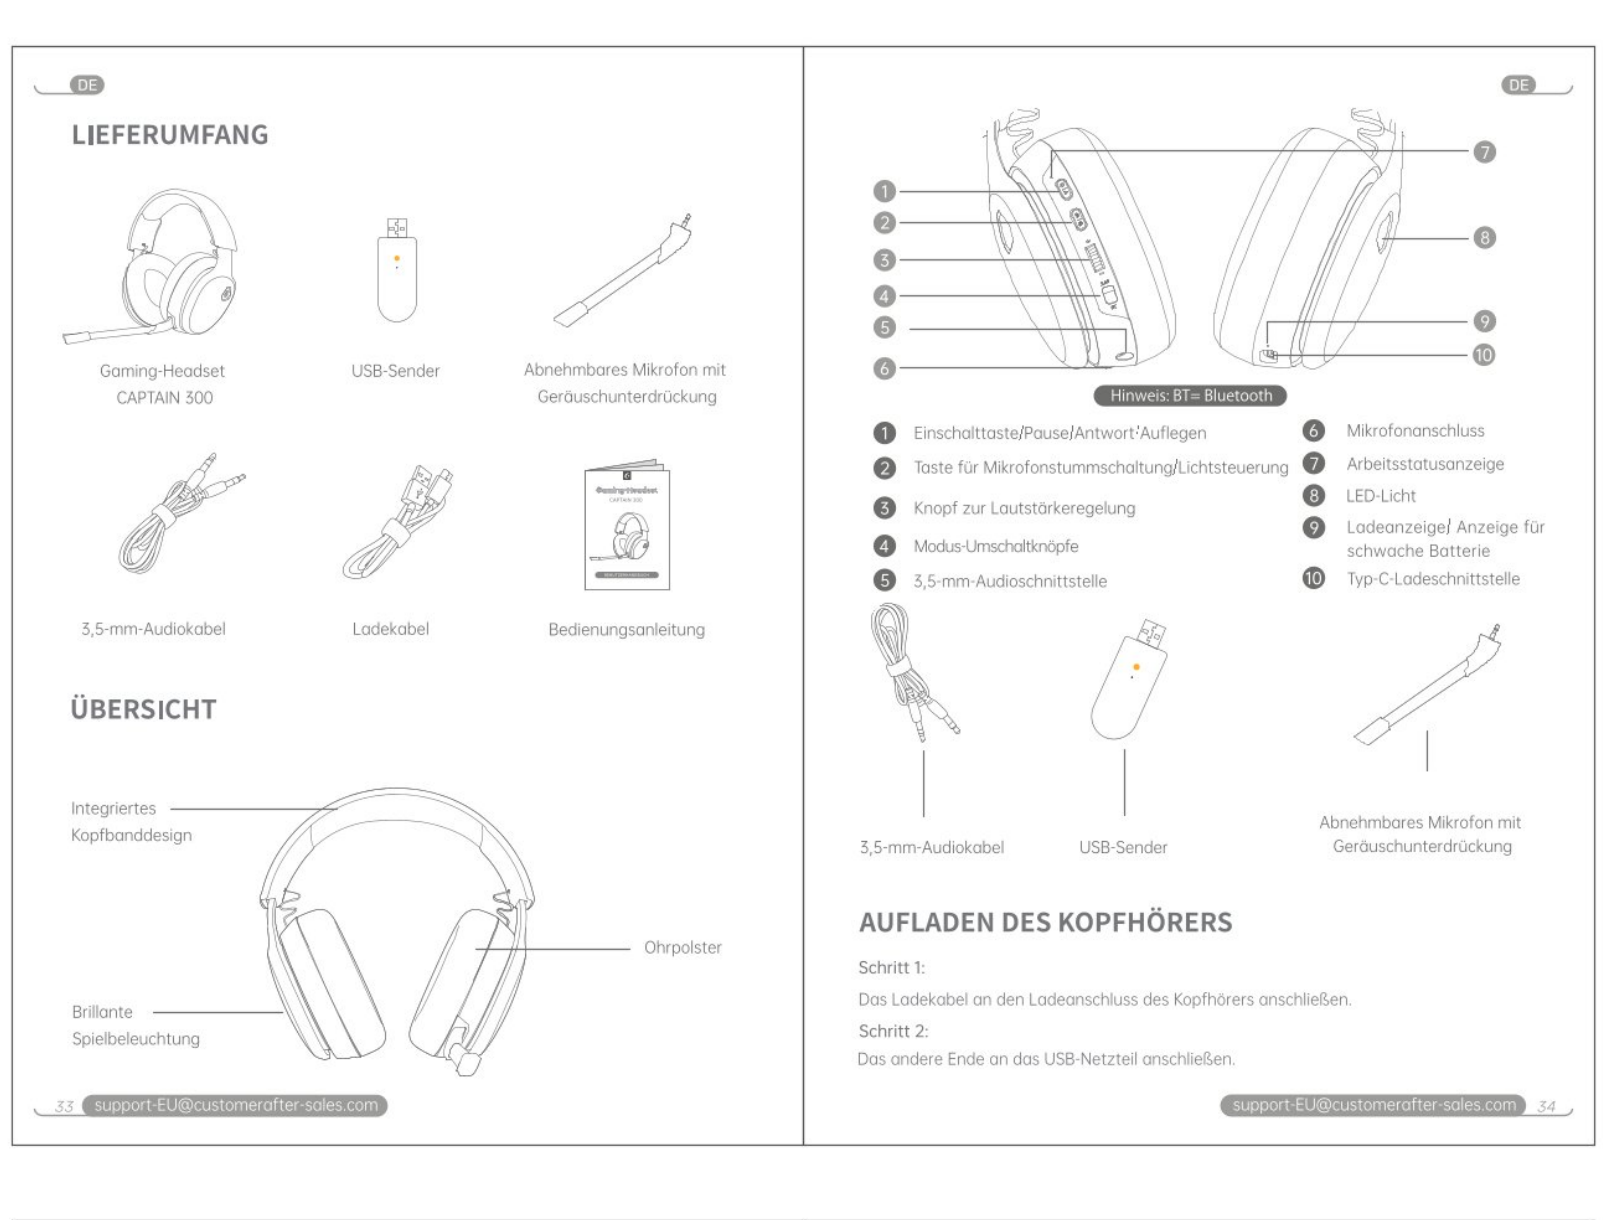

LIEFERUMFANG

Gaming-Headset CAPTAIN 300
USB-Sender
Abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
3,5-mm-Audiokabel
Ladekabel
Bedienungsanleitung

ÜBERSICHT

Integriertes Kopfbanddesign
Brillante Spielbeleuchtung
Ohrpolster

Hinweis: BT= Bluetooth

1. Einschalttaste/Pause/Antwort/Auflegen
2. Taste für Mikrofonstummschaltung/Lichtsteuerung
3. Knopf zur Lautstärkeregelung
4. Modus-Umschaltknöpfe
5. 3,5-mm-Audioschnittstelle
6. Mikrofonanschluss
7. Arbeitsstatusanzeige
8. LED-Licht
9. Ladeanzeige/ Anzeige für schwache Batterie
10. Typ-C-Ladeschnittstelle

AUFLADEN DES KOPFHÖRERS

Schritt 1:
Das Ladekabel an den Ladeanschluss des Kopfhörers anschließen.

Schritt 2:
Das andere Ende an das USB-Netzteil anschließen.

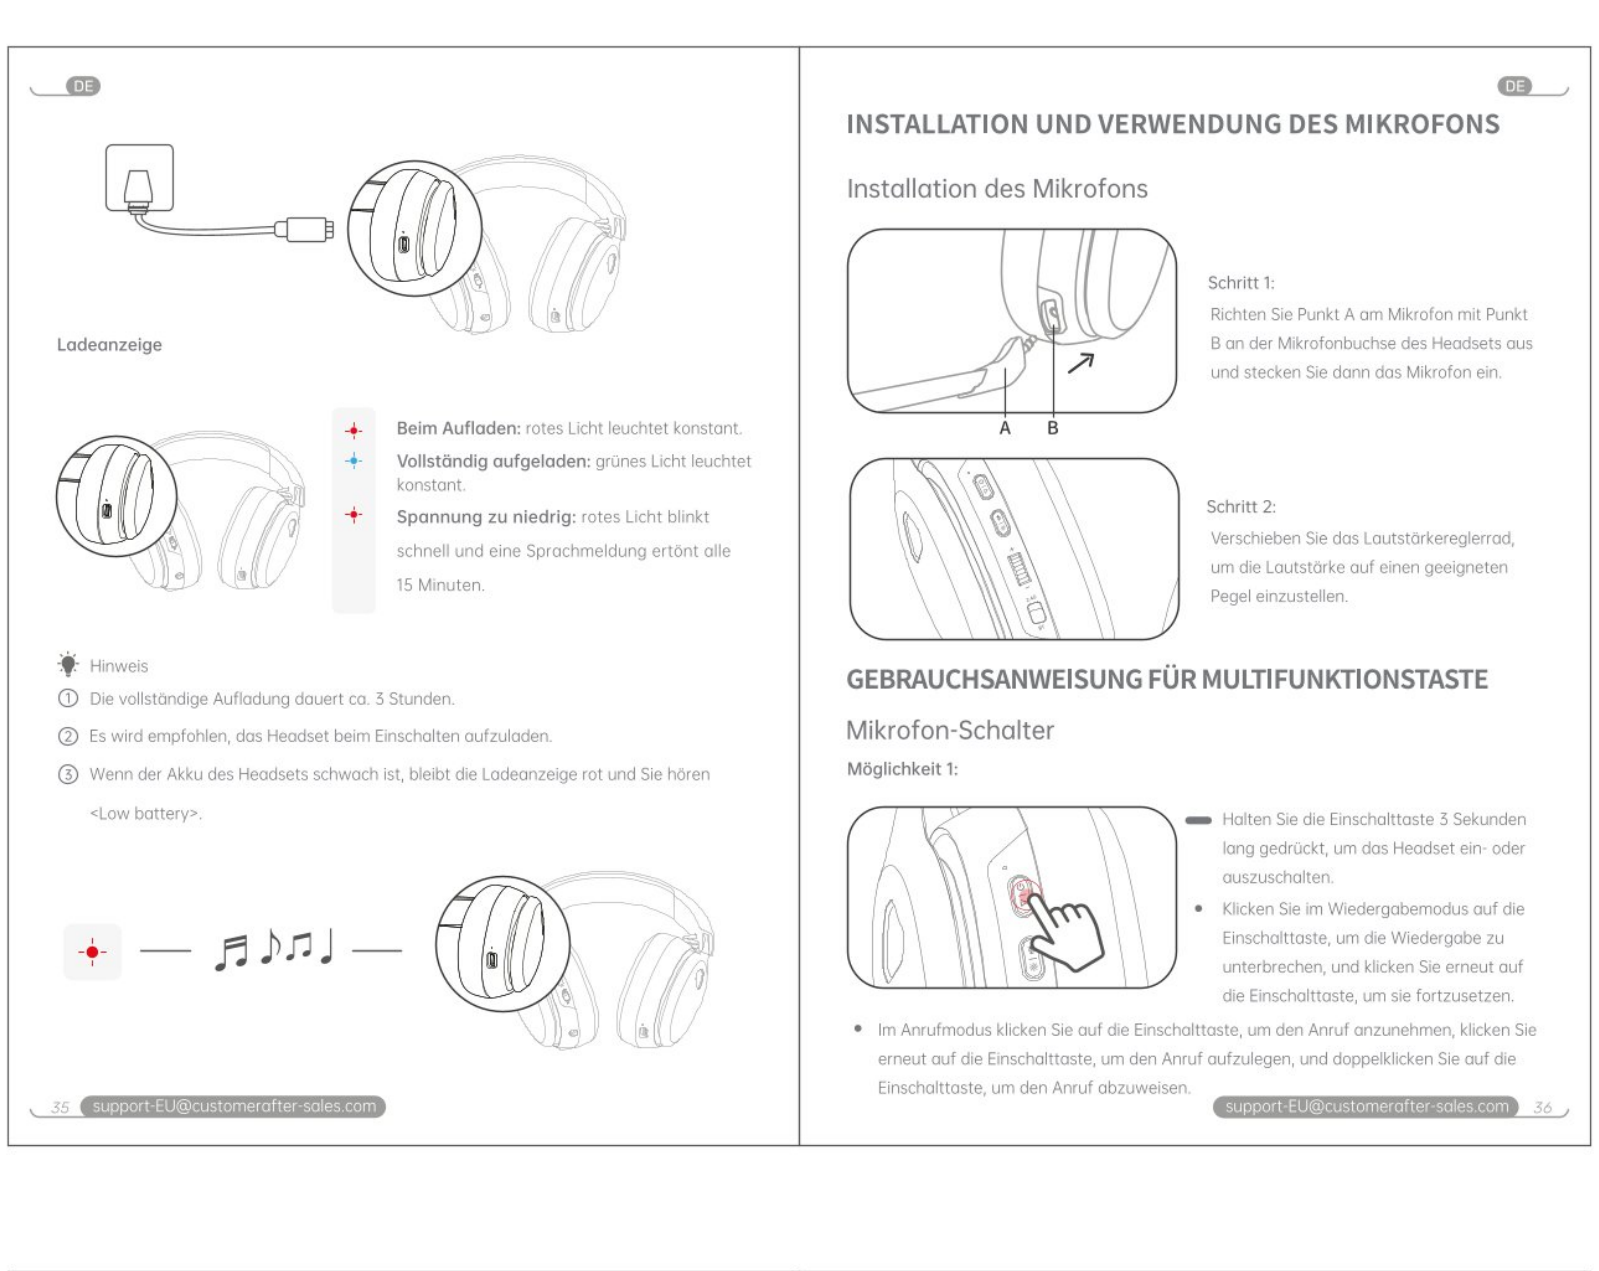

Ladeanzeige

Beim Aufladen: rotes Licht leuchtet konstant.
Vollständig aufgeladen: grünes Licht leuchtet konstant.
Spannung zu niedrig: rotes Licht blinkt schnell und eine Sprachmeldung ertönt alle 15 Minuten.

Hinweis
① Die vollständige Aufladung dauert ca. 3 Stunden.
② Es wird empfohlen, das Headset beim Einschalten aufzuladen.
③ Wenn der Akku des Headsets schwach ist, bleibt die Ladeanzeige rot und Sie hören <Low battery>.

INSTALLATION UND VERWENDUNG DES MIKROFONS

Installation des Mikrofons

Schritt 1:
Richten Sie Punkt A am Mikrofon mit Punkt B an der Mikrofonbuchse des Headsets aus und stecken Sie dann das Mikrofon ein.

Schritt 2:
Verschieben Sie das Lautstärkereglerrad, um die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel einzustellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR MULTIFUNKTIONSTASTE

Mikrofon-Schalter

Möglichkeit 1:

▬ Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten.

• Klicken Sie im Wiedergabemodus auf die Einschalttaste, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und klicken Sie erneut auf die Einschalttaste, um sie fortzusetzen.

• Im Anrufmodus klicken Sie auf die Einschalttaste, um den Anruf anzunehmen, klicken Sie erneut auf die Einschalttaste, um den Anruf aufzulegen, und doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um den Anruf abzuweisen.

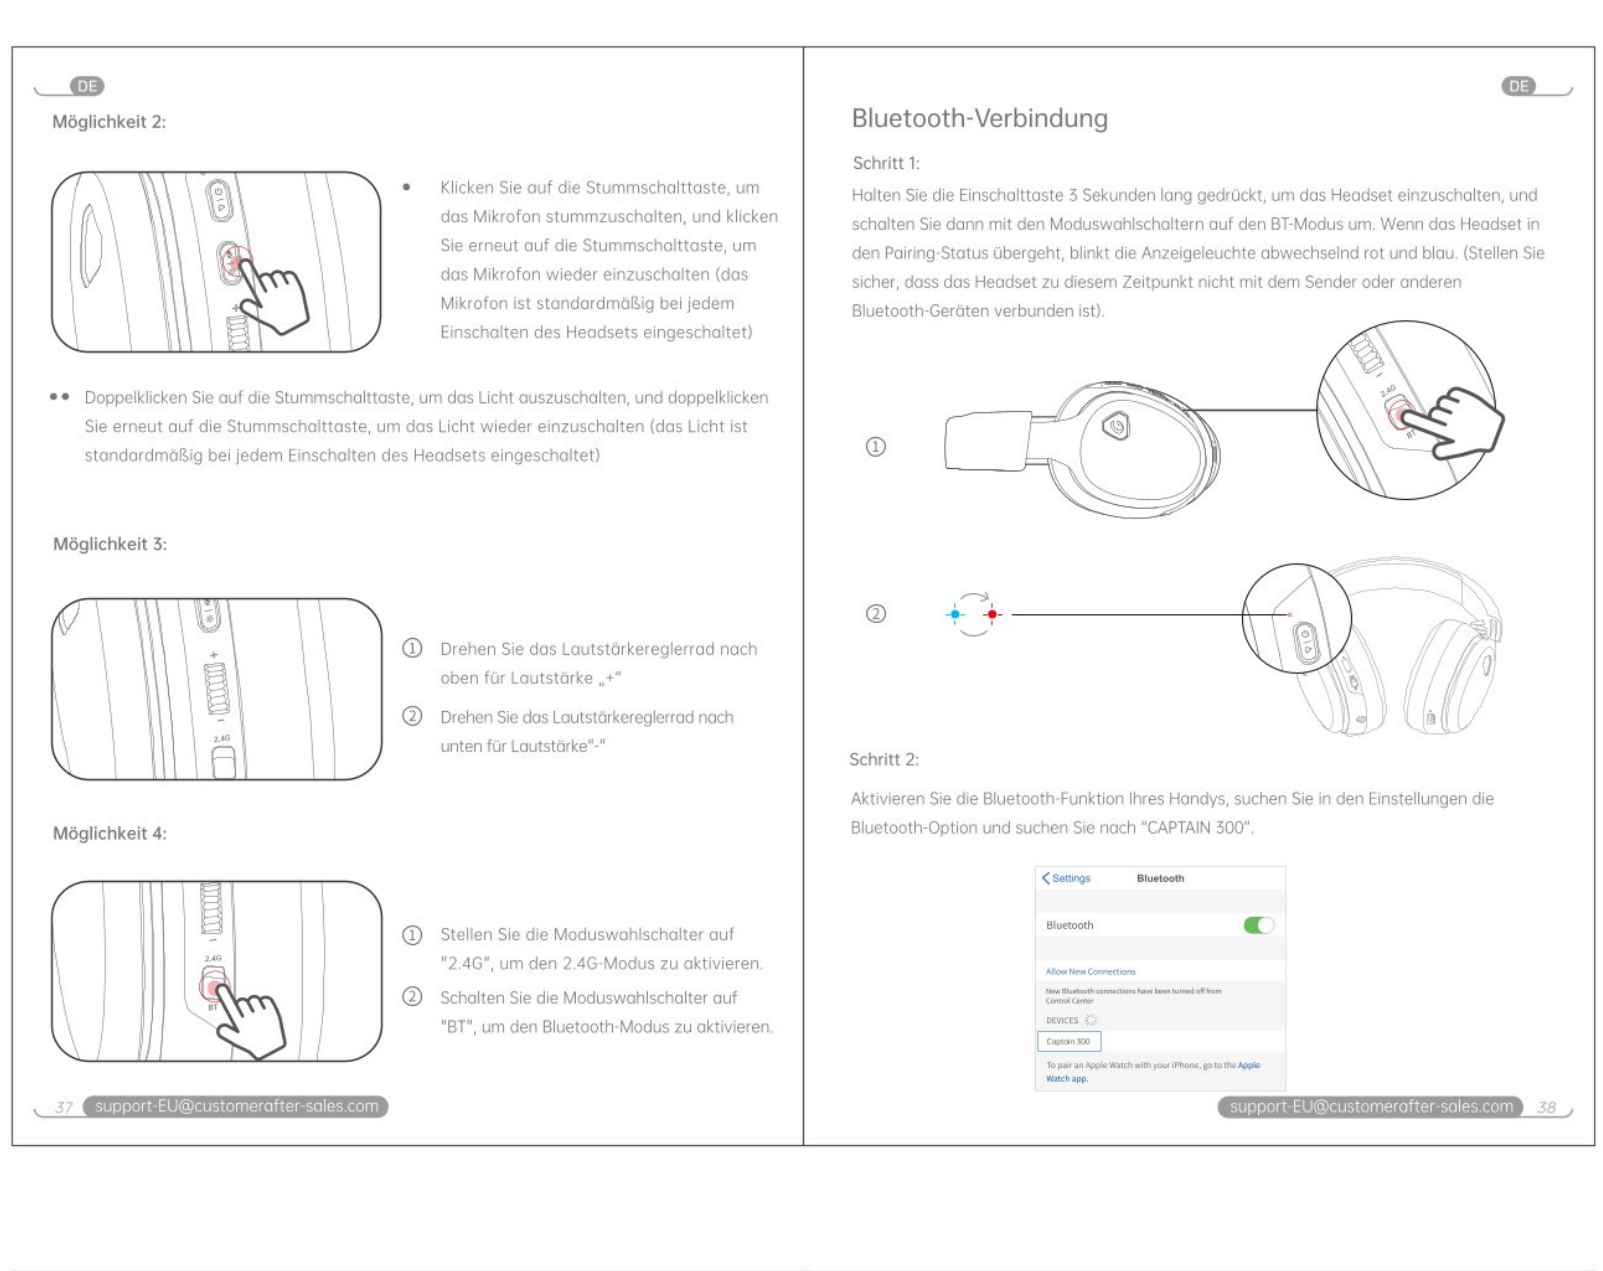

Möglichkeit 2:

• Klicken Sie auf die Stummschalttaste, um das Mikrofon stummzuschalten, und klicken Sie erneut auf die Stummschalttaste, um das Mikrofon wieder einzuschalten (das Mikrofon ist standardmäßig bei jedem Einschalten des Headsets eingeschaltet)

•• Doppelklicken Sie auf die Stummschalttaste, um das Licht auszuschalten, und doppelklicken Sie erneut auf die Stummschalttaste, um das Licht wieder einzuschalten (das Licht ist standardmäßig bei jedem Einschalten des Headsets eingeschaltet)

Möglichkeit 3:

① Drehen Sie das Lautstärkereglerrad nach oben für Lautstärke „+"
② Drehen Sie das Lautstärkereglerrad nach unten für Lautstärke"-"

Möglichkeit 4:

① Stellen Sie die Moduswahlschalter auf "2.4G", um den 2.4G-Modus zu aktivieren.
② Schalten Sie die Moduswahlschalter auf "BT", um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Bluetooth-Verbindung

Schritt 1:
Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten, und schalten Sie dann mit den Moduswahlschaltern auf den BT-Modus um. Wenn das Headset in den Pairing-Status übergeht, blinkt die Anzeigeleuchte abwechselnd rot und blau. (Stellen Sie sicher, dass das Headset zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Sender oder anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist).

Schritt 2:
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys, suchen Sie in den Einstellungen die Bluetooth-Option und suchen Sie nach "CAPTAIN 300".

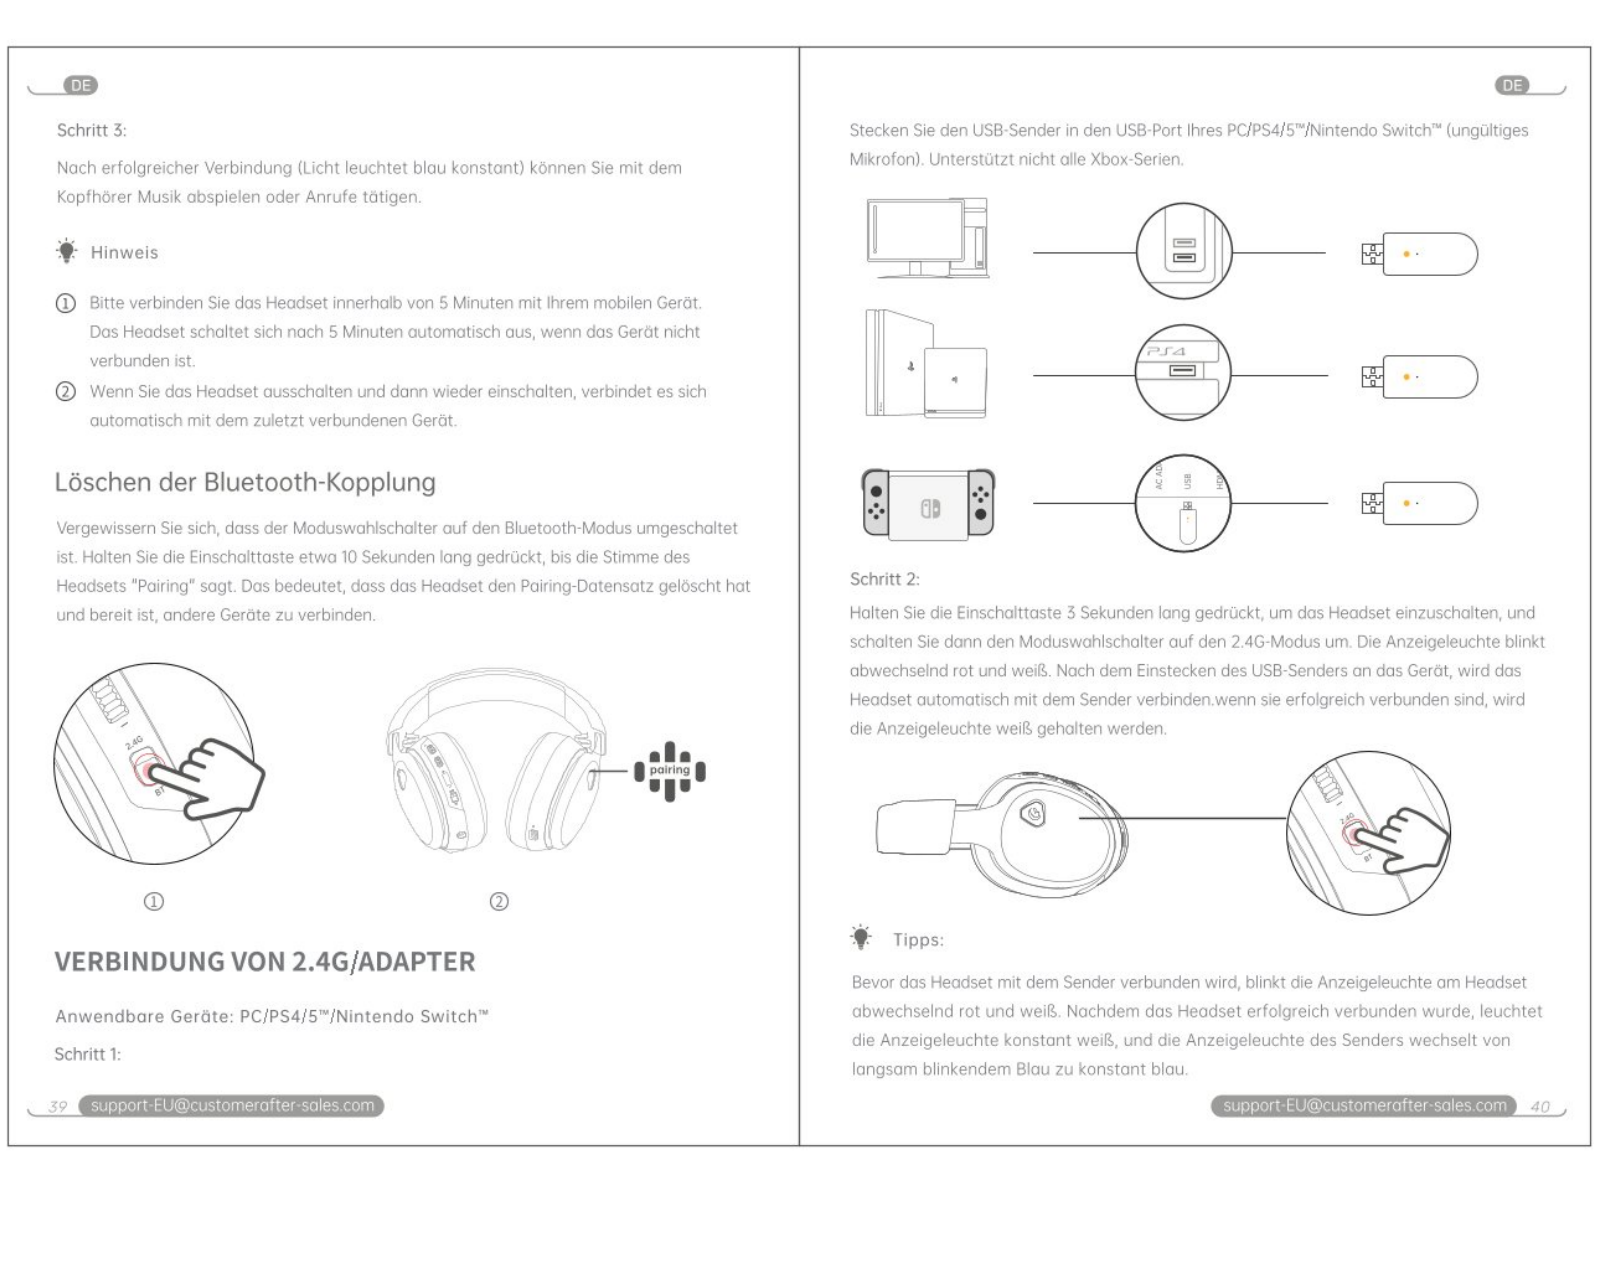

Schritt 3:
Nach erfolgreicher Verbindung (Licht leuchtet blau konstant) können Sie mit dem Kopfhörer Musik abspielen oder Anrufe tätigen.

Hinweis
① Bitte verbinden Sie das Headset innerhalb von 5 Minuten mit Ihrem mobilen Gerät. Das Headset schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn das Gerät nicht verbunden ist.
② Wenn Sie das Headset ausschalten und dann wieder einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

Löschen der Bluetooth-Kopplung

Vergewissern Sie sich, dass der Moduswahlschalter auf den Bluetooth-Modus umgeschaltet ist. Halten Sie die Einschalttaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Stimme des Headsets "Pairing" sagt. Das bedeutet, dass das Headset den Pairing-Datensatz gelöscht hat und bereit ist, andere Geräte zu verbinden.

VERBINDUNG VON 2.4G/ADAPTER

Anwendbare Geräte: PC/PS4/5™/Nintendo Switch™

Schritt 1:

Stecken Sie den USB-Sender in den USB-Port Ihres PC/PS4/5™/Nintendo Switch™ (ungültiges Mikrofon). Unterstützt nicht alle Xbox-Serien.

Schritt 2:
Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten, und schalten Sie dann den Moduswahlschalter auf den 2.4G-Modus um. Die Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd rot und weiß. Nach dem Einstecken des USB-Senders an das Gerät, wird das Headset automatisch mit dem Sender verbinden.wenn sie erfolgreich verbunden sind, wird die Anzeigeleuchte weiß gehalten werden.

Tipps:
Bevor das Headset mit dem Sender verbunden wird, blinkt die Anzeigeleuchte am Headset abwechselnd rot und weiß. Nachdem das Headset erfolgreich verbunden wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte konstant weiß, und die Anzeigeleuchte des Senders wechselt von langsam blinkendem Blau zu konstant blau.

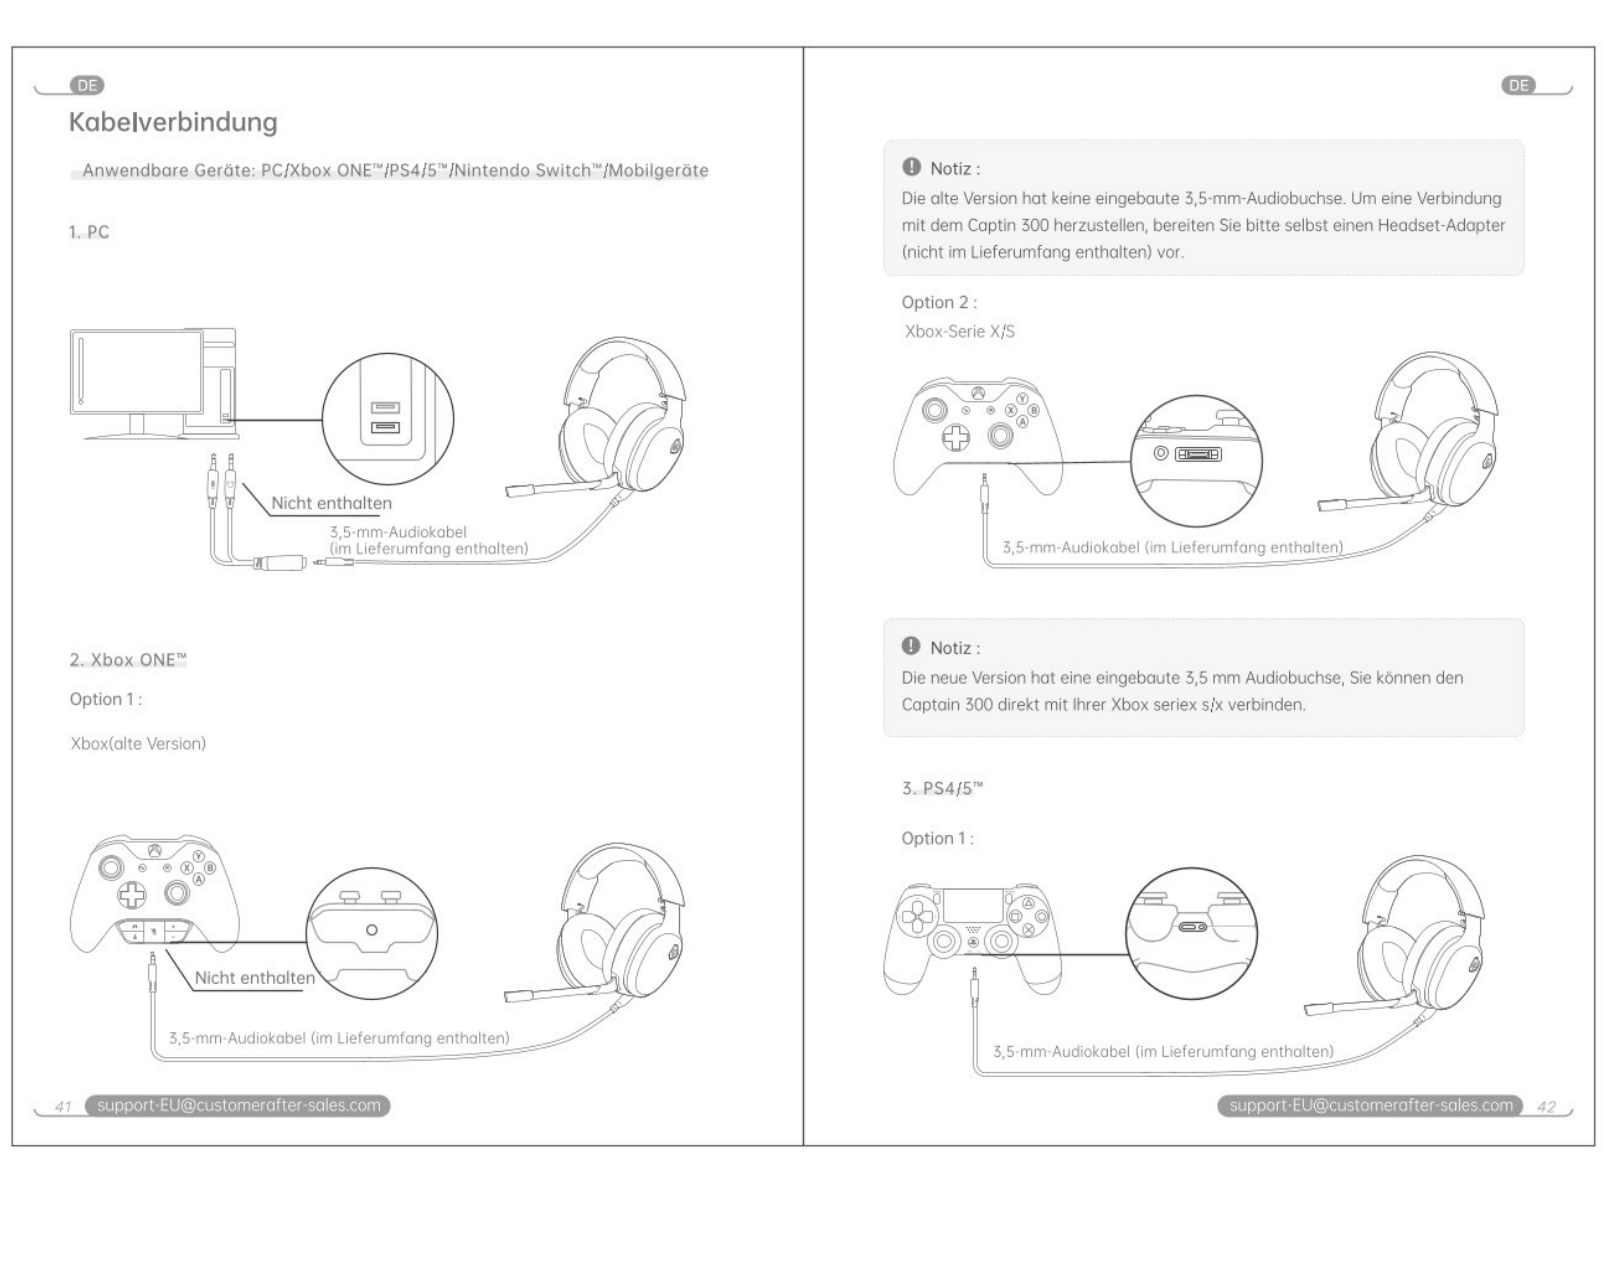

Kabelverbindung

Anwendbare Geräte: PC/Xbox ONE™/PS4/5™/Nintendo Switch™/Mobilgeräte

1. PC

Nicht enthalten
3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

2. Xbox ONE™

Option 1 :
Xbox(alte Version)

Nicht enthalten
3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

Notiz :
Die alte Version hat keine eingebaute 3,5-mm-Audiobuchse. Um eine Verbindung mit dem Captin 300 herzustellen, bereiten Sie bitte selbst einen Headset-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) vor.

Option 2 :
Xbox-Serie X/S

Notiz :
Die neue Version hat eine eingebaute 3,5 mm Audiobuchse, Sie können den Captain 300 direkt mit Ihrer Xbox seriex s/x verbinden.

3. PS4/5™

Option 1 :

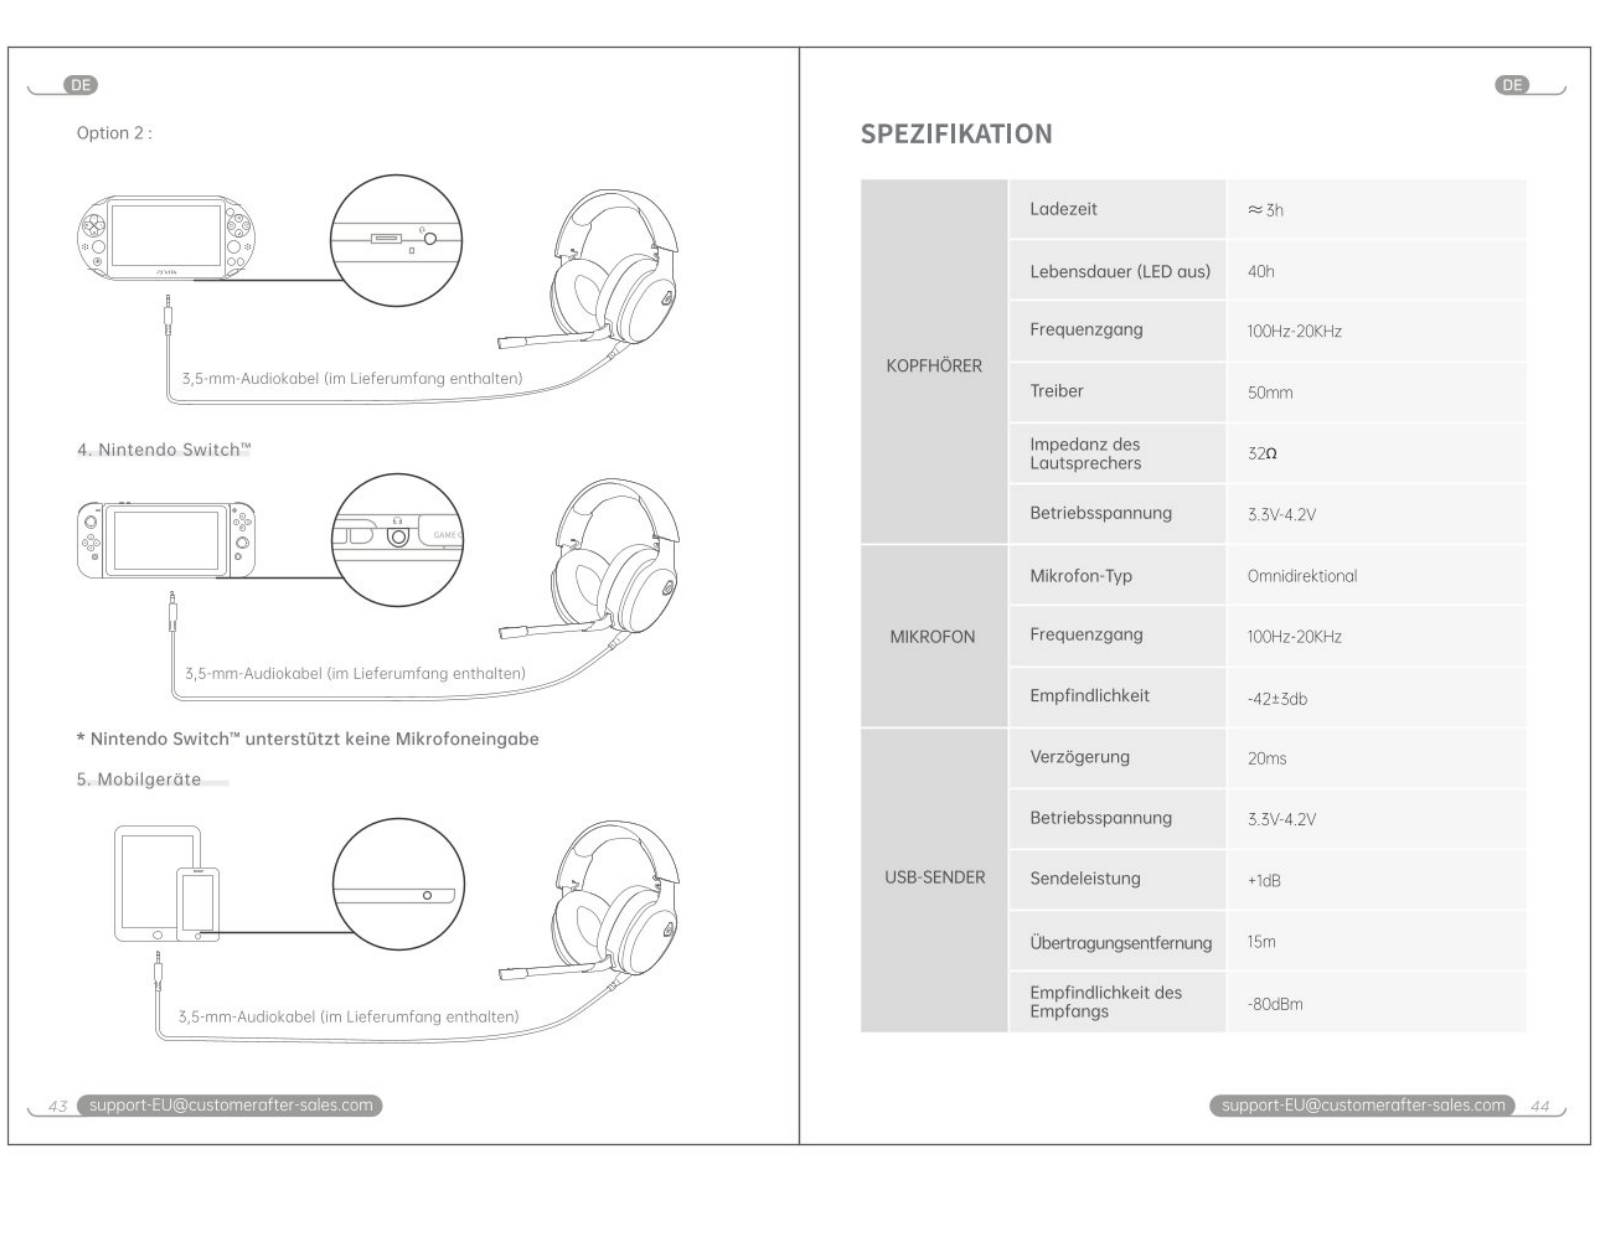

Option 2 :

3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

4. Nintendo Switch™

3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

*** Nintendo Switch™ unterstützt keine Mikrofoneingabe**

5. Mobilgeräte

3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

SPEZIFIKATION

KOPFHÖRER	Ladezeit	≈3h
	Lebensdauer (LED aus)	40h
	Frequenzgang	100Hz-20KHz
	Treiber	50mm
	Impedanz des Lautsprechers	32Ω
	Betriebsspannung	3.3V-4.2V
MIKROFON	Mikrofon-Typ	Omnidirektional
	Frequenzgang	100Hz-20KHz
	Empfindlichkeit	-42±3db
USB-SENDER	Verzögerung	20ms
	Betriebsspannung	3.3V-4.2V
	Sendeleistung	+1dB
	Übertragungsentfernung	15m
	Empfindlichkeit des Empfangs	-80dBm

WARME HINWEISE

1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Bei Problemen bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von uns.
2. Halten Sie das Produkt von heißen oder brennbaren Bereichen fern.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladekabel.
4. Eine übermäßige Lautstärkeeinwirkung über einen längeren Zeitraum kann das Gehör schädigen. Es wird empfohlen, die Lautstärke auf die für die Verwendung geeignete Stufe einzustellen.
5. Zu Ihrer Sicherheit wird nicht empfohlen, während der Fahrt Kopfhörer zu tragen, da dies eine Ablenkung verursachen kann.
6. Bitte achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf die Umgebung, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Fehlerbehebung

F1: Andere Spieler hören mich nicht.

* Die Anschlussmöglichkeiten sind von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Stellen Sie sicher, dass Sie an einen USB-Sender angeschlossen haben, der kabellos verbunden ist.
* Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon richtig installiert und eingeschaltet ist.
* Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät nicht stummgeschaltet ist.
* Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon des Headsets in den Toneinstellungen des angeschlossenen Geräts eingeschaltet ist.
* Sollte dieses Problem nicht gelöst werden, bitte kontaktieren Sie uns direkt.

F2: Keine Verbindung zum Sender herstellen

1. Wenn sich das Headset im 2,4G-Modus (Adaptermodus) befindet, schließen Sie den Sender an das Gerät an und das Headset verbindet sich automatisch mit dem Sender. Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, halten Sie die Kopplungstaste am Sender gedrückt, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist. Nach erfolgreicher Das blaue Licht des Senders ist immer an und das weiße Licht des Headsets ist immer an.
2. Wenn sich das Headset im Bluetooth-Modus befindet und Sie die Moduswahlschalter auf den 2.4G-Modus umschalten, blinkt die Anzeigeleuchte abwechselnd rot und blau, und die Stimme des Headsets sagt "Adaptermodus".Sie können jetzt den USB-Sender an das Gerät anschließen, und das Headset verbindet sich automatisch mit dem Sender. Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, halten Sie die Pairing-Taste am Sender gedrückt, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist. Die Anzeige des Senders ist blau und die des Headsets ist weiß..

F3: Keine Verbindung zu Bluetooth auf dem Handy herstellen

1. Wenn sich das Headset im Bluetooth-Modus befindet, blinkt die Anzeigelampe weiß und blau und eine Sprachmeldung „Bluetooth Mode" ertönt. Suchen Sie auf Ihrem Handy nach „CAPTAIN 300" und klicken Sie auf „Verbinden".
2. Wenn sich das Headset im 2.4G-Modus (Adaptermodus) befindet und Sie die Moduswahlschalter auf den BT-Modus umschalten, blinkt die Anzeigeleuchte abwechselnd rot und blau, und die Stimme des Headsets sagt "Bluetooth-Modus". Zu diesem Zeitpunkt können Sie auf Ihrem Telefon nach Captain 300 suchen und zum Verbinden klicken.

F4: Kein Ton auf einer Seite des Headsets bei Anschluss an einen Computer

* Bitte überprüfen Sie die L/R-Balance in den Toneinstellungen des Computers.
* Sollte dieses Problem nicht gelöst werden, bitte kontaktieren Sie uns direkt.

F5: Kopfhörer geben ein leises Knacken oder Zischen von sich

* Übermäßige statische Elektrizität kann dazu führen, dass das Headset ungewöhnliche Geräusche macht. Bitte die statische Elektrizität des Headsets beseitigen.
* Andere Störquellen können zu nah sein. Bitte halten Sie das Headset von diesen Geräten fern, z. B. Fernsehern, Kühlschränken, Elektrowerkzeugen usw.

F6: In den folgenden Fällen kann der Ton gestört oder gar nicht zu hören sein

* Wenn Sie sich in einer instabilen Umgebung befinden (Flughafen, Hochgeschwindigkeitszug, U-Bahn oder Zug) und sich Ihre Kopfhörer in der Nähe anderer kabelloser Audiogeräte befinden.
* Das Headset befindet sich in einer Umgebung mit einer großen Anzahl von Wi-Fi-Signalen, Bändern, Handys oder anderen Geräten, die Wi-Fi verwenden.

Français

CATALOGUE

LISTE DE COLISAGE 47
PRÉSENTATION DU PRODUIT 47
MISE EN CHARGE 48
UTILISATION DE VOTRE CASQUE 53
CARACTÉRISTIQUES 58
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 59
GUIDE DE DÉPANNAGE 59

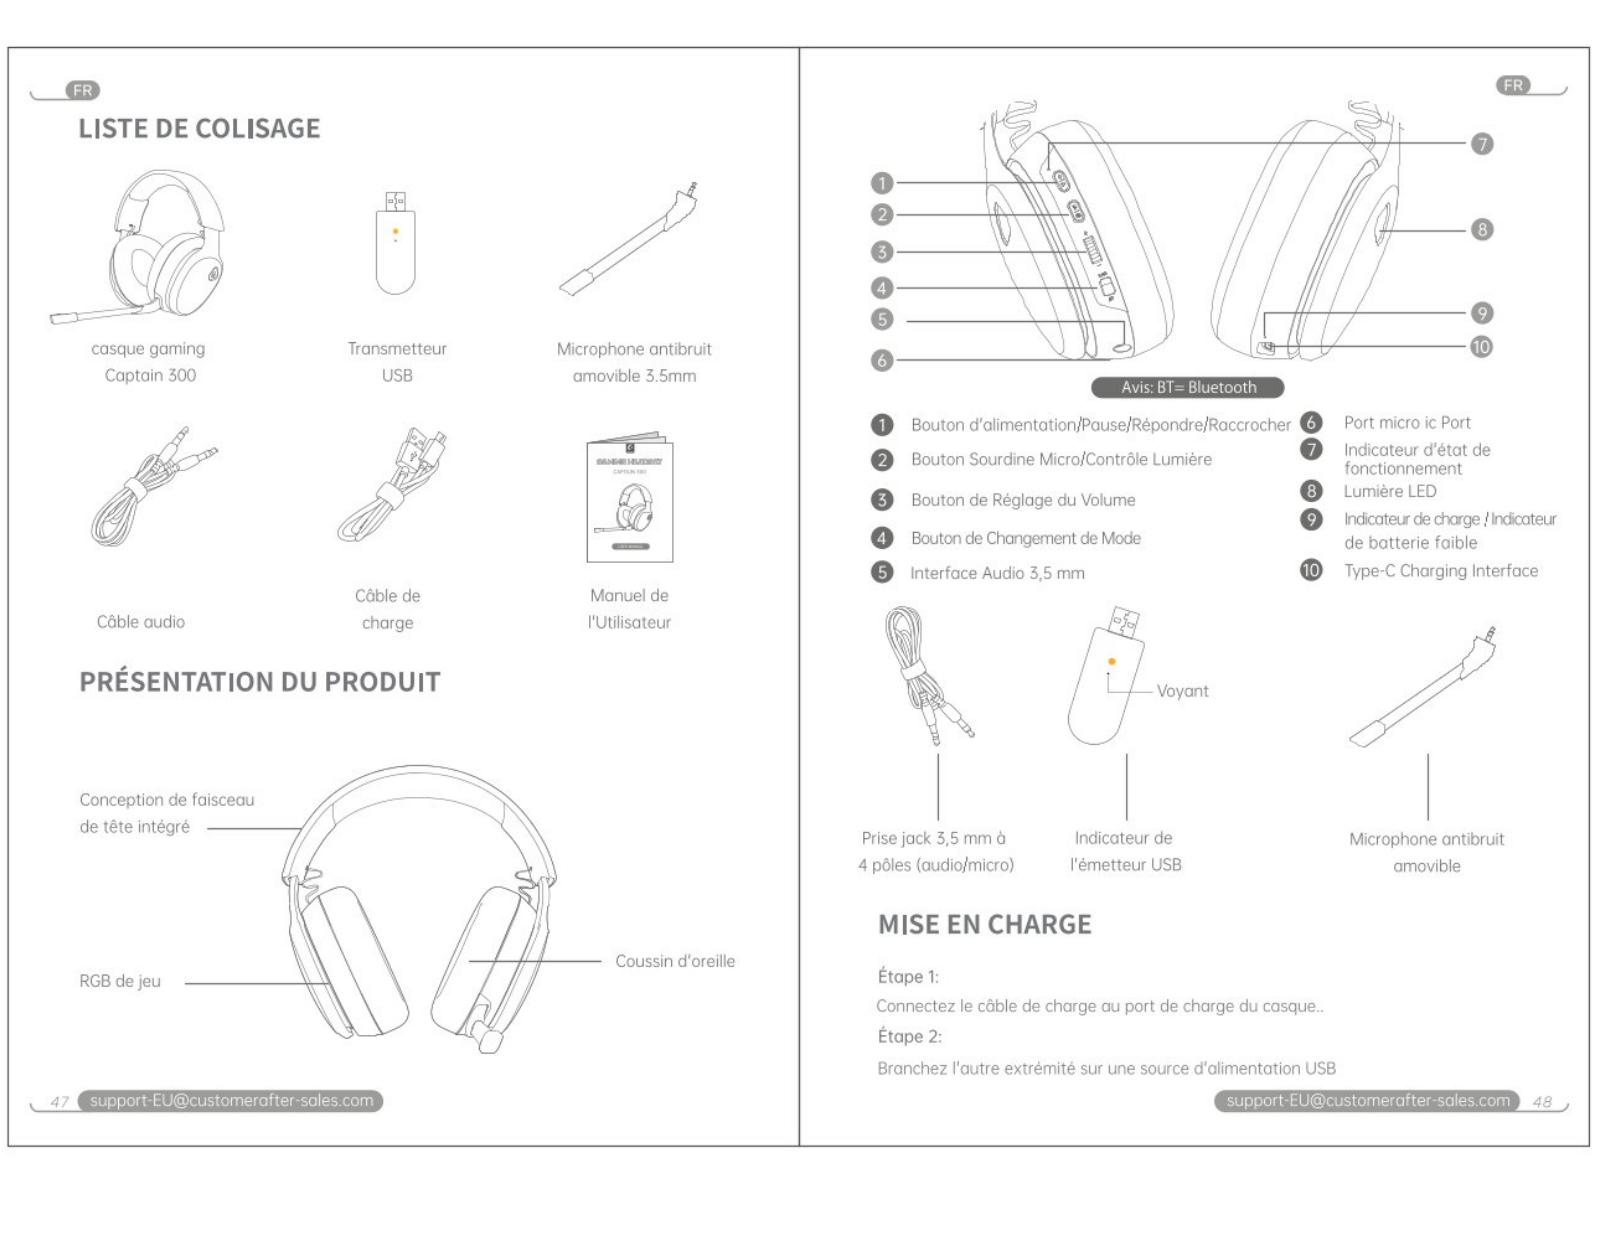

LISTE DE COLISAGE

casque gaming Captain 300
Transmetteur USB
Microphone antibruit amovible 3.5mm
Câble audio
Câble de charge
Manuel de l'Utilisateur

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Conception de faisceau de tête intégré
RGB de jeu
Coussin d'oreille

Avis: BT= Bluetooth

1. Bouton d'alimentation/Pause/Répondre/Raccrocher
2. Bouton Sourdine Micro/Contrôle Lumière
3. Bouton de Réglage du Volume
4. Bouton de Changement de Mode
5. Interface Audio 3,5 mm
6. Port micro ic Port
7. Indicateur d'état de fonctionnement
8. Lumière LED
9. Indicateur de charge / Indicateur de batterie faible
10. Type-C Charging Interface

Voyant
Prise jack 3,5 mm à 4 pôles (audio/micro)
Indicateur de l'émetteur USB
Microphone antibruit amovible

MISE EN CHARGE

Étape 1:
Connectez le câble de charge au port de charge du casque..

Étape 2:
Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB

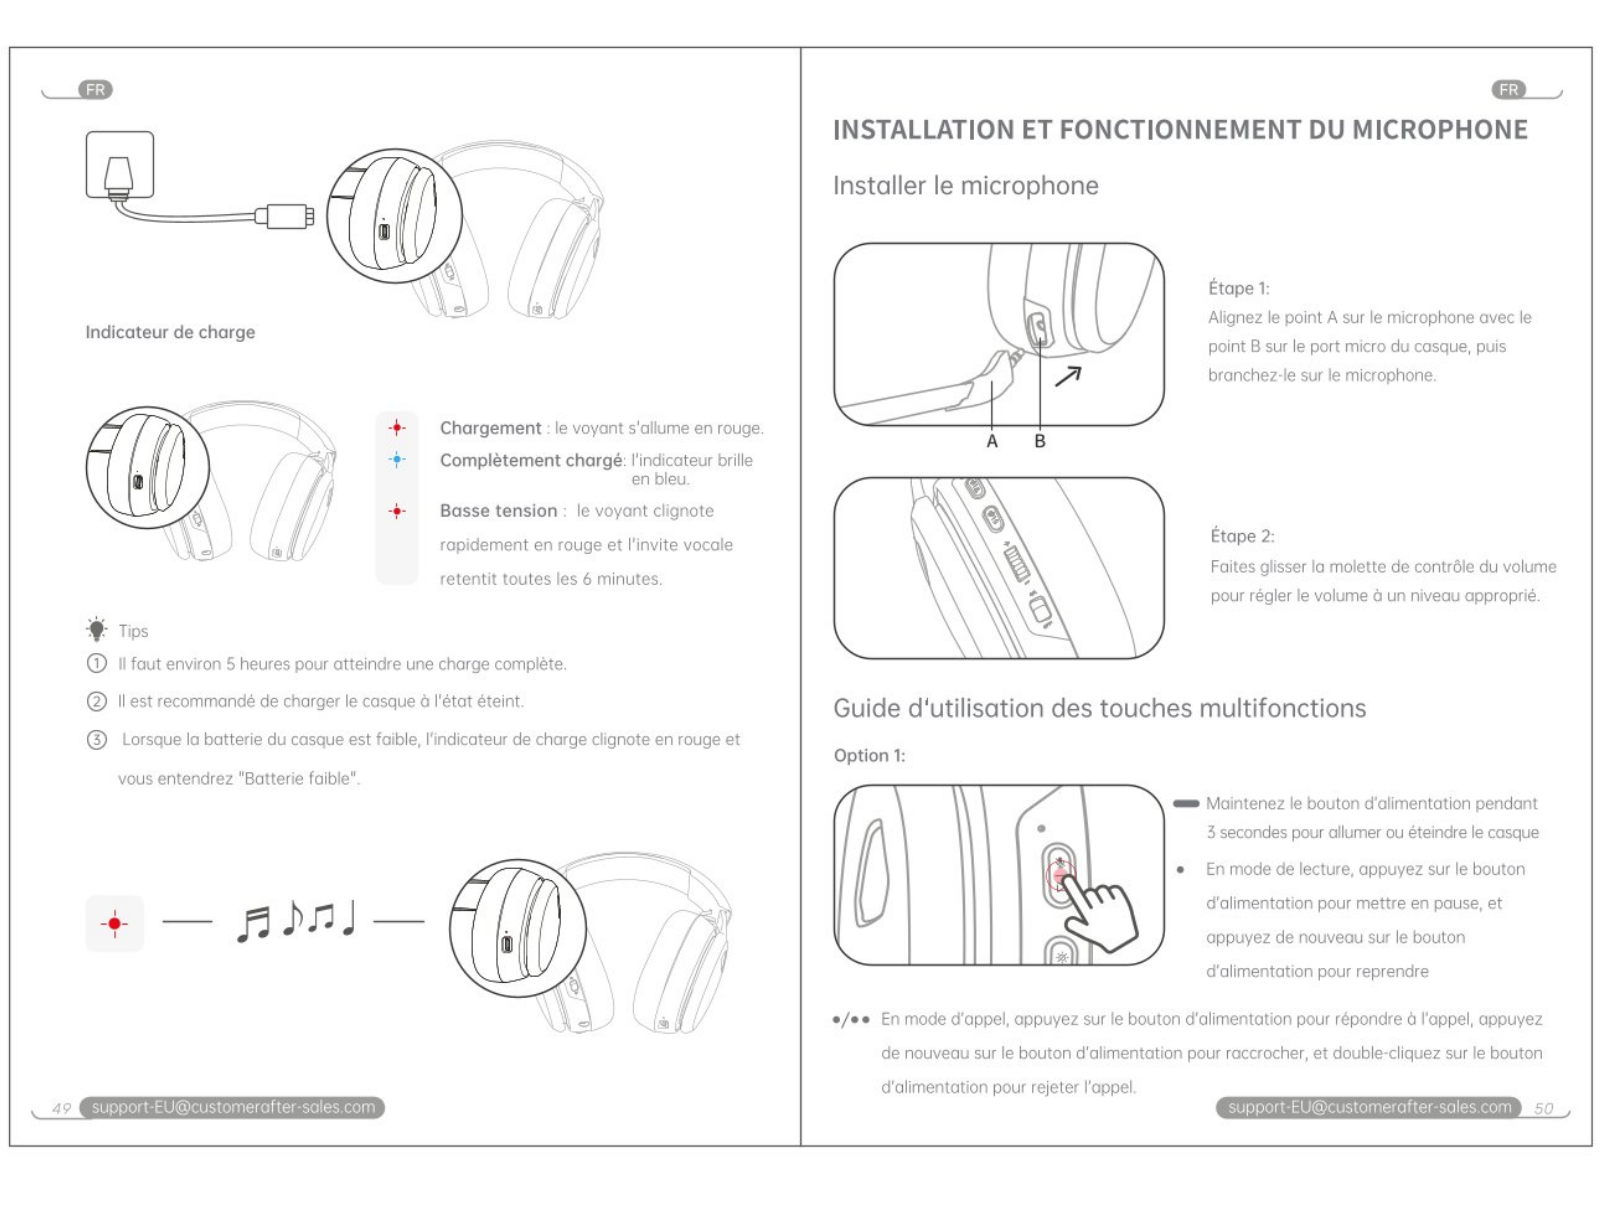

Indicateur de charge

Chargement : le voyant s'allume en rouge.
Complètement chargé: l'indicateur brille en bleu.
Basse tension : le voyant clignote rapidement en rouge et l'invite vocale retentit toutes les 6 minutes.

Tips
① Il faut environ 5 heures pour atteindre une charge complète.
② Il est recommandé de charger le casque à l'état éteint.
③ Lorsque la batterie du casque est faible, l'indicateur de charge clignote en rouge et vous entendrez "Batterie faible".

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU MICROPHONE

Installer le microphone

Étape 1:
Alignez le point A sur le microphone avec le point B sur le port micro du casque, puis branchez-le sur le microphone.

Étape 2:
Faites glisser la molette de contrôle du volume pour régler le volume à un niveau approprié.

Guide d'utilisation des touches multifonctions

Option 1:

▬ Maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le casque

• En mode de lecture, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause, et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour reprendre

•/•• En mode d'appel, appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour raccrocher, et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour rejeter l'appel.

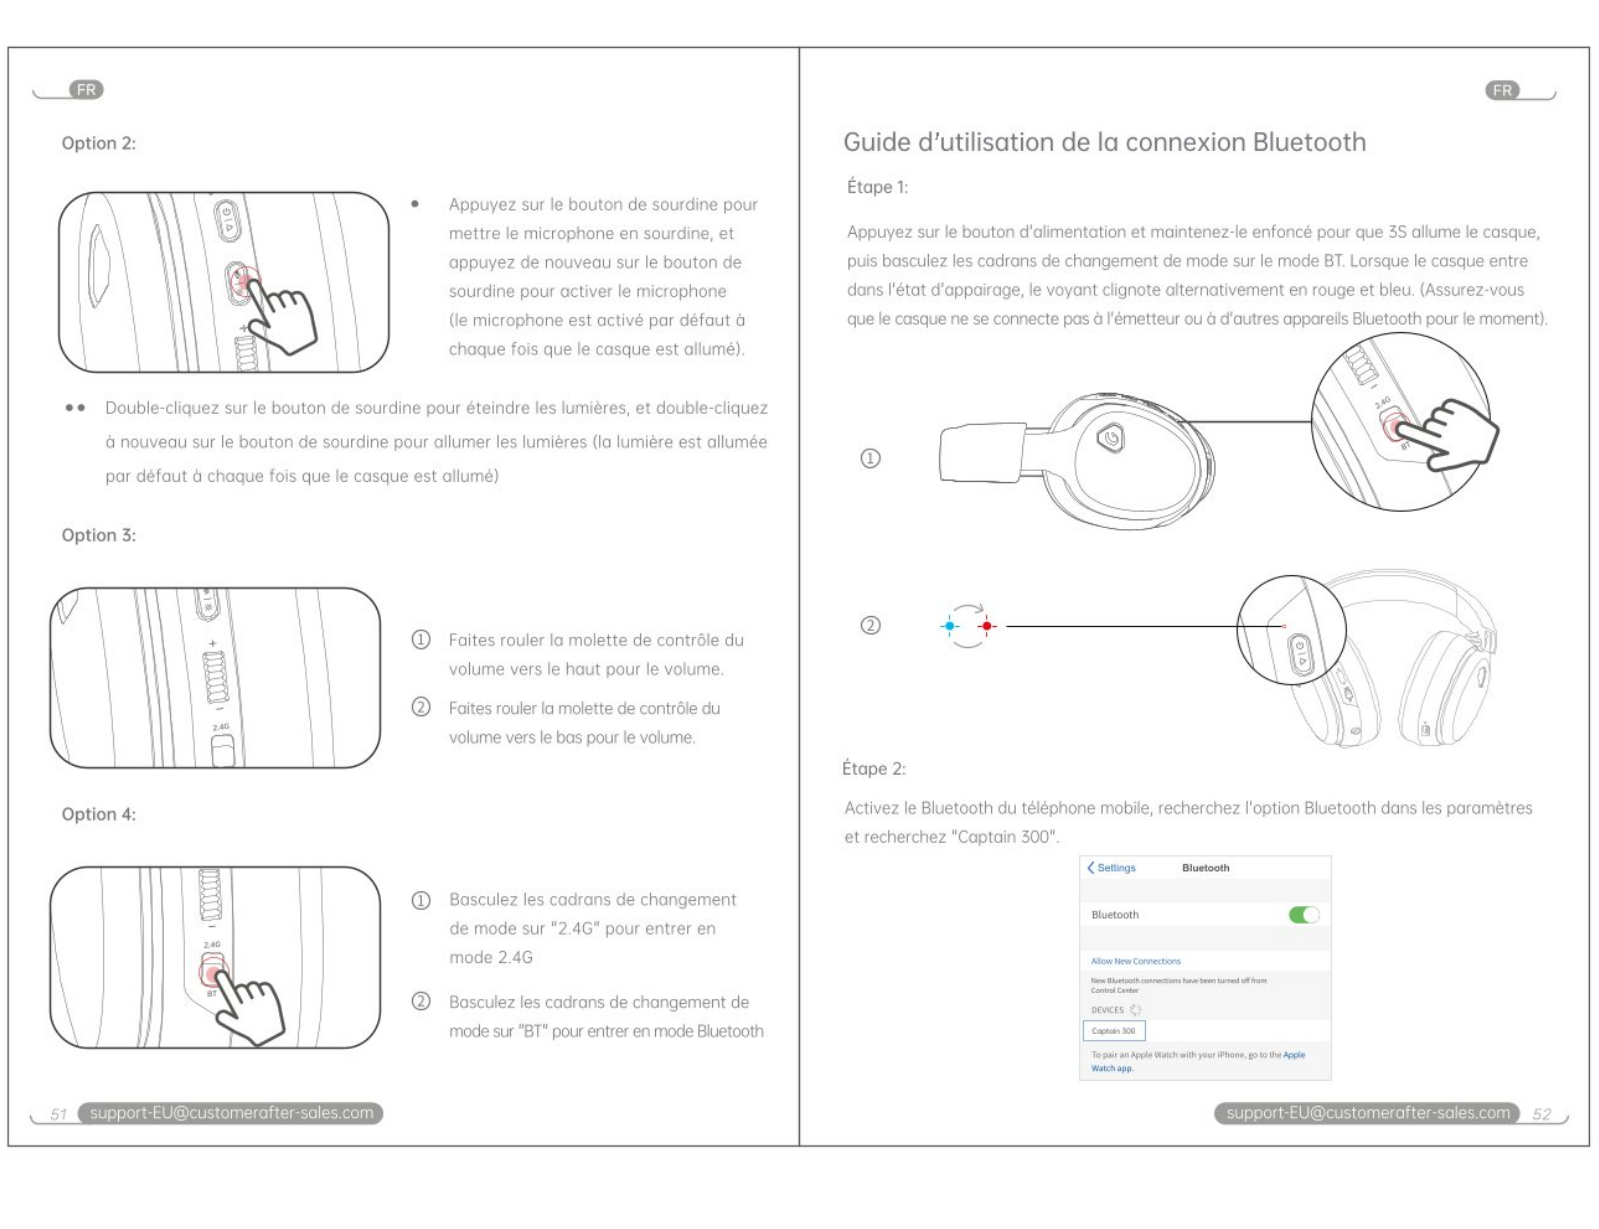

Option 2:

• Appuyez sur le bouton de sourdine pour mettre le microphone en sourdine, et appuyez de nouveau sur le bouton de sourdine pour activer le microphone (le microphone est activé par défaut à chaque fois que le casque est allumé).

•• Double-cliquez sur le bouton de sourdine pour éteindre les lumières, et double-cliquez à nouveau sur le bouton de sourdine pour allumer les lumières (la lumière est allumée par défaut à chaque fois que le casque est allumé)

Option 3:

① Faites rouler la molette de contrôle du volume vers le haut pour le volume.
② Faites rouler la molette de contrôle du volume vers le bas pour le volume.

Option 4:

① Basculez les cadrans de changement de mode sur "2.4G" pour entrer en mode 2.4G
② Basculez les cadrans de changement de mode sur "BT" pour entrer en mode Bluetooth

Guide d'utilisation de la connexion Bluetooth

Étape 1:
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour que 3S allume le casque, puis basculez les cadrans de changement de mode sur le mode BT. Lorsque le casque entre dans l'état d'appairage, le voyant clignote alternativement en rouge et bleu. (Assurez-vous que le casque ne se connecte pas à l'émetteur ou à d'autres appareils Bluetooth pour le moment).

Étape 2:
Activez le Bluetooth du téléphone mobile, recherchez l'option Bluetooth dans les paramètres et recherchez "Captain 300".

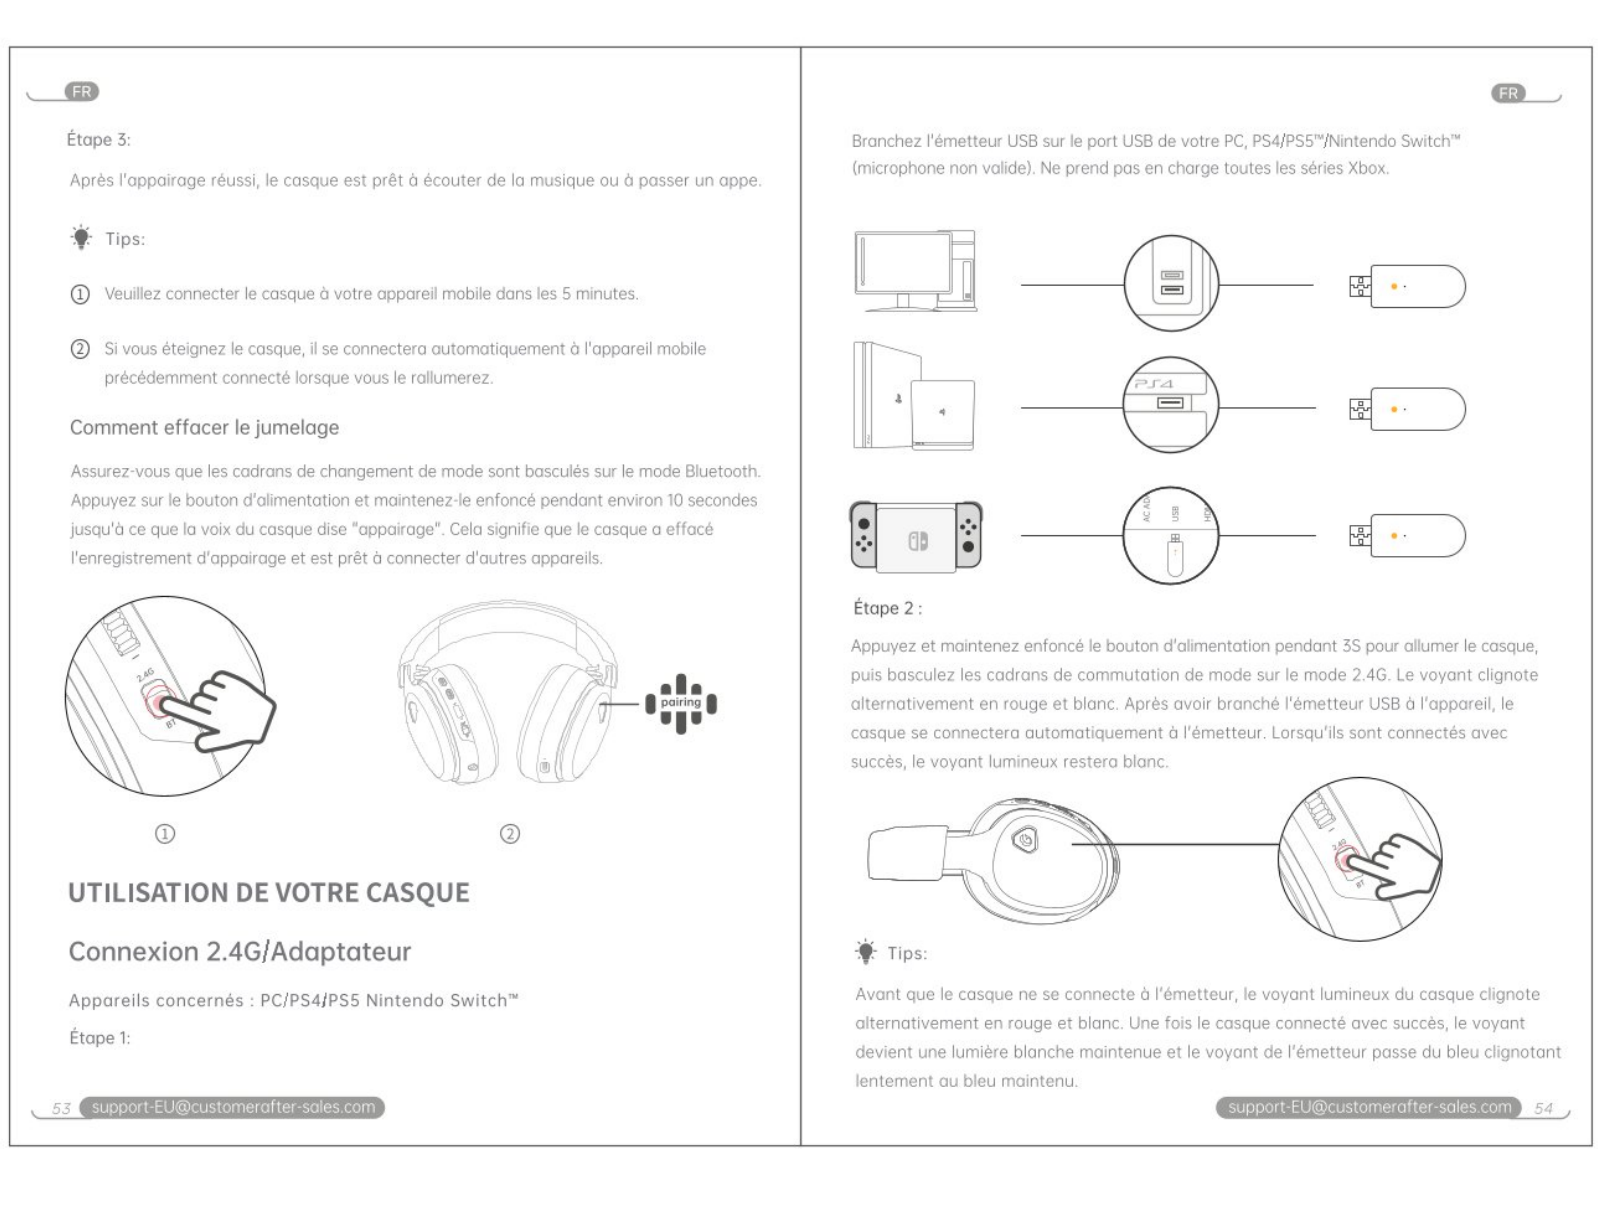

Étape 3:
Après l'appairage réussi, le casque est prêt à écouter de la musique ou à passer un appe.

Tips:
① Veuillez connecter le casque à votre appareil mobile dans les 5 minutes.
② Si vous éteignez le casque, il se connectera automatiquement à l'appareil mobile précédemment connecté lorsque vous le rallumerez.

Comment effacer le jumelage

Assurez-vous que les cadrans de changement de mode sont basculés sur le mode Bluetooth. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la voix du casque dise "appairage". Cela signifie que le casque a effacé l'enregistrement d'appairage et est prêt à connecter d'autres appareils.

UTILISATION DE VOTRE CASQUE

Connexion 2.4G/Adaptateur

Appareils concernés : PC/PS4/PS5 Nintendo Switch™

Étape 1:

Branchez l'émetteur USB sur le port USB de votre PC, PS4/PS5™/Nintendo Switch™ (microphone non valide). Ne prend pas en charge toutes les séries Xbox.

Étape 2 :
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3S pour allumer le casque, puis basculez les cadrans de commutation de mode sur le mode 2.4G. Le voyant clignote alternativement en rouge et blanc. Après avoir branché l'émetteur USB à l'appareil, le casque se connectera automatiquement à l'émetteur. Lorsqu'ils sont connectés avec succès, le voyant lumineux restera blanc.

Tips:
Avant que le casque ne se connecte à l'émetteur, le voyant lumineux du casque clignote alternativement en rouge et blanc. Une fois le casque connecté avec succès, le voyant devient une lumière blanche maintenue et le voyant de l'émetteur passe du bleu clignotant lentement au bleu maintenu.

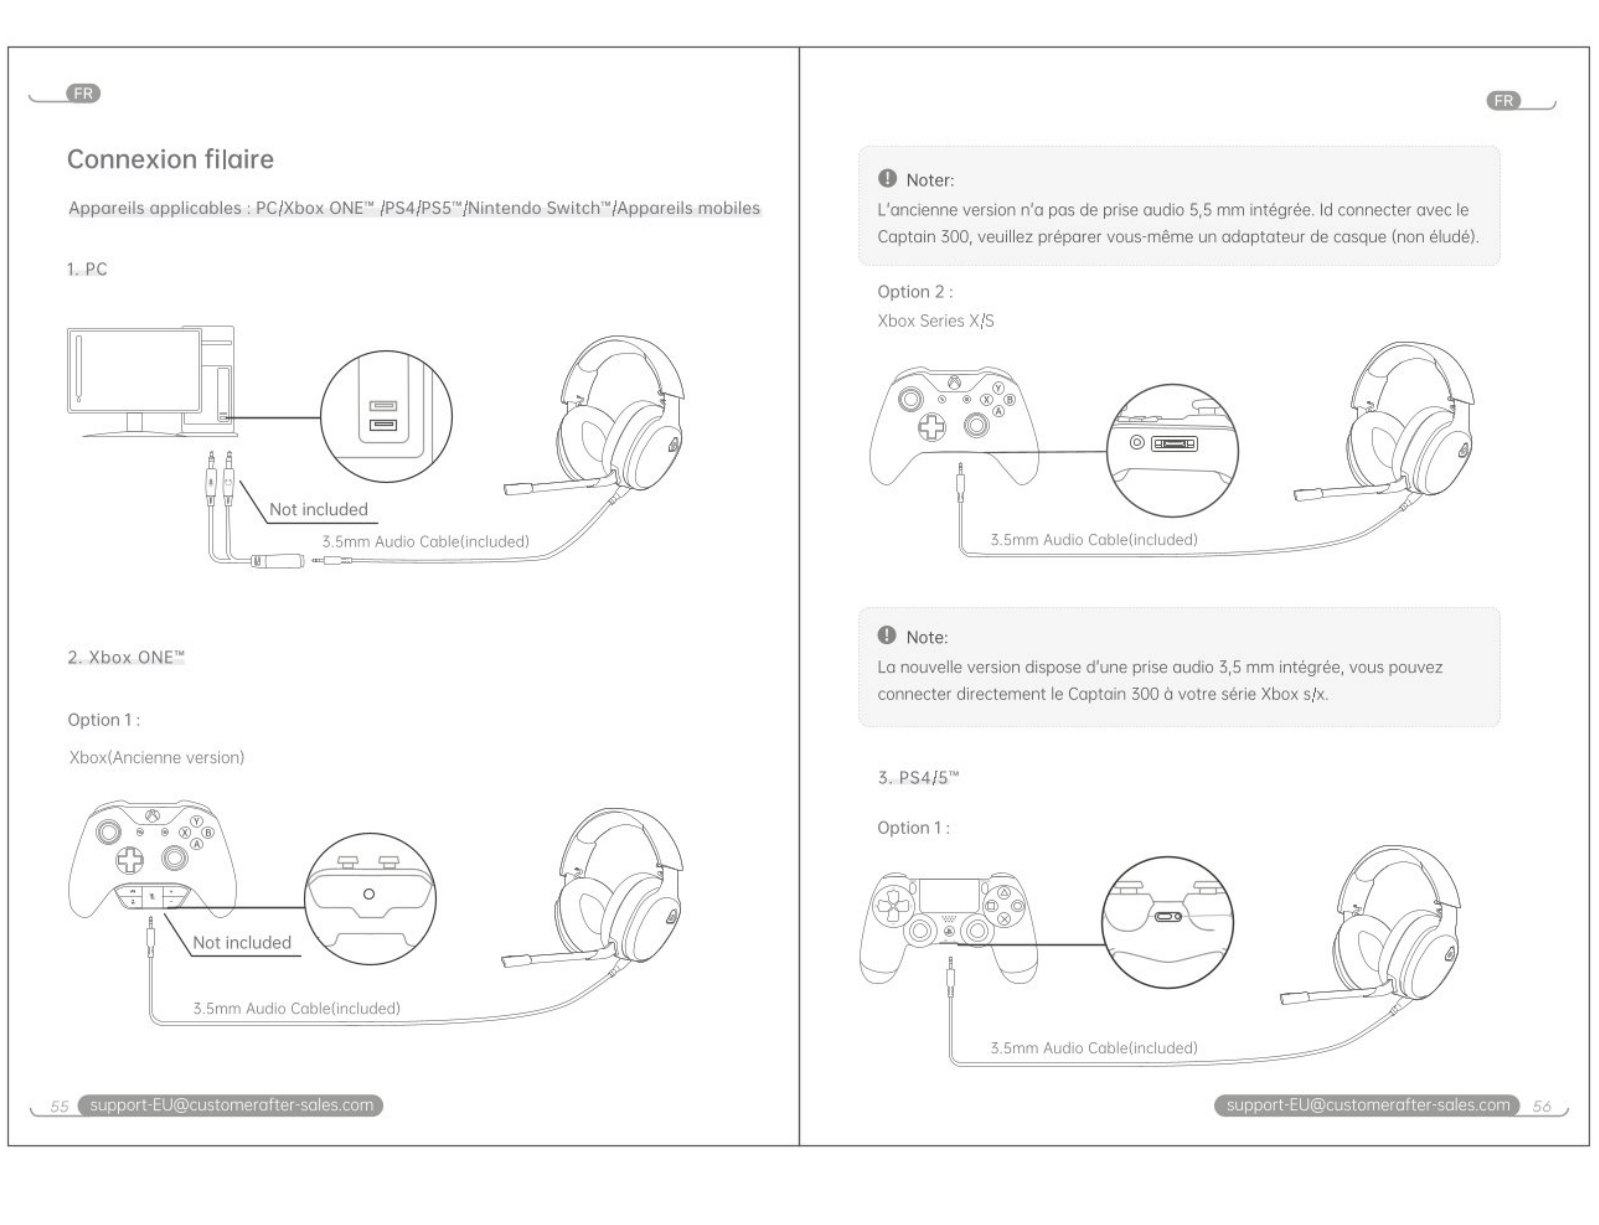

Connexion filaire

Appareils applicables : PC/Xbox ONE™ /PS4/PS5™/Nintendo Switch™/Appareils mobiles

1. PC

2. Xbox ONE™

Option 1 :
Xbox(Ancienne version)

Noter:
L'ancienne version n'a pas de prise audio 5,5 mm intégrée. Id connecter avec le Captain 300, veuillez préparer vous-même un adaptateur de casque (non éludé).

Option 2 :
Xbox Series X/S

Note:
La nouvelle version dispose d'une prise audio 3,5 mm intégrée, vous pouvez connecter directement le Captain 300 à votre série Xbox s/x.

3. PS4/5™

Option 1 :

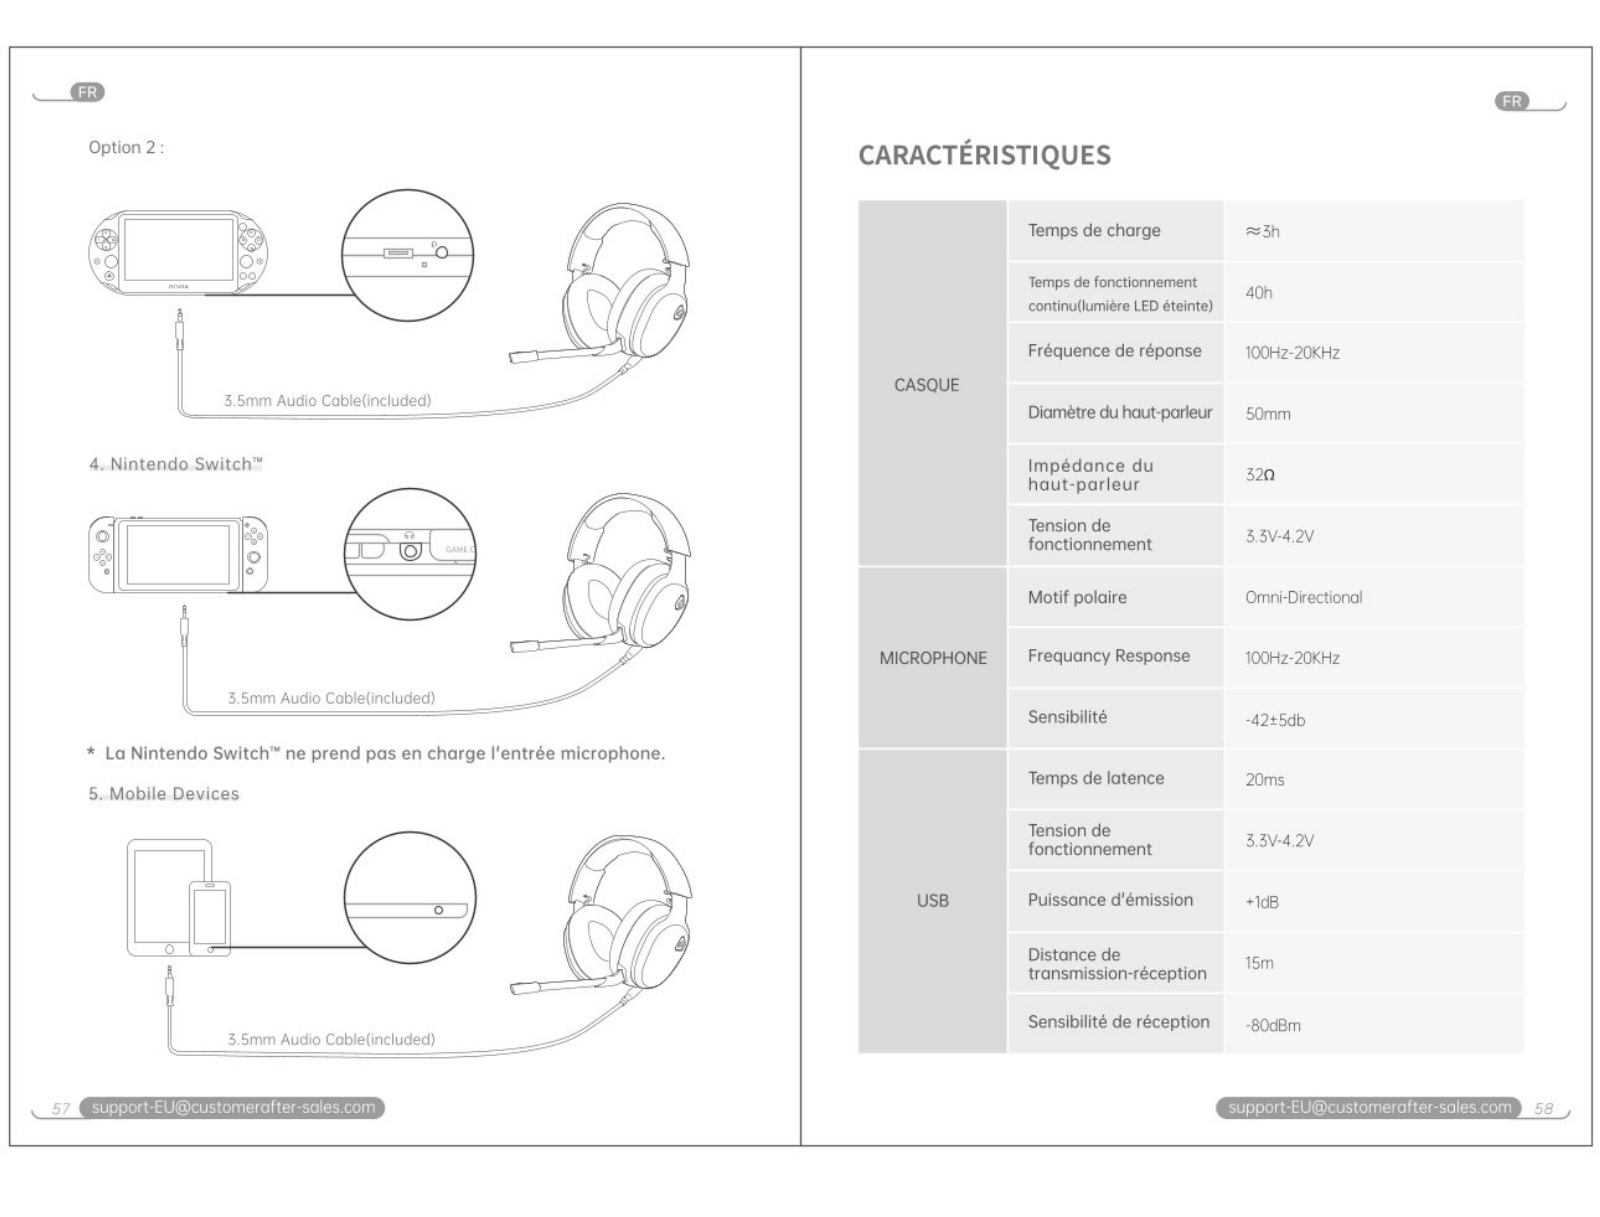

Option 2 :

3.5mm Audio Cable(included)

4. Nintendo Switch™

3.5mm Audio Cable(included)

*** La Nintendo Switch™ ne prend pas en charge l'entrée microphone.**

5. Mobile Devices

3.5mm Audio Cable(included)

CARACTÉRISTIQUES

CASQUE	Temps de charge	≈3h
	Temps de fonctionnement continu(lumière LED éteinte)	40h
	Fréquence de réponse	100Hz-20KHz
	Diamètre du haut-parleur	50mm
	Impédance du haut-parleur	32Ω
	Tension de fonctionnement	3.3V-4.2V
MICROPHONE	Motif polaire	Omni-Directional
	Frequancy Response	100Hz-20KHz
	Sensibilité	-42±5db
USB	Temps de latence	20ms
	Tension de fonctionnement	3.3V-4.2V
	Puissance d'émission	+1dB
	Distance de transmission-réception	15m
	Sensibilité de réception	-80dBm

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

1. N'essayez pas de démonter le produit par vous-même, veuillez contacter nous pour plus d'aide.
2. N'utilisez pas le produit à haute température et à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu.
3. Veuillez utiliser le câble de charge fourni pour charger le produit.
4. Une longue exposition à un volume élevé peut causer des dommages auditifs. Il est conseillé de régler le volume à un niveau approprié pour l'utilisation.
5. Pour votre sécurité, il n'est pas recommandé de porter le casque lorsque vous conduisez car cela peut entraîner des distractions.
6. Veuillez faire attention à l'environnement lorsque vous utilisez le produit en cas de risques potentiels.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Q1. Mon coéquipier ne m'entend pas

* L'option de connexion varie selon les appareils. Veuillez vous assurer que vous avez branché l'émetteur USB sous connexion sans fil et le câble audio 3,5 mm sous connexion filaire.
* Assurez-vous que le microphone a été installé et allumé.
* Assurez-vous que l'appareil connecté n'est pas mis en sourdine.
* Veuillez accéder aux paramètres sonores de l'appareil connecté pour vérifier et vérifier que le microphone du casque a été activé.
* Veuillez nous contacter directement si ce problème n'est pas résolu.

Q2. Impossible de se connecter à l'émetteur

1. Le voyant lumineux de l'émetteur est maintenu en bleu et le voyant lumineux du casque est maintenu en blanc.
2. Si le casque est en mode Bluetooth et que vous basculez les cadrans de commutation de mode en mode 2.4G, le voyant clignote alternativement en rouge et bleu, et la voix du casque dira "mode adaptateur". Vous pouvez brancher l'émetteur USB à l'appareil maintenant, et le casque se connectera automatiquement à l'émetteur. S'il n'est pas connecté automatiquement, maintenez enfoncé le bouton d'appairage de l'émetteur jusqu'à ce que la connexion soit établie. Le voyant lumineux de l'émetteur est maintenu en bleu et le voyant lumineux du casque est maintenu en blanc.

Q3. Impossible de se connecter au Bluetooth du téléphone mobile

1. Si le casque est en mode Bluetooth, assurez-vous que le voyant lumineux clignote en rouge et bleu et que le casque lit l'invite vocale de "Connexion Bluetooth". Recherchez Captain 300 sur votre téléphone portable et cliquez sur Connecter.
2. Si le casque est en mode 2.4G (mode adaptateur) et que vous basculez les cadrans de changement de mode sur le mode BT, le voyant clignote alternativement en rouge et bleu et la voix du casque dira "mode Bluetooth". recherchez Captain 300 sur votre téléphone et cliquez pour vous connecter.

Q4. Il n'y a pas de son d'un côté du casque lors de la connexion au PC.

* Veuillez insérer le casque dans votre téléphone portable pour vérifier s'il fonctionne bien. Si oui, veuillez redémarrer le PC et reconnecter le casque au PC.
* Veuillez accéder aux paramètres sonores de votre PC pour vérifier l'équilibre L/R.
* Veuillez nous contacter directement si ce problème n'est pas résolu.

Q5. Le son craque ou siffle.

* Une électricité statique excessive peut provoquer des bruits anormaux dans le casque, veuillez essayer de l'enlever.
* D'autres sources d'interférence peuvent être trop proches, telles que la télévision, le réfrigérateur, les outils électriques, etc., veuillez vous en éloigner lorsque vous utilisez le casque

Avertissement de la FCC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
REMARQUE:
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Avertissement ISEDC

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.Le prdsent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Sexploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:
(2) rappareil ne doit pas produire de brouillage, et rutilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, m § me si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.
Le présent appareil est conforme après examen de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur (exposition aux radiofréquences et la conformité et conformité d'acquérir les informations correspondantes.

MISE EN GARDE

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. JETEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

⎓ The symbol indicates DC voltage

RECYCLING

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

NOTES:

1. Pression sonore élevée.
2. Risque de dommages auditifs.
3. N'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.