

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung zuständigen Partei genehmigt wurden, können die Benutzerberechtigung zur Verwendung des Geräts ungültig machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen in der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass keine Interferenzen in einer bestimmten Installation auftreten werden. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umpositionieren.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät in eine Steckdose eines Stromkreises anschließen, der sich von dem des Empfängers unterscheidet.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender betrieben werden.

Strahlungsexpositions-Erklärung

Um die Einhaltung der RF-Expositionsrichtlinien der FCC aufrechtzuerhalten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20cm von Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Giftige und schädliche Substanz, Name des Elements und Inhalt

Teilename	Gefährliche Substanzen					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Optische Maschine	O	O	O	O	O	O
Leiterplatte	O	O	O	O	O	O
Ventilator	O	O	O	O	O	O
Andere Drähte	X	O	O	O	O	O
Fernbedienung	O	O	O	O	O	O
Stromversorgung	O	O	O	O	O	O
O: Der Gehalt der gefährlichen Substanz in allen homogenen Materialien des Bauteils liegt unter den Grenzwerten von SJ/T11363-2006. X: Der Gehalt der gefährlichen Substanz überschreitet die von SJ/T11363-2006 angegebenen Grenzwerte in mindestens einem homogenen Material des Bauteils. Bauteile mit dem Kennzeichen „X“ haben aufgrund globaler technologischer Entwicklungsgrenzen keinen Ersatz. Leiterplattenbaugruppe: einschließlich gedruckter Leiterplatte und deren Komponenten, elektronische Bauteile usw.*  Die Zahl im Symbol stellt die Lebensdauer des Projektors unter normalen Bedingungen dar (ohne Batterie)						

Kundendienstrichtlinie:

Produkte genießen ab Kaufdatum im offiziellen Store 12 Monate Garantie.

Bei Mängeln wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kaufort.

Hinweis: Diese Richtlinie gilt nur für Produkte aus dem offiziellen Store. Projektoren aus anderen Shops unterliegen deren Kaufinformationen.

Benutzer, die Kundendienst oder Garantie benötigen, sollen den entsprechenden Store über das Kaufkonto kontaktieren.

Da Händler unterschiedliche Richtlinien haben, wenden sich Käufer außerhalb des offiziellen Stores an den jeweiligen Händler.

Bei Projektoren aus anderen Kanälen wird die Garantie anhand der SN auf der Unterseite neu bestimmt. Fehlende oder beschädigte SN gilt als nicht garantiert.

Nicht von der Garantie abgedeckte Umstände:

Das Produkt wurde durch den Benutzer beschädigt, einschließlich Verbrennungen, Flüssigkeits-/Lebensmittelverschüttung, Risse, Brüche, Dellen durch Herunterfallen, Nutzung/Lagerung bei extremen Temperaturen oder andere durch menschliches Verhalten verursachte Mängel. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Die Garantie deckt keine optischen Schäden an Peripheriegeräten oder Geschenken, Außenflächen/Beschichtungen und externen Teilen ab, einschließlich Rissen, Dellen oder Kratzern an Gehäuse, Objektiv, Tasten und Zubehör sowie normaler Abnutzung, Rost oder Flecken.

Schäden durch unautorisierte Reparatur, Demontage, Modifikation oder Drittanbieter-Teile.


Fehler durch Softwareprogramme.

Irreversible Schäden durch Firmware-Updates aus anderen Quellen.

Schäden durch Feuer, Überschwemmung, lokale Stromprobleme oder höhere Gewalt.

Garantiezeit abgelaufen.

Lista de articole

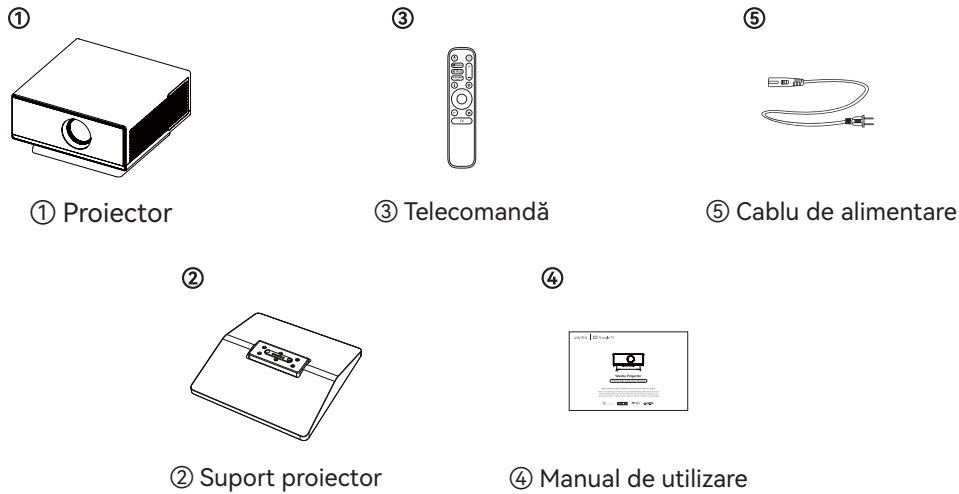


Notă: Vă mulțumim pentru achiziționarea proiectorului Wanbo. Vă rugăm să verificați dacă produsul și accesoriile primite corespund listei. În caz contrar, contactați serviciul clienți Wanbo.

Parametri de bază


Numele produsului	Proiector Wanbo	Principiu de afișare	LCD
Sursă de lumină	LED	Difuzor	8W × 2
Mod de operare	Telecomandă	Mediu de funcționare	-5°C ~40°C
Port de ieșire	Intrare AUX	Port de intrare	HDMI / USB
Greutate netă	4.0 kg	Dimensiuni produktu	284×284×151 mm
Alimentare	AC 100-240V 50/60Hz 3A (Max)		
Accesorii	Manual de utilizare / Telecomandă / Cablu de alimentare		

*Utilizați la altitudini sub 5000m.

Prezentarea aspectului proiectorului

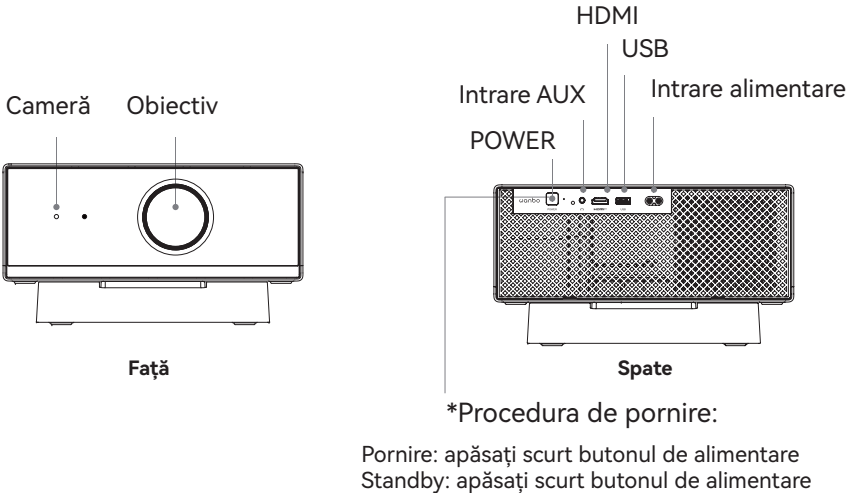


Pașii de instalare a proiectorului

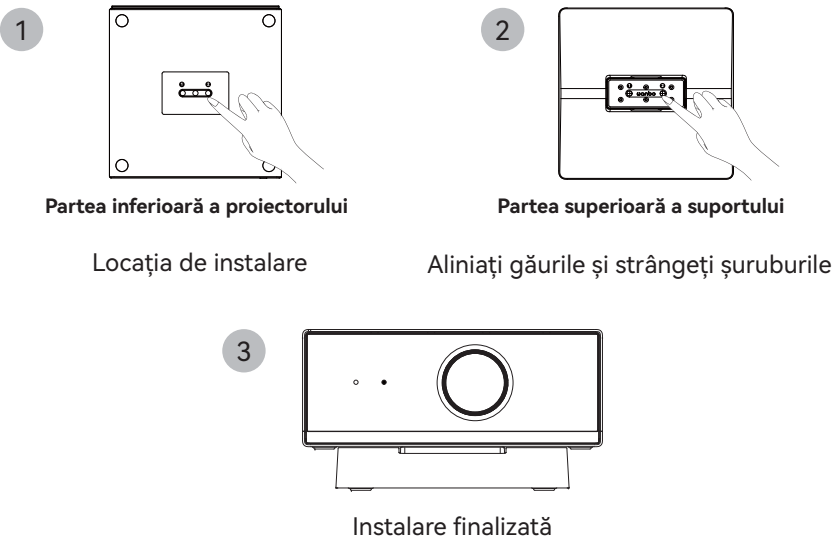


Pașii de instalare a suportului proiectorului

1

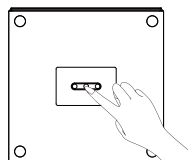


Locația de instalare

2

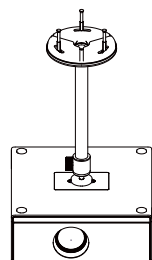

Reglați unghiul suportului, aliniați găurile și strângeți șuruburile

3

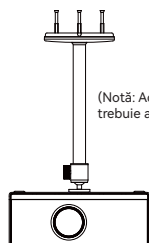

(Notă: Accesorii prezentate nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.)

Fixați suportul

Greutate netă: 4.0 kg

Dimensiuni produs: 284×284×112 mm




Google TV este denumirea experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube și Google Cast sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Toate mărcile menționate aici aparțin proprietarilor respectivi.


Telecomandă

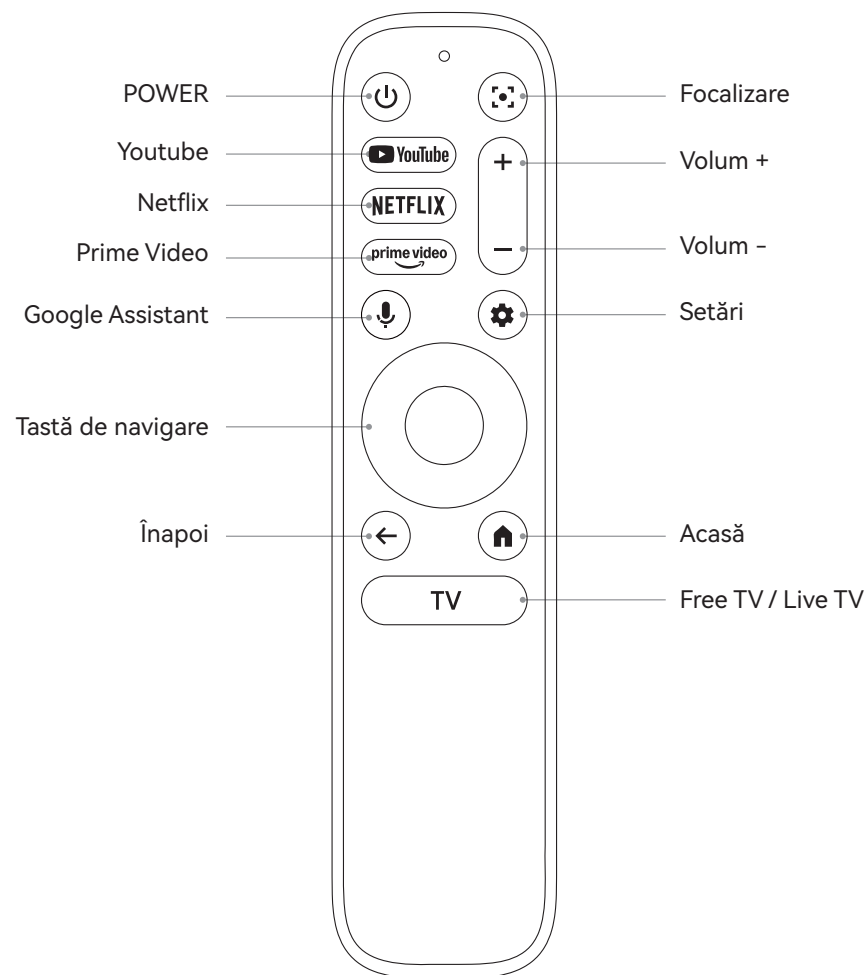

Asocierea telecomenzii

Porniți dispozitivul, apoi asociați-l cu telecomanda la o distanță de maximum 10cm.

1. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele "←" și "🏠".
2. Eliberați butoanele după ce indicatorul luminos clipește.
3. Apare pagina de asociere și afișează mesajul "Asociere reușită". Telecomanda a fost asociată cu succes.

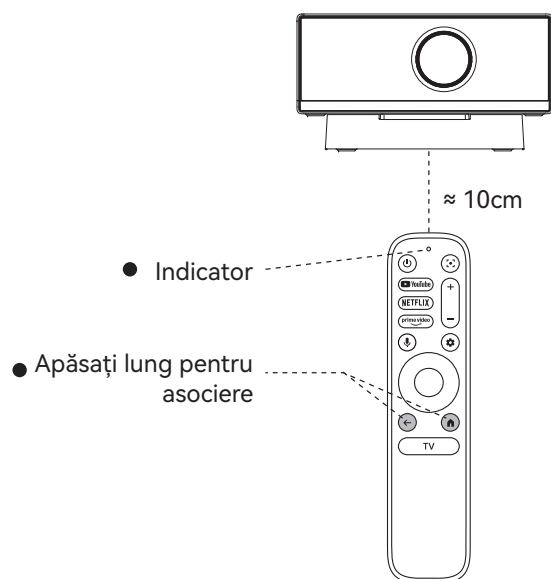


Dacă asocierea încă nu reușește, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apoi reporniți-l urmând pașii de mai sus.

Setare focalizare

Focalizare manuală:

Apăsați butonul de focalizare de pe telecomandă și utilizați butoanele Sus/Jos pentru reglarea manuală.

O apăsare scurtă activează focalizarea automată; după finalizare vor fi afișate opțiunile de focalizare manuală. O apăsare lungă activează focalizarea manuală.

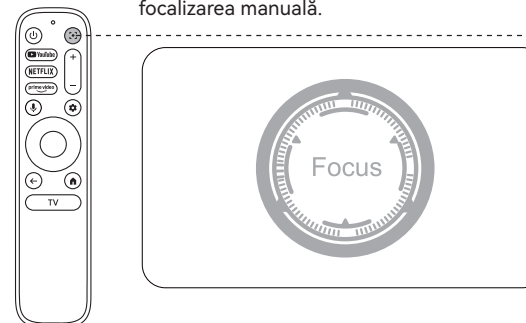


Setări de corecție

Când calibrarea automată este imprecisă și este necesară o ajustare suplimentară.

Corecție manuală:

Intrați în [Setări] și selectați [Proiector]-[Corecție trapez]-[Corecție trapez manuală] pentru a intra în interfața de corecție.

Selectați colțul care trebuie corectat cu butonul OK de pe telecomandă și mutați poziția de corecție a marginii imaginii cu tastele direcționale.

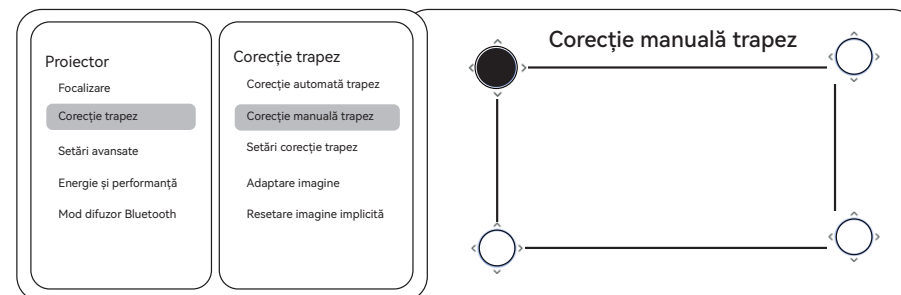

Sfat: Interfața poate fi actualizată periodic. Consultați afișajul real pentru stilul interfeței.

Proiecție wireless a ecranului

Metoda 1: Google Cast™

Pentru a proiecta de pe telefon/tabletă/PC pe proiector:

- Conectați telefonul/tableta/PC-ul și proiectorul la aceeași rețea Wi-Fi.
- Deschideți aplicația din care doriți să proiectați. Selectați videoclipul și atingeți pictograma Cast .
- Pe telefon/tabletă/PC, selectați numele proiectorului.
- Când culoarea pictogramei Cast  se schimbă, conexiunea a fost realizată cu succes.
- Pentru a opri proiectarea, atingeți pictograma "Cast"  și selectați "Deconectare".

Metoda 2: Airplay

- Asigurați-vă că dispozitivul iOS și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Căutați "AirPlay" sau "Cast" în magazinul de aplicații și descărcați aplicația relevantă pe proiector.
- Deschideți aplicația descărcată pe proiector și urmați instrucțiunile aplicației.
- Deschideți centrul de control al telefonului, atingeți "Screen Mirroring" pentru a căuta și conecta dispozitivul. Găsiți în aplicație numele proiecției corespunzătoare proiectorului și atingeți Conectare.



Metoda de Curățare

Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză înainte de curățare.

Nu utilizați pesticide sau substanțe volatile pe proiector sau lentilă. Nu lăsați produse din cauciuc sau vinil în contact îndelungat cu proiectorul, deoarece pot deteriora stratul de protecție.

- Curățarea proiectorului

- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată din bumbac. Pentru murdărie persistentă, folosiți o cârpă cu detergent neutru diluat, apoi ștergeți uscat.
- Nu utilizați diluant, benzină sau alți solvenți.
- Îndepărtați praful din orificii cu un aspirator cu perie. Nu utilizați aspirator fără accesoriu.
- Nu zgâriați proiectorul cu unghii sau obiecte dure.

- Curățarea lentilei

- Curățați lentila ca pe un obiectiv foto. Utilizați o pompă de aer sau hârtie pentru lentile și evitați zgârierea.

- Curățarea orificiilor de admisie și evacuare

- Praful afectează ventilația și crește temperatura internă, putând cauza defecțiuni.
- După oprire, deconectați cablul de alimentare.
- Curățați exteriorul cu aspirator și perie.
- Înlocuiți periodic filtrul antipraf.

Măsuri importante de siguranță


Se recomandă utilizarea proiectorului într-o cameră întunecată pentru cel mai bun efect.

1. Nu instalați dispozitivul în locuri expuse direct la aer rece sau cald de la aerul condiționat, deoarece condensul sau temperatura ridicată pot cauza defectiuni.
2. Asigurați ventilație adecvată și nu blocați orificiile.
3. Evitați pătrunderea obiectelor străine, precum cuie sau hârtie. Nu introduceți obiecte metalice. Dacă intră obiecte străine, opriți alimentarea și contactați un tehnician.
4. Nu așezați lichide pe dispozitiv.
5. Folosiți ambalaje moi la mutarea proiectorului.
6. Zona de evacuare se încălzește și poate provoca arsuri.
7. Nu priviți direct în lentilă când dispozitivul este pornit.


⚠ Notă:

- Nu deschideți carcasa pentru a evita electrocutarea. În interior nu există piese reparabile de utilizator.
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.
- Produsul este adecvat pentru temperaturi între -5°C ~ 40°C .


Măsuri importante de siguranță

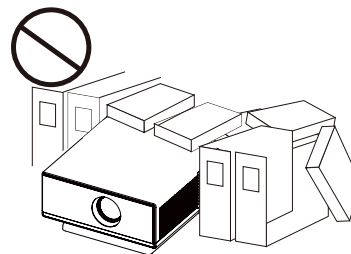


1. Nu instalați în locuri cu ventilație slabă.

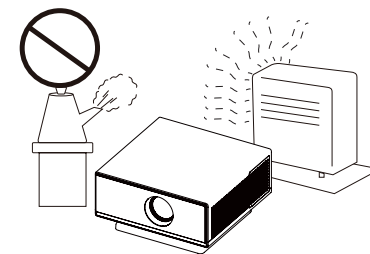

2. Nu instalați în locuri fierbinți și umede.

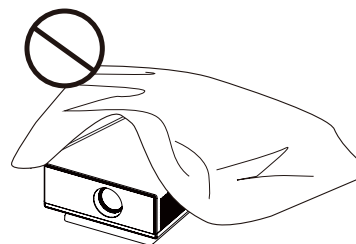

3. Nu blocați orificiile de ventilație (admisie sau evacuare).

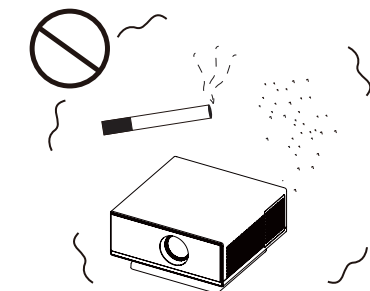

4. Nu instalați în locuri cu praf sau fum.

WEEE Disposal and Recycling Information:



Toate produsele care poartă acest simbol sunt echipamente electrice și electronice deșeururi (DEEE, conform directivei 2012/19/UE) care nu ar trebui amestecate cu deșeurile nesortate din gospodărie. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând echipamentele deșeururi la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice deșeururi, desemnat de guvern sau autoritățile locale. O eliminare corectă și reciclarea vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locație și condițiile punctelor de colectare.



Declarație de conformitate a UE

Prin prezenta, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declară că echipamentul radio este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulamentele FCC. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot provoca funcționarea nedorită. Modificările sau modificările aduse acestui dispozitiv, care nu au fost aprobate expres de către partea responsabilă de conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și considerat conform limitelor pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare în comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o instalație particulară. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare în recepția radio sau televizor, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor. Acest dispozitiv și antena sa/lor nu trebuie să fie amplasate sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător.

Declarație de expunere la radiații

Pentru a menține conformitatea cu ghidurile FCC privind expunerea la RF, acest echipament trebuie să fie instalat și operat cu o distanță minimă de 20cm față de corpul dumneavoastră.

Substanță toxică și dăunătoare, numele elementului și conținutul

Numele piesei	Substanțe periculoase					
	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr(VI))	Bifenili polibromurați (PBB)	Eteri de difenil polibromurați (PBDE)
Carcasă	O	O	O	O	O	O
Mașină optică	O	O	O	O	O	O
Placă de circuit	O	O	O	O	O	O
Ventilator	O	O	O	O	O	O
Alte cabluri	X	O	O	O	O	O
Telecomandă	O	O	O	O	O	O
Sursă de alimentare	O	O	O	O	O	O

O: Conținutul substanței periculoase în toate materialele omogene ale componentului este sub limitele SJ/T11363-2006.

X: Conținutul substanței periculoase depășește cerințele limite stabilite de SJ/T11363-2006 într-un material omogen al componentului. Componentele etichetate cu „X” nu au substituenți din cauza limitărilor dezvoltării tehnologice globale. Asamblarea plăcii de circuit: inclusiv placa de circuit imprimat și componentele sale, componente electronice, etc.*



Numărul din pictogramă reprezintă durata de viață a proiecteurului într-un mediu normal (fără baterie)

Politica de service post-vânzare:

Produsele beneficiază de 12 luni de garanție de la data achiziției din magazinul oficial.

Dacă produsul are defecte, contactați magazinul de achiziție.

Notă: Politica se aplică numai produselor cumpărate din magazinul oficial. Proiectoarele cumpărate din alte magazine sunt supuse informațiilor de achiziție ale acestora.

Utilizatorii care au nevoie de service sau garanție trebuie să contacteze magazinul prin contul de achiziție.

Din cauza politicilor diferite ale distribuitorilor, cumpărătorii din afara magazinului oficial trebuie să contacteze retailerul.

Pentru proiectoarele din alte canale, perioada de garanție se stabilește pe baza SN de pe partea inferioară. Lipsa sau deteriorarea SN înseamnă fără garanție.

Situații neacoperite de garanție:

Produs deteriorat de utilizator, inclusiv arsuri, vărsare de lichide sau alimente, crăpături, rupturi, lovituri din cădere, utilizare/depozitare la temperaturi extreme sau alte defecte cauzate de om. În aceste cazuri garanția încetează.

Garanția nu acoperă daune estetice ale perifericelor sau cadourilor, suprafeței/acoperirii și pieselor externe, inclusiv crăpături, lovituri sau zgârieturi pe carcasă, lentilă, butoane și accesorii, nici uzura normală, rugină sau petele.

Daune cauzate de reparații neautorizate, demontare, modificare sau piese terțe.


Defecțiuni cauzate de software.

Daune ireversibile cauzate de actualizări firmware din alte surse.

Daune cauzate de incendii, inundații, probleme de alimentare sau forță majoră.

Garanția a expirat.

Lista de artículos

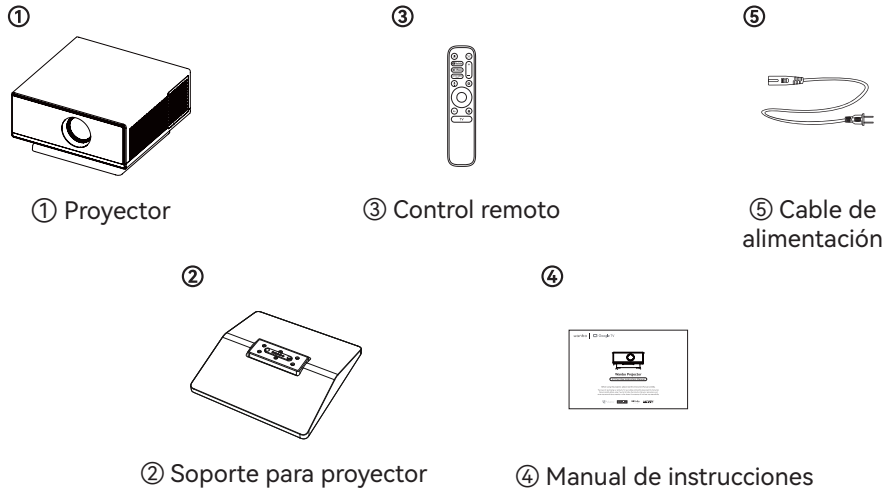


Nota: Gracias por adquirir el proyector Wanbo. Verifique que el producto y los accesorios recibidos coincidan con la lista. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Wanbo.

Parámetros básicos

Nombre del producto	Proyector Wanbo	Principio de visualización	LCD
Fuente de luz	LED	Altavoz	8W × 2
Modo de funcionamiento	Control remoto	Entorno de trabajo	-5°C ~40°C
Puerto de salida	Puerto AUX	Puerto de entrada	HDMI / USB
Peso neto	4.0 kg	Tamaño del producto	284×284×151 mm
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz 3A (Max)		
Accesorio	Manual de usuario / Control remoto / Cable de alimentación		

*Utilizar a altitudes inferiores a 5000m.


Introducción al aspecto del proyector

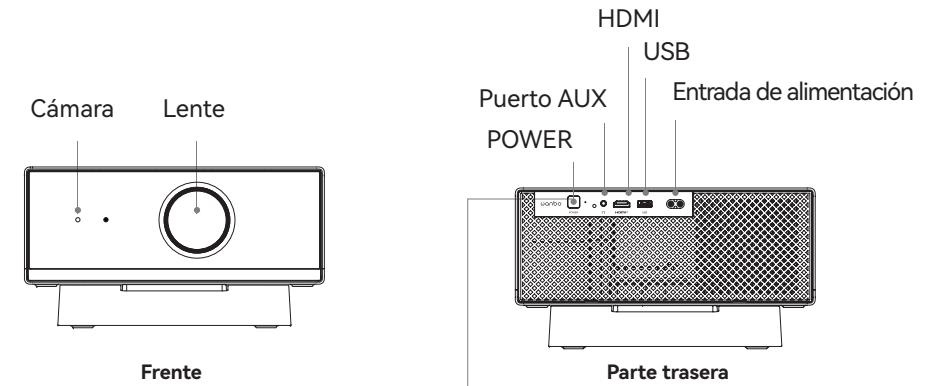

***Procedimiento de encendido:**

Encender: pulse brevemente el botón de encendido
En espera: pulse brevemente el botón de encendido


Pasos de instalación del proyector

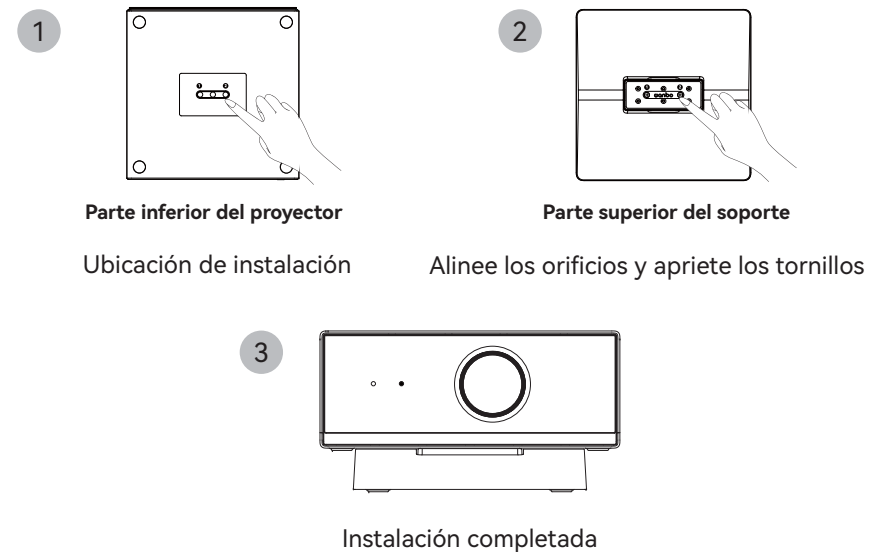

Pasos de instalación del soporte del proyector


Control remoto

1

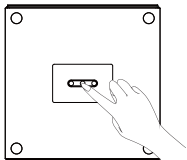


Ubicación de instalación

2

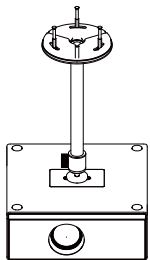

Ajuste el ángulo del soporte, alinee los orificios y apriete los tornillos

3

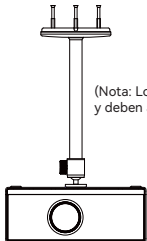


(Nota: Los accesorios mostrados no están incluidos y deben adquirirse por separado.)

Fije el soporte

Peso neto: 4.0 kg

Tamaño del producto: 284×284×112 mm

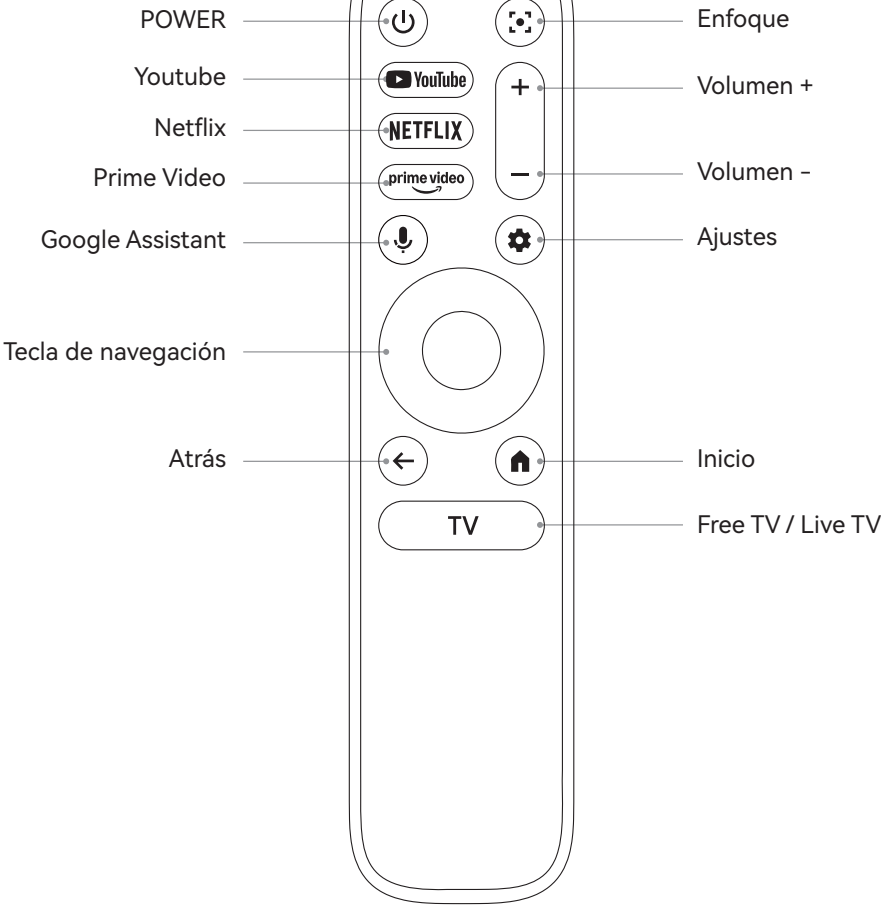

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, YouTube y Google Cast son marcas comerciales de Google LLC.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.


Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Todas las marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Emparejamiento del mando a distancia

Encienda el dispositivo y empareje el control remoto dentro de una distancia de 10cm.

1. Mantenga pulsados simultáneamente los botones «» y «» y «».
2. Suelte los botones cuando el indicador parpadee.
3. Aparece la página de emparejamiento y muestra «Emparejamiento correcto». El control remoto se ha emparejado correctamente.

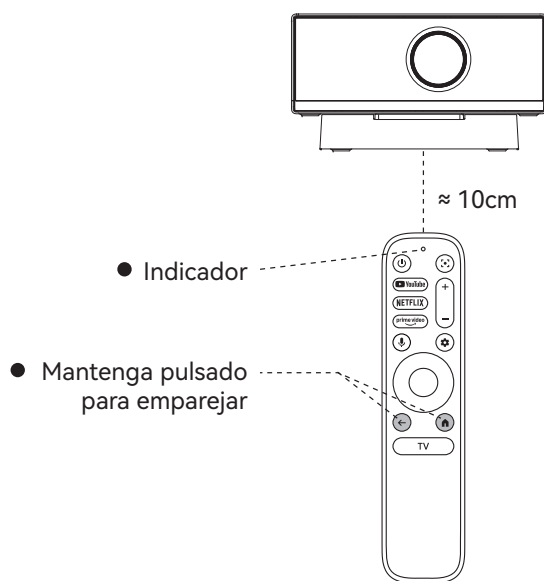


Si el emparejamiento sigue fallando, desconecte el dispositivo de la alimentación y reinícielo siguiendo los pasos anteriores.

Ajuste de enfoque

Enfoque manual:

Pulse el botón de enfoque del control remoto y utilice los botones Arriba/Abajo para ajustar manualmente.

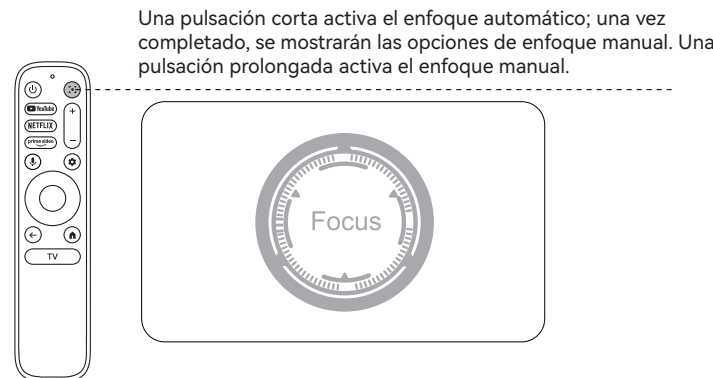


Ajustes de corrección

Cuando la calibración automática no sea precisa y se requiera un ajuste adicional.

Corrección manual:

Entre en [Ajustes] y seleccione [Proyector]-[Corrección trapezoidal]-[Corrección trapezoidal manual] para acceder a la interfaz de corrección.

Seleccione la esquina que debe corregirse con el botón OK del control remoto y mueva la posición de corrección del borde de la imagen con las teclas de dirección.

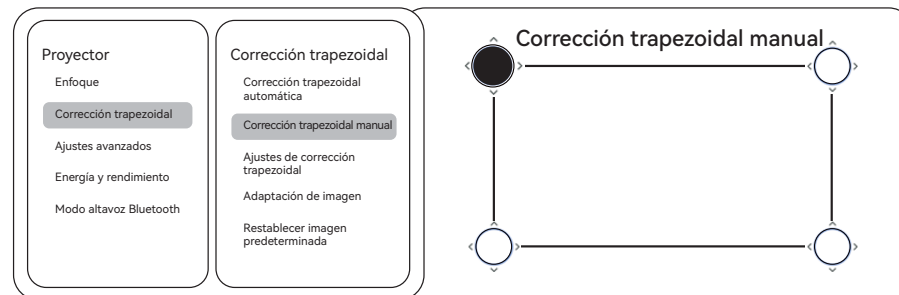

Consejo: La interfaz se actualizará ocasionalmente. Consulte la pantalla real para ver el estilo de la interfaz.

Proyección inalámbrica de pantalla

Método 1: Google Cast™

Para transmitir desde su teléfono/tableta/PC al proyector:

- Conecte el teléfono/tableta/PC y el proyector a la misma red Wi-Fi.
- Abra la aplicación desde la que desea transmitir. Seleccione el video y pulse el icono Cast .
- En el teléfono/tableta/PC, seleccione el nombre del proyector.
- Cuando cambie el color del icono Cast , la conexión se habrá realizado correctamente.
- Para detener la transmisión, pulse el icono «Cast»  y seleccione «Desconectar».

Método 2: Airplay

- a. Asegúrese de que el dispositivo iOS y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- b. Busque «AirPlay» o «Cast» en la tienda de aplicaciones y descargue la aplicación correspondiente en el proyector.
- c. Abra la aplicación descargada en el proyector y siga las indicaciones.
- d. Abra el centro de control del teléfono, pulse «Duplicar pantalla» para buscar y conectar el dispositivo. Busque en la aplicación el nombre de proyección correspondiente al proyector y pulse Conectar.



Método de limpieza

Asegúrese de que el enchufe esté desconectado antes de limpiar.

No utilice pesticidas ni productos químicos volátiles sobre el proyector o la lente. No deje productos de goma o vinilo en contacto prolongado con el proyector, ya que pueden dañar el revestimiento.

· Limpieza del proyector

1. Limpie con un paño de algodón suave y seco. Si está muy sucio, use un paño con detergente neutro diluido y luego seque.
2. No utilice diluyentes, bencina ni otros disolventes.
3. Use una aspiradora con cepillo para quitar polvo de las rejillas. No use aspiradora sin accesorio.
4. No raye el proyector con uñas u objetos duros.

· Limpieza de la lente

1. Limpie la lente como una lente de cámara. Use pera de aire o papel para lentes y evite rayarla.

· Limpieza de entradas y salidas de aire

1. El polvo afecta la ventilación y aumenta la temperatura interna, lo que puede causar fallos.
2. Después de apagar el proyector, desconecte el cable.
3. Limpie el exterior con aspiradora y cepillo.
4. Sustituya regularmente el filtro antipolvo.

Precauciones importantes de seguridad


Se recomienda utilizar el proyector en una habitación oscura para obtener el mejor resultado.

1. No instale el dispositivo donde reciba directamente aire frío o caliente del aire acondicionado, ya que la condensación o el calor pueden causar fallos.
2. Asegure buena ventilación y no bloquee las rejillas.
3. Evite que entren objetos extraños como clavos o papel. No inserte objetos metálicos. Si entra un objeto, apague el equipo y contacte con un técnico.
4. No coloque líquidos sobre el equipo.
5. Use embalaje blando al mover el proyector.
6. La zona de salida de aire se calienta y puede causar quemaduras.
7. No mire directamente a la lente cuando esté encendido.


⚠ Nota:

- No abra la carcasa para evitar descargas eléctricas. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- No exponga el dispositivo a lluvia o humedad.
- El producto es apto para temperaturas de -5°C ~ 40°C .


Precauciones importantes de seguridad

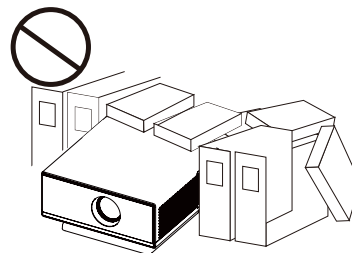


1. No instalar en lugares con mala ventilación.

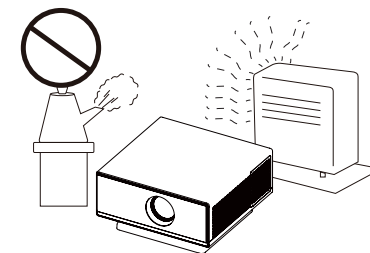

2. No instalar en lugares calurosos y húmedos.

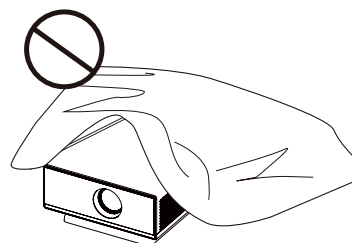

3. No bloquee la ventilación (entrada o salida).

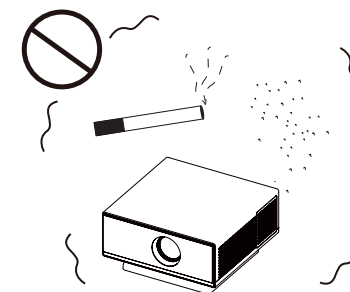

4. No instalar en lugares polvorientos o con humo.

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje:



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.



Declaración de conformidad de la UE

Por medio de la presente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben estar ubicados o funcionar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a radiación

Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición a RF de la FCC, este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20cm de su cuerpo.

Sustancia tóxica y dañina, nombre del elemento y contenido

Nombre de la parte	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polí clorados (PBB)	Éteres de difenilo polí bromados (PBDE)
Carcasa	O	O	O	O	O	O
Máquina óptica	O	O	O	O	O	O
Placa base	O	O	O	O	O	O
Ventilador	O	O	O	O	O	O
Otros cables	X	O	O	O	O	O
Control remoto	O	O	O	O	O	O
Fuente de alimentación	O	O	O	O	O	O
O: El contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo de los límites de SJ/T11363-2006. X: El contenido de la sustancia peligrosa excede los requisitos de límite especificados por SJ/T11363-2006 en al menos un material homogéneo del componente. Los componentes etiquetados con "X" no tienen sustitutos debido a los límites del desarrollo tecnológico global. Ensamblaje de placas de circuito: incluyendo placa de circuito impreso y sus componentes, componentes electrónicos, etc.*  El número en el icono representa la vida útil del proyector en un entorno normal (sin batería)						

Política de servicio posventa:

Los productos tienen 12 meses de garantía desde la fecha de compra en la tienda oficial.

Si el producto presenta defectos, contacte con la tienda de compra.

Nota: La política solo se aplica a productos de la tienda oficial. Los proyectores comprados en otras tiendas se rigen por la información de compra de dichas tiendas.

Los usuarios que necesiten servicio posventa o garantía deben contactar con la tienda mediante la cuenta de compra.

Debido a políticas diferentes de cada distribuidor, quienes no compraron en la tienda oficial deben contactar con el minorista correspondiente.

Para proyectores de otros canales, la garantía se determinará según el SN inferior. Sin SN o con SN dañado se considera sin garantía.

Circunstancias no cubiertas por la garantía:

Producto dañado por el usuario, incluyendo quemaduras, derrames de líquidos o alimentos, grietas, roturas, abolladuras por caída, uso/almacenamiento a temperaturas extremas u otros defectos causados por acciones humanas. En estos casos la garantía queda terminada.

La garantía no cubre daños estéticos de periféricos o regalos, superficie/revestimiento y partes externas, incluyendo grietas, abolladuras o arañazos en carcasa, lente, botones y accesorios, ni desgaste normal, óxido o manchas.

Daños por reparación no autorizada, desmontaje, modificación o piezas de terceros.


Fallos causados por software.

Daños irreversibles por firmware descargado de otras fuentes.

Daños por incendio, inundación, problemas eléctricos locales o fuerza mayor.

La garantía ha expirado.

Elenco degli articoli

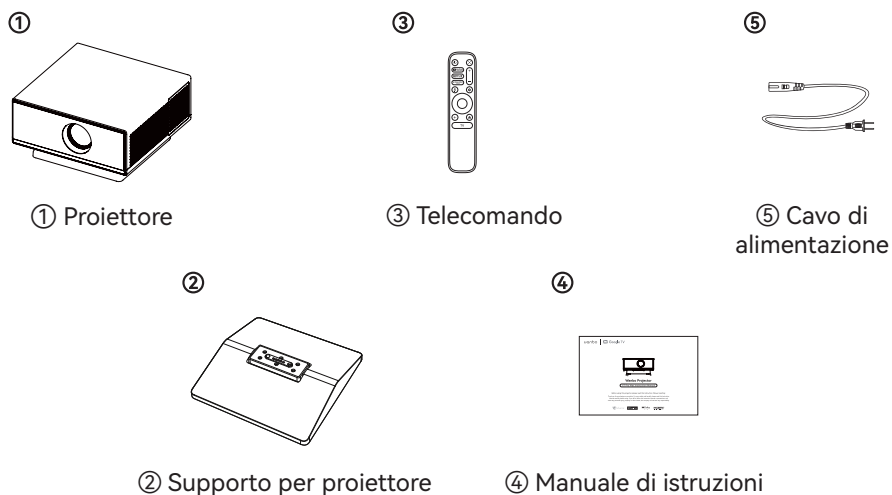


Nota: Grazie per aver acquistato il proiettore Wanbo. Verificare che il prodotto e gli accessori ricevuti corrispondano all'elenco. In caso contrario, contattare il servizio clienti Wanbo.

Parametri di base


Nome del prodotto	Proiettore Wanbo	Principio di visualizzazione	LCD
Sorgente luminosa	LED	Altoparlante	8W × 2
Modalità operativa	Telecomando	Ambiente operativo	-5°C ~40°C
Porta di uscita	Porta AUX	Porta de entrada	HDMI / USB
Peso netto	4.0 kg	Dimensioni del prodotto	284×284×151 mm
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz 3A (Max)		
Accessori	Manuale utente / Telecomando / Cavo di alimentazione		

*Utilizzare a quote inferiori a 5000m.

Introduzione all'aspetto del proiettore

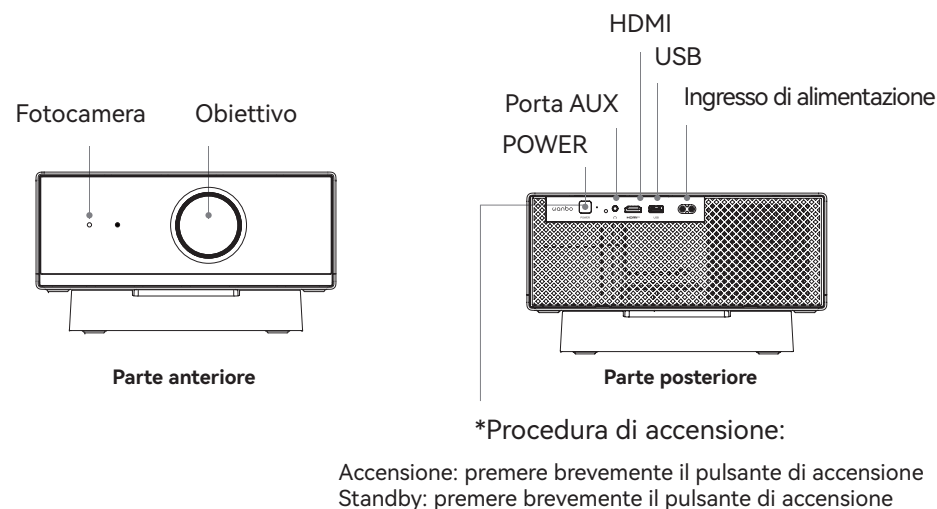


Procedura di installazione del proiettore

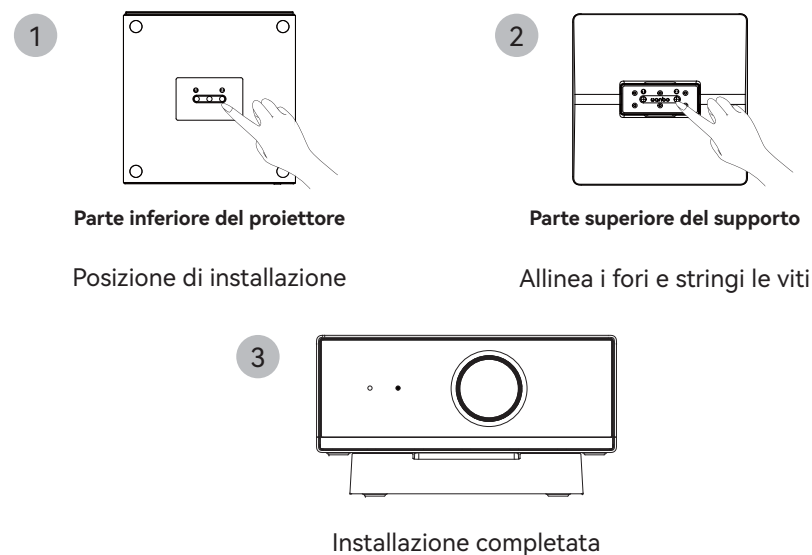


Procedura di installazione del supporto del proiettore

1

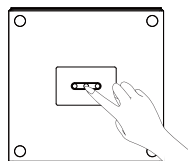

Posizione di installazione

2

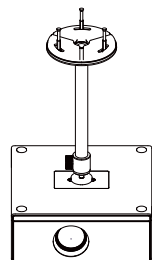

Regolare l'angolazione del supporto per allinearla con il foro, quindi serrare le viti

3



(Nota: Gli accessori mostrati non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.)

Fissare il supporto

Peso netto: 4.0 kg

Dimensioni del prodotto: 284×284×112 mm




Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube e Google Cast sono marchi di Google LLC.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tutti i marchi contenuti nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.


Telecomando

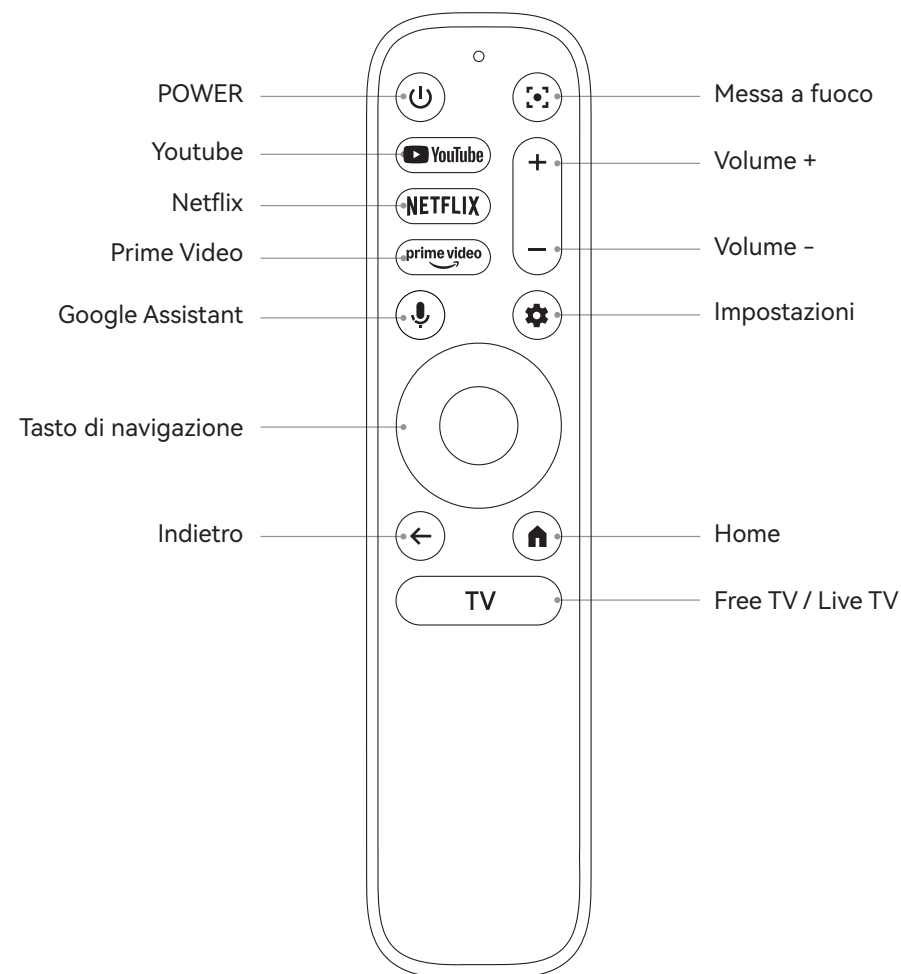

Associazione telecomando

Accendere il dispositivo e associare il telecomando entro una distanza di 10cm.

1. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "←" e "🏠".
2. Rilasciare i pulsanti dopo che l'indicatore lampeggia.
3. Viene visualizzata la pagina di associazione con il messaggio "Associazione riuscita". Il telecomando è stato associato correttamente.

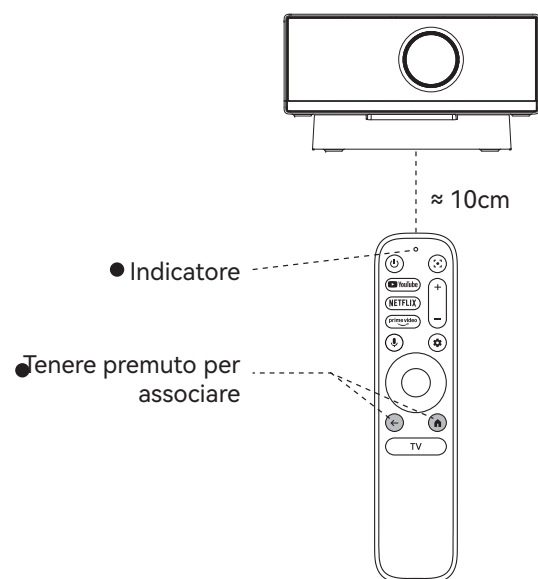

Se l'associazione continua a non riuscire, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e riavviarlo seguendo i passaggi precedenti.

Impostazione della messa a fuoco

Messa a fuoco manuale:

Premere il pulsante di messa a fuoco sul telecomando e utilizzare i pulsanti Su/Giù per regolare manualmente.

Una pressione breve attiva la messa a fuoco automatica; al termine verranno visualizzate le opzioni di messa a fuoco manuale. Una pressione prolungata attiva la messa a fuoco manuale.




Impostazioni di correzione

Quando la calibrazione automatica non è precisa ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Correzione manuale:

Accedere a [Impostazioni] e selezionare [Proiettore]-[Correzione trapezoidale]-[Correzione trapezoidale manuale] per entrare nell'interfaccia di correzione.

Selezionare l'angolo da correggere con il pulsante OK del telecomando e spostare la posizione di correzione del bordo dell'immagine con i tasti direzionali.

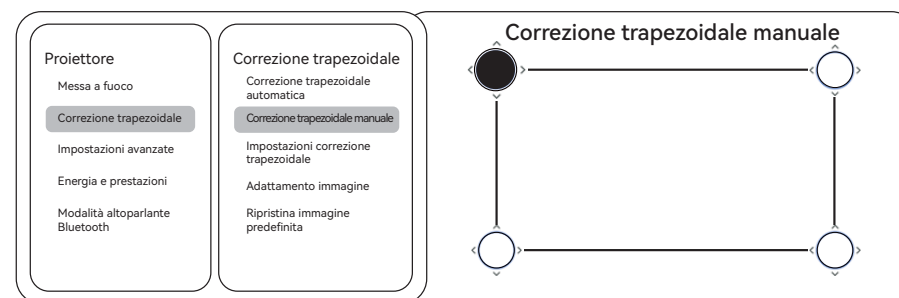

Suggerimento: L'interfaccia può essere aggiornata periodicamente. Fare riferimento alla schermata effettiva.

Trasmissione schermo wireless

Metodo 1: Google Cast™

Per trasmettere da telefono/tablet/PC al proiettore:

- Collegare telefono/tablet/PC e proiettore alla stessa rete Wi-Fi.
- Aprire l'app da cui trasmettere. Selezionare il video e toccare l'icona Cast .
- Sul telefono/tablet/PC selezionare il nome del proiettore.
- Quando il colore dell'icona Cast  cambia, la connessione è riuscita.
- Per interrompere la trasmissione, toccare l'icona "Cast"  e selezionare "Disconnetti".

Metodo 2: Airplay

- a. Assicurarsi che il dispositivo iOS e il proiettore siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- b. Cercare "AirPlay" o "Cast" nell'app store e scaricare l'app pertinente sul proiettore.
- c. Aprire l'app scaricata sul proiettore e seguire le istruzioni.
- d. Aprire il Centro di controllo del telefono, toccare "Duplicazione schermo" per cercare e collegare il dispositivo. Trovare nell'app il nome di proiezione corrispondente e toccare Connetti.



Metodo di pulizia

Assicurarsi che la spina sia scollegata prima della pulizia.

Non utilizzare pesticidi o sostanze chimiche volatili sul proiettore o sull'obiettivo. Non lasciare prodotti in gomma o vinile a contatto prolungato con il proiettore, poiché possono danneggiare il rivestimento.

· Pulizia del proiettore

1. Pulire con un panno morbido e asciutto in cotone. Per sporco ostinato usare un panno con detergente neutro diluito e poi asciugare.
2. Non usare diluenti, benzina o altri solventi.
3. Usare un aspirapolvere con spazzola per rimuovere la polvere dalle aperture. Non usare aspirapolvere senza accessorio.
4. Non graffiare il proiettore con unghie o oggetti duri.

· Pulizia dell'obiettivo

1. Pulire l'obiettivo come un obiettivo fotografico. Usare una pompetta o carta per obiettivi ed evitare graffi.

· Pulizia delle aperture di ventilazione

1. La polvere ostacola la ventilazione e aumenta la temperatura interna, causando possibili guasti.
2. Spegnerne il proiettore e scollegare il cavo.
3. Pulire l'esterno con aspirapolvere e spazzola.
4. Sostituire regolarmente il filtro antipolvere.

Importanti precauzioni di sicurezza

Si consiglia di utilizzare il proiettore in una stanza buia per ottenere il miglior effetto.

1. Non installare il dispositivo in punti esposti direttamente all'aria fredda o calda del condizionatore, poiché condensa o calore possono causare guasti.
2. Garantire una buona ventilazione e non bloccare le aperture.
3. Evitare l'ingresso di corpi estranei come chiodi o carta. Non inserire oggetti metallici. In caso di ingresso, spegnere e contattare un tecnico.
4. Non posizionare liquidi sul dispositivo.
5. Usare imballaggi morbidi durante lo spostamento.
6. L'area di uscita dell'aria si scalda e può causare ustioni.
7. Non guardare direttamente l'obiettivo quando è acceso.


⚠ Nota:

- Non aprire la scocca per evitare scosse elettriche. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente.


- Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

- Il prodotto è adatto a temperature da -5°C a 40°C.


Importanti precauzioni di sicurezza

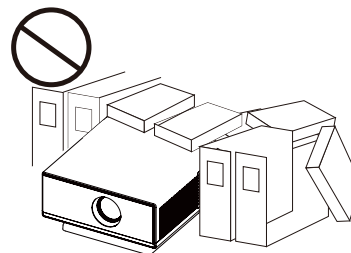


1. Non installare in luoghi con scarsa ventilazione.

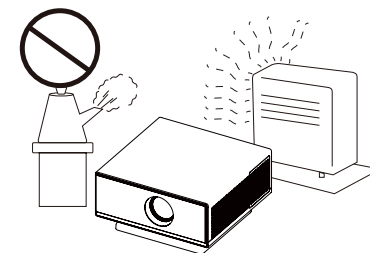

2. Non installare in luoghi caldi e umidi.

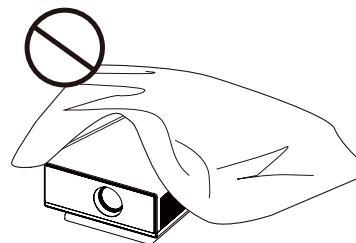

3. Non bloccare le aperture di ventilazione (ingresso o uscita).

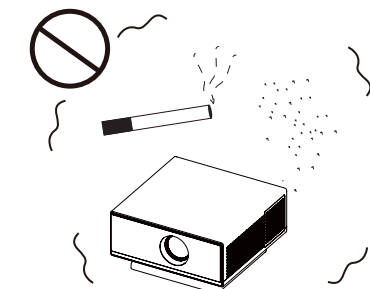

4. Non installare in luoghi polverosi o fumosi.

Informazioni sullo smaltimento e riciclo WEEE:



Tutti i prodotti che recano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È invece necessario tutelare la salute umana e l'ambiente conferendo le apparecchiature dismesse presso un punto di raccolta designato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, istituito dal governo o dalle autorità locali. Un corretto smaltimento e riciclo contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione, nonché sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta, si prega di contattare l'installatore o le autorità locali.



Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.