

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Le modifiche o i cambiamenti a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile del rispetto delle normative potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di cercare di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo e la sua/e antenna/e non devono essere co-locati o operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Per mantenere la conformità alle linee guida FCC sulle esposizioni a RF, questo dispositivo deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20cm dal corpo.

Sostanza tossica e dannosa, nome dell'elemento e contenuto

Nome della parte	Sostanze pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Scocca	O	O	O	O	O	O
Macchina ottica	O	O	O	O	O	O
Scheda del circuito	O	O	O	O	O	O
Ventola	O	O	O	O	O	O
Altri fili	X	O	O	O	O	O
Telecomando	O	O	O	O	O	O
Alimentatore	O	O	O	O	O	O

O: Il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è al di sotto dei limiti di SJ/T11363-2006.

X: Il contenuto della sostanza pericolosa supera i requisiti di limite specificati da SJ/T11363-2006 in almeno un materiale omogeneo del componente. I componenti contrassegnati con "X" non hanno sostituti a causa dei limiti dello sviluppo tecnologico globale. Assemblaggio della scheda di circuito: includendo la scheda di circuito stampato e i suoi componenti, componenti elettronici, ecc.*



Il numero nell'icona rappresenta la durata del proiettore in un ambiente normale (senza batteria)

Politica di assistenza post-vendita:

I prodotti godono di 12 mesi di garanzia dalla data di acquisto nel negozio ufficiale.

In caso di difetti, contattare il negozio di acquisto.

Nota: La politica si applica solo ai prodotti acquistati nel negozio ufficiale. I proiettori acquistati altrove seguono le informazioni di acquisto di tali negozi.

Gli utenti che necessitano di assistenza o garanzia devono contattare il negozio tramite l'account di acquisto.

Poiché i rivenditori hanno politiche diverse, chi non acquista nel negozio ufficiale deve contattare il rivenditore corrispondente.

Per proiettori di altri canali, il periodo di garanzia sarà determinato dal SN sul fondo. Assenza o danneggiamento del SN significa assenza di garanzia.

Circostanze non coperte dalla garanzia:

Prodotto danneggiato dall'utente, inclusi bruciature, versamento di liquidi o cibo, crepe, rotture, ammaccature da caduta, uso/conservazione a temperature estreme o altri difetti causati da comportamento umano. In questi casi la garanzia termina.

La garanzia non copre danni estetici a periferiche o omaggi, superficie/rivestimento e parti esterne, incluse crepe, ammaccature o graffi su scocca, obiettivo, pulsanti e accessori, né usura normale, ruggine o macchie.

Danni da riparazioni non autorizzate, smontaggio, modifica o parti di terzi.


Guasti causati da software.

Danni irreversibili da firmware scaricato da altre fonti.

Danni da incendio, inondazione, problemi elettrici locali o forza maggiore.

Garanzia scaduta.

Lista de itens

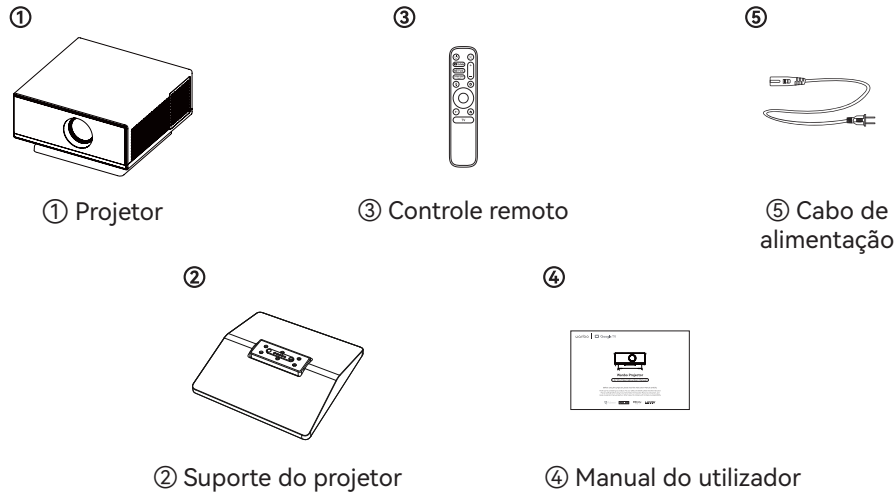


Nota: Obrigado por adquirir o projetor Wanbo. Verifique se o produto e os acessórios recebidos correspondem à lista. Caso contrário, contacte o serviço de apoio ao cliente da Wanbo.

Parâmetros básicos

Nome do produto	Projetor Wanbo	Princípio de exibição	LCD
Fonte de luz	LED	Alto-falante	8W × 2
Modo de operação	Controle remoto	Ambiente de funcionamento	-5°C ~40°C
Porta de saída	Entrada AUX	Porta de entrada	HDMI / USB
Peso líquido	4.0 kg	Dimensões do produto	284×284×151 mm
Alimentação	AC 100-240V 50/60Hz 3A (Max)		
Acessórios	Manual do utilizador / Controle remoto / Cabo de alimentação		

*Utilizar em altitudes inferiores a 5000m.


Introdução à aparência do projetor

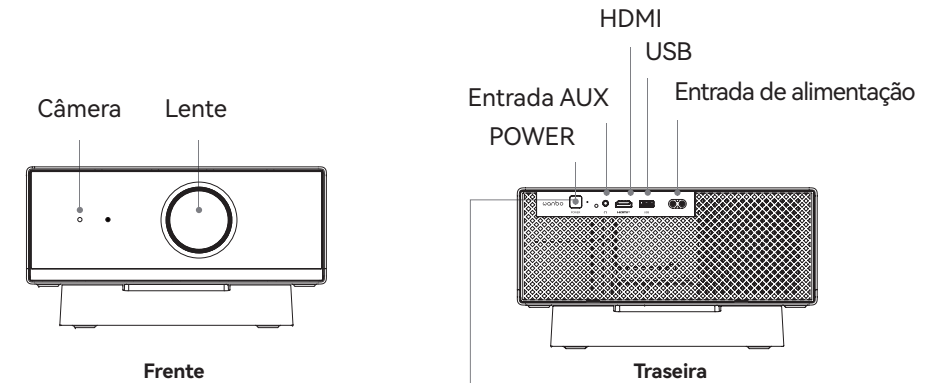

***Procedimento de inicialização:**


Ligar: pressione brevemente o botão de energia
Espera: pressione brevemente o botão de energia

Etapas de instalação do projetor

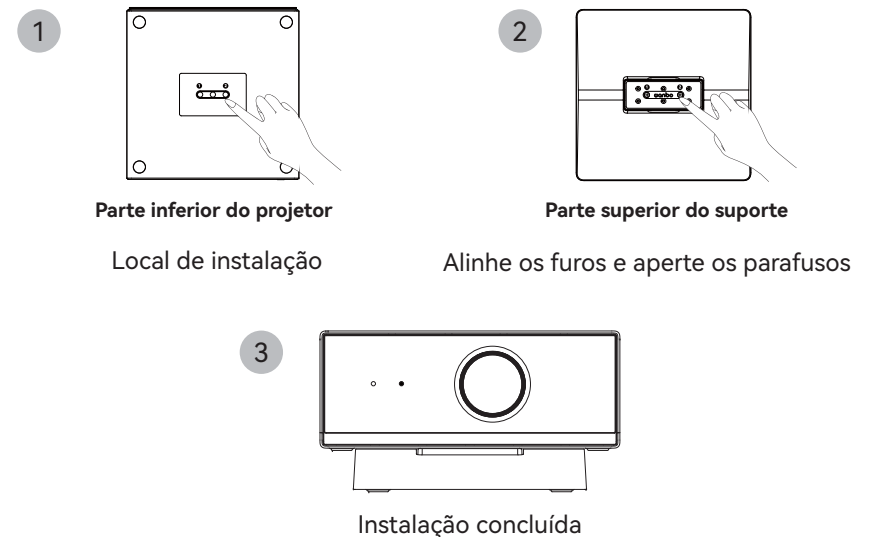


Etapas de instalação do suporte do projetor

1

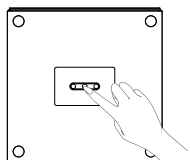

Local de instalação

2

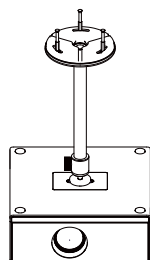

Ajuste o ângulo do suporte, alinhe os furos e aperte os parafusos

3



Fixar o suporte

(Nota: Os acessórios mostrados não estão incluídos e devem ser adquiridos separadamente.)

Peso líquido: 4.0 kg

Dimensões do produto: 284×284×112 mm




Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. Google, YouTube e Google Cast são marcas comerciais da Google LLC.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Todas as marcas contidas neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários.


Controle remoto

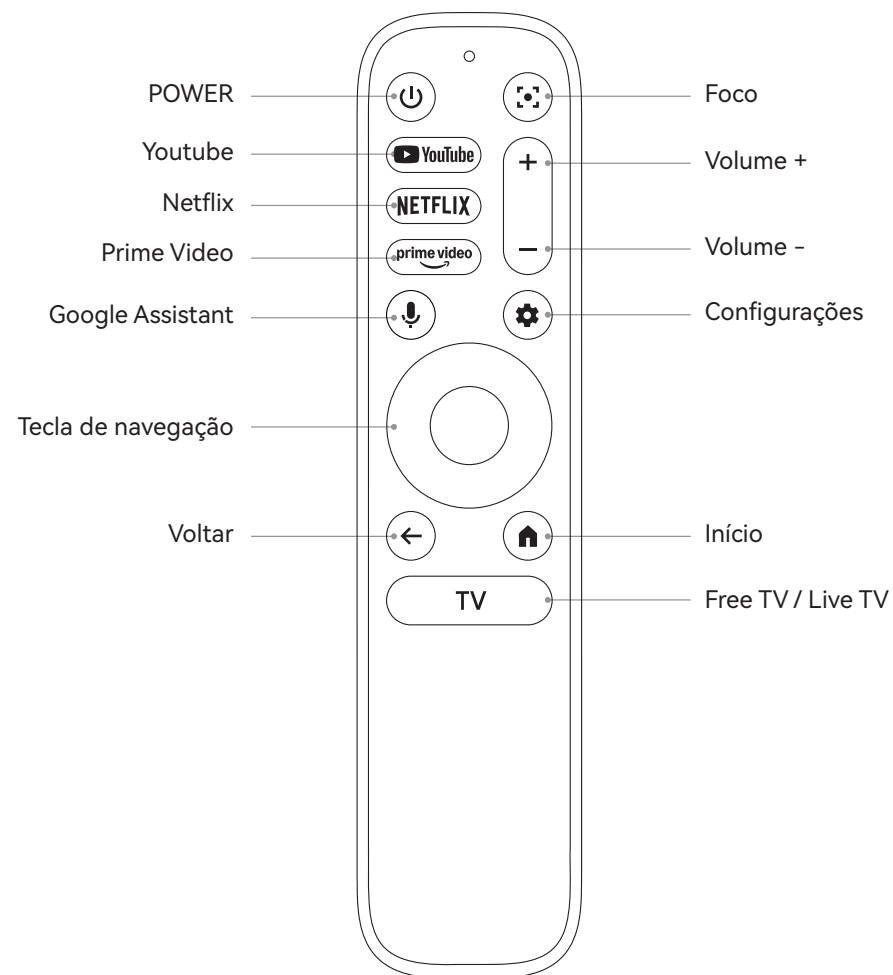

Emparelhamento do controle remoto

Ligue o dispositivo e emparelhe-o com o controle remoto dentro de uma distância de 10cm.

1. Pressione e segure simultaneamente os botões "←" e "🏠".
2. Solte os botões depois que a luz indicadora piscar.
3. A página de emparelhamento aparece e exibe "Emparelhamento bem-sucedido". O controle remoto foi emparelhado com sucesso.

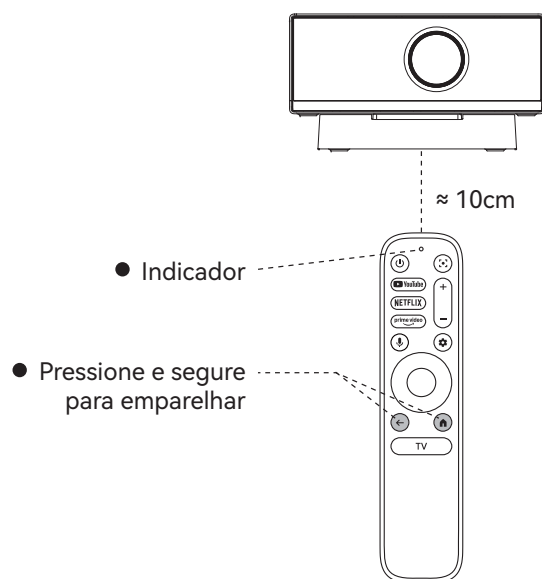


Se o emparelhamento continuar falhando, desconecte o dispositivo da fonte de alimentação e reinicie-o seguindo os passos acima.

Configuração de foco

Foco manual:

Pressione o botão de foco no controle remoto e use os botões Para cima/Para baixo para ajustar manualmente.

Um toque curto ativa o foco automático; após a conclusão, as opções de foco manual serão exibidas. Um toque longo ativa o foco manual.

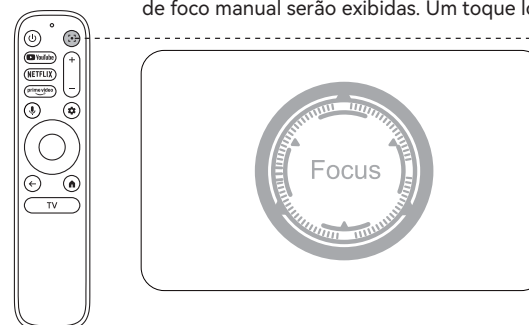


Configurações de correção

Quando a calibração automática não for precisa e for necessário um ajuste adicional.

Correção manual:

Entre em [Configurações] e selecione [Projetor]-[Correção trapezoidal]-[Correção trapezoidal manual] para acessar a interface de correção.

Selecione o canto a ser corrigido com o botão OK do controle remoto e mova a posição de correção da borda da imagem com as teclas direcionais.

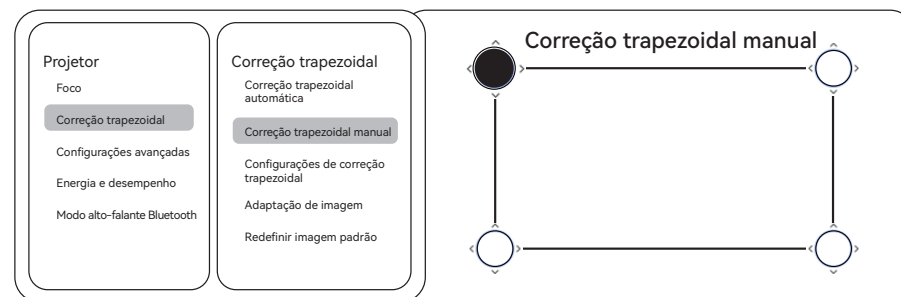

Dica: A interface pode ser atualizada periodicamente. Consulte a exibição real para o estilo da interface.

Espelhamento de tela sem fio

Método 1: Google Cast™

Para transmitir do telefone/tablet/PC para o projetor:

- Conecte o telefone/tablet/PC e o projetor à mesma rede Wi-Fi.
- Abra o aplicativo do qual deseja transmitir. Selecione o vídeo e toque no ícone Cast .
- No telefone/tablet/PC, selecione o nome do projetor.
- Quando a cor do ícone Cast  mudar, a conexão foi realizada com sucesso.
- Para parar a transmissão, toque no ícone "Cast"  e selecione "Desconectar".

Método 2: Airplay

- a. Certifique-se de que o dispositivo iOS e o projetor estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.
- b. Pesquise "AirPlay" ou "Cast" na loja de aplicativos e baixe o aplicativo correspondente no projetor.
- c. Abra o aplicativo baixado no projetor e siga as instruções.
- d. Abra a Central de Controle do celular, toque em "Espelhamento de Tela" para procurar e conectar o dispositivo. Encontre no aplicativo o nome de projeção correspondente e toque em Conectar.



Método de limpeza

Certifique-se de que o plugue esteja desconectado antes da limpeza.

Não use pesticidas ou produtos químicos voláteis no projetor ou na lente. Não deixe produtos de borracha ou vinil em contato prolongado com o projetor, pois podem danificar o revestimento.

· Limpeza do projetor

1. Limpe com pano de algodão macio e seco. Para sujeira intensa, use pano com detergente neutro diluído e seque em seguida.
2. Não use diluentes, benzina ou outros solventes.
3. Use aspirador com escova para remover poeira das aberturas. Não use aspirador sem acessório.
4. Não risque o projetor com unhas ou objetos duros.

· Limpeza da lente

1. Limpe a lente como uma lente de câmera. Use soprador de ar ou papel para lentes e evite riscos.

· Limpeza das entradas e saídas de ar

1. Poeira afeta a ventilação e aumenta a temperatura interna, podendo causar falhas.
2. Após desligar o projetor, desconecte o cabo.
3. Limpe o exterior com aspirador e escova.
4. Substitua regularmente o filtro de poeira.

Precauções importantes de segurança


Recomenda-se usar o projetor em um ambiente escuro para obter o melhor efeito.

1. Não instale o dispositivo em locais diretamente expostos ao ar frio ou quente do ar-condicionado, pois condensação ou calor podem causar falhas.
2. Garanta boa ventilação e não bloqueie as aberturas.
3. Evite a entrada de objetos estranhos, como pregos ou papel. Não insira objetos metálicos. Se isso ocorrer, desligue e contacte um técnico.
4. Não coloque líquidos sobre o dispositivo.
5. Use embalagem macia ao mover o projetor.
6. A área da saída de ar aquece e pode causar queimaduras.
7. Não olhe diretamente para a lente quando estiver ligado.


⚠ Nota:

- Não abra a carcaça para evitar choque elétrico. Não há peças internas reparáveis pelo usuário.
- Não exponha o dispositivo à chuva ou umidade.
- O produto é adequado para temperaturas de -5°C ~ 40°C .


Precauções importantes de segurança

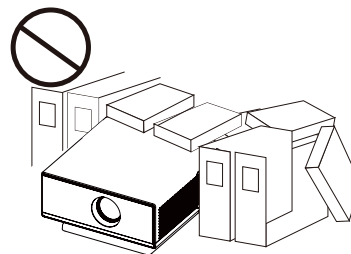


1. Não instale em locais com ventilação inadequada.

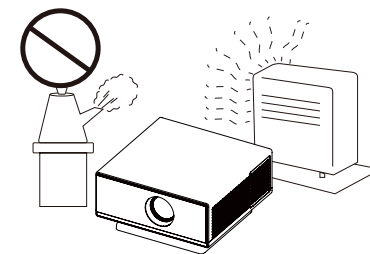

2. Não instale em locais quentes e úmidos.

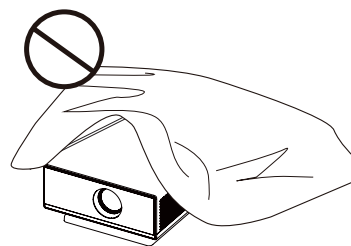

3. Não bloqueie a ventilação (entrada ou saída).

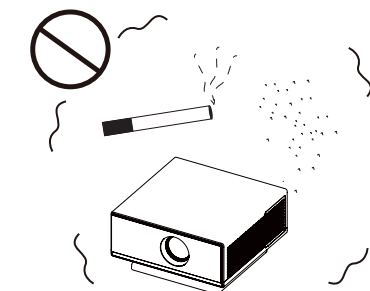

4. Não instale em locais empoeirados ou com fumaça.

Informações sobre descarte e reciclagem WEEE:



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com resíduos domésticos não separados. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente entregando seus resíduos de equipamentos a um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar potenciais consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como os termos e condições de tais pontos de coleta.



Declaração de conformidade da UE

Por meio deste, a Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

Declaração FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar operação indesejada. Alterações ou modificações neste dispositivo não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que interferências não ocorram em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda. Este dispositivo e sua(s) antena(s) não devem ser co-localizados ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de Exposição à Radiação

Para manter a conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC, este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm do seu corpo.

Substância tóxica e nociva, nome do elemento e conteúdo

Nome da parte	Substâncias perigosas					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Carcaça	O	O	O	O	O	O
Máquina óptica	O	O	O	O	O	O
Placa de circuito	O	O	O	O	O	O
Ventoinha	O	O	O	O	O	O
Outros fios	X	O	O	O	O	O
Controle remoto	O	O	O	O	O	O
Fonte de alimentação	O	O	O	O	O	O

O: O conteúdo da substância perigosa em todos os materiais homogêneos do componente está abaixo dos limites de SJ/T11363-2006.

X: O conteúdo da substância perigosa excede os requisitos do limite especificado por SJ/T11363-2006 em pelo menos um material homogêneo do componente. Os componentes rotulados com "X" não possuem substitutos devido aos limites do desenvolvimento tecnológico global.Montagem da placa de circuito: incluindo a placa de circuito impresso e seus componentes, componentes eletrônicos, etc.*



O número no ícone representa a vida útil do projetor em um ambiente normal (sem bateria)

Política de serviço pós-venda:

Os produtos têm 12 meses de garantia a partir da data de compra na loja oficial.

Se o produto apresentar defeitos, contacte a loja de compra.

Nota: A política aplica-se apenas a produtos comprados na loja oficial. Projetores comprados em outras lojas seguem as informações de compra dessas lojas.

Usuários que precisem de pós-venda ou garantia devem contactar a loja pela conta de compra.

Devido a políticas diferentes dos revendedores, compradores fora da loja oficial devem contactar o varejista correspondente.

Para projetores de outros canais, a garantia será determinada pelo SN na parte inferior. Sem SN ou com SN danificado será considerado sem garantia.

Situações não cobertas pela garantia:

Produto danificado pelo usuário, incluindo queimaduras, derramamento de líquidos ou alimentos, rachaduras, quebras, amassados por queda, uso/armazenamento em temperaturas extremas ou outros defeitos causados por ação humana. Nestes casos a garantia termina.

A garantia não cobre danos estéticos de periféricos ou brindes, superfície/revestimento e peças externas, incluindo rachaduras, amassados ou arranhões na carcaça, lente, botões e acessórios, nem desgaste normal, ferrugem ou manchas.

Danos por reparo não autorizado, desmontagem, modificação ou peças de terceiros.


Falhas causadas por software.

Danos irreversíveis por firmware baixado de outras fontes.

Danos por incêndio, inundação, problemas locais de energia ou força maior.

Garantia expirada.

Liste des articles

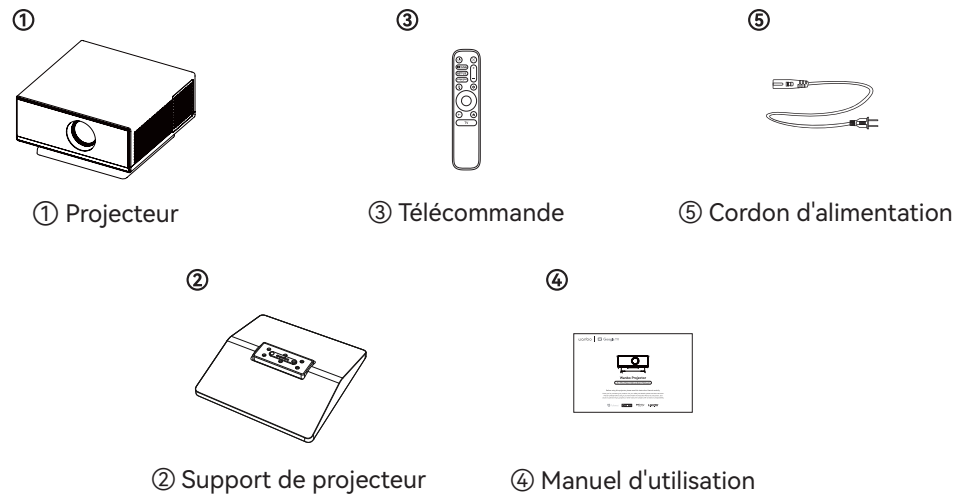


Remarque: Merci d'avoir acheté le projecteur Wanbo. Veuillez vérifier que le produit et les accessoires reçus correspondent à la liste. Dans le cas contraire, contactez le service client Wanbo.

Paramètres de base

Nom du produit	Projecteur Wanbo	Principe d'affichage	LCD
Source lumineuse	LED	Haut-parleur	8W × 2
Mode de fonctionnement	Télécommande	Environnement de fonctionnement	-5°C ~40°C
Port de sortie	Prise AUX	Port d'entrée	HDMI / USB
Poids net	4.0 kg	Dimensions du produit	284×284×151 mm
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz 3A (Max)		
Accessoire	Manuel d'utilisation / Télécommande / Cordon d'alimentation		


*Utiliser à une altitude inférieure à 5000m.

Présentation de l'apparence du projecteur

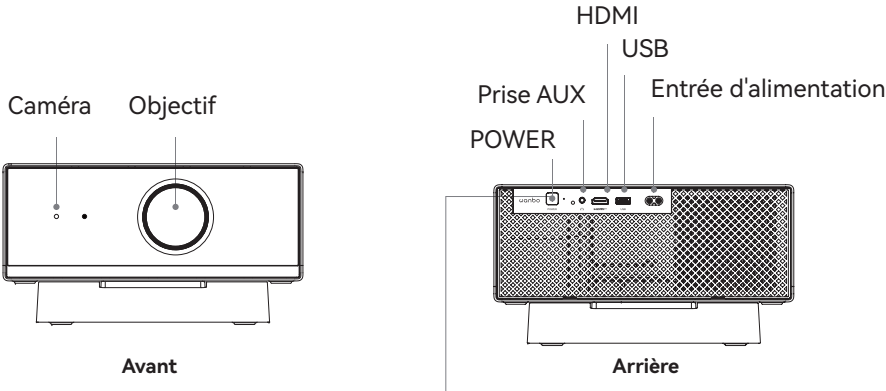


***Procédure de mise sous tension :**
Mise sous tension : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
Veille : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

Étapes d'installation du projecteur

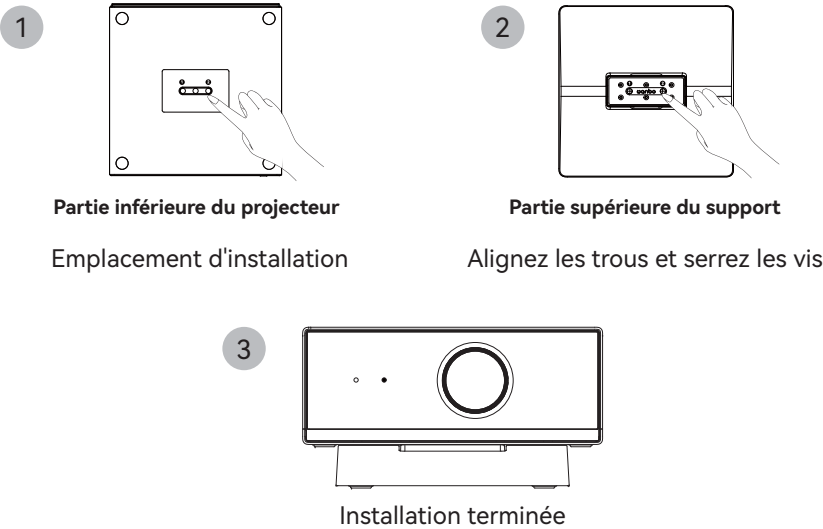


Étapes d'installation du support du projecteur

1

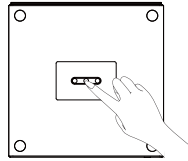


Emplacement d'installation

2

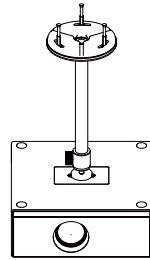

Ajustez l'angle du support, alignez les trous et serrez les vis

3

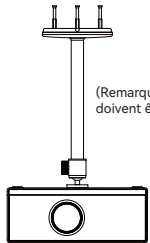

(Remarque : Les accessoires illustrés ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.)

Fixer le support

Poids net: 4.0 kg

Dimensions du produit : 284×284×112 mm




Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube et Google Cast sont des marques commerciales de Google LLC.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Toutes les marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Télécommande

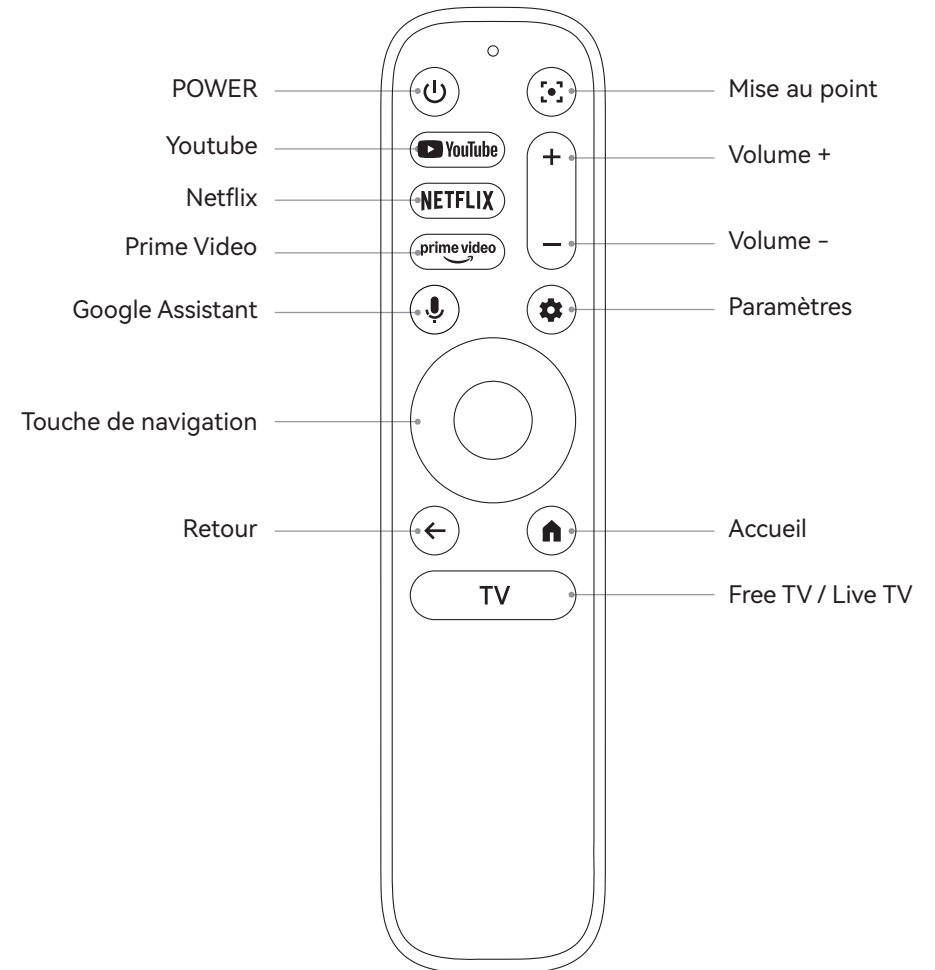

Appairage de la télécommande

Allumez l'appareil, puis appairez-le avec la télécommande à une distance maximale de 10cm.

1. Maintenez simultanément les boutons « ← » et « 🏠 » enfoncés.
2. Relâchez les boutons lorsque le voyant clignote.
3. La page d'appairage s'affiche avec le message « Appairage réussi ». La télécommande est appairée avec succès.

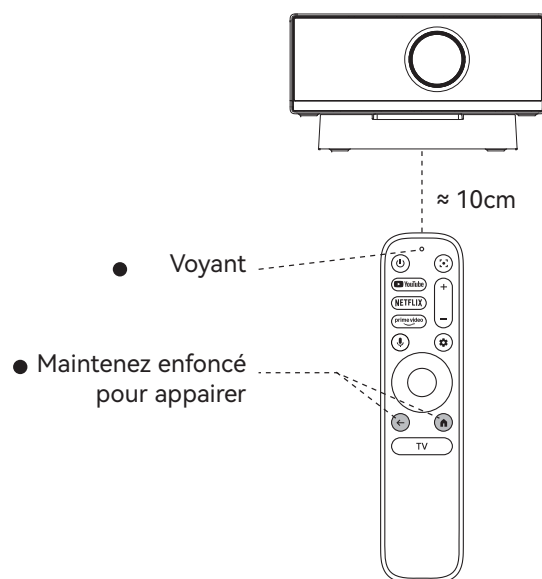


Si l'appairage échoue toujours, débranchez l'appareil de l'alimentation, puis redémarrez-le en suivant les étapes ci-dessus.

Réglage de la mise au point

Mise au point manuelle :

Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande et utilisez les boutons Haut/Bas pour régler manuellement.

Un appui court active la mise au point automatique ; une fois terminée, les options de mise au point manuelle s'affichent. Un appui long active la mise au point manuelle.

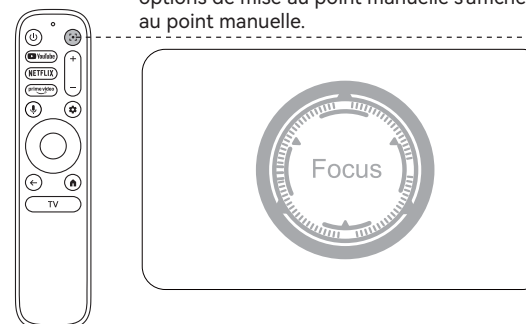


Paramètres de correction

Lorsque la calibration automatique est imprécise et qu'un réglage supplémentaire est nécessaire.

Correction manuelle :

Accédez à [Paramètres] et sélectionnez [Projecteur]-[Correction trapézoïdale]-[Correction trapézoïdale manuelle] pour accéder à l'interface de correction.

Sélectionnez le coin à corriger avec le bouton OK de la télécommande et déplacez la position de correction du bord de l'image à l'aide des touches directionnelles.

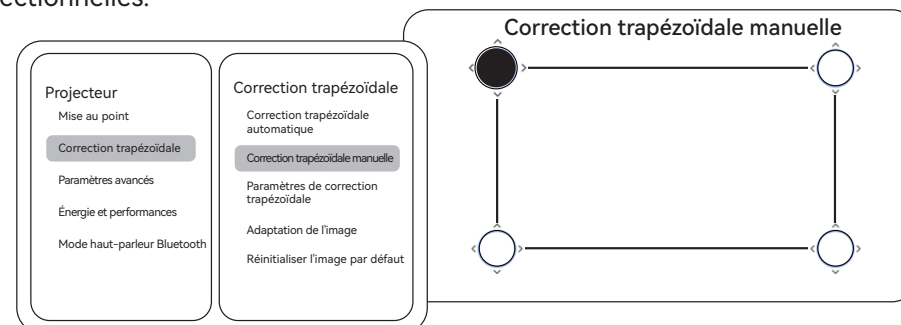

Conseil: L'interface peut être mise à jour de temps à autre. Veuillez vous référer à l'affichage réel.

Diffusion d'écran sans fil

Méthode 1: Google Cast™

Pour diffuser depuis votre téléphone/tablette/PC vers le projecteur :

- Connectez le téléphone/la tablette/le PC et le projecteur au même réseau Wi-Fi.
- Ouvrez l'application à partir de laquelle vous souhaitez diffuser. Sélectionnez la vidéo et appuyez sur l'icône Cast .
- Sur le téléphone/la tablette/le PC, sélectionnez le nom du projecteur.
- Lorsque la couleur de l'icône Cast  change, la connexion est réussie.
- Pour arrêter la diffusion, appuyez sur l'icône « Cast »  et sélectionnez « Déconnecter ».

Méthode 2 : Airplay

- Assurez-vous que l'appareil iOS et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Recherchez « AirPlay » ou « Cast » dans la boutique d'applications et téléchargez l'application correspondante sur le projecteur.
- Ouvrez l'application téléchargée sur le projecteur et suivez les instructions.
- Ouvrez le centre de contrôle du téléphone, appuyez sur « Recopie de l'écran » pour rechercher et connecter l'appareil. Trouvez dans l'application le nom de projection correspondant et appuyez sur Connecter.



Méthode de nettoyage

Assurez-vous que la fiche d'alimentation est débranchée avant le nettoyage.

N'utilisez pas de pesticides ni de produits chimiques volatils sur le projecteur ou l'objectif. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou vinyle en contact prolongé avec le projecteur, car cela peut endommager le revêtement.

· Nettoyage du projecteur

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec en coton. En cas de saleté importante, utilisez un chiffon avec détergent neutre dilué, puis essuyez.
- N'utilisez pas de diluant, benzène ou autre solvant.
- Utilisez un aspirateur avec brosse pour retirer la poussière des ouvertures. N'utilisez pas d'aspirateur sans accessoire.
- Ne rayez pas le projecteur avec des ongles ou objets durs.

· Nettoyage de l'objectif

- Nettoyez l'objectif comme un objectif d'appareil photo. Utilisez une poire soufflante ou papier pour objectif et évitez les rayures.

· Nettoyage des entrées et sorties d'air

- La poussière gêne la ventilation et augmente la température interne, pouvant provoquer des pannes.
- Après arrêt, débranchez le cordon.
- Nettoyez l'extérieur avec aspirateur et brosse.
- Remplacez régulièrement le filtre anti-poussière.

Consignes de sécurité importantes


Il est recommandé d'utiliser le projecteur dans une pièce sombre afin d'obtenir le meilleur effet.

1. N'installez pas l'appareil directement dans le flux d'air froid ou chaud d'un climatiseur, car la condensation ou la chaleur peuvent provoquer une panne.
2. Assurez une bonne ventilation et ne bloquez pas les ouvertures.
3. Évitez l'entrée de corps étrangers tels que clous ou papier. N'insérez pas d'objets métalliques. En cas d'intrusion, éteignez et contactez un technicien.
4. Ne placez pas de liquides sur l'appareil.
5. Utilisez un emballage souple pour déplacer le projecteur.
6. La zone de sortie d'air devient chaude et peut brûler.
7. Ne regardez pas directement l'objectif lorsqu'il est allumé.


⚠ Remarque:

- N'ouvrez pas le boîtier afin d'éviter tout choc électrique. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Le produit est adapté à une température de $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.


Consignes de sécurité importantes

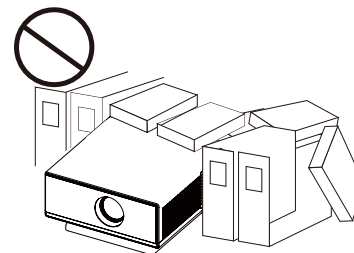


1. Ne pas installer dans des endroits mal ventilés.

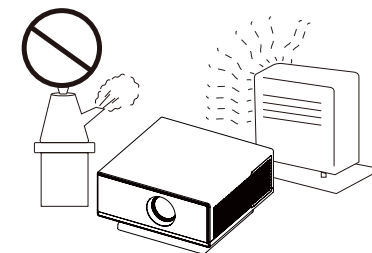

2. Ne pas installer dans des endroits chauds et humides.

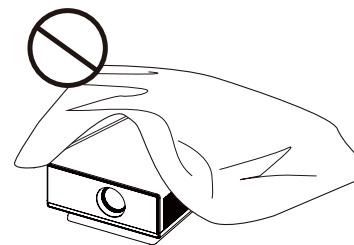

3. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation (entrée ou sortie).

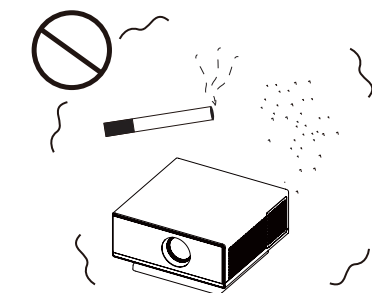

4. Ne pas installer dans des endroits poussiéreux ou enfumés.

Informations sur l'élimination et le recyclage WEEE :



Tous les produits portant ce symbole sont des équipements électriques et électroniques en fin de vie (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez, au contraire, protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, nommé par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage

corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ces points de collecte.



Déclaration de conformité UE

Par la présente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd déclare que l'équipement radioest conforme à la directive 2014/53/UE

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les modifications apportées à cette unité, non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil et son/leurs antenne(s) ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Déclaration d'exposition aux radiations

Afin de respecter les directives d'exposition RF de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Substance toxique et nuisible, nom de l'élément et contenu

Nom de la pièce	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles poly bromés (PBB)	Éthers de diphényles poly bromés (PBDE)
Coque	O	O	O	O	O	O
Machine optique	O	O	O	O	O	O
Carte de circuit	O	O	O	O	O	O
Ventilateur	O	O	O	O	O	O
Autres câbles	X	O	O	O	O	O
Télécommande	O	O	O	O	O	O
Alimentation	O	O	O	O	O	O

O: La teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure aux limites de SJ/T11363-2006.

X: La teneur en substance dangereuse dépasse les exigences limites spécifiées par SJ/T11363-2006 dans au moins un matériau homogène du composant. Les composants étiquetés « X » n'ont pas de substitut en raison des limites du développement technologique mondial. Assemblage de carte de circuit imprimé: y compris la carte de circuit imprimé et ses composants, composants électroniques, etc.*



Le numéro dans l'icône représente la durée de vie du projecteur dans un environnement normal (sans batterie)

Politique de service après-vente :

Les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat dans la boutique officielle.

En cas de défaut, contactez la boutique d'achat.

Remarque : La politique s'applique uniquement aux produits achetés dans la boutique officielle. Les projecteurs achetés ailleurs suivent les informations d'achat de ces boutiques.

Les utilisateurs ayant besoin du service après-vente ou de la garantie doivent contacter la boutique avec le compte d'achat.

Les politiques des revendeurs étant différentes, les achats hors boutique officielle doivent contacter le détaillant correspondant.

Pour les projecteurs d'autres canaux, la garantie sera déterminée selon le SN sous l'appareil. Sans SN ou SN endommagé signifie absence de garantie.

Situations non couvertes par la garantie :

Produit endommagé par l'utilisateur, y compris brûlures, déversements de liquide ou nourriture, fissures, cassures, bosses dues à une chute, utilisation/stockage à température extrême ou autres défauts causés par l'utilisateur. Dans ces cas, la garantie prend fin.

La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques des périphériques ou cadeaux, de la surface/revêtement et pièces externes, y compris fissures, bosses ou rayures du boîtier, objectif, boutons et accessoires, ni l'usure normale, rouille ou taches.

Dommages dus à une réparation non autorisée, démontage, modification ou pièces tierces.

Défaillances causées par un logiciel.

Dommages irréversibles dus à un firmware téléchargé ailleurs.

Dommages dus à incendie, inondation, problèmes électriques locaux ou force majeure.


Garantie expirée.



Facebook



Twitter

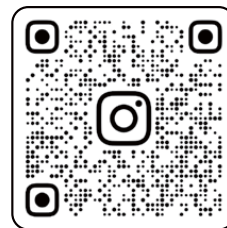

Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.wanbo.cn

图纸号	X10 9660 - SMS003-001	类型	X7 Pro Max 8 语说明书
颜色	黑白印刷	尺寸	180x120mm
材质工艺	105g 铜版纸过哑膜，骑马钉装订成册，英文→波兰→德语→罗马→西班牙→意大利→葡萄牙→法国排版，共 60 页		
备注			