


wanbo

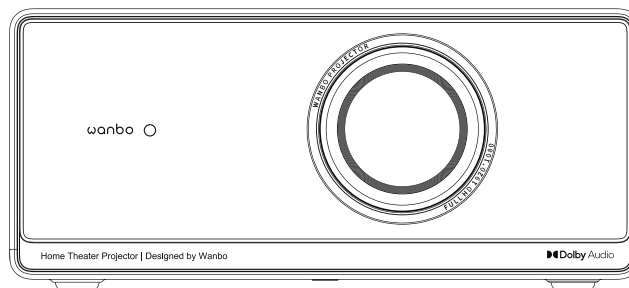

Wanbo Projector

X5S Instruction Manual

Before using this projector, please read this Instruction Manual carefully.

Thank you for purchasing our products. For your safety and benefit, please read this Instruction Manual carefully before using. If you fail to follow the Instruction Manual or precautions, and cause any personal injury, property or other losses, the company will not bear any responsibility.


 **Dolby** Audio

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Table of Contents

English.....	2
Polski.....	9
Deutsch.....	16
Român.....	23
Español.....	30
Italiano.....	37
Português.....	44
Français.....	51

List of Items

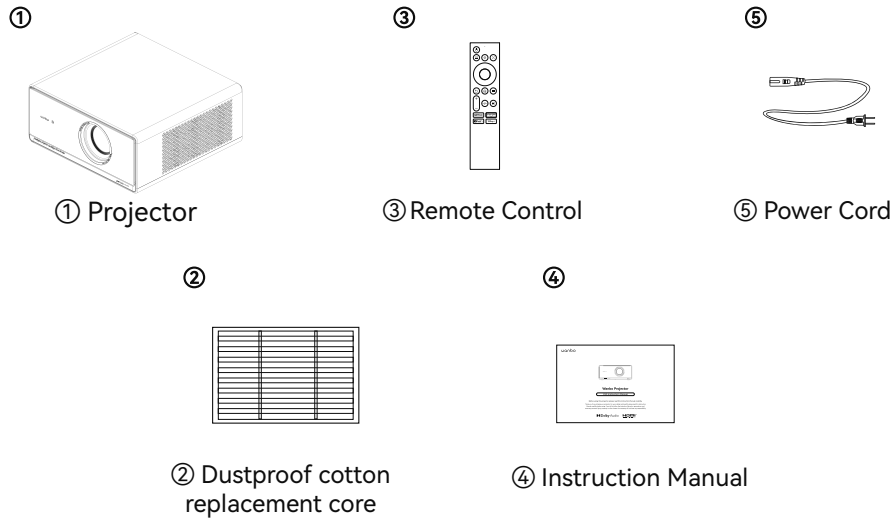


Note: Thank you very much for purchasing Wanbo Projector. Please check whether the physical product and accessories you received is consistent with that of the list. If not, please contact the customer service of Wanbo in time.

Basic Parameters



Product Name	Wanbo Projector	Display Principle	LCD
Light Source	LED	Speaker	6W × 2
Operation Mode	Remote Control	Working Environment	-5°C ~40°C
Output Port	AUX JACK	Input Port	HDMI / USB
Net Weight	2.7 kg	Machine Size	252×246×115 mm
Power Supply	AC 100-240V 50/60Hz 4A (Max)		
Accessory	User Manual / Remote Control / Power Cord		

Introduction to Projector Appearance

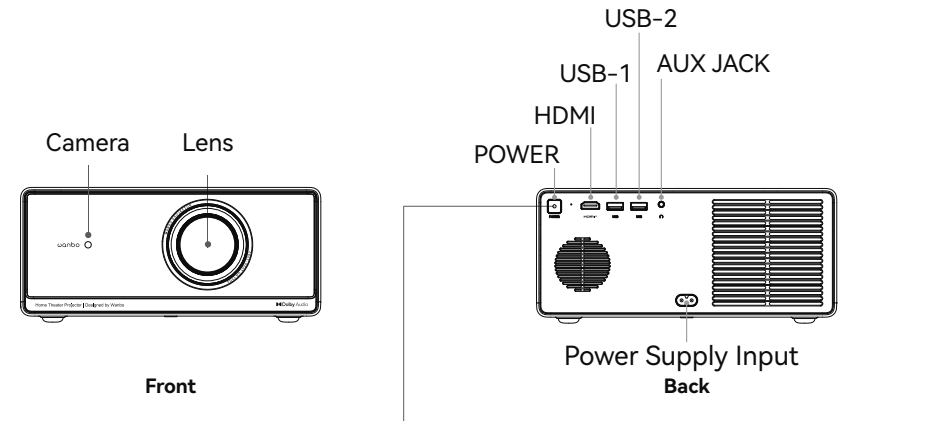


***Power-on procedure:**

Power on: Short press the power button
Standby: Short press the power button

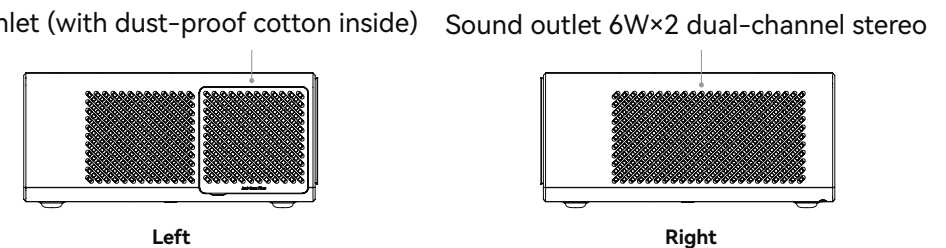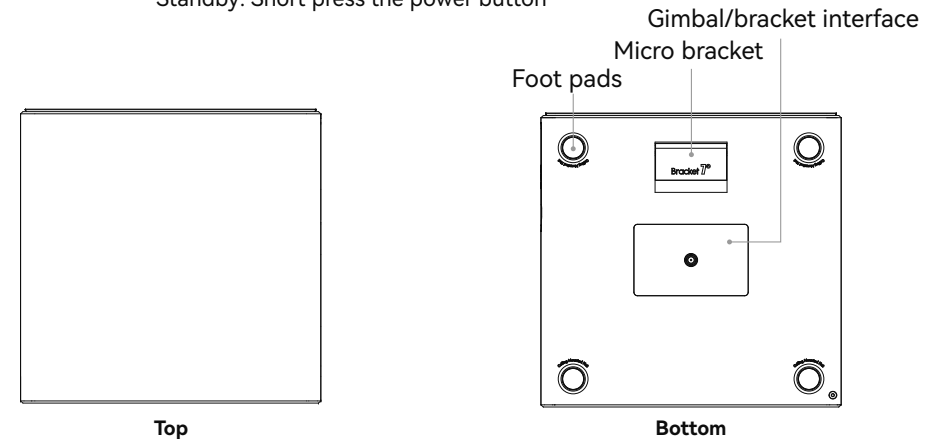


Remote Control

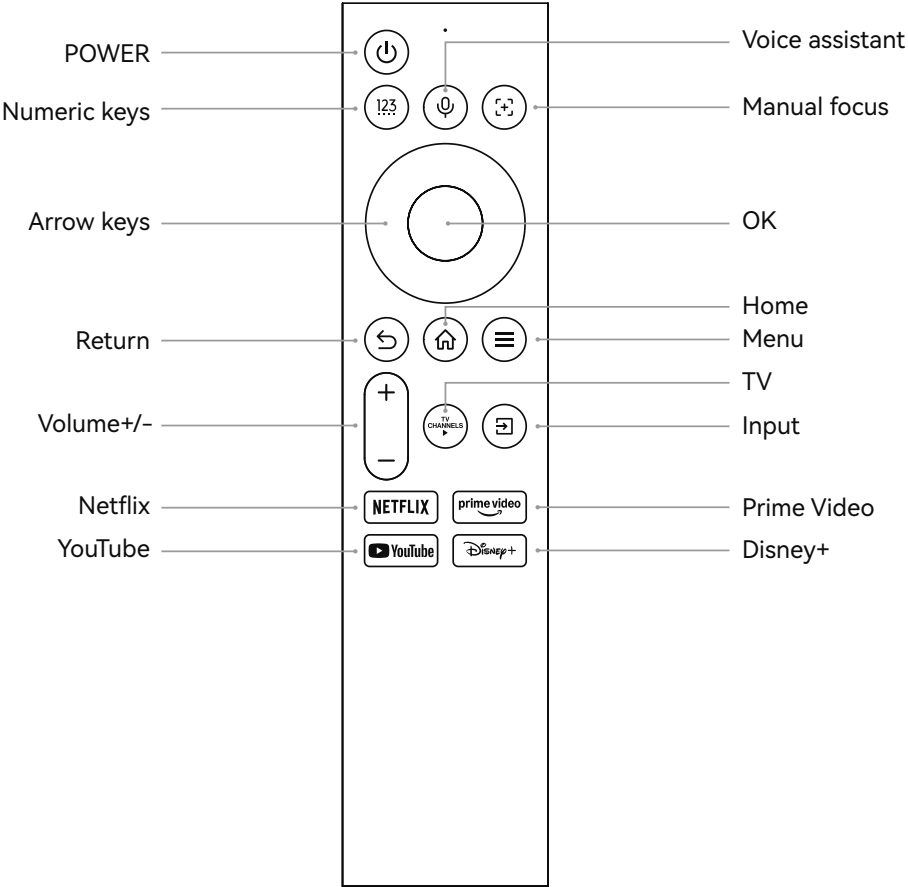

Remote Control Pairing

Turn on the device, then pair it with the remote control within 10cm.

- 1. Press and hold the "●" key for 4 to 5 seconds.
- 2. Release the buttons after the indicator light flashes.
- 3. Pairing prompt appears on the screen. "Paired Successfully" is displayed. The remote control has been paired successfully.

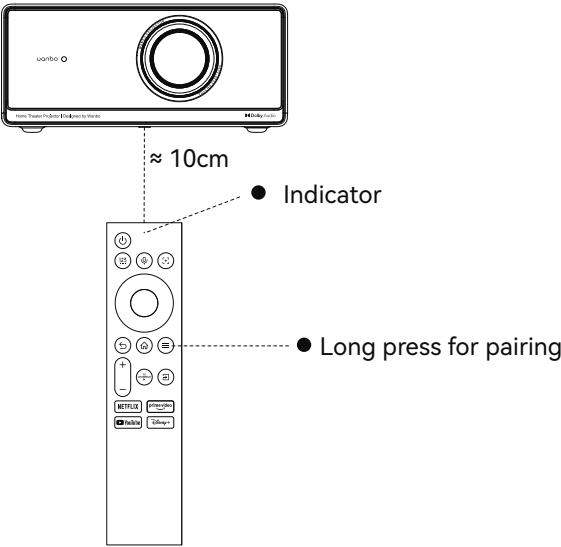


If pairing still fails, you need to disconnect the device from the power source, then restart it following the above steps again.

Focus Setting

Manual focus:

1. Press the focus key "⊕" on the remote control to navigate to the focus screen.
2. On the focus screen, press the up and down arrow keys on the remote control to adjust the focus manually.

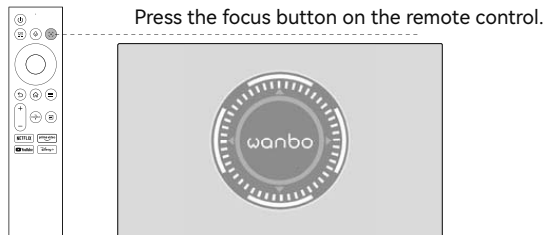


Calibration Settings

When auto-calibration is inaccurate and further adjustment is needed.

Manual correction:

1. From the home screen, navigate to [Settings] - [Projector], then select [Manual Keystone Correction] to enter the manual adjustment interface.

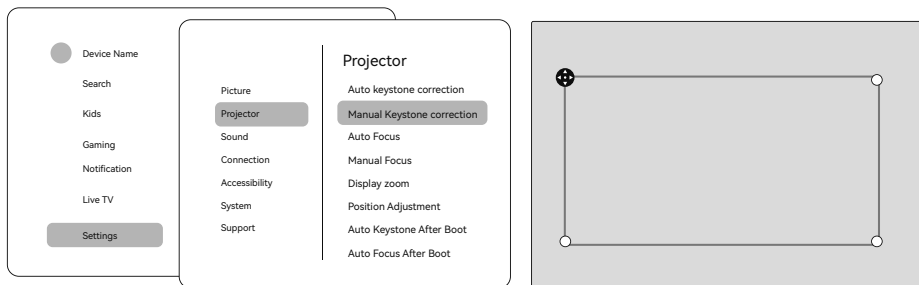

2. While using the app, press the "≡" key to enter Quick Settings, then navigate to All Settings for adjustments.

Tips: The interface will be updated from time to time. Please refer to the actual display for the interface style.

Wireless Screen Casting

Make sure your devices are connected to the same Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Open the AirPlay app on the projector.
- b. In a video app or audio player, tap the video "📺" or audio "🔊" icon to stream wirelessly to the projector. Alternatively, open Control Center and select "Screen Mirroring" to share your screen.
- c. Select this TV or streaming device.

Screen Sharing:

- a. Open the Screen Sharing app on the projector.
- b. Swipe down to open the Control Center and select the "Screen Mirroring" or "Cast" function on your device. The name and location of this function may vary by device.
- c. Select your device name from the device list to share your phone/computer screen to this device.

Note:

This function supports Android and Windows 10 or above operating systems. Some devices may not support screen casting. Screen sharing performance may vary depending on your device.



Cleaning Method

Please make sure the power plug is unplugged before cleaning.

Do not use pesticides or other volatile chemicals on the projector or lens. Do not allow rubber or vinyl products to remain in contact with the projector for a long time, as this may damage or peel off the surface coating.

· Projector cleaning

1. Wipe with a soft, dry cotton cloth. If the projector is seriously dirty, wipe it with a soft cloth moistened with diluted neutral detergent, then dry it with a clean, dry cloth. Pay extra attention when using chemical fiber cloth.

2. Do not use thinner, benzene or any other solvents to avoid quality deterioration or coating peeling.

3. A brush attachment can be installed on the front of a vacuum cleaner to remove dust inside the vents. Do not use a vacuum cleaner without an attachment or clean the vents directly.

4. Do not scrape the projector with nails or any other hard objects to avoid scratches.

· Lens Cleaning

1. Clean the lens in the same way as a camera lens. Please use a professional air blower or lens cleaning paper to ensure that the lens is not scratched.

· Inlet and Outlet Dust Cleaning

1. Dust in the air inlet and outlet will affect ventilation and increase the internal temperature, which may cause device failure.

2. Turn off the projector and disconnect the power cord before cleaning.

3. When cleaning the exterior with a vacuum cleaner, install the brush head adapter first. Do not use a vacuum cleaner without an attachment or brush.

4. Replace the dust-proof cotton filter core regularly.

Important Safety Precautions

You are recommended to use the projector in a dark room to achieve the best effect.

1. Do not install the device in places directly exposed to cold or warm air from an air conditioner. Condensation or high temperatures may cause device failure.

2. Ensure adequate ventilation and do not block the vents to prevent heat accumulation inside the device.

3. Prevent foreign objects such as nails or paper scraps from falling into the device. Do not insert any metal objects such as iron wires or screwdrivers into the device. If any foreign object enters the device, turn off the power immediately and contact qualified service personnel for removal.

4. Do not place any liquid on the device to avoid the risk of electric leakage or electric shock.

5. Use soft packaging materials when moving the projector, and protect it from strong vibration or impact.

6. Areas near the air outlet may become hot during and after use. Do not touch them directly to avoid burns.

7. Do not look directly into the lens when the device is on to protect your eyes from injury.


Note:

· Do not open the housing to prevent electric shock. There are no user-serviceable parts inside the device. For maintenance, please contact qualified professional service personnel.


· Do not expose the device to rain or moisture to prevent device failure or electric shock.

· For safe use, this product should be operated at an ambient temperature of -5°C ~40°C .


Important Safety Precautions

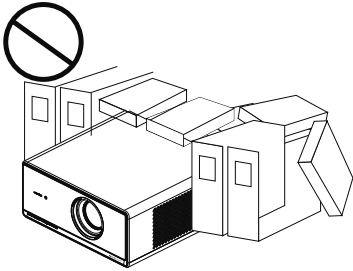


1. Don't install in places with poor ventilation.

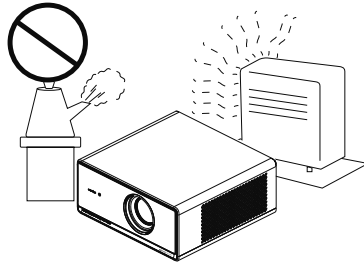

2. Don't install in hot and humid places.

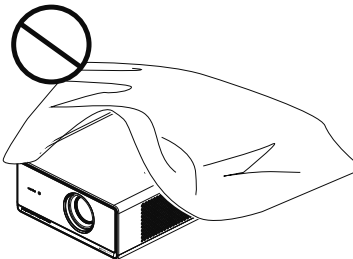

3. Don't block the vent (Inlet or Outlet).

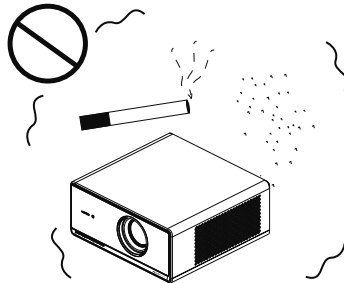

4. Don't install in dusty and smoky areas.

WEEE Disposal and Recycling Information:



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the

government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Hazardous Substances and Elements

Part name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Shell	O	O	O	O	O	O
Optical Machine	O	O	O	O	O	O
Circuit Board	O	O	O	O	O	O
Fan	O	O	O	O	O	O
Other Wires	X	O	O	O	O	O
Remote Control	O	O	O	O	O	O
Power Supply	O	O	O	O	O	O
O: Content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is under the limits of SJ/T11363-2006. X: Content of the hazardous substance exceeds the limit requirements specified by SJ/T11363-2006 in at least one homogeneous material of the component. The components labeled "X" have no substitutes due to global technology development limits. Circuit board assembly *: including printed circuit board and its components, electronic components, etc. The number in the icon represents the projector's service life under normal environment (without battery).						

After-sales Service Policy:

Products enjoy 12 months of warranty service from the date of purchase in the official store.

If the purchased product has defects, please contact the corresponding purchase store for processing.

Note: This warranty policy only applies to products purchased from the official store. Projectors purchased from other stores are not subject to this policy, and the warranty information of the corresponding store shall prevail.

Users who need after-sales service or wish to exercise warranty rights should use the purchase account to contact the corresponding purchase store.

Due to different warranty policies of each dealer, users who did not purchase from the official store should contact the corresponding retailer for warranty service.

If projectors purchased from other channels require official assistance, the warranty period shall be redetermined based on the SN on the bottom of the projector. Projectors without an SN or with a damaged SN label are classified as products without warranty.

Warranty Exclusions:

The product is damaged by the user, including but not limited to burns, liquid or food spills, cracks, breaks, dents caused by dropping, use or storage of the product at extreme temperatures, or other product defects caused by human behavior. In such cases, the warranty will be deemed terminated.

The warranty does not cover appearance damage to peripheral devices or gifts in the box, the product outer surface/coating and external parts, including but not limited to cracks, dents or scratches on the housing, lens, buttons and other accessories, or deterioration caused by normal wear and tear, including but not limited to rust or stains.

Damage caused by reliability or compatibility issues resulting from unauthorized repair, disassembly, modification or use of third-party parts.


Product failure caused by any software program, whether provided with the product or subsequently installed.

Irreversible damage to the device caused by downloading firmware updates from unauthorized sources.

Product damage caused by disasters such as fire, floods, local power problems or other forms of force majeure.

The product's warranty period has expired.

Zawartość opakowania

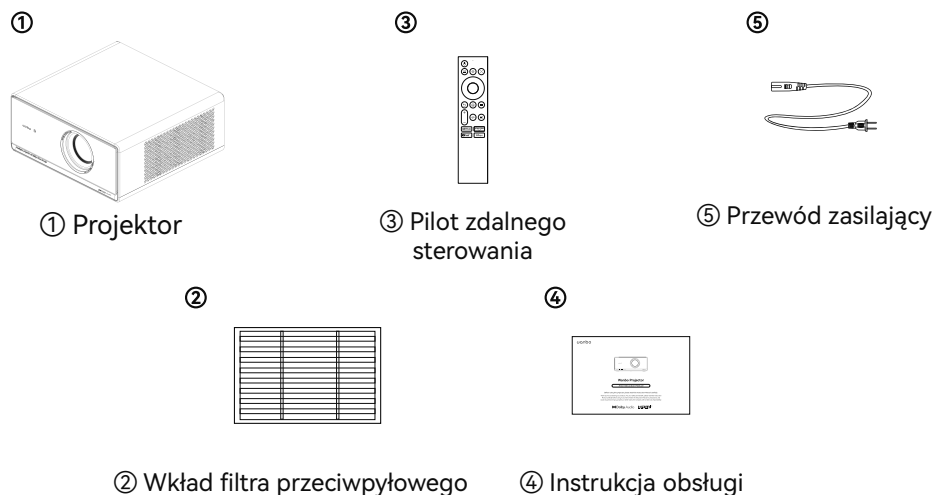


Uwaga: Dziękujemy za zakup projektora Wanbo. Sprawdź, czy otrzymany produkt i akcesoria są zgodne z listą. W przypadku niezgodności skontaktuj się z obsługą klienta Wanbo.

Parametry podstawowe


Nazwa produktu	Projektor Wanbo	Technologia wyświetlania	LCD
Źródło światła	LED	Głośnik	6W × 2
Sposób obsługi	Pilot zdalnego sterowania	Temperatura pracy	-5°C ~40°C
Port wyjściowy	Gniazdo AUX	Port wejściowy	HDMI / USB
Masa netto	2.7 kg	Wymiary produktu	252×246×115 mm
Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz 4A (Maks.)		
Akcesoria	Instrukcja obsługi / Pilot zdalnego sterowania / Przewód zasilający		

Opis elementów projektora

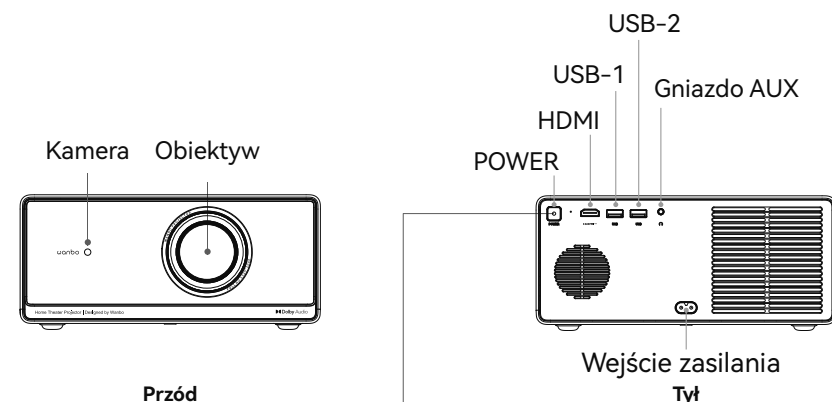


***Włączanie urządzenia:**

Włączanie: Krótco naciśnij przycisk zasilania
Tryb czuwania: Krótco naciśnij przycisk zasilania

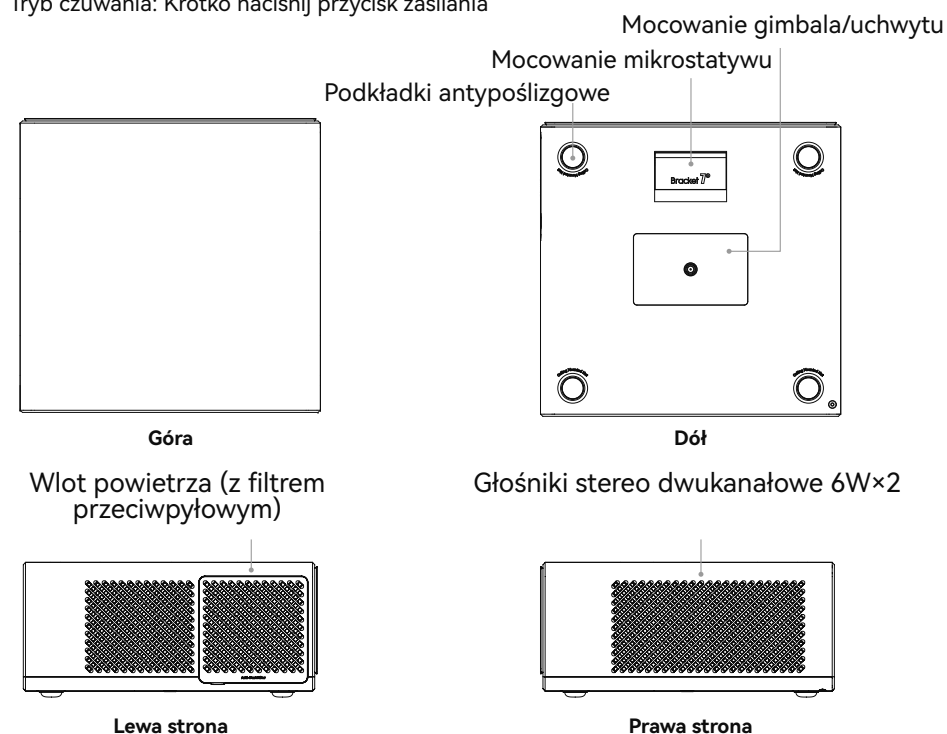


Pilot zdalnego sterowania

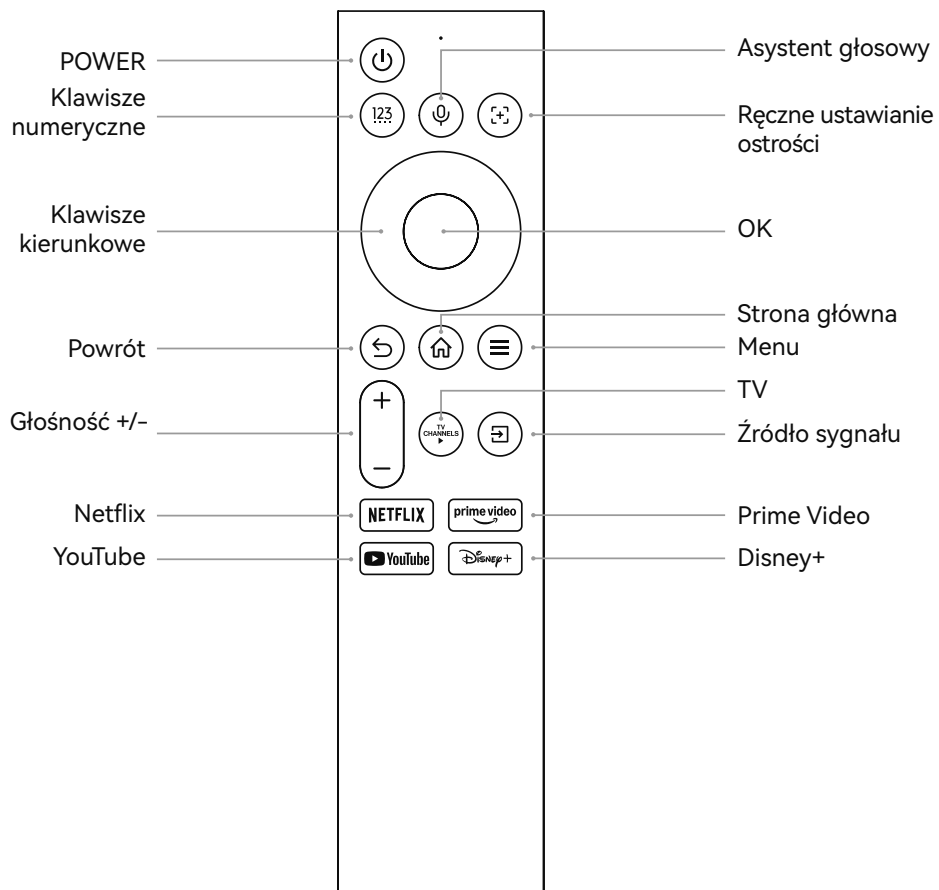

Parowanie pilota

Włącz urządzenie, a następnie sparuj pilota w odległości do 10 cm.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "●" przez 4–5 sekund.
2. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik zacznie migać.
3. Na ekranie pojawi się komunikat parowania i tekst "Paired Successfully", co oznacza, że pilot został pomyślnie sparowany.

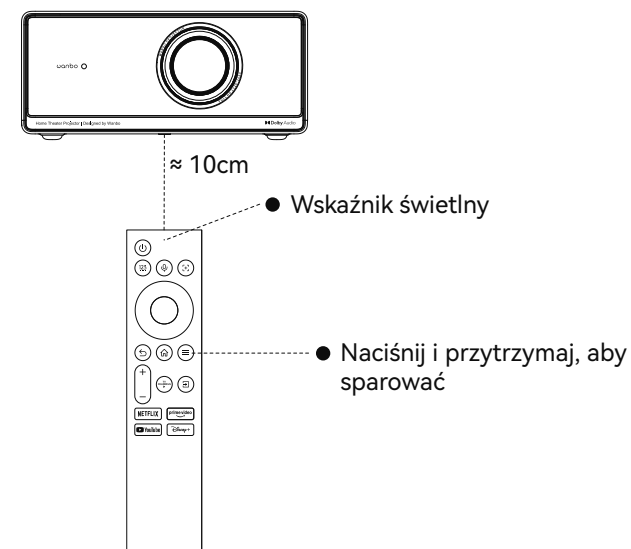

Jeśli parowanie nadal się nie powiedzie, odłącz urządzenie od zasilania, a następnie uruchom je ponownie i powtórz powyższe kroki.

Ustawienia ostrości

Ręczne ustawianie ostrości:

1. Naciśnij przycisk ostrości "🔍" na pilocie, aby przejść do ekranu ustawiania ostrości.
2. Na ekranie ostrości naciśnij przyciski w górę i w dół na pilocie, aby ręcznie wyregulować ostrość.




Ustawienia kalibracji

Gdy automatyczna kalibracja jest niedokładna i wymaga dalszej regulacji.

Korekcja ręczna:

1. Na ekranie głównym przejdź do [Ustawienia] - [Projektor], a następnie wybierz [Ręczna korekcja trapezu], aby wejść do interfejsu ręcznej regulacji.

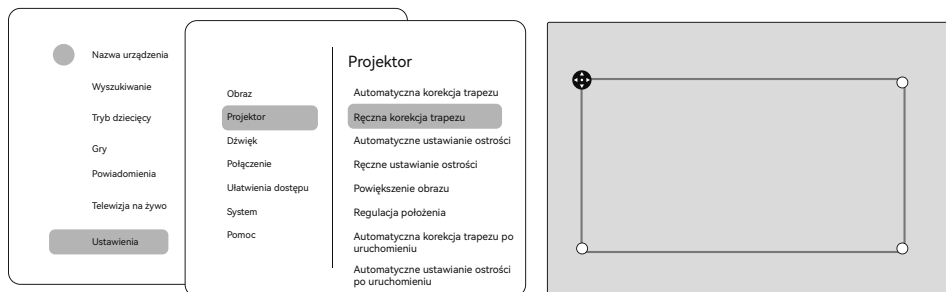

2. Podczas korzystania z aplikacji naciśnij przycisk "≡", aby przejść do szybkich ustawień, a następnie przejdź do wszystkich ustawień w celu regulacji.

Wskazówka: Interfejs może być od czasu do czasu aktualizowany. Rzeczywisty wygląd interfejsu zależy od aktualnego wyświetlania.

Bezprzewodowe przesyłanie ekranu

Upewnij się, że urządzenia są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Otwórz aplikację AirPlay na projektorze.
- b. W aplikacji wideo lub odtwarzaczu audio dotknij ikony wideo "📺" lub audio "🔊", aby przesyłać obraz lub dźwięk do projektora. Możesz także otworzyć Centrum sterowania i wybrać "Klonowanie ekranu" 📶.
- c. Wybierz ten telewizor lub urządzenie do przesyłania strumieniowego.

Udostępnianie ekranu:

- a. Otwórz aplikację Screen Sharing na projektorze.
- b. Przesuń palcem w dół, aby otworzyć Centrum sterowania, i wybierz "Screen Mirroring" lub "Cast". Nazwa i lokalizacja funkcji mogą się różnić w zależności od urządzenia.
- c. Wybierz nazwę urządzenia z listy, aby udostępnić ekran telefonu/komputera.

Uwaga:

Ta funkcja obsługuje system Android oraz Windows 10 lub nowszy. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać przesyłania ekranu. Wydajność udostępniania ekranu może się różnić w zależności od urządzenia.



Metoda czyszczenia

Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka zasilania jest odłączona.

Nie używaj środków owadobójczych ani innych lotnych chemikaliów na projektorze lub obiektywie. Nie dopuszczaj do długotrwałego kontaktu produktów gumowych lub winylowych z projektorem, ponieważ może to uszkodzić powłokę powierzchniową lub spowodować jej złuszczenie.

· Czyszczenie projektora

1. Przetrzyj miękką, suchą bawełnianą ściereczką. Jeśli projektor jest mocno zabrudzony, przetrzyj go miękką ściereczką zwilżoną rozcieńczonym neutralnym detergentem, a następnie osusz czystą, suchą ściereczką. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania ściereczki z włókien syntetycznych.
2. Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników, aby uniknąć pogorszenia jakości lub złuszczenia powłoki.
3. Do przedniej części odkurzacza można zamontować końcówkę szczotkową, aby usunąć kurz z wnętrza otworów wentylacyjnych. Nie używaj odkurzacza bez końcówki ani nie czyść otworów wentylacyjnych bezpośrednio.
4. Nie zarysowuj projektora paznokciami ani innymi twardymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowań.

· Czyszczenie obiektywu

1. Czyść obiektyw w taki sam sposób jak obiektyw aparatu. Użyj profesjonalnej gruszki do przedmuchiwania lub papieru do czyszczenia obiektywów, aby nie porysować obiektywu.

· Czyszczenie kurzu z wlotu i wylotu powietrza

1. Kurz we wlocie i wylocie powietrza wpływa na wentylację i zwiększa temperaturę wewnętrzną, co może spowodować awarię urządzenia.
2. Przed czyszczeniem wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
3. Podczas czyszczenia obudowy odkurzaczem najpierw zamontuj adapter z końcówką szczotkową. Nie używaj odkurzacza bez końcówki ani szczotki.
4. Regularnie wymieniaj wkład filtra przeciwpyłowego.

Ważne środki ostrożności

Zaleca się używanie projektora w zaciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszy efekt.


1. Nie instaluj w miejscu bezpośredniego nawiewu klimatyzacji; kondensacja lub wysoka temperatura może spowodować awarię.
2. Zapewnij dobrą wentylację i nie blokuj otworów, aby uniknąć gromadzenia ciepła.
3. Chroń urządzenie przed ciałami obcymi. Nie wkładaj metalowych przedmiotów. Jeśli coś wpadnie do środka, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z technikiem.
4. Nie umieszczaj płynów na urządzeniu.
5. Do transportu używaj miękkich materiałów i unikaj silnych wibracji.
6. Okolice wylotu powietrza nagrzewają się i mogą powodować oparzenia.
7. Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas pracy.




Uwaga:

- Nie otwieraj obudowy, aby uniknąć porażenia prądem. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy; serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani wilgoć, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
- Produkt jest przeznaczony do bezpiecznej pracy w temperaturze od -5°C do 40°C.


Ważne środki ostrożności

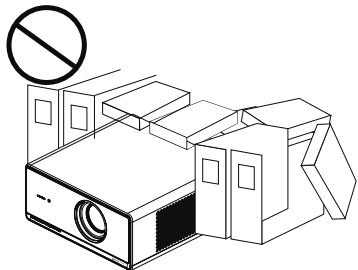


1. Nie instaluj urządzenia w miejscach o słabej wentylacji.

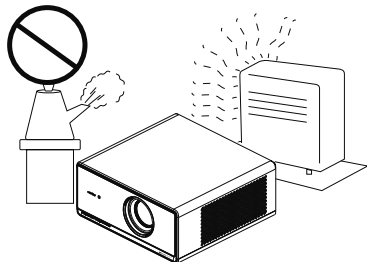

2. Nie instaluj urządzenia w miejscach gorących i wilgotnych.

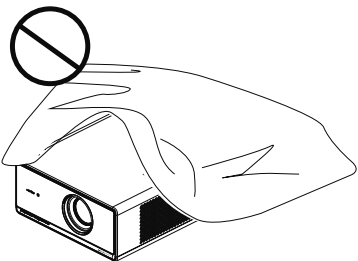

3. Nie blokuj otworów wentylacyjnych (wlotu ani wylotu).

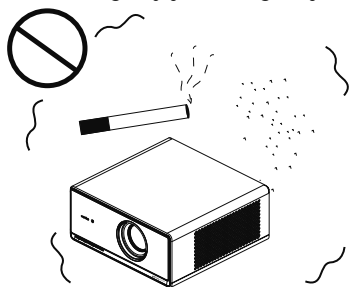

4. Nie instaluj urządzenia w zakurzonych lub zadymionych miejscach.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE:



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie powinny być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki wskazanego przez władze.



Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji i warunkach punktów zbiórki, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami.



Deklaracja zgodności UE

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Oświadczenie FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
Obudowa	O	O	O	O	O	O
Moduł optyczny	O	O	O	O	O	O
Zespół płytki drukowanej	O	O	O	O	O	O
Wentylator	O	O	O	O	O	O
Pozostałe przewody	X	O	O	O	O	O
Pilot zdalnego sterowania	O	O	O	O	O	O
Zasilacz	O	O	O	O	O	O
O: Zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach danej części jest poniżej limitów SJ/T11363-2006. X: Zawartość substancji niebezpiecznej przekracza limity SJ/T11363-2006 w co najmniej jednym jednorodnym materiale. Części oznaczone „X” nie mają zamiennika z powodu ograniczeń technologii. Zespół płytki drukowanej*: obejmuje płytkę drukowaną, jej elementy i komponenty elektroniczne.  Liczba w ikonie oznacza okres użytkowania projektora w normalnym środowisku (bez baterii).						

Polityka serwisowa:

Produkty są objęte 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu w oficjalnym sklepie.

Jeśli zakupiony produkt ma wady, skontaktuj się z odpowiednim sklepem zakupu w celu obsługi zgłoszenia.

Uwaga: Niniejsza polityka gwarancyjna dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w oficjalnym sklepie. Projektory zakupione w innych sklepach nie podlegają tej polityce, a zastosowanie mają informacje gwarancyjne odpowiedniego sklepu.

Użytkownicy, którzy potrzebują obsługi posprzedażowej lub chcą skorzystać z praw gwarancyjnych, powinni skontaktować się z odpowiednim sklepem zakupu za pomocą konta użytego do zakupu.

Ze względu na różne polityki gwarancyjne poszczególnych sprzedawców użytkownicy, którzy nie dokonali zakupu w oficjalnym sklepie, powinni skontaktować się z odpowiednim sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania obsługi gwarancyjnej.

Jeśli projektory zakupione za pośrednictwem innych kanałów wymagają oficjalnej pomocy, okres gwarancji zostanie ponownie określony na podstawie numeru SN znajdującego się na spodzie projektora. Projektory bez numeru SN lub z uszkodzoną etykietą SN są klasyfikowane jako produkty bez gwarancji.

Przypadki nieobjęte gwarancją:

Produkt został uszkodzony przez użytkownika, w tym między innymi w wyniku przypalenia, zalania cieczą lub zabrudzenia żywnością, pęknięć, złamań, wgnieceń spowodowanych upadkiem, użytkowaniem lub przechowywaniem produktu w skrajnych temperaturach albo innych wad produktu spowodowanych działaniem człowieka. W takich przypadkach gwarancję uznaje się za zakończoną.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyglądu urządzeń peryferyjnych lub prezentów znajdujących się w opakowaniu, zewnętrznej powierzchni/powłoki produktu oraz części wewnętrznych, w tym między innymi pęknięć, wgnieceń lub zarysowań obudowy, obiektywu, przycisków i innych akcesoriów, ani pogorszenia stanu spowodowanego normalnym zużyciem, w tym między innymi rdzy lub plam.

Uszkodzenia spowodowane problemami z niezawodnością lub kompatybilnością wynikającymi z nieautoryzowanej naprawy, demontażu, modyfikacji lub użycia części innych firm.


Awaria produktu spowodowana dowolnym programem, niezależnie od tego, czy został on dostarczony z produktem, czy zainstalowany później.

Nieodwracalne uszkodzenie urządzenia spowodowane pobraniem aktualizacji oprogramowania układowego z nieautoryzowanych źródeł.

Uszkodzenie produktu spowodowane katastrofami, takimi jak pożar, powódź, lokalne problemy z zasilaniem lub inne formy siły wyższej.

Okres gwarancji produktu wygaś.

Liste der Artikel

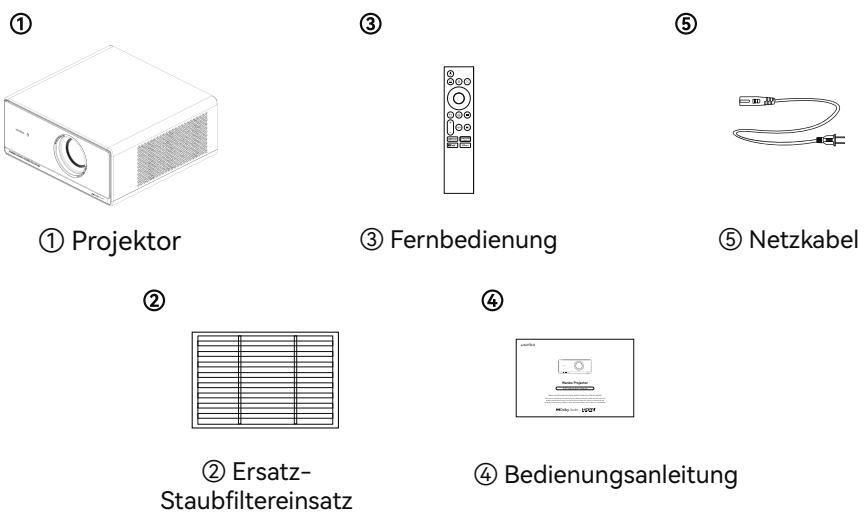


Hinweis: Vielen Dank für den Kauf eines Wanbo-Projektors. Bitte überprüfen Sie, ob das erhaltene Produkt und Zubehör mit dem Lieferumfang übereinstimmen. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an den Wanbo-Kundendienst.


Grundlegende Parameter

Produktname	Wanbo Projektor	Anzeigetechnologie	LCD
Lichtquelle	LED	Lautsprecher	6W × 2
Bedienung	Fernbedienung	Betriebsumgebung	-5°C ~40°C
Ausgangsanschluss	AUX-Anschluss	Eingangsanschluss	HDMI / USB
Nettogewicht	2.7 kg	Produktabmessungen	252×246×115 mm
Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz 4A (Max)		
Zubehör	Bedienungsanleitung / Fernbedienung / Netzkabel		

Übersicht der Projektorkomponenten

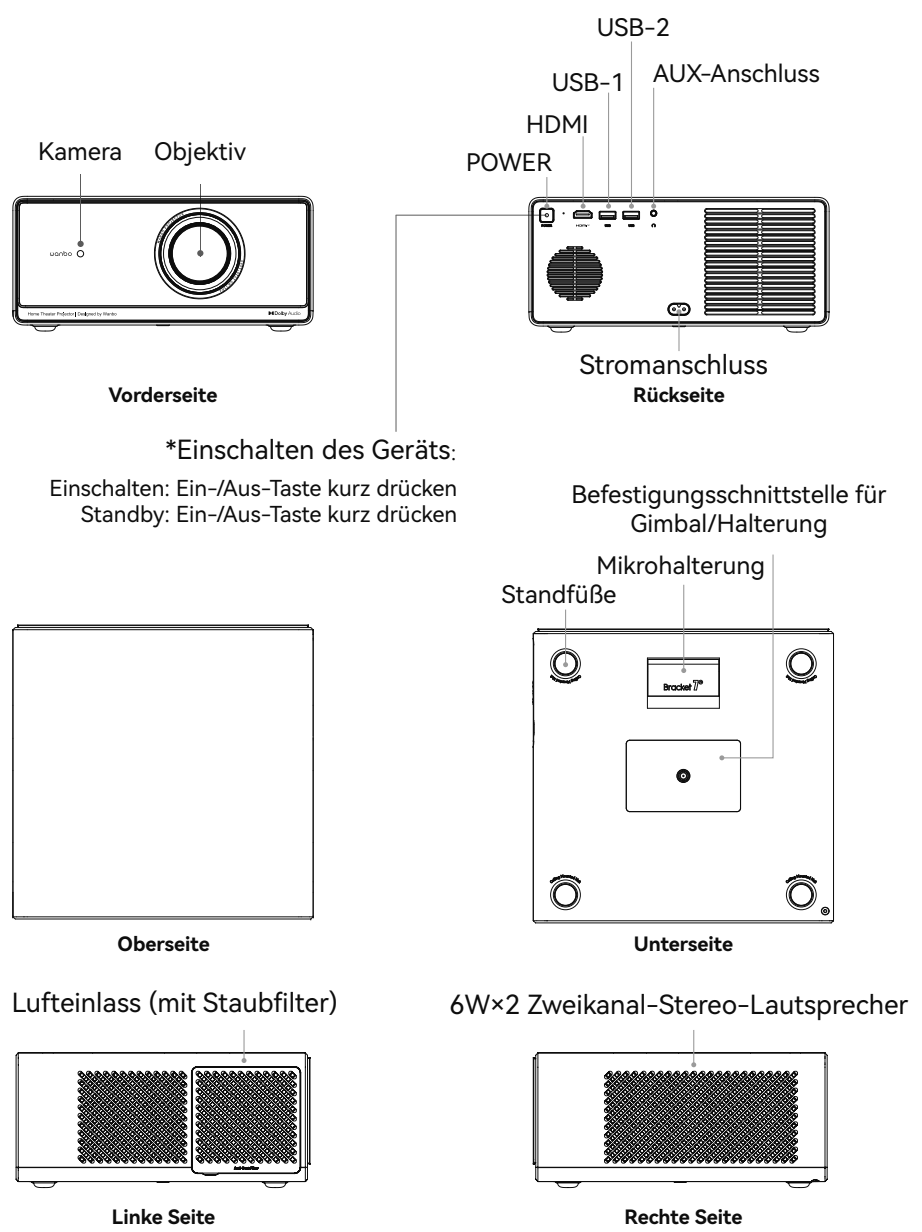


Fernbedienung

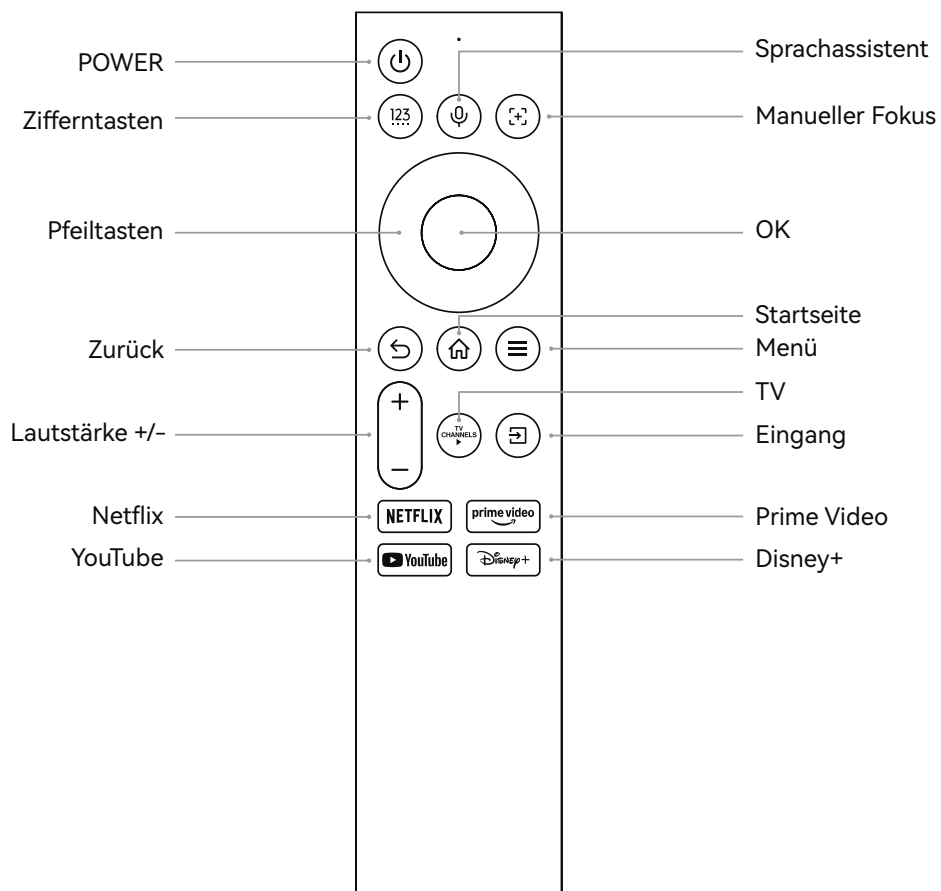

Fernbedienung koppeln

Schalten Sie das Gerät ein und koppeln Sie die Fernbedienung innerhalb von 10 cm.

1. Halten Sie die Taste "  " 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste los, sobald die Kontrollleuchte blinkt.
3. Auf dem Bildschirm erscheint eine Kopplungsaufforderung mit „Paired Successfully“. Die Fernbedienung wurde erfolgreich gekoppelt.

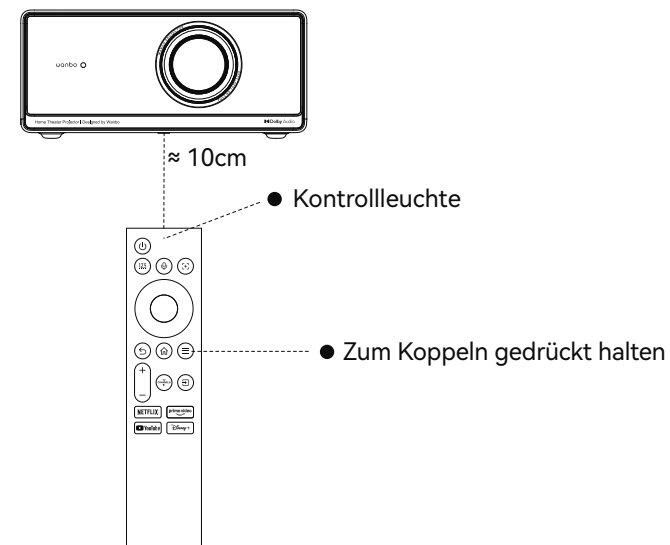

Wenn die Kopplung weiterhin fehlschlägt, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, starten Sie es neu und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Fokuseinstellungen

Manueller Fokus:

1. Drücken Sie die Fokustaste "👁" auf der Fernbedienung, um den Fokusbildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie auf dem Fokusbildschirm die Auf- und Ab-Tasten der Fernbedienung, um den Fokus manuell einzustellen.




Kalibrierungseinstellungen

Wenn die automatische Kalibrierung ungenau ist und weitere Anpassungen erforderlich sind.

Manuelle Korrektur:

1. Gehen Sie auf dem Startbildschirm zu [Einstellungen] - [Projektor] und wählen Sie dann [Manuelle Trapezkorrektur], um die manuelle Anpassung aufzurufen.

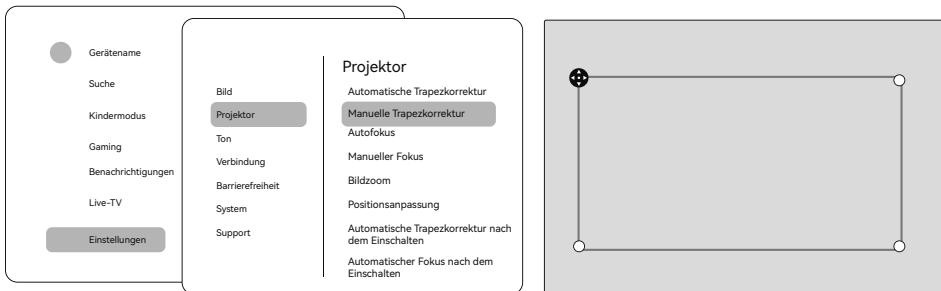

2. Drücken Sie während der Nutzung der App die Taste "≡", um die Schnelleinstellungen aufzurufen, und gehen Sie dann zu Alle Einstellungen, um Anpassungen vorzunehmen.

Tipp: Die Benutzeroberfläche wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Anzeige.

Kabellose Bildschirmübertragung

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte mit demselben WLAN verbunden sind.

AirPlay:

- a. Öffnen Sie die AirPlay-App auf dem Projektor.
- b. Tippen Sie in einer Video- oder Audio-App auf das Video- bzw. "📺". Audio-Symbol "🔊", um Inhalte drahtlos auf den Projektor zu übertragen. Alternativ öffnen Sie das Kontrollzentrum und wählen "Bildschirmsynchronisierung" 📺.
- c. Wählen Sie dieses TV- oder Streaming-Gerät aus.

Bildschirmfreigabe:

- a. Öffnen Sie die Screen-Sharing-App auf dem Projektor.
- b. Wischen Sie nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und wählen Sie "Screen Mirroring" oder "Cast". Name und Position können je nach Gerät variieren.
- c. Wählen Sie Ihren Gerätenamen aus der Geräteliste, um den Bildschirm Ihres Telefons/Computers zu teilen.

Hinweis:

Diese Funktion unterstützt Android sowie Windows 10 oder höher. Einige Geräte unterstützen möglicherweise keine Bildschirmübertragung. Die Leistung der Bildschirmfreigabe kann je nach Gerät variieren.



Reinigungsmethode

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Netzstecker gezogen ist.

Verwenden Sie keine Pestizide oder andere flüchtige Chemikalien auf dem Projektor oder dem Objektiv. Lassen Sie Gummi- oder Vinylprodukte nicht über längere Zeit mit dem Projektor in Kontakt, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen oder ablösen kann.

· Reinigung des Projektors

1. Wischen Sie den Projektor mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch ab. Wenn der Projektor stark verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit verdünntem Neutralreiniger angefeuchtet wurde, und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Seien Sie bei der Verwendung von Chemiefasertüchern besonders vorsichtig.

2. Verwenden Sie keine Verdünner, Benzol oder andere Lösungsmittel, um Qualitätsminderung oder Ablösen der Beschichtung zu vermeiden.

3. An der Vorderseite eines Staubsaugers kann ein Bürstenaufsatz angebracht werden, um Staub im Inneren der Lüftungsöffnungen zu entfernen. Verwenden Sie keinen Staubsauger ohne Aufsatz und reinigen Sie die Lüftungsöffnungen nicht direkt.

4. Kratzen Sie den Projektor nicht mit Fingernägeln oder anderen harten Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

· Reinigung des Objektivs

1. Reinigen Sie das Objektiv auf die gleiche Weise wie ein Kameraobjektiv. Verwenden Sie bitte einen professionellen Blasebalg oder Objektivreinigungspapier, um sicherzustellen, dass das Objektiv nicht zerkratzt wird.

· Staubentfernung an Lufteinlass und Luftauslass

1. Staub im Lufteinlass und Luftauslass beeinträchtigt die Belüftung und erhöht die Innentemperatur, was zu Geräteausfällen führen kann.

2. Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie vor der Reinigung das Netzkabel.

3. Montieren Sie beim Reinigen der Außenseite mit einem Staubsauger zuerst den Bürstenaufsatz. Verwenden Sie keinen Staubsauger ohne Aufsatz oder Bürste.

4. Tauschen Sie den Staubfiltereinsatz regelmäßig aus.

Wichtige Sicherheitshinweise

Für beste Ergebnisse wird die Nutzung des Projektors in einem dunklen Raum empfohlen.

1. Nicht im direkten Luftstrom einer Klimaanlage installieren; Kondensation oder hohe Temperaturen können zu Ausfällen führen.
2. Für ausreichende Belüftung sorgen und Lüftungsöffnungen nicht blockieren.
3. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern. Keine Metallgegenstände einführen. Bei Fremdkörpern sofort ausschalten und Fachpersonal kontaktieren.
4. Keine Flüssigkeiten auf das Gerät stellen.
5. Beim Transport weiche Verpackungsmaterialien verwenden und starke Vibrationen vermeiden.
6. Bereiche am Luftauslass werden heiß und können Verbrennungen verursachen.
7. Während des Betriebs nicht direkt in das Objektiv blicken.

Hinweis:

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, um Stromschläge zu vermeiden. Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile; Wartung nur durch Fachpersonal.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Das Produkt ist für den sicheren Gebrauch bei -5°C bis 40°C geeignet.