




Wichtige Sicherheitshinweise

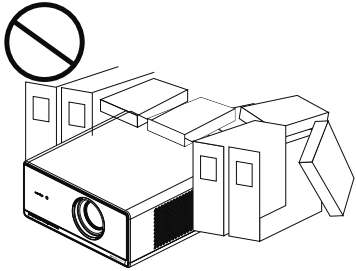


1. Installieren Sie das Gerät nicht an schlecht belüfteten Orten.

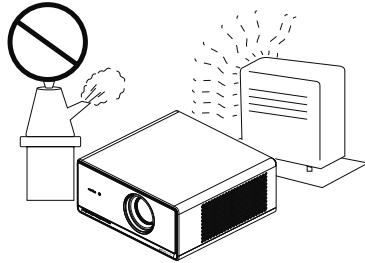

2. Installieren Sie das Gerät nicht in heißen oder feuchten Umgebungen.

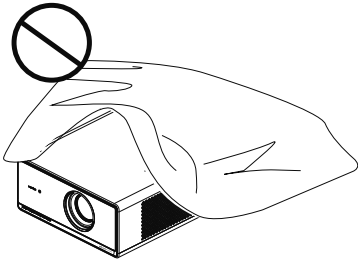

3. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen (Einlass oder Auslass).

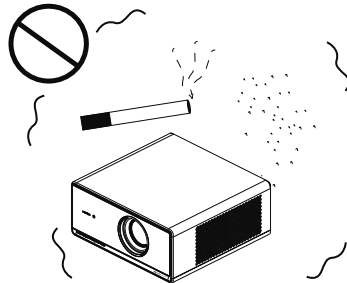

4. Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verräuchten Bereichen.

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt geben Sie Altgeräte an einer von Behörden bestimmten Sammelstelle ab. Ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung helfen, negative Folgen für Umwelt und

Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Installateur oder bei den örtlichen Behörden.



EU-Konformitätserklärung

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd erklärt hiermit, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

FCC-Erklärung

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Bezeichnung und Gehalt gefährlicher Stoffe

Bauteil	Gefährliche Stoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Optisches Modul	O	O	O	O	O	O
Leiterplattenbaugruppe	O	O	O	O	O	O
Lüfter	O	O	O	O	O	O
Sonstige Kabel	X	O	O	O	O	O
Fernbedienung	O	O	O	O	O	O
Netzteil	O	O	O	O	O	O
O: Der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils liegt unter den Grenzwerten gemäß SJ/T11363-2006. X: Der Gehalt überschreitet in mindestens einem homogenen Material die Grenzwerte gemäß SJ/T11363-2006. Mit „X“ gekennzeichnete Komponenten haben aufgrund technologischer Grenzen keinen Ersatz. Leiterplattenbaugruppe*: einschließlich Leiterplatte, Komponenten und elektronischer Bauteile.  Die Zahl im Symbol steht für die Nutzungsdauer des Projektors unter normalen Umgebungsbedingungen (ohne Batterie).						

Kundendienstrichtlinie:

Produkte erhalten ab dem Kaufdatum im offiziellen Store 12 Monate Garantieservice.

Wenn das gekaufte Produkt Mängel aufweist, wenden Sie sich bitte zur Bearbeitung an den entsprechenden Kaufort.

Hinweis: Diese Garantierichtlinie gilt nur für Produkte, die im offiziellen Store gekauft wurden. Projektoren, die in anderen Stores gekauft wurden, unterliegen nicht dieser Richtlinie; maßgeblich sind die Garantieinformationen des jeweiligen Stores.

Nutzer, die Kundendienst benötigen oder Garantieansprüche geltend machen möchten, sollten sich mit dem beim Kauf verwendeten Konto an den entsprechenden Kaufort wenden.

Da die Garantierichtlinien der einzelnen Händler unterschiedlich sind, sollten sich Nutzer, die nicht im offiziellen Store gekauft haben, für Garantieleistungen an den entsprechenden Einzelhändler wenden.

Wenn für Projektoren, die über andere Kanäle gekauft wurden, offizielle Unterstützung erforderlich ist, wird die Garantiezeit anhand der SN auf der Unterseite des Projektors neu bestimmt. Projektoren ohne SN oder mit beschädigtem SN-Etikett werden als Produkte ohne Garantie eingestuft.

Von der Garantie ausgeschlossene Fälle:

Das Produkt wurde durch den Nutzer beschädigt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verbrennungen, Schäden durch Flüssigkeiten oder verschüttete Lebensmittel, Risse, Brüche, durch Herunterfallen verursachte Dellen, Nutzung oder Lagerung des Produkts bei extremen Temperaturen oder andere durch menschliches Verhalten verursachte Produktmängel. In solchen Fällen gilt die Garantie als beendet.

Die Garantie deckt keine äußerlichen Schäden an Peripheriegeräten oder Geschenken im Lieferumfang, an der äußeren Produktoberfläche/Beschichtung und an externen Teilen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risse, Dellen oder Kratzer am Gehäuse, Objektiv, an Tasten und anderem Zubehör, sowie keine Verschlechterung durch normalen Verschleiß, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rost oder Flecken.

Schäden, die durch Zuverlässigkeits- oder Kompatibilitätsprobleme infolge nicht autorisierter Reparatur, Demontage, Modifikation oder Verwendung von Drittanbieter-Teilen entstehen.


Produktfehler, die durch ein Softwareprogramm verursacht werden, unabhängig davon, ob dieses mit dem Produkt bereitgestellt oder nachträglich installiert wurde.

Irreversible Schäden am Gerät, die durch das Herunterladen von Firmware-Updates aus nicht autorisierten Quellen verursacht werden.

Produktschäden, die durch Katastrophen wie Feuer, Überschwemmungen, lokale Stromversorgungsprobleme oder andere Formen höherer Gewalt verursacht werden.

Die Garantiezeit des Produkts ist abgelaufen.

Conținutul pachetului

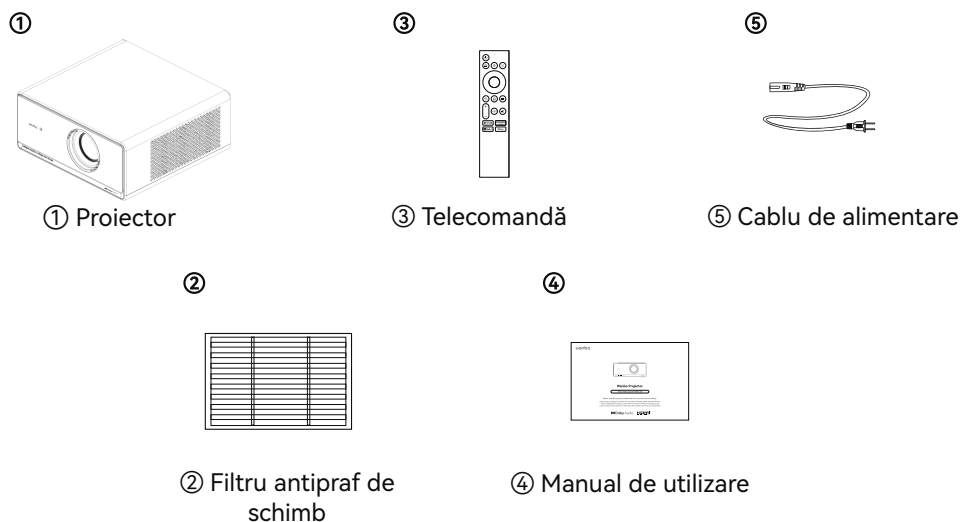


Notă: Vă mulțumim pentru achiziționarea proiectorului Wanbo. Verificați dacă produsul și accesoriile primite corespund listei din ambalaj. Dacă există lipsuri sau neconcordanțe, contactați serviciul clienți Wanbo.


Parametri de bază

Nume produs	Proiector Wanbo	Tehnologie de afișare	LCD
Sursă de lumină	LED	Difuzor	6W × 2
Mod de operare	Telecomandă	Mediu de funcționare	-5°C ~40°C
Port de ieșire	Mufă AUX	Port de intrare	HDMI / USB
Greutate netă	2.7 kg	Dimensiuni produs	252×246×115 mm
Alimentare	AC 100~240V 50/60Hz 4A (Max)		
Accesorii	Manual de utilizare / Telecomandă / Cablu de alimentare		

Prezentarea componentelor proiectorului

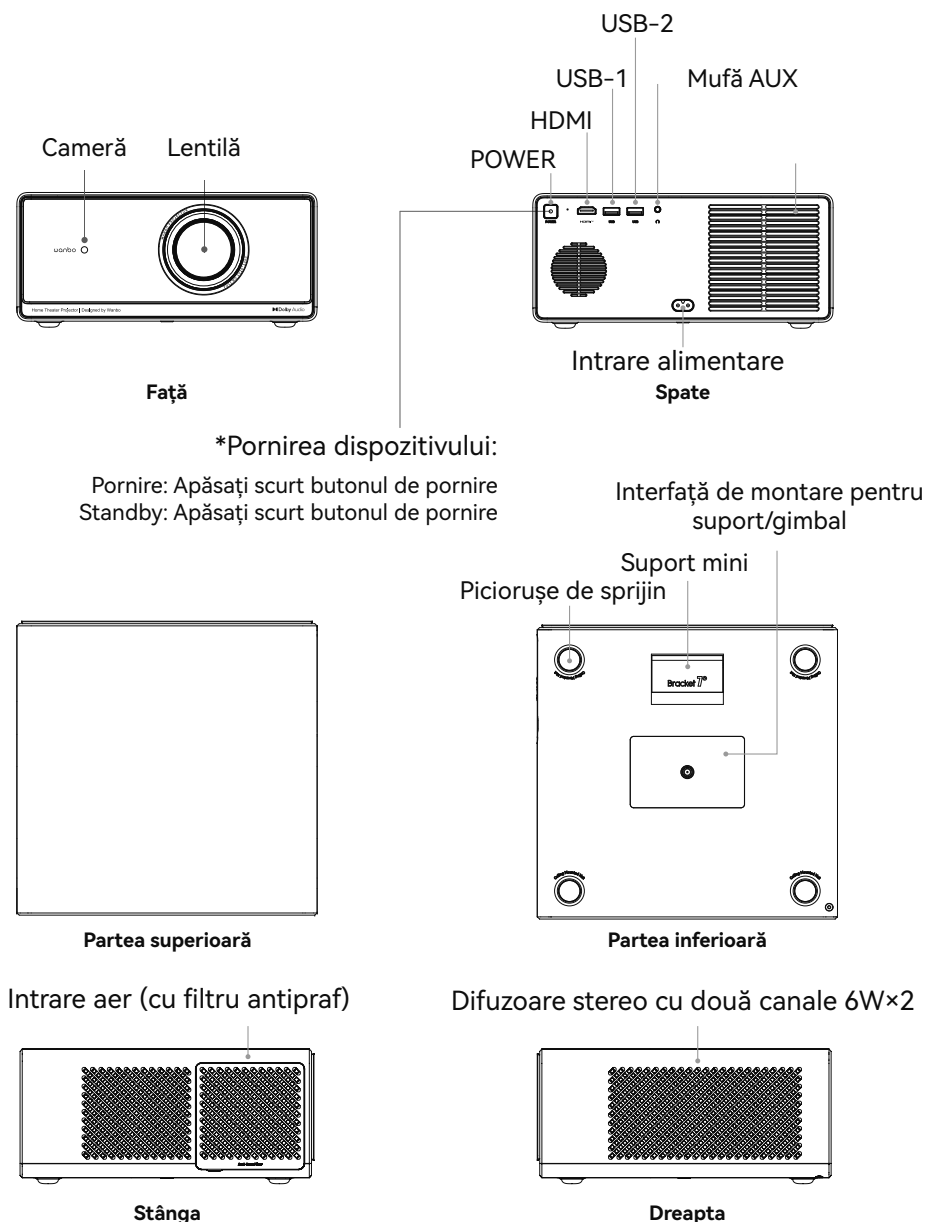


Telecomandă

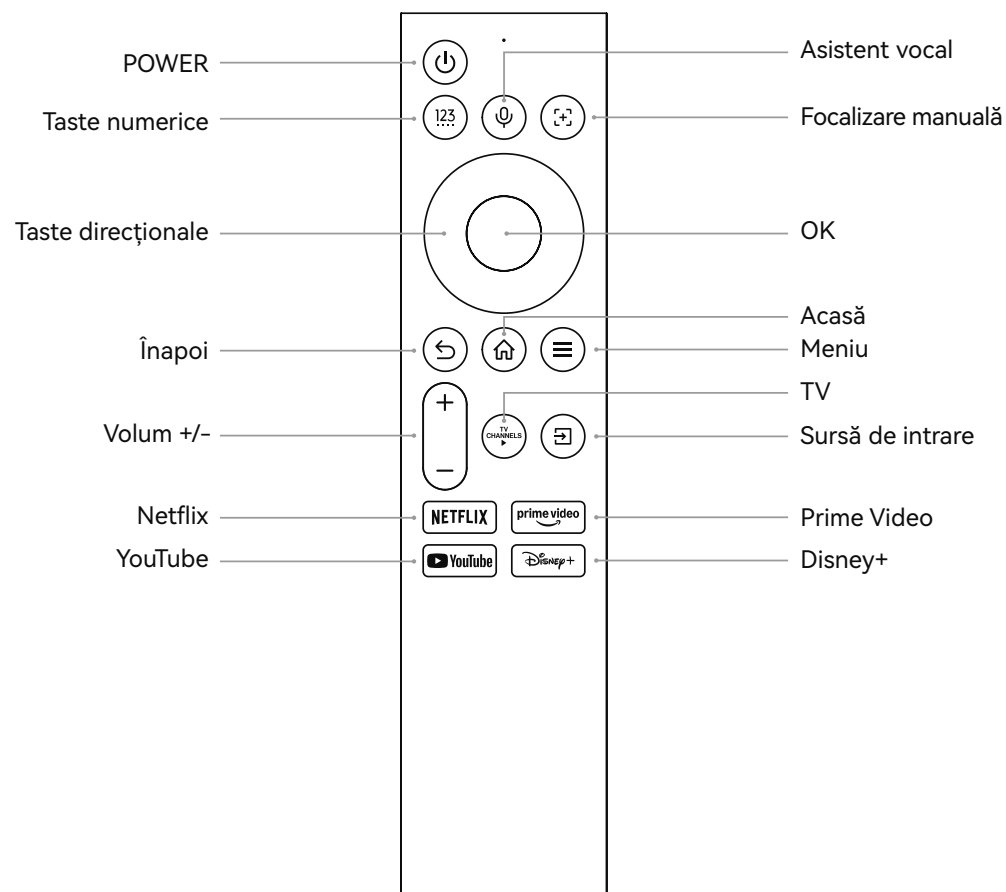

Asocierea telecomenzii

Porniți dispozitivul, apoi asociați telecomanda la o distanță de maximum 10 cm.

1. Țineți apăsată tasta "●" timp de 4-5 secunde.
2. Eliberați butonul după ce indicatorul începe să clipească.
3. Pe ecran apare solicitarea de asociere și mesajul "Paired Successfully", indicând asocierea reușită a telecomenzii.

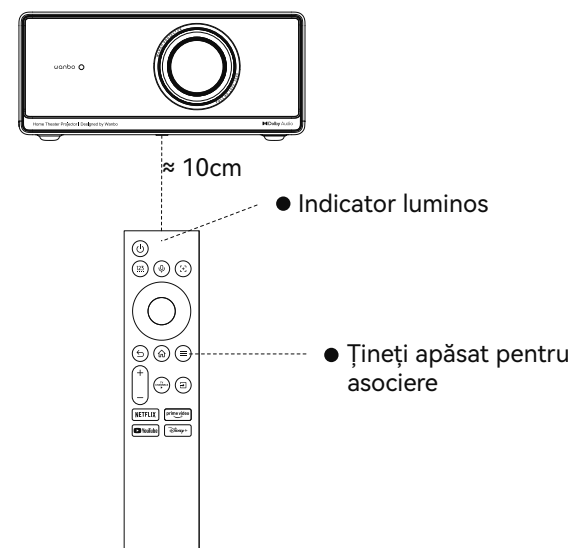


Dacă asocierea eșuează în continuare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apoi reporniți-l și repetați pașii de mai sus.

Setări focalizare

Focalizare manuală:

1. Apăsați tasta de focalizare "🔍" de pe telecomandă pentru a accesa ecranul de focalizare.
2. Pe ecranul de focalizare, apăsați tastele sus și jos de pe telecomandă pentru a regla manual focalizarea.

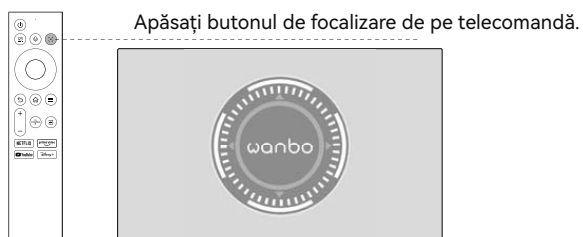


Setări calibrare

Când calibrarea automată este inexactă și este necesară o ajustare suplimentară.

Corecție manuală:

1. Din ecranul principal, accesați [Setări] - [Proiector], apoi selectați [Corecție manuală a trapezului] pentru a intra în interfața de reglare manuală.

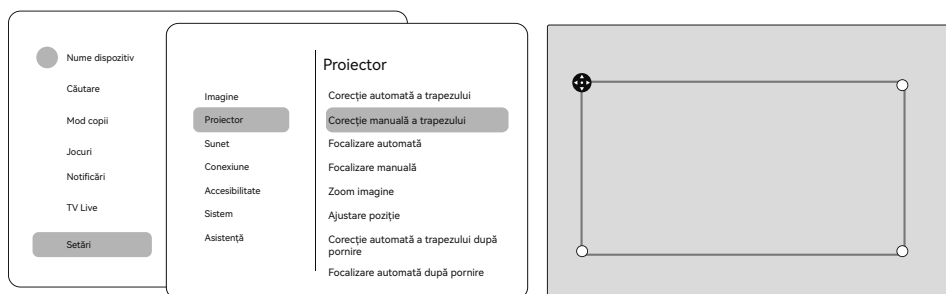

2. În timpul utilizării aplicației, apăsați tasta "≡" pentru a accesa setările rapide, apoi accesați Toate setările pentru ajustări.

Sfat: Interfața poate fi actualizată periodic. Consultați afișajul real pentru stilul interfeței.

Proiecție wireless a ecranului

Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Deschideți aplicația AirPlay pe proiector.
- b. Într-o aplicație video sau player audio, atingeți pictograma video "📺" sau audio "🔊" pentru a transmite conținut către proiector. Alternativ, deschideți Centrul de control și selectați "Screen Mirroring" 📺 .
- c. Selectați acest televizor sau dispozitiv de streaming.

Partajare ecran:

- a. Deschideți aplicația Screen Sharing pe proiector.
- b. Glisați în jos pentru a deschide Centrul de control și selectați "Screen Mirroring" sau "Cast". Numele și locația funcției pot varia în funcție de dispozitiv.
- c. Selectați numele dispozitivului din listă pentru a partaja ecranul telefonului/computerului.

Notă:

Această funcție acceptă Android și Windows 10 sau versiuni ulterioare. Unele dispozitive pot să nu accepte proiecția ecranului. Performanța partajării ecranului poate varia în funcție de dispozitiv.



Metodă de curățare

Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză înainte de curățare.

Nu utilizați pesticide sau alte substanțe chimice volatile pe proiector sau pe lentilă. Nu lăsați produsele din cauciuc sau vinil în contact cu proiectorul pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru poate deteriora sau desprinde stratul de acoperire al suprafeței.

· Curățarea proiectorului

1. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată din bumbac. Dacă proiectorul este foarte murdar, ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu detergent neutru diluat, apoi uscați-l cu o cârpă curată și uscată. Acordați atenție suplimentară atunci când utilizați o cârpă din fibre sintetice.

2. Nu utilizați diluant, benzen sau alți solvenți, pentru a evita deteriorarea calității sau desprinderea stratului de acoperire.

3. Un accesoriu cu perie poate fi montat în partea frontală a aspiratorului pentru a îndepărta praful din interiorul orificiilor de ventilație. Nu utilizați un aspirator fără accesoriu și nu curățați direct orificiile de ventilație.

4. Nu zgâriați proiectorul cu unghii sau alte obiecte dure, pentru a evita zgârieturile.

· Curățarea lentilei

1. Curățați lentila în același mod ca lentila unei camere foto. Utilizați o pară de aer profesională sau hârtie pentru curățarea lentilelor, pentru a vă asigura că lentila nu este zgâriată.

· Curățarea prafului din admisia și evacuarea aerului

1. Praful din admisia și evacuarea aerului va afecta ventilația și va crește temperatura internă, ceea ce poate cauza defectarea dispozitivului.

2. Opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.

3. Când curățați exteriorul cu un aspirator, instalați mai întâi adaptorul cu cap de perie. Nu utilizați un aspirator fără accesoriu sau perie.

4. Înlocuiți periodic filtrul antipraf.

Măsuri importante de siguranță

Se recomandă utilizarea proiectorului într-o cameră întunecată pentru cel mai bun efect.

1. Nu instalați în fluxul direct al aerului condiționat; condensul sau temperatura ridicată pot cauza defectiuni.

2. Asigurați ventilație adecvată și nu blocați orificiile.

3. Preveniți pătrunderea obiectelor străine. Nu introduceți obiecte metalice. Dacă intră obiecte străine, opriți alimentarea și contactați un tehnician.

4. Nu puneți lichide pe dispozitiv.

5. Folosiți ambalaje moi la transport și evitați vibrațiile puternice.

6. Zona evacuării aerului se încălzește și poate provoca arsuri.

7. Nu priviți direct în lentilă în timpul funcționării.


Notă:

· Nu deschideți carcasa pentru a preveni electrocutarea. Nu există piese reparabile de utilizator; apelați la personal calificat.


· Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate pentru a preveni incendiile sau electrocutarea.

· Produsul poate fi utilizat în siguranță la temperaturi între -5°C și 40°C .


Măsurile importante de siguranță

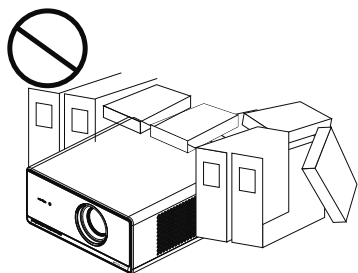


1. Nu instalați dispozitivul în locuri slab ventilate.

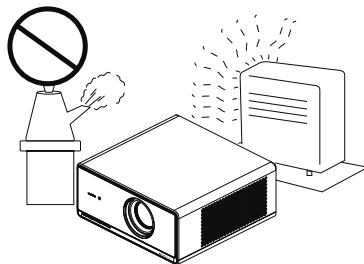

2. Nu instalați dispozitivul în locuri fierbinți și umede.

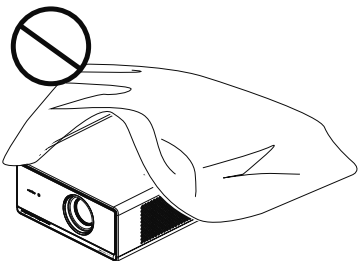

3. Nu blocați orificiile de ventilație (admisie sau evacuare).

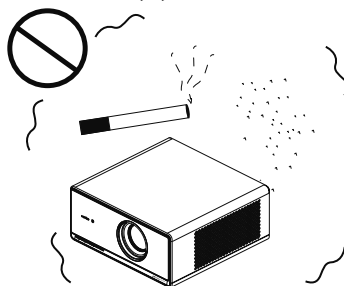

4. Nu instalați dispozitivul în zone cu praf sau fum.

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE:



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Pentru protecția sănătății și a mediului, predați echipamentul uzat unui punct de colectare desemnat de autorități. Eliminarea și reciclarea corecte previn efectele negative asupra mediului și sănătății. Pentru detalii despre locații și condiții, contactați instalatorul sau autoritățile locale.



Declarație UE de conformitate

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declară prin prezenta că echipamentul radio este conform Directivei 2014/53/UE.

Declarație FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Denumirea și conținutul substanțelor periculoase

Numele componentei	Substanțe periculoase					
	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr(VI))	Bifenili polibromurați (PBB)	Eteri de difenil polibromurați (PBDE)
Carcasă	O	O	O	O	O	O
Modul optic	O	O	O	O	O	O
Ansamblu placă de circuit	O	O	O	O	O	O
Ventilator	O	O	O	O	O	O
Alte cabluri	X	O	O	O	O	O
Telecomandă	O	O	O	O	O	O
Sursă de alimentare	O	O	O	O	O	O
O: Conținutul substanței periculoase în toate materialele omogene ale componentei este sub limitele SJ/T11363-2006. X: Conținutul depășește limitele SJ/T11363-2006 în cel puțin un material omogen. Componentele marcate cu „X” nu au substituit din cauza limitelor tehnologice. Ansamblu placă de circuit*: include placa imprimată, componentele și componentele electronice.  Numărul din pictogramă reprezintă durata de utilizare a proiectorului în condiții normale (fără baterie).						

Politica de service post-vânzare:

Produsele beneficiază de 12 luni de service în garanție de la data achiziției din magazinul oficial.

Dacă produsul achiziționat prezintă defecte, contactați magazinul corespunzător de unde a fost achiziționat pentru procesare.

Notă: Această politică de garanție se aplică numai produselor achiziționate din magazinul oficial. Proiectoarele achiziționate din alte magazine nu fac obiectul acestei politici, iar informațiile de garanție ale magazinului corespunzător vor prevala.

Utilizatorii care au nevoie de servicii post-vânzare sau doresc să își exercite drepturile de garanție trebuie să utilizeze contul de achiziție pentru a contacta magazinul corespunzător de unde a fost achiziționat produsul.

Deoarece politicile de garanție ale fiecărui distribuitor sunt diferite, utilizatorii care nu au achiziționat produsul din magazinul oficial trebuie să contacteze comerciantul corespunzător pentru service în garanție.

Dacă proiectoarele achiziționate prin alte canale necesită asistență oficială, perioada de garanție va fi redeterminată pe baza numărului SN de pe partea inferioară a proiectorului. Proiectoarele fără SN sau cu eticheta SN deteriorată sunt clasificate ca produse fără garanție.

Situații neacoperite de garanție:

Produsul este deteriorat de utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la arsuri, vărsare de lichide sau alimente, fisuri, rupturi, adâncituri cauzate de cădere, utilizarea sau depozitarea produsului la temperaturi extreme ori alte defecte ale produsului cauzate de acțiuni umane. În astfel de cazuri, garanția va fi considerată încetată.

Garanția nu acoperă deteriorarea aspectului dispozitivelor periferice sau a cadourilor din cutie, a suprafeței exterioare/stratului de acoperire al produsului și a pieselor externe, inclusiv, dar fără a se limita la fisuri, adâncituri sau zgârieturi pe carcasă, lentilă, butoane și alte accesorii, sau deteriorarea cauzată de uzura normală, inclusiv, dar fără a se limita la rugină sau pete.

Deteriorări cauzate de probleme de fiabilitate sau compatibilitate rezultate din reparații neautorizate, dezasamblare, modificare sau utilizarea pieselor de la terți.


Defecțiuni ale produsului cauzate de orice program software, indiferent dacă acesta a fost furnizat împreună cu produsul sau instalat ulterior.

Deteriorări ireversibile ale dispozitivului cauzate de descărcarea actualizărilor de firmware din surse neautorizate.

Deteriorări ale produsului cauzate de dezastre precum incendii, inundații, probleme locale de alimentare cu energie sau alte forme de forță majoră.

Perioada de garanție a produsului a expirat.

Contenido del paquete

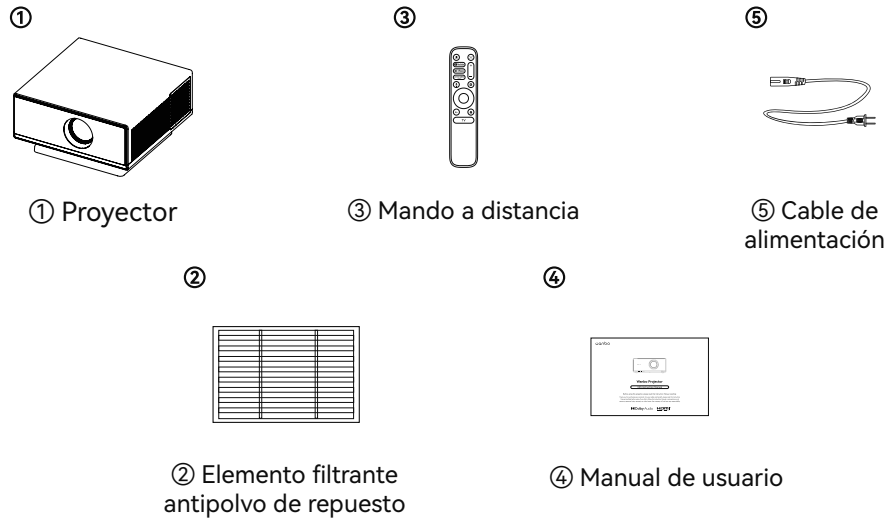


Nota: Gracias por comprar un proyector Wanbo. Compruebe que el producto y los accesorios recibidos coincidan con el contenido del paquete. Si falta algún elemento o existe alguna discrepancia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Wanbo.

Parámetros básicos

Nombre del producto	Proyector Wanbo	Tecnología de visualización	LCD
Fuente de luz	LED	Altavoz	6W × 2
Método de control	Mando a distancia	Entorno de funcionamiento	-5°C ~40°C
Puerto de salida	Puerto AUX	Puerto de entrada	HDMI / USB
Peso neto	2.7 kg	Dimensiones del producto	252×246×115 mm
Alimentación	AC 100~240V 50/60Hz 4A (Max)		
Accesorios	Manual de usuario / Mando a distancia / Cable de alimentación		


Descripción de los componentes del proyector

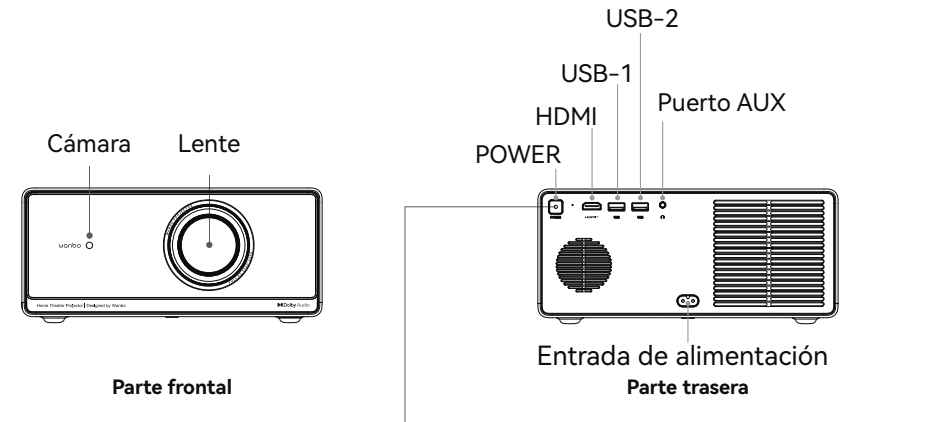

***Encendido del dispositivo:**


Encender: Pulse brevemente el botón de encendido

Modo de espera: Pulse brevemente el botón de encendido

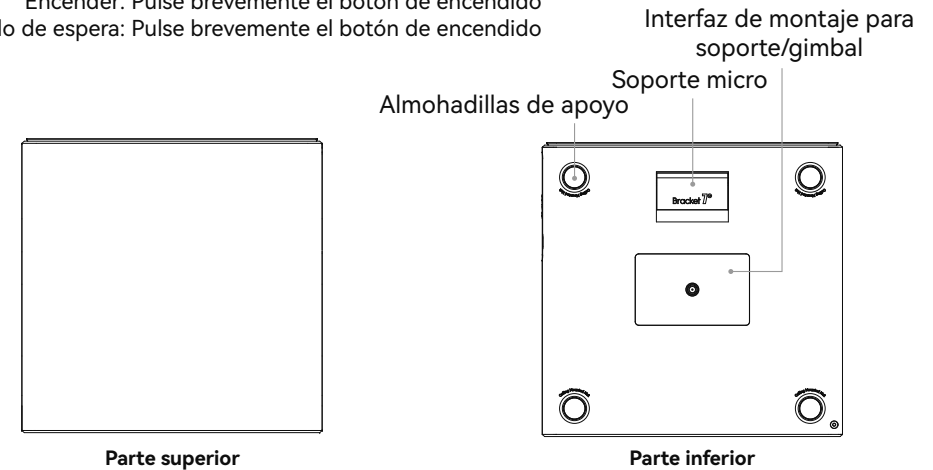


Entrada de aire (con filtro antipolvo)

Altavoces estéreo de doble canal 6W×2

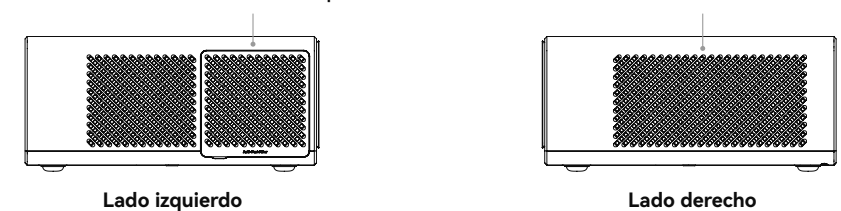


Mando a distancia

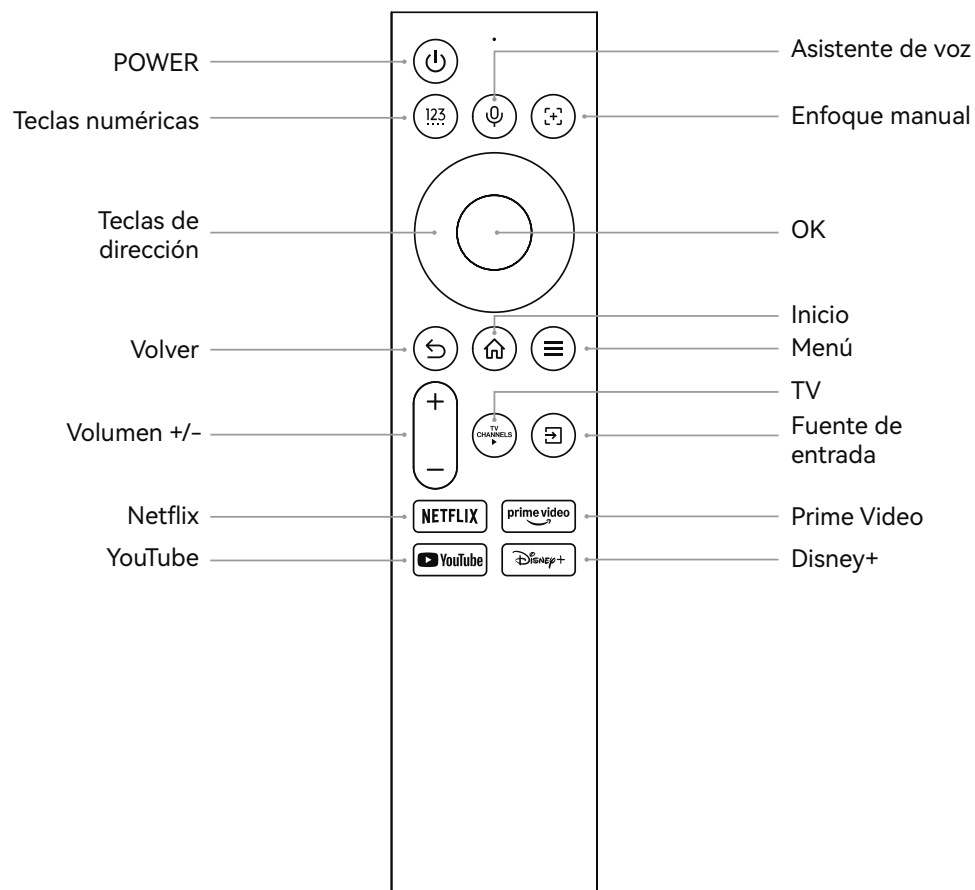

Emparejamiento del mando a distancia

Encienda el dispositivo y empareje el mando a distancia a una distancia máxima de 10 cm.

1. Mantenga pulsada la tecla «  » durante 4-5 segundos.
2. Suelte la tecla cuando el indicador parpadee.
3. En la pantalla aparecerá el aviso de emparejamiento y el mensaje «Paired Successfully», indicando que el mando a distancia se ha emparejado correctamente.

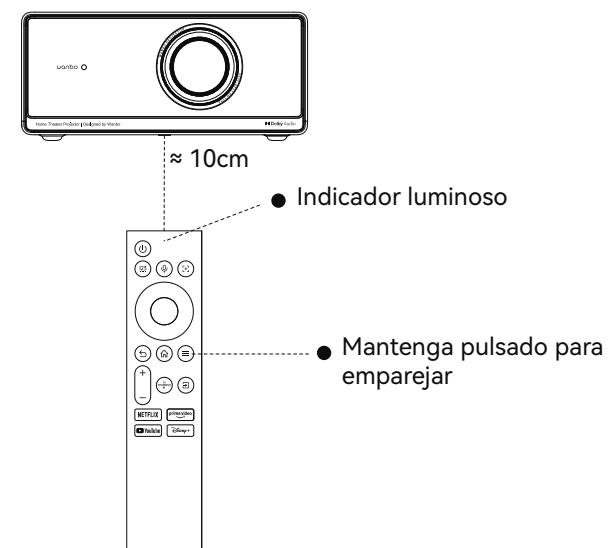


Si el emparejamiento sigue fallando, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, reinicielo y repita los pasos anteriores.

Ajustes de enfoque

Enfoque manual:

1. Pulse la tecla de enfoque «» del mando a distancia para acceder a la pantalla de enfoque.
2. En la pantalla de enfoque, pulse las teclas arriba y abajo del mando a distancia para ajustar el enfoque manualmente.

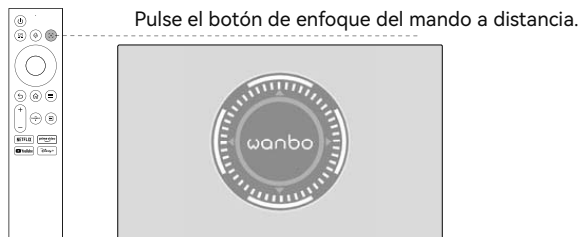


Ajustes de calibración

Cuando la calibración automática no sea precisa y se necesiten más ajustes.

Corrección manual:

1. Desde la pantalla de inicio, vaya a [Ajustes] - [Proyector] y seleccione [Corrección trapezoidal manual] para acceder a la interfaz de ajuste manual.

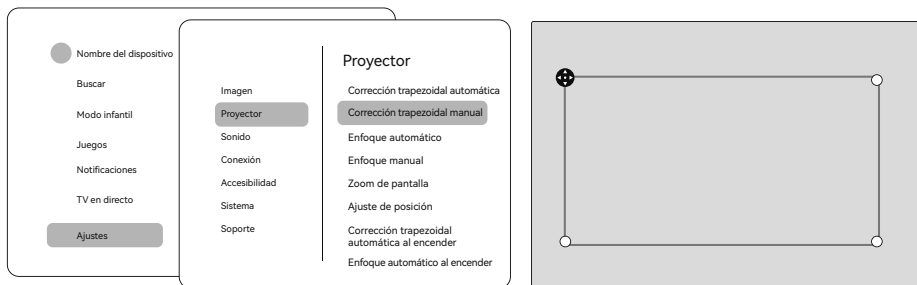

2. Mientras usa la aplicación, pulse la tecla «» para acceder a los ajustes rápidos y luego vaya a Todos los ajustes para realizar ajustes.

Consejo: La interfaz puede actualizarse ocasionalmente. Consulte la pantalla real para ver el estilo de la interfaz.

Proyección inalámbrica de pantalla

Asegúrese de que sus dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Abra la aplicación AirPlay en el proyector.
- b. En una aplicación de vídeo o reproductor de audio, pulse el icono de vídeo «» o audio «» para transmitir al proyector. También puede abrir el Centro de control y seleccionar «Duplicar pantalla» .
- c. Seleccione este televisor o dispositivo de transmisión.

Compartir pantalla:

- a. Abra la aplicación Screen Sharing en el proyector.
- b. Deslice hacia abajo para abrir el Centro de control y seleccione «Screen Mirroring» o «Cast». El nombre y la ubicación pueden variar según el dispositivo.
- c. Seleccione el nombre de su dispositivo en la lista para compartir la pantalla del teléfono/ordenador.

Nota:

Esta función es compatible con Android y Windows 10 o versiones posteriores. Es posible que algunos dispositivos no admitan la proyección de pantalla. El rendimiento puede variar según el dispositivo.



Método de limpieza

Asegúrese de que el enchufe esté desconectado antes de la limpieza.

No utilice pesticidas ni otros productos químicos volátiles sobre el proyector o la lente. No permita que productos de goma o vinilo permanezcan en contacto con el proyector durante mucho tiempo, ya que esto puede dañar o desprender el revestimiento de la superficie.

· Limpieza del proyector

1. Limpie con un paño de algodón suave y seco. Si el proyector está muy sucio, límpiolo con un paño suave humedecido con detergente neutro diluido y, a continuación, séquelo con un paño limpio y seco. Preste especial atención al utilizar paños de fibra sintética.

2. No utilice disolvente, benceno ni otros solventes para evitar el deterioro de la calidad o el desprendimiento del revestimiento.

3. Puede instalarse un accesorio de cepillo en la parte frontal de una aspiradora para eliminar el polvo del interior de las rejillas de ventilación. No utilice una aspiradora sin accesorio ni limpie directamente las rejillas de ventilación.

4. No raspe el proyector con las uñas ni con otros objetos duros para evitar arañazos.

· Limpieza de la lente

1. Limpie la lente del mismo modo que una lente de cámara. Utilice una pera de aire profesional o papel de limpieza para lentes para asegurarse de que la lente no se raye.

· Limpieza del polvo de la entrada y salida de aire

1. El polvo en la entrada y salida de aire afectará a la ventilación y aumentará la temperatura interna, lo que puede provocar fallos en el dispositivo.

2. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación antes de la limpieza.

3. Al limpiar el exterior con una aspiradora, instale primero el adaptador con cepillo. No utilice una aspiradora sin accesorio ni cepillo.

4. Sustituya periódicamente el filtro antipolvo.

Precauciones importantes de seguridad

Se recomienda utilizar el proyector en una habitación oscura para obtener el mejor efecto.

1. No instale el equipo en el flujo directo del aire acondicionado; la condensación o la alta temperatura pueden causar fallos.

2. Mantenga una ventilación adecuada y no bloquee las rejillas.

3. Evite la entrada de objetos extraños. No introduzca objetos metálicos. Si entra algo, apague el equipo y contacte con un técnico.

4. No coloque líquidos sobre el equipo.

5. Use embalaje suave para transportar y evite vibraciones fuertes.

6. La zona de salida de aire se calienta y puede causar quemaduras.

7. No mire directamente a la lente durante el funcionamiento.


Nota:

· No abra la carcasa para evitar descargas eléctricas. No hay piezas reparables por el usuario; contacte con personal cualificado.


· No exponga el equipo a la lluvia o humedad para evitar incendios o descargas eléctricas.

· El producto puede utilizarse de forma segura entre -5°C y 40°C .


Precauciones importantes de seguridad

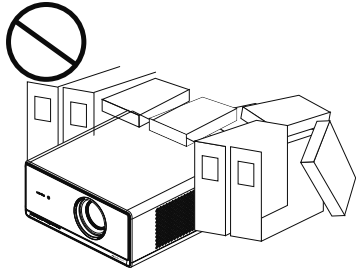


1. No instale el dispositivo en lugares con poca ventilación.

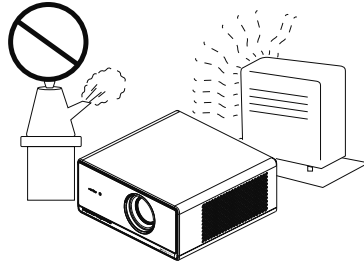

2. No instale el dispositivo en lugares calurosos y húmedos.

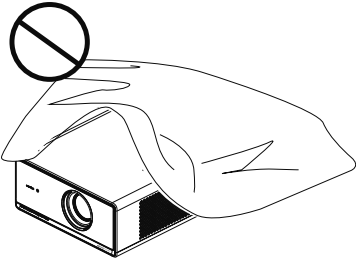

3. No bloquee las rejillas de ventilación (entrada o salida).

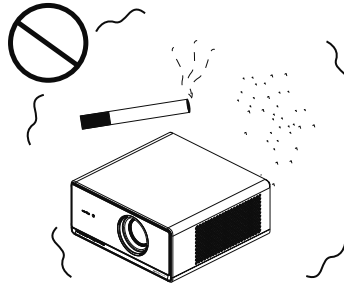

4. No instale el dispositivo en lugares con polvo o humo.

Información sobre eliminación y reciclaje WEEE:



Todos los productos con este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE según la Directiva 2012/19/UE) y no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. Para proteger la salud humana y el medio ambiente, entregue el equipo usado en un punto de recogida designado por las autoridades. La eliminación y el reciclaje correctos ayudan a prevenir efectos negativos. Para más información sobre ubicación y condiciones, contacte con el instalador o las autoridades locales.



Declaración UE de conformidad

Por la presente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declara que el equipo radioeléctrico cumple la Directiva 2014/53/UE.

Declaración FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Nombre y contenido de sustancias peligrosas

Nombre de la pieza	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos poli bromados (PBB)	Éteres difenílicos poli bromados (PBDE)
Carcasa	O	O	O	O	O	O
Módulo óptico	O	O	O	O	O	O
Conjunto de placa de circuito	O	O	O	O	O	O
Ventilador	O	O	O	O	O	O
Otros cables	X	O	O	O	O	O
Mando a distancia	O	O	O	O	O	O
Fuente de alimentación	O	O	O	O	O	O
O: El contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo de los límites de SJ/T11363-2006. X: El contenido supera los límites de SJ/T11363-2006 en al menos un material homogéneo. Los componentes marcados con «X» no tienen sustituto por limitaciones tecnológicas. Conjunto de placa de circuito*: incluye la placa impresa, sus componentes y componentes electrónicos.  El número del icono representa la vida útil del proyector en condiciones normales (sin batería).						

Política de servicio posventa:

Los productos disfrutan de 12 meses de servicio de garantía desde la fecha de compra en la tienda oficial.

Si el producto adquirido presenta defectos, póngase en contacto con la tienda correspondiente donde realizó la compra para su tramitación.

Nota: Esta política de garantía solo se aplica a los productos comprados en la tienda oficial. Los proyectores comprados en otras tiendas no están sujetos a esta política, y prevalecerá la información de garantía de la tienda correspondiente.

Los usuarios que necesiten servicio posventa o deseen ejercer sus derechos de garantía deben utilizar la cuenta de compra para ponerse en contacto con la tienda correspondiente donde realizaron la compra.

Debido a las diferentes políticas de garantía de cada distribuidor, los usuarios que no compraron en la tienda oficial deben ponerse en contacto con el minorista correspondiente para obtener el servicio de garantía.

Si los proyectores adquiridos a través de otros canales requieren asistencia oficial, el período de garantía se volverá a determinar según el SN situado en la parte inferior del proyector. Los proyectores sin SN o con la etiqueta SN dañada se clasificarán como productos sin garantía.

Casos no cubiertos por la garantía:

El producto ha sido dañado por el usuario, incluyendo, entre otros, quemaduras, derrames de líquidos o alimentos, grietas, roturas, abolladuras causadas por caídas, uso o almacenamiento del producto a temperaturas extremas u otros defectos del producto causados por acciones humanas. En tales casos, la garantía se considerará terminada.

La garantía no cubre daños estéticos en dispositivos periféricos o regalos incluidos en la caja, la superficie exterior/revestimiento del producto ni las piezas externas, incluyendo, entre otros, grietas, abolladuras o arañazos en la carcasa, la lente, los botones y otros accesorios, ni el deterioro causado por el desgaste normal, incluyendo, entre otros, óxido o manchas.

Daños causados por problemas de fiabilidad o compatibilidad derivados de reparaciones no autorizadas, desmontaje, modificación o uso de piezas de terceros.

Fallos del producto causados por cualquier programa de software, ya sea suministrado con el producto o instalado posteriormente.

Daños irreversibles en el dispositivo causados por la descarga de actualizaciones de firmware desde fuentes no autorizadas.

Daños del producto causados por desastres como incendios, inundaciones, problemas locales de suministro eléctrico u otras formas de fuerza mayor.

El período de garantía del producto ha expirado.