


Contenuto della confezione

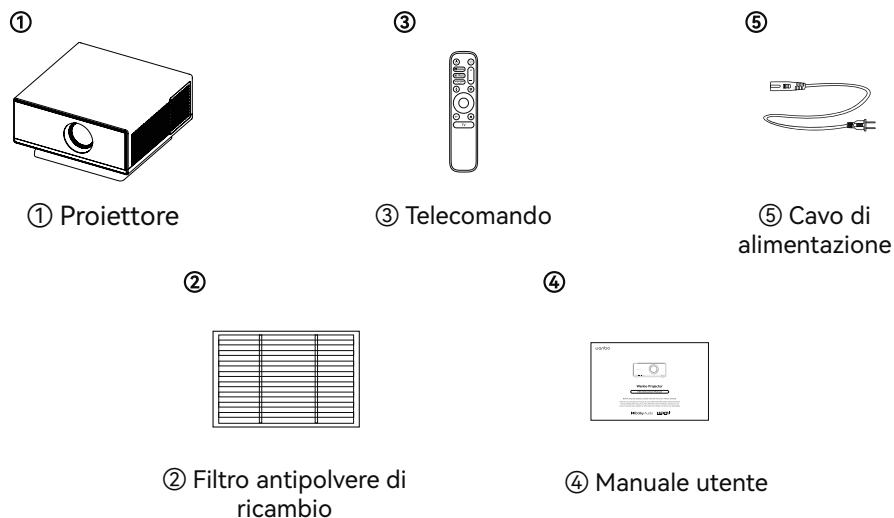


Nota: Grazie per aver acquistato un proiettore Wanbo. Verificare che il prodotto e gli accessori ricevuti corrispondano al contenuto della confezione. In caso di mancanze o discrepanze, contattare il servizio clienti Wanbo.


Parametri di base

Nome del prodotto	Proiettore Wanbo	Tecnologia di visualizzazione	LCD
Sorgente luminosa	LED	Altoparlante	6W × 2
Modalità di utilizzo	Telecomando	Ambiente operativo	-5°C ~40°C
Porta di uscita	Porta AUX	Porta di ingresso	HDMI / USB
Peso netto	2.7 kg	Dimensioni del prodotto	252×246×115 mm
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz 4A (Max)		
Accessori	Manuale utente / Telecomando / Cavo di alimentazione		

Panoramica dei componenti del proiettore

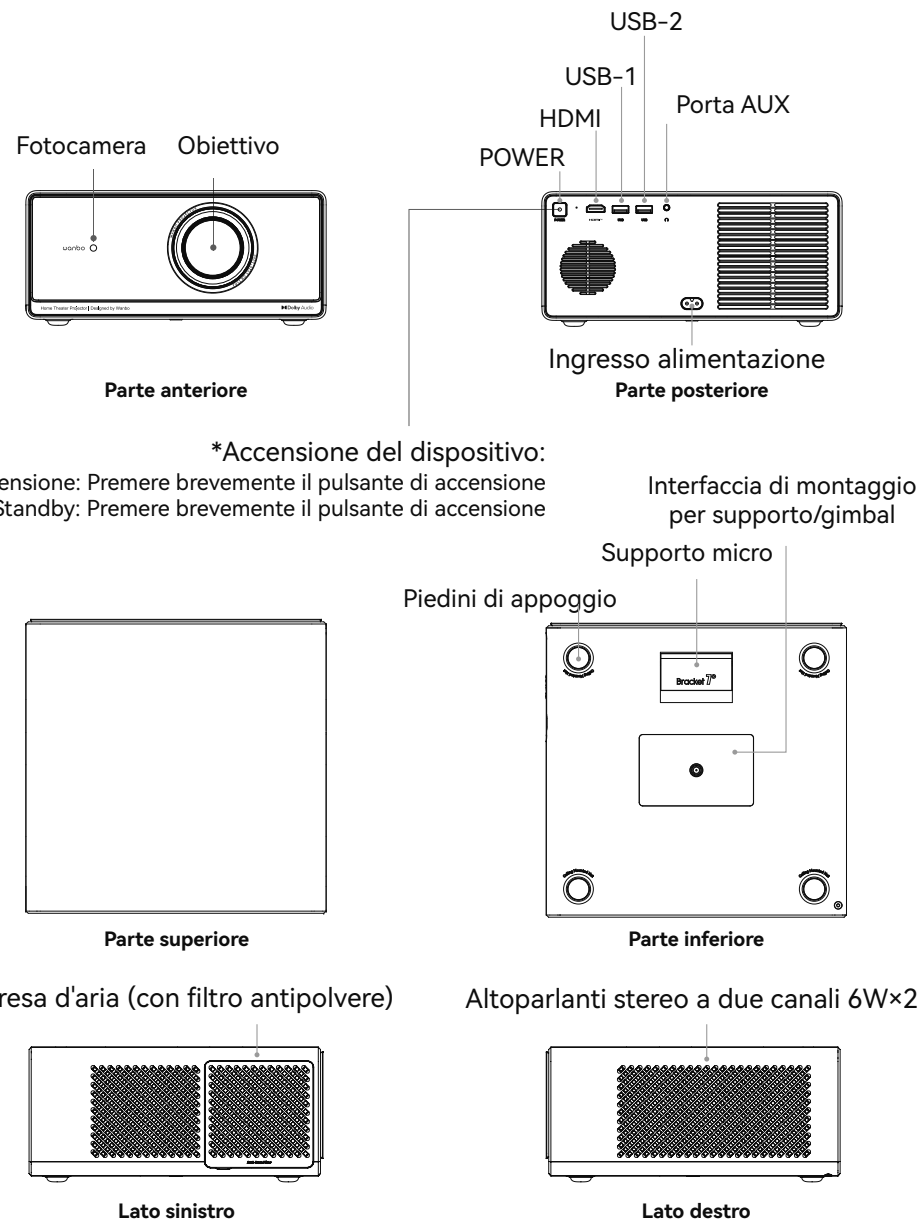


Telecomando

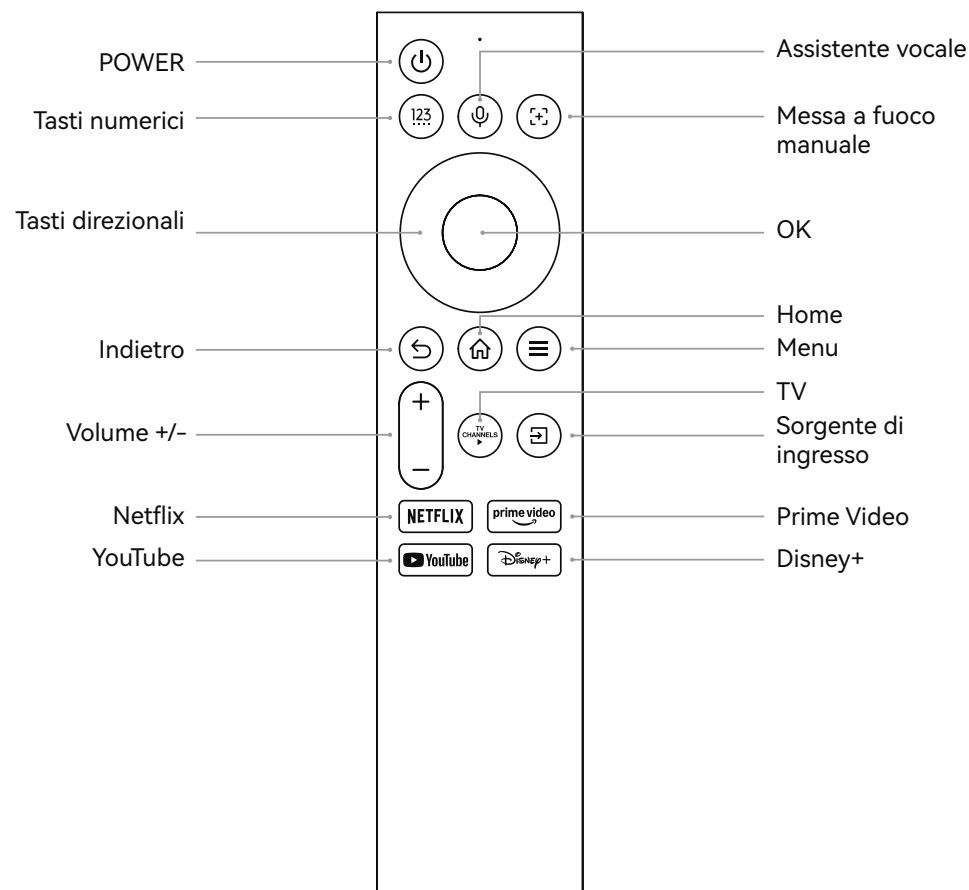

Associazione del telecomando

Accendere il dispositivo, quindi associare il telecomando entro 10 cm.

1. Tenere premuto il tasto "☰" per 4–5 secondi.
2. Rilasciare il tasto quando l'indicatore lampeggia.
3. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio di associazione "Paired Successfully", indicando che il telecomando è stato associato correttamente.

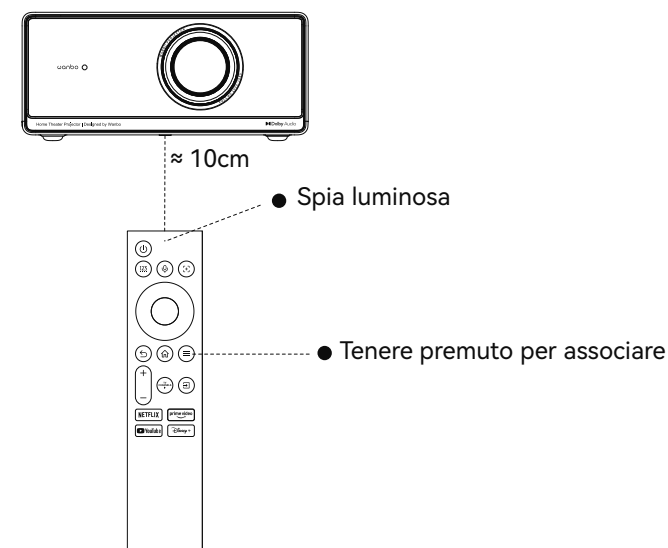

Se l'associazione continua a non riuscire, scollegare il dispositivo dall'alimentazione, quindi riavviarlo e ripetere i passaggi sopra indicati.

Impostazioni di messa a fuoco

Messa a fuoco manuale:

1. Premere il tasto di messa a fuoco "🔍" sul telecomando per accedere alla schermata di messa a fuoco.
2. Nella schermata di messa a fuoco, premere i tasti su e giù del telecomando per regolare manualmente la messa a fuoco.




Impostazioni di calibrazione

Quando la calibrazione automatica non è precisa ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Correzione manuale:

1. Dalla schermata Home, andare su [Impostazioni] - [Proiettore], quindi selezionare [Correzione trapezoidale manuale] per accedere all'interfaccia di regolazione manuale.

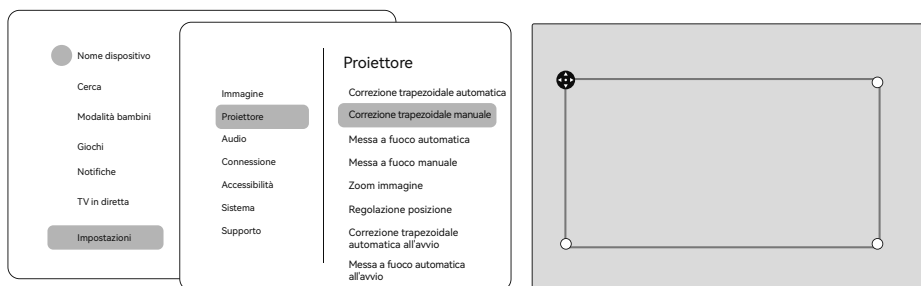

2. Durante l'uso dell'app, premere il tasto "≡" per accedere alle impostazioni rapide, quindi andare su Tutte le impostazioni per effettuare le regolazioni.

Suggerimento: l'interfaccia può essere aggiornata di tanto in tanto. Fare riferimento alla visualizzazione effettiva.

Trasmissione schermo wireless

Assicurarsi che i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Aprire l'app AirPlay sul proiettore.
- b. In un'app video o in un lettore audio, toccare l'icona video "📺" o audio "🔊" per trasmettere al proiettore. In alternativa, aprire il Centro di Controllo e selezionare "Duplica schermo" 🖥️.
- c. Selezionare questo TV o dispositivo di streaming.

Condivisione schermo:

- a. Aprire l'app Screen Sharing sul proiettore.
- b. Scorrere verso il basso per aprire il Centro di controllo e selezionare "Screen Mirroring" o "Cast". Il nome e la posizione possono variare in base al dispositivo.
- c. Selezionare il nome del dispositivo dall'elenco per condividere lo schermo del telefono/computer.

Nota:

Questa funzione supporta Android e Windows 10 o versioni successive. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione dello schermo. Le prestazioni possono variare in base al dispositivo.



Metodo di pulizia

Assicurarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima della pulizia.

Non utilizzare pesticidi o altre sostanze chimiche volatili sul proiettore o sull'obiettivo. Non lasciare prodotti in gomma o vinile a contatto con il proiettore per lungo tempo, poiché ciò potrebbe danneggiare o far staccare il rivestimento superficiale.

· Pulizia del proiettore

1. Pulire con un panno di cotone morbido e asciutto. Se il proiettore è molto sporco, pulirlo con un panno morbido inumidito con detergente neutro diluito, quindi asciugarlo con un panno pulito e asciutto. Prestare particolare attenzione quando si utilizza un panno in fibra sintetica.

2. Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi per evitare il deterioramento della qualità o il distacco del rivestimento.

3. È possibile installare una spazzola sulla parte anteriore dell'aspirapolvere per rimuovere la polvere all'interno delle prese d'aria. Non utilizzare un aspirapolvere senza accessorio né pulire direttamente le prese d'aria.

4. Non graffiare il proiettore con le unghie o altri oggetti duri per evitare graffi.

· Pulizia dell'obiettivo

1. Pulire l'obiettivo nello stesso modo di un obiettivo fotografico. Utilizzare una pompetta professionale o carta per la pulizia degli obiettivi per assicurarsi che l'obiettivo non venga graffiato.

· Pulizia della polvere da ingresso e uscita dell'aria

1. La polvere nell'ingresso e nell'uscita dell'aria compromette la ventilazione e aumenta la temperatura interna, causando possibili guasti al dispositivo.

2. Spegnerne il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.

3. Quando si pulisce l'esterno con un aspirapolvere, installare prima l'adattatore con spazzola. Non utilizzare un aspirapolvere senza accessorio o spazzola.

4. Sostituire regolarmente il filtro antipolvere.

Importanti precauzioni di sicurezza

Si consiglia di utilizzare il proiettore in un ambiente buio per ottenere il miglior risultato.

1. Non installare nel flusso diretto del climatizzatore; condensa o alte temperature possono causare guasti.

2. Garantire ventilazione adeguata e non ostruire le prese d'aria.

3. Evitare l'ingresso di corpi estranei. Non inserire oggetti metallici. Se entrano corpi estranei, spegnere e contattare un tecnico.

4. Non collocare liquidi sul dispositivo.

5. Usare imballaggi morbidi durante il trasporto ed evitare vibrazioni forti.

6. L'area vicino all'uscita aria diventa calda e può causare ustioni.

7. Non guardare direttamente l'obiettivo durante l'uso.


Nota:

· Non aprire il telaio per evitare scosse elettriche. Non sono presenti parti riparabili dall'utente; rivolgersi a personale qualificato.


· Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità per evitare incendi o scosse elettriche.

· Il prodotto può essere utilizzato in sicurezza tra -5°C e 40°C .


Importanti precauzioni di sicurezza

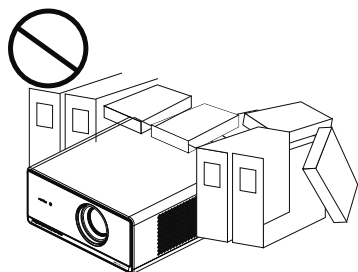


1. Non installare il dispositivo in ambienti scarsamente ventilati.

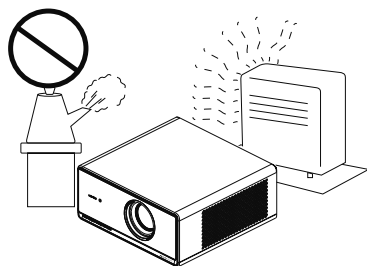

2. Non installare il dispositivo in ambienti caldi e umidi.

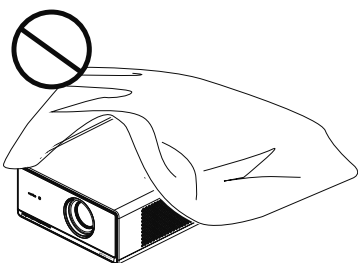

3. Non ostruire le prese d'aria (ingresso o uscita).

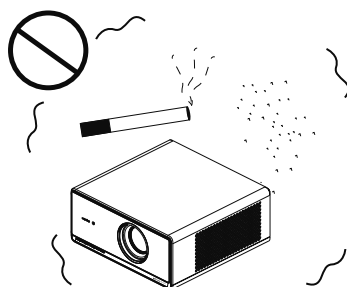

4. Non installare il dispositivo in ambienti polverosi o fumosi.

Informazioni sullo smaltimento e riciclaggio RAEE:



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti con rifiuti domestici indifferenziati. Per proteggere salute e ambiente, consegnare l'apparecchiatura usata a un punto di raccolta designato dalle autorità. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiutano a prevenire conseguenze negative. Per dettagli su sedi e condizioni, contattare l'installatore o le autorità locali.



Dichiarazione UE di conformità

Con la presente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Dichiarazione FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Nome e contenuto delle sostanze pericolose

Nome della parte	Sostanze pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Scocca	O	O	O	O	O	O
Modulo ottico	O	O	O	O	O	O
Gruppo scheda elettronica	O	O	O	O	O	O
Ventola	O	O	O	O	O	O
Altri cavi	X	O	O	O	O	O
Telecomando	O	O	O	O	O	O
Alimentatore	O	O	O	O	O	O
O: Il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore ai limiti di SJ/T11363-2006. X: Il contenuto supera i limiti SJ/T11363-2006 in almeno un materiale omogeneo. I componenti contrassegnati con “X” non hanno sostituti per limiti tecnologici. Gruppo scheda elettronica*: include circuito stampato, componenti e componenti elettronici.  Il numero nell'icona rappresenta la durata d'uso del proiettore in ambiente normale (senza batteria).						

Politica di assistenza post-vendita:

I prodotti godono di 12 mesi di servizio di garanzia dalla data di acquisto presso il negozio ufficiale.

Se il prodotto acquistato presenta difetti, contattare il negozio presso cui è stato effettuato l'acquisto per la gestione della richiesta.

Nota: La presente politica di garanzia si applica solo ai prodotti acquistati presso il negozio ufficiale. I proiettori acquistati presso altri negozi non sono soggetti a questa politica e faranno fede le informazioni di garanzia del negozio corrispondente.

Gli utenti che necessitano di assistenza post-vendita o desiderano esercitare i diritti di garanzia devono utilizzare l'account di acquisto per contattare il negozio presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Poiché le politiche di garanzia dei singoli rivenditori possono variare, gli utenti che non hanno acquistato presso il negozio ufficiale devono contattare il rivenditore corrispondente per il servizio di garanzia.

Se i proiettori acquistati tramite altri canali richiedono assistenza ufficiale, il periodo di garanzia sarà rideterminato in base al numero SN riportato sul fondo del proiettore. I proiettori privi di SN o con etichetta SN danneggiata sono classificati come prodotti senza garanzia.

Casi non coperti dalla garanzia:

Il prodotto è stato danneggiato dall'utente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bruciature, versamento di liquidi o cibo, crepe, rotture, ammaccature causate da cadute, utilizzo o conservazione del prodotto a temperature estreme o altri difetti del prodotto causati da comportamento umano. In tali casi, la garanzia sarà considerata terminata.

La garanzia non copre danni estetici a dispositivi periferici o omaggi presenti nella confezione, alla superficie esterna/rivestimento del prodotto e alle parti esterne, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, crepe, ammaccature o graffi su scocca, obiettivo, pulsanti e altri accessori, né il deterioramento causato dalla normale usura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ruggine o macchie.

Danni causati da problemi di affidabilità o compatibilità derivanti da riparazioni non autorizzate, smontaggio, modifica o utilizzo di parti di terze parti.


Guasto del prodotto causato da qualsiasi programma software, sia fornito con il prodotto sia installato successivamente.

Danni irreversibili al dispositivo causati dal download di aggiornamenti firmware da fonti non autorizzate.

Danni al prodotto causati da eventi quali incendi, alluvioni, problemi locali di alimentazione elettrica o altre forme di forza maggiore.

Il periodo di garanzia del prodotto è scaduto.

Conteúdo da embalagem

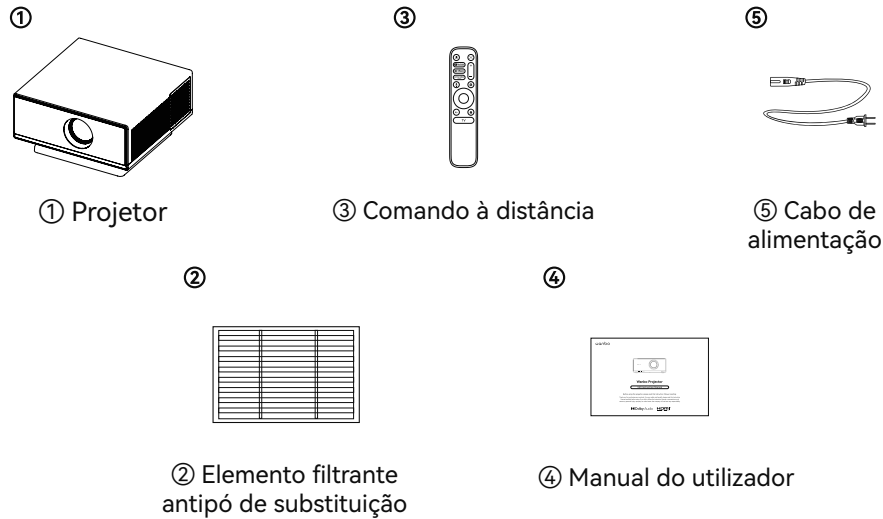


Nota: Obrigado por adquirir um projetor Wanbo. Verifique se o produto e os acessórios recebidos correspondem ao conteúdo da embalagem. Em caso de falta de itens ou divergências, contacte o serviço de apoio ao cliente da Wanbo.

Parâmetros básicos

Nome do produto	Projetor Wanbo	Tecnologia de visualização	LCD
Fonte de luz	LED	Altifalante	6W × 2
Modo de funcionamento	Comando à distância	Ambiente de funcionamento	-5°C ~40°C
Porta de saída	Entrada AUX	Porta de entrada	HDMI / USB
Peso líquido	2.7 kg	Dimensões do produto	252×246×115 mm
Alimentação	AC 100~240V 50/60Hz 4A (Max)		
Acessórios	Manual do utilizador / Comando à distância / Cabo de alimentação		


Apresentação dos componentes do projetor

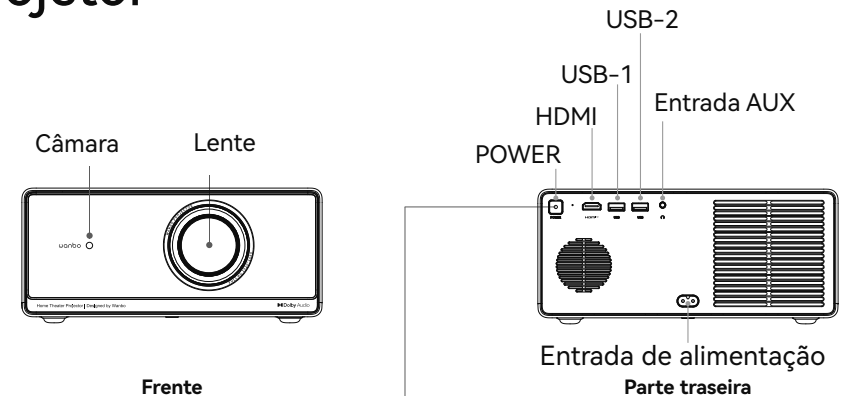


***Ligar o dispositivo:**

Ligar: Prima brevemente o botão de alimentação
Modo de espera: Prima brevemente o botão de alimentação

Interface de montagem para suporte/gimbal

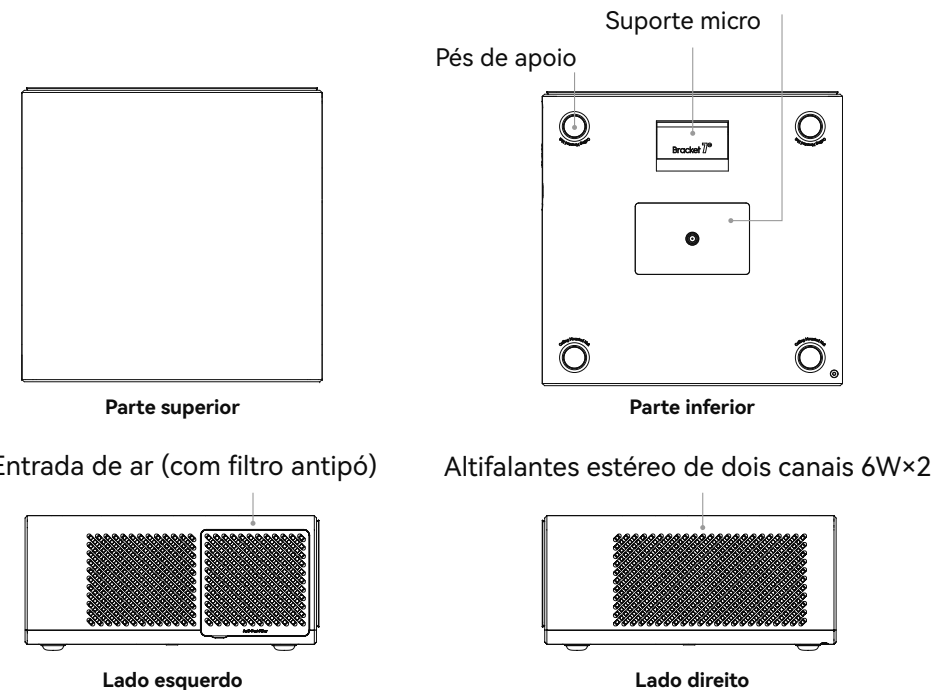


Comando à distância

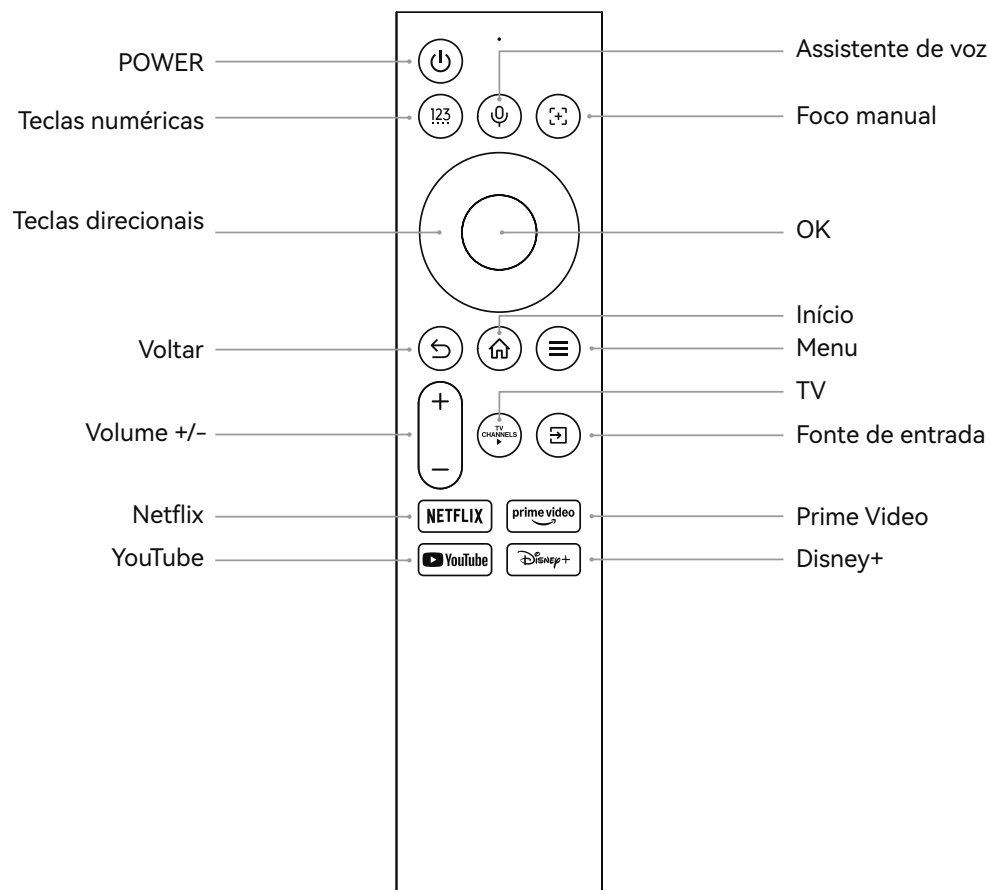

Emparelhamento do comando à distância

Ligue o dispositivo e emparelhe o comando à distância a uma distância máxima de 10 cm.

1. Mantenha premida a tecla "●" durante 4–5 segundos.
2. Solte a tecla quando o indicador começar a piscar.
3. No ecrã aparece a mensagem de emparelhamento "Paired Successfully", indicando que o comando à distância foi emparelhado com sucesso.

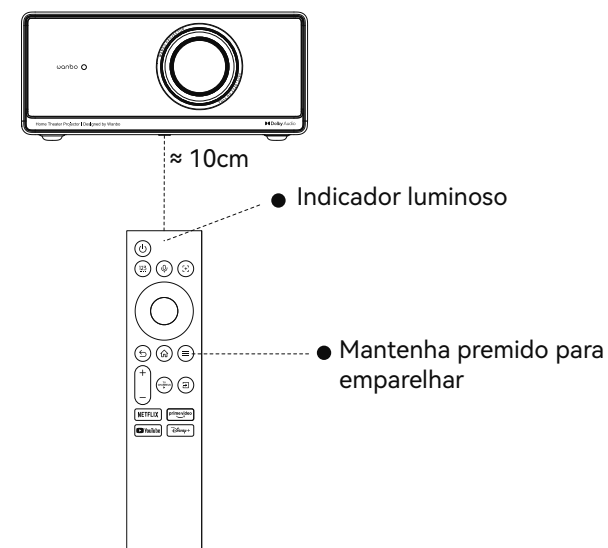

Se o emparelhamento continuar a falhar, desligue o dispositivo da fonte de alimentação, reinicie-o e repita os passos acima.

Definições de foco

Foco manual:

1. Prima a tecla de foco "🔍" no comando à distância para aceder ao ecrã de foco.
2. No ecrã de foco, prima as teclas para cima e para baixo no comando à distância para ajustar o foco manualmente.




Definições de calibração

Quando a calibração automática não for precisa e for necessário fazer mais ajustes.

Correção manual:

1. No ecrã inicial, aceda a [Definições] – [Projetor] e selecione [Correção trapezoidal manual] para aceder à interface de ajuste manual.

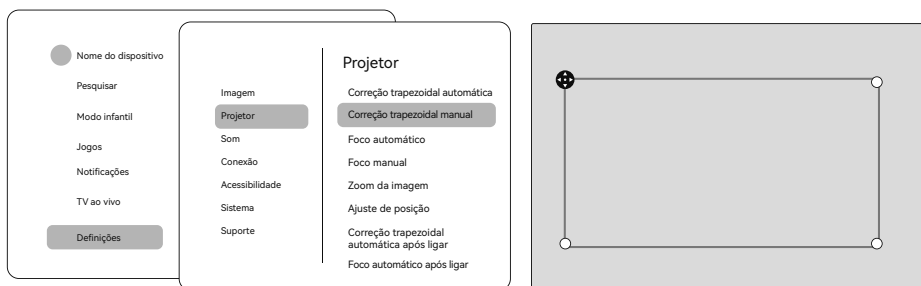

2. Ao utilizar a aplicação, prima a tecla "≡" para aceder às Definições rápidas e, em seguida, aceda a Todas as definições para efetuar ajustes.

Sugestão: A interface pode ser atualizada periodicamente. Consulte a apresentação real para conhecer o estilo da interface.

Espelhamento de ecrã sem fios

Certifique-se de que os seus dispositivos estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Abra a aplicação AirPlay no projetor.
- b. Numa aplicação de vídeo ou leitor de áudio, toque no ícone de vídeo "📺" ou áudio "🔊" para transmitir para o projetor. Em alternativa, abra o Centro de Controlo e selecione "Espelhamento do ecrã" 🖥️.
- c. Selecione esta TV ou dispositivo de transmissão.

Partilha de ecrã:

- a. Abra a aplicação Screen Sharing no projetor.
- b. Deslize para baixo para abrir o Centro de Controlo e selecione "Screen Mirroring" ou "Cast". O nome e a localização podem variar consoante o dispositivo.
- c. Selecione o nome do seu dispositivo na lista para partilhar o ecrã do telefone/computador.

Nota:

Esta função é compatível com Android e Windows 10 ou superior. Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com espelhamento de ecrã. O desempenho pode variar consoante o dispositivo.



Método de limpeza

Certifique-se de que a ficha de alimentação está desligada antes da limpeza.

Não utilize pesticidas ou outros produtos químicos voláteis no projetor ou na lente. Não permita que produtos de borracha ou vinil permaneçam em contacto com o projetor durante muito tempo, pois isso pode danificar ou fazer descascar o revestimento da superfície.

· Limpeza do projetor

1. Limpe com um pano de algodão macio e seco. Se o projetor estiver muito sujo, limpe-o com um pano macio humedecido com detergente neutro diluído e, em seguida, seque-o com um pano limpo e seco. Tenha especial atenção ao utilizar pano de fibra sintética.

2. Não utilize diluente, benzeno ou quaisquer outros solventes, para evitar a deterioração da qualidade ou o descascamento do revestimento.

3. Pode ser instalado um acessório de escova na parte frontal de um aspirador para remover o pó no interior das aberturas de ventilação. Não utilize um aspirador sem acessório nem limpe diretamente as aberturas de ventilação.

4. Não raspe o projetor com as unhas ou quaisquer outros objetos duros, para evitar riscos.

· Limpeza da lente

1. Limpe a lente da mesma forma que uma lente de câmara. Utilize uma bomba de ar profissional ou papel de limpeza de lentes para garantir que a lente não é riscada.

· Limpeza do pó na entrada e saída de ar

1. O pó na entrada e saída de ar afeta a ventilação e aumenta a temperatura interna, o que pode causar falha do dispositivo.

2. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação antes da limpeza.

3. Ao limpar o exterior com um aspirador, instale primeiro o adaptador com escova. Não utilize um aspirador sem acessório ou escova.

4. Substitua regularmente o filtro antipó.

Precauções importantes de segurança


Recomenda-se utilizar o projetor em ambiente escuro para obter o melhor efeito.

1. Não instale no fluxo direto do ar condicionado; a condensação ou a temperatura elevada podem causar falhas.
2. Garanta boa ventilação e não bloqueie as saídas.
3. Evite a entrada de objetos estranhos. Não introduza objetos metálicos. Se algo entrar, desligue e contacte um técnico.
4. Não coloque líquidos sobre o aparelho.
5. Utilize embalagem macia no transporte e evite vibrações fortes.
6. A área próxima da saída de ar fica quente e pode causar queimaduras.
7. Não olhe diretamente para a lente durante o funcionamento.


Nota:

- Não abra a caixa para evitar choque elétrico. Não existem peças reparáveis pelo utilizador; contacte pessoal qualificado.
- Não exponha o aparelho à chuva ou humidade para evitar incêndio ou choque elétrico.
- O produto pode ser utilizado em segurança entre -5°C e 40°C .


Precauções importantes de segurança

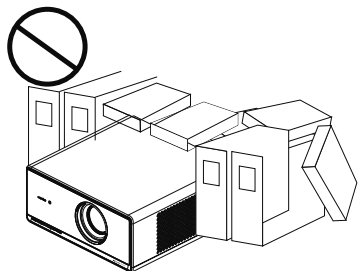


1. Não instale o dispositivo em locais com ventilação insuficiente.

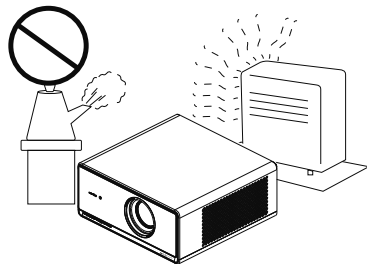

2. Não instale o dispositivo em locais quentes e húmidos.

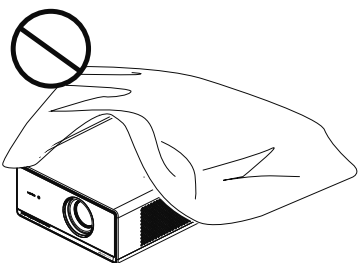

3. Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.

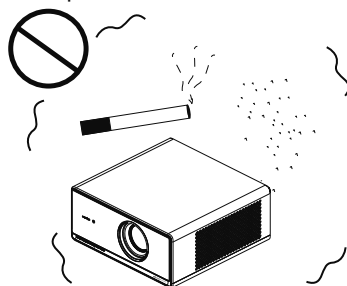

4. Não instale o dispositivo em locais com pó ou fumo excessivo.

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE:



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE) e não devem ser misturados com resíduos domésticos não separados. Para proteger a saúde humana e o ambiente, entregue o equipamento usado num ponto de recolha designado pelas autoridades. A eliminação e reciclagem corretas ajudam a evitar efeitos negativos.

Para mais informações sobre locais e condições, contacte o instalador ou as autoridades locais.



Declaração de Conformidade da UE

Por meio deste, a Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

Declaração FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Nome e conteúdo de substâncias perigosas

Nome da peça	Substâncias perigosas					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Carcaça	O	O	O	O	O	O
Módulo ótico	O	O	O	O	O	O
Conjunto da placa de circuito	O	O	O	O	O	O
Ventoinha	O	O	O	O	O	O
Outros cabos	X	O	O	O	O	O
Comando à distância	O	O	O	O	O	O
Fonte de alimentação	O	O	O	O	O	O

O: O conteúdo da substância perigosa em todos os materiais homogêneos do componente está abaixo dos limites da SJ/T11363-2006.

X: O conteúdo excede os limites da SJ/T11363-2006 em pelo menos um material homogêneo. Componentes marcados com “X” não têm substituto devido a limitações tecnológicas. Conjunto da placa de circuito*: inclui placa de circuito impresso, componentes e componentes eletrônicos.



O número no ícone representa a vida útil do projetor em ambiente normal (sem bateria).

Política de pós-venda:

Os produtos beneficiam de 12 meses de serviço de garantia a partir da data de compra na loja oficial.

Se o produto adquirido apresentar defeitos, contacte a loja correspondente onde efetuou a compra para processamento.

Nota: Esta política de garantia aplica-se apenas a produtos comprados na loja oficial. Os projetores comprados noutras lojas não estão sujeitos a esta política, prevalecendo as informações de garantia da loja correspondente.

Os utilizadores que necessitem de serviço pós-venda ou pretendam exercer os seus direitos de garantia devem utilizar a conta de compra para contactar a loja correspondente onde efetuaram a compra.

Devido às diferentes políticas de garantia de cada revendedor, os utilizadores que não compraram na loja oficial devem contactar o respetivo retalhista para obter o serviço de garantia.

Se os projetores adquiridos através de outros canais necessitarem de assistência oficial, o período de garantia será redeterminado com base no SN localizado na parte inferior do projetor. Projetores sem SN ou com a etiqueta SN danificada serão classificados como produtos sem garantia.

Situações não cobertas pela garantia:

O produto foi danificado pelo utilizador, incluindo, entre outros, queimaduras, derrames de líquidos ou alimentos, fissuras, quebras, amolgadelas causadas por quedas, utilização ou armazenamento do produto a temperaturas extremas, ou outros defeitos do produto causados por comportamento humano. Nestes casos, a garantia será considerada terminada.

A garantia não cobre danos estéticos em dispositivos periféricos ou ofertas incluídas na caixa, na superfície exterior/revestimento do produto e nas peças externas, incluindo, entre outros, fissuras, amolgadelas ou riscos na carcaça, lente, botões e outros acessórios, nem deterioração causada pelo desgaste normal, incluindo, entre outros, ferrugem ou manchas.

Danos causados por problemas de fiabilidade ou compatibilidade resultantes de reparação não autorizada, desmontagem, modificação ou utilização de peças de terceiros.


Falha do produto causada por qualquer programa de software, quer fornecido com o produto quer instalado posteriormente.

Danos irreversíveis no dispositivo causados pelo descarregamento de atualizações de firmware a partir de fontes não autorizadas.

Danos no produto causados por desastres, tais como incêndios, inundações, problemas locais de alimentação elétrica ou outras formas de força maior.

O período de garantia do produto expirou.

Contenu de l'emballage

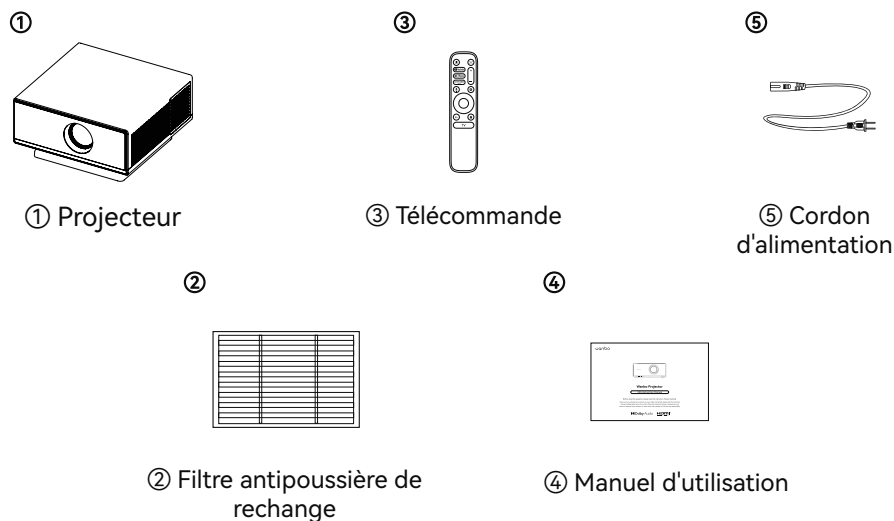


Remarque: Merci d'avoir acheté un projecteur Wanbo. Veuillez vérifier que le produit et les accessoires reçus correspondent au contenu de l'emballage. En cas d'élément manquant ou de différence constatée, veuillez contacter le service client Wanbo.


Paramètres de base

Nom du produit	Projecteur Wanbo	Technologie d'affichage	LCD
Source lumineuse	LED	Haut-parleur	6W × 2
Mode d'utilisation	Télécommande	Environnement de fonctionnement	-5°C ~40°C
Port de sortie	Prise AUX	Port d'entrée	HDMI / USB
Poids net	2.7 kg	Dimensions du produit	252×246×115 mm
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz 4A (Max)		
Accessoires	Manuel d'utilisation / Télécommande / Cordon d'alimentation		

Présentation des composants du projecteur

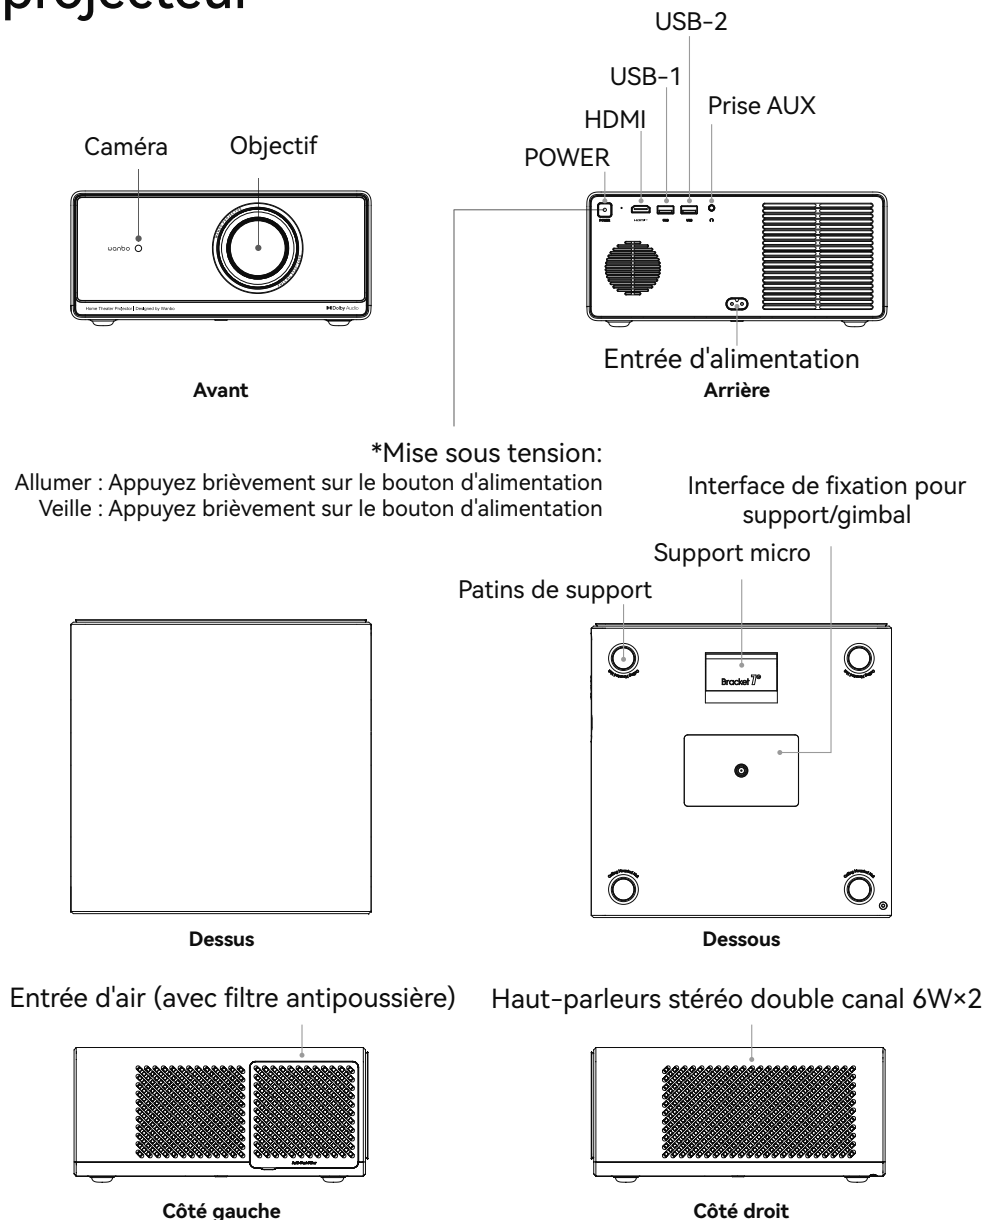


Télécommande

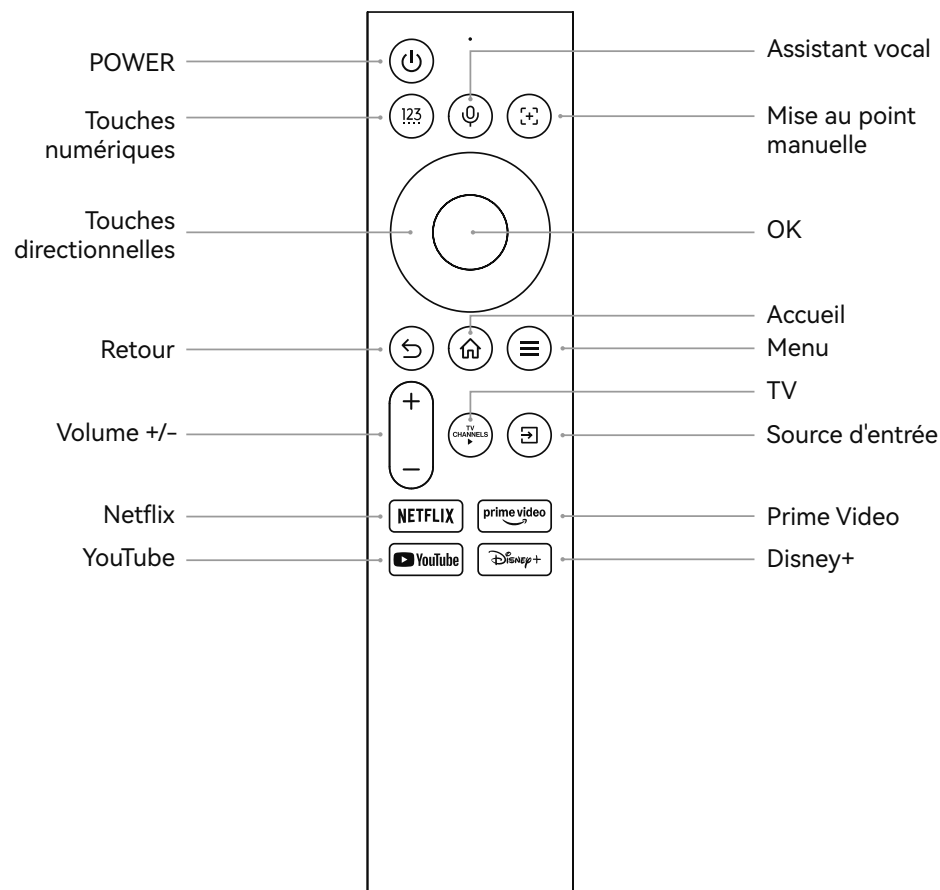

Appairage de la télécommande

Allumez l'appareil, puis appairez la télécommande à moins de 10 cm.

1. Maintenez la touche «  » enfoncée pendant 4 à 5 secondes.
2. Relâchez la touche lorsque le voyant clignote.
3. Une invite d'appairage s'affiche à l'écran avec le message « Paired Successfully », indiquant que la télécommande a été appairée avec succès.

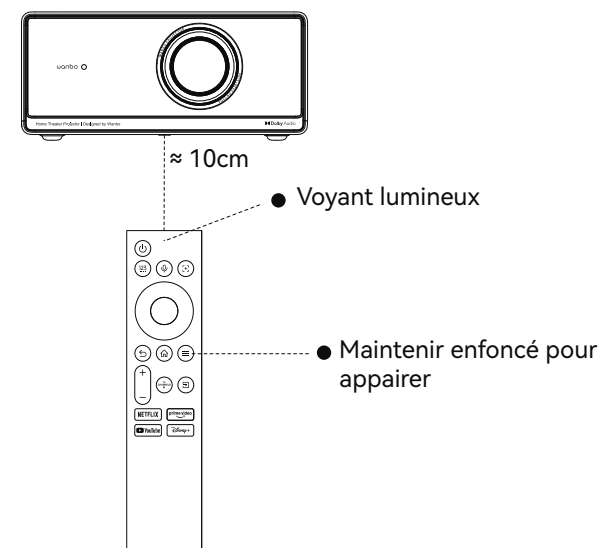

Si l'appairage échoue toujours, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis redémarrez-le et répétez les étapes ci-dessus.