

Réglages de mise au point

Mise au point manuelle :

1. Appuyez sur la touche de mise au point «  » de la télécommande pour accéder à l'écran de mise au point.
2. Sur l'écran de mise au point, appuyez sur les touches haut et bas de la télécommande pour régler manuellement la mise au point.




Paramètres de calibrage

Lorsque le calibrage automatique est imprécis et qu'un réglage supplémentaire est nécessaire.

Correction manuelle :

1. Depuis l'écran d'accueil, accédez à [Paramètres] - [Projecteur], puis sélectionnez [Correction trapézoïdale manuelle] pour accéder à l'interface de réglage manuel.

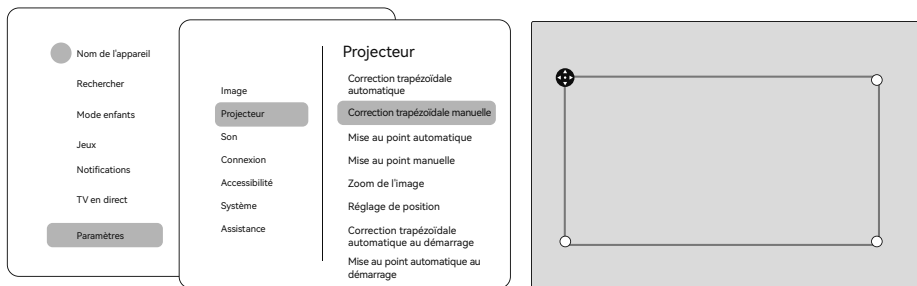

2. Lors de l'utilisation de l'application, appuyez sur la touche «  » pour accéder aux réglages rapides, puis accédez à Tous les paramètres pour effectuer les réglages.

Astuce: l'interface peut être mise à jour de temps à autre. Veuillez vous référer à l'affichage réel.

Diffusion d'écran sans fil

Assurez-vous que vos appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.

AirPlay:

- a. Ouvrez l'application AirPlay sur le projecteur.
- b. Dans une application vidéo ou un lecteur audio, appuyez sur l'icône vidéo «  » ou audio «  » pour diffuser vers le projecteur. Vous pouvez également ouvrir le Centre de contrôle et sélectionner « Recopie de l'écran » .
- c. Sélectionnez ce téléviseur ou appareil de diffusion.

Partage d'écran:

- a. Ouvrez l'application Screen Sharing sur le projecteur.
- b. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le Centre de contrôle et sélectionnez « Screen Mirroring » ou « Cast ». Le nom et l'emplacement peuvent varier selon l'appareil.
- c. Sélectionnez le nom de votre appareil dans la liste pour partager l'écran de votre téléphone/ordinateur.

Remarque:

Cette fonction prend en charge Android et Windows 10 ou versions ultérieures. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion d'écran. Les performances peuvent varier selon l'appareil.



Méthode de nettoyage

Assurez-vous que la fiche d'alimentation est débranchée avant le nettoyage.

N'utilisez pas de pesticides ou d'autres produits chimiques volatils sur le projecteur ou l'objectif. Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en vinyle en contact prolongé avec le projecteur, car cela pourrait endommager ou décoller le revêtement de surface.

· Nettoyage du projecteur

1. Essuyez avec un chiffon en coton doux et sec. Si le projecteur est très sale, essuyez-le avec un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre dilué, puis séchez-le avec un chiffon propre et sec. Soyez particulièrement attentif lors de l'utilisation d'un chiffon en fibres synthétiques.

2. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'autres solvants afin d'éviter toute détérioration de la qualité ou tout décollement du revêtement.

3. Une brosse peut être installée à l'avant de l'aspirateur afin d'éliminer la poussière à l'intérieur des ouvertures de ventilation. N'utilisez pas d'aspirateur sans accessoire et ne nettoyez pas directement les ouvertures de ventilation.

4. Ne grattez pas le projecteur avec les ongles ou d'autres objets durs afin d'éviter les rayures.

· Nettoyage de l'objectif

1. Nettoyez l'objectif de la même manière qu'un objectif d'appareil photo. Utilisez une poire soufflante professionnelle ou du papier de nettoyage pour objectif afin de vous assurer que l'objectif n'est pas rayé.

· Nettoyage de la poussière des entrées et sorties d'air

1. La poussière dans les entrées et sorties d'air affecte la ventilation et augmente la température interne, ce qui peut entraîner une panne de l'appareil.

2. Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

3. Lors du nettoyage de l'extérieur avec un aspirateur, installez d'abord l'adaptateur avec brosse. N'utilisez pas d'aspirateur sans accessoire ni brosse.

4. Remplacez régulièrement le filtre antipoussière.

Consignes de sécurité importantes

Il est recommandé d'utiliser le projecteur dans une pièce sombre afin d'obtenir le meilleur résultat.

1. N'installez pas l'appareil dans le flux direct de la climatisation ; la condensation ou une température élevée peut provoquer une panne.

2. Assurez une bonne ventilation et ne bloquez pas les ouvertures.

3. Empêchez l'entrée d'objets étrangers. N'insérez pas d'objets métalliques. Si un objet tombe dans l'appareil, éteignez-le et contactez un technicien.

4. Ne placez aucun liquide sur l'appareil.

5. Utilisez un emballage souple pour le transport et évitez les fortes vibrations.

6. La zone près de la sortie d'air chauffe et peut provoquer des brûlures.

7. Ne regardez pas directement l'objectif pendant le fonctionnement.


Remarque:

· N'ouvrez pas le boîtier afin d'éviter tout risque d'électrocution. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur ; confiez l'entretien à un personnel qualifié.


· N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout incendie ou choc électrique.

· Le produit peut être utilisé en toute sécurité entre -5°C et 40°C .


Consignes de sécurité importantes

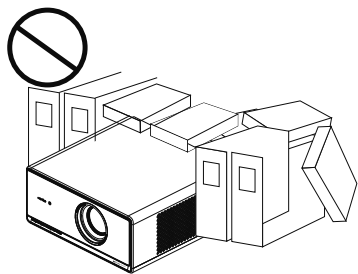


1. N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé.

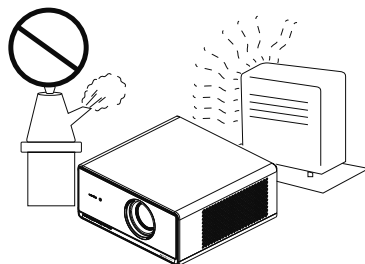

2. N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud et humide.

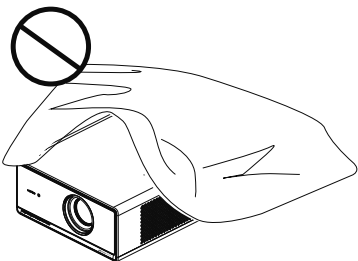

3. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation (entrée ou sortie).

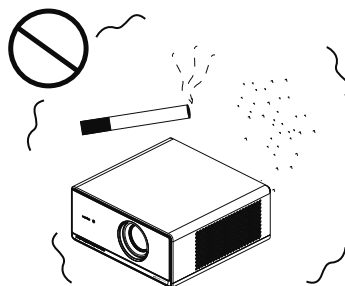

4. N'installez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux ou enfumé.

Informations relatives au recyclage et à l'élimination DEEE :



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE au sens de la directive 2012/19/UE) et ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Pour protéger la santé humaine et l'environnement, remettez l'équipement usagé à un point de collecte désigné par les autorités. Une élimination et un recyclage corrects aident à prévenir les conséquences négatives. Pour plus d'informations, contactez l'installateur ou les autorités locales.



Déclaration UE de conformité

Par la présente, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

Déclaration FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm from your body.

Nom et teneur des substances dangereuses

Nom du composant	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles poly bromés (PBB)	Éthers diphenyliques poly bromés (PBDE)
Boîtier	O	O	O	O	O	O
Module optique	O	O	O	O	O	O
Ensemble carte électronique	O	O	O	O	O	O
Ventilateur	O	O	O	O	O	O
Autres câbles	X	O	O	O	O	O
Télécommande	O	O	O	O	O	O
Bloc d'alimentation	O	O	O	O	O	O

O : La teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure aux limites de SJ/T11363-2006.

X : La teneur dépasse les limites SJ/T11363-2006 dans au moins un matériau homogène. Les composants marqués « X » n'ont pas de substitut en raison de limites technologiques. Ensemble de circuit imprimé* : comprend le circuit imprimé, ses composants et composants électroniques.



Le nombre dans l'icône représente la durée de vie du projecteur dans un environnement normal (sans batterie).

Politique de service après-vente :

Les produits bénéficient d'un service de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat dans la boutique officielle.

Si le produit acheté présente des défauts, veuillez contacter le magasin d'achat correspondant pour le traitement de votre demande.

Remarque : Cette politique de garantie s'applique uniquement aux produits achetés dans la boutique officielle. Les projecteurs achetés dans d'autres magasins ne sont pas soumis à cette politique, et les informations de garantie du magasin correspondant prévaudront.

Les utilisateurs ayant besoin d'un service après-vente ou souhaitant exercer leurs droits de garantie doivent utiliser le compte d'achat pour contacter le magasin d'achat correspondant.

En raison des différentes politiques de garantie de chaque revendeur, les utilisateurs n'ayant pas acheté dans la boutique officielle doivent contacter le détaillant correspondant pour obtenir le service de garantie.

Si des projecteurs achetés par d'autres canaux nécessitent une assistance officielle, la période de garantie sera redéterminée sur la base du SN situé sous le projecteur. Les projecteurs sans SN ou avec une étiquette SN endommagée sont classés comme produits sans garantie.

Cas non couverts par la garantie :

Le produit est endommagé par l'utilisateur, y compris, sans s'y limiter, les brûlures, les déversements de liquide ou d'aliments, les fissures, les cassures, les bosses causées par une chute, l'utilisation ou le stockage du produit à des températures extrêmes, ou tout autre défaut du produit causé par un comportement humain. Dans de tels cas, la garantie sera considérée comme résiliée.

La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques aux périphériques ou aux cadeaux inclus dans l'emballage, à la surface extérieure/au revêtement du produit et aux pièces externes, y compris, sans s'y limiter, les fissures, bosses ou rayures sur le boîtier, l'objectif, les boutons et autres accessoires, ni la détérioration causée par l'usure normale, y compris, sans s'y limiter, la rouille ou les taches.

Dommages causés par des problèmes de fiabilité ou de compatibilité résultant d'une réparation non autorisée, d'un démontage, d'une modification ou de l'utilisation de pièces tierces.

Panne du produit causée par tout programme logiciel, qu'il soit fourni avec le produit ou installé ultérieurement.

Dommages irréversibles à l'appareil causés par le téléchargement de mises à jour du micrologiciel depuis des sources non autorisées.

Dommages au produit causés par des catastrophes telles qu'un incendie, une inondation, des problèmes locaux d'alimentation électrique ou toute autre forme de force majeure.

La période de garantie du produit a expiré.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Facebook



Twitter

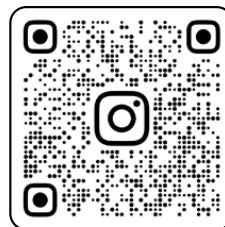

Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.wanbo.cn

图纸号	X3(VIDAA) - SMS002-002	类型	X5S 8 语说明书
颜色	黑白印刷	尺寸	180x120mm
材质工艺	105g 铜版纸过哑膜，骑马钉装订成册，英文→波兰→德语→罗马→西班牙→意大利→葡萄牙→法国排版，共 52 页		
备注	改 CE 认证 FCC 认证有害物质内容（统一规范）		