logitech

Important Safety, Compliance and Warranty Information

Informations importantes concernant la sécurité, la mise en conformité et la garantie

English

Read Manual Before Product Use.

WARNING! FIRE & ELECTRIC SHOCK HAZARD: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH Use as instructed.

Safet/Usage Guidelines for Products

- Install in a compliance with the manufacturer's instructions.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches (15 cm) around apparatus for sufficient vent lation
- Do not block anyventilation openings
  Vents ation shou d not be impeded by cover ng the ventilation open ngs wi h items such as newspapers, tab e clothes curtains, etc.
- Do not push objects into apparatus vents or slots.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the apparatus.
  Do not install near any heat sources such as radiators heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your out et, consult an electr cian for replacement of the obsolete outlet
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where exit from the apparatus.
- Only use at achments/acc specified by the manufacturer
  Unplug th s apparatus during ightn ng storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- The apparatus shall be disconnected from the mains by unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be instal ed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not use this apparatus near water. Do not expose this apparatus to rain or mo sture.
  This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.

POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Logitech Compliance. For Product Safety EMC and RF information go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1)this dev ce may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interf erenc that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the lim ts for a Class B dig tal dev ce, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential instal at on. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiv ng antenna.
- Increase the separation between the equipm nt and receiver.
- Connect the equipment into an out et on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or ac essories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere identified to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Logitech, Inc. could void your right to use or operate your produ t by the FCC.

Canada: IC statement: CAN ICES-003 (B) / NMB-003 Class (B)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cordless (Radio Transmitter) products: Section A, RSS 310 (27 MHz transmitters and receivers); This Category I radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS 310, Section B, RSS-210 (2.4 GHz transmitters or transceivers); This Category I radiocommunication device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Logitech Limited Hardware Product Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in material and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of the original retail purchase. See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim. Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the purchase price of the hardware returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct, along with a receipt. Warranty protect ons are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product's warranty.

Logitech Address: Logitech Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560

Contact Information for Australia/New Zealand Consumers Only: Logitech Australia Computer Peripherals Pty Ltd, The Woolstores, Alexandria Shed 12, Suite 2.01A, 4F Huntley Street, Alexandria, Sydney, NSW, Australia 2015, Telephone: 1800 025 544. For any product / warranty related questions please contact Customer Care (www.logitech.com/contact).

Contact Information for Asia Pac f c Consumers: Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003 Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

Full Warranty Information: www.logitech.com/support

Français

Lire le manuel avant utilisation.

AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE. RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET MORTELLES. Respectez les consignes d'utilisation.

Consignes pour une utilisation sûre des produits

- Procédez à l'installation en respectant les instruct ons du fabricant.
- Dégagez une zone d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour garantir une aé ation s
- Ne bloquez pas es évents de ventilation.
- N'empêchez pas l'aération nécessaire en aucune main ère les évents de ventila on avec des journaux, des nappes, des r eaux, etc.
- N introduisez aucun objet dans les events et les fentes de l'appareil
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute
- Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme (nue), telle qu'une bougie allumée.
  N installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de tout autre source de chaleur (y compris les amplificateurs)
- Ne bloquez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. La broche large est fournie pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de secteur, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et les points de pincement en particulier aux niveaux des prises des socles des prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Les réparations doivent être effectuées par des technic ens qualifiés. L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si un liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil si l'a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur. Pour ce faire, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur
- La prise d'alimentation doit se trouver à proximité du produ t et doit être facilement accessible.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau. N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants et n'est pas adapté aux enfants

pas de sollicitation eau ou au cabl

Assemblez vos écouteurs et réglez le volume sur un niveau peu élevé afin de ne pas causer des troubles auditifs.

Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés

Conformité Logitech. Pour les informations de sécurité, EMC et RF relatives au produit, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance. Ce dispositif ne requiert aucun entretien pour rester en conformité.

Procédures de mise au rebut. Certains produits Logitech utilisent des batteries rechargeables non remplaçables d'une longévité équivalente à celle de la garantie du produit. Les conditions normales d'utilisation ne remplacent PAS la batterie lorsque même. Suivez les instructions concernant la mise au rebut indiquées dans votre documentation produit. Reportez-vous à la liste située à l'adresse pour mise au rebut des batteries et de appareils électroniques. S'il n'existe aucune réglementation équivalente dans votre zone géographique, placez le produit (et sa batterie) dans une poubelle réservée aux appareils électroniques.

Avertissement relatif au boîtier d'alimentation: Risque d'électrocut on/d'incendie! Exclusivement destiné à un usage en intérieur. N'exposez pas le boîtier à l'humidité, à une chaleur ou à la chaleur. N'utilisez aucun autre boîtier d'alimentation avec votre produit Logitech. Si le boîtier d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et ne tentez en aucun cas de le réparer. Ne plongez pas le boîtier d'alimentation dans de l'eau et manipulez-le avec précaution. Vérifiez régulièrement que le bloc d'alimentation ne présente pas de détérioration au niveau du câble, de la fiche ou du boîtier.

Déclaration relative à l'accessoire: Votre produit est conforme aux normes de sécurité. Utilisez-le uniquement avec les dispositifs ITE indiqués.

Déclaration FCC

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations permettent de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. De plus, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Il n'y a en revanche aucune garantie que des interférences n'apparaîtront pas dans une installation donnée. Si ce dispositif produit des interférences graves lors de réception radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en activant ou désactivant le dispositif, vous êtes invité à essayer de remédier à plusieurs manières:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Connectez le dispositif à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  Contactez votre re ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement: si des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou si des composants ou des accessoires complémentaires sont recommandés, ils doivent être utilisés lors de l'installation du produit afin d'assurer la conformité avec le règlement FCC. Toute modification qui aut changement effectué sans l'accord expresse de Logitech, Inc. pourrait annuler votre droit d'utiliser votre produit en vertu du règlement de la FCC.

Garantie matérielle limitée de Logitech - Récapitulatif

Logitech garantit que son produit matériel est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage du produit à partir de la date d'achat d'origine. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur support.logitech.com. En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de **Logitech et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de Logitech, à réparer** le matériel ou à le remplacer par un produit équivalent et fonctionnel ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le matériel soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation local e relative aux droits des consommateurs et peut varier selon les pays. Consultez les informations spécifiques sur la garantie pour connaître les droits des consommateurs et les protections supplémentaires offertes par la garantie de ce produit.

Adresse de Logitech: Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560.

Avis aux utilisateurs résidant en Australie et en Nouvelle-Zélande: Nos produits bénéficient de garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de la législation australienne relative à la consommation. Vous êtes en droit de demander un remplacement ou un remboursement en cas de défaut majeur et pouvez prétendre à une indemnisat on en cas de perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également en droit de demander la réparation ou le remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas dans un état acceptable (hors défaut majeur). La présente garantie est accordée par Log tech International SA, EPFL - Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center 1015 Lausanne Suisse.

Contact pour les utilisateurs résidant en Asie-Pacifique: Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

Informations complètes sur la garantie: www.logitech.com/support

Español

Antes de usar el producto lea el manual

¡ADVERTENCIA! RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA QUE PODRÍA PROVOCAR LESIONES FÍSICAS O LA MUERTE. Lealo según las instrucciones.

Directrices de uso y seguridad para los productos

- Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- Mantenga una distancia mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) a redededor del dispositivo para garantizar una ventilación adecuada
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- No deben depositarse objetos como periódicos, manteles o cortinas sobre las aberturas de ventilación, ya que impedirían la correcta ventilación del dispositivo.
- No introduzca objetos en las aranuras u orificios de ventilación del dispositivo
- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar posibles caídas.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de luz o calor como llama al descubierto.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores calentadores estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule, bajo ninguna circunstancia, las prestaciones de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La clavija ancha representa la seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista la sustitución de la toma de corriente antigua.
- Evite que el cable de alimentación se pise o apriete a la altura de los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto en el que sale del dispositivo.
- Utilice únicamente los adaptadores o accesorios especificados o recomendados por el fabricante

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-007299.002

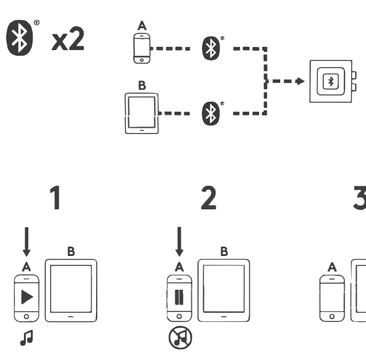

BLUETOOTH® AUDIO RECEIVER

Setup guide

www.logitech.com/support/bluetooth-audio-adapter

620-007310.002
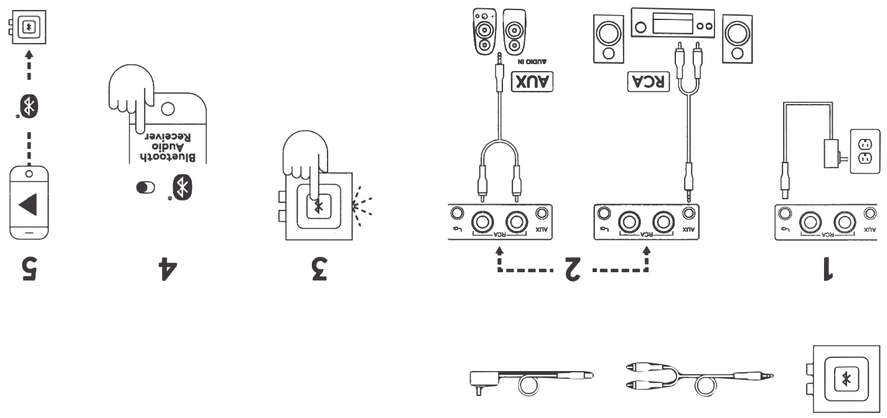
logitech