



User Manual

Model: H7071

Govee Outdoor Decoration Projector Light

English

01

Français

16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- This decoration projector light is rated as IP67 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water for a long time.
- Tighten up the waterproof cap before using the light.
- Risk of Electric Shock. The adapter install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing this product near major heat sources or other dangerous sources.
- Avoid using other non-standard adapters for this product.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring



connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

What You Get

Item	Quantity
Outdoor Decoration Projector Light	1
Projector Stand	1
Power Adapter	1
Mounting Plate	1
Disc	20
Ground Stake	1
User Manual	1

At a Glance

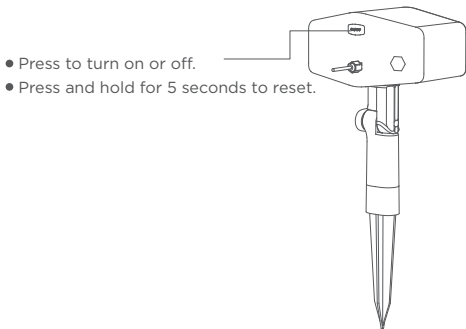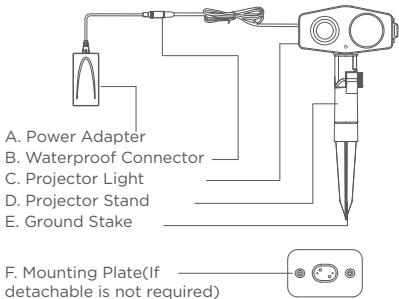

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H7071."
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4


Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Controlling the Light with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.


Note

Recommended installation distance: 3 meters from the wall, making the projection diameter roughly 2.25 meters. If you need to enlarge the projection range, please move the projection lamp backwards. Otherwise, move it forwards.

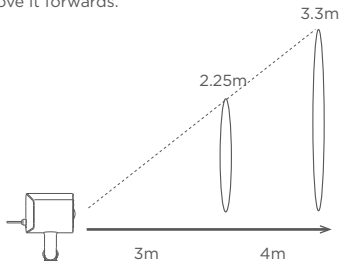


Installing Your Device


1. Connect the Decoration Projector Light to a power source to check it functions properly.
2. Screw the projector stand with the socket screw

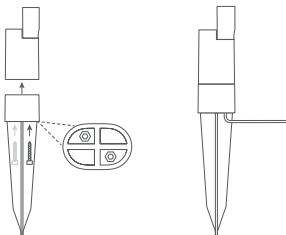

- a. Hammer the ground stake into the ground if needed.

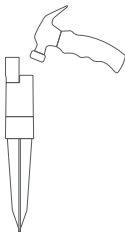

- b. Secure the projector stand to the Decoration Projector Light with the adjusting bolt.

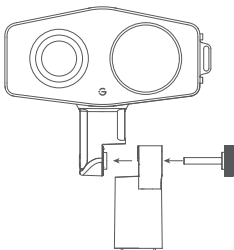


- c. Connect the Decoration Projector Light to the power adapter cable and tighten the waterproof cable projector.




- d. Enjoy your Govee Outdoor Projector Light!

How to place the Decoration Projector Light on a hard and flat surface


3. Screw the projector stand onto the mounting plate.

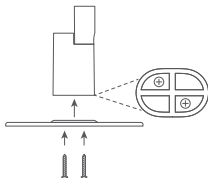


a. Select a suitable installation area on the wall and use an electric drill to make holes to attach the mounting brackets.

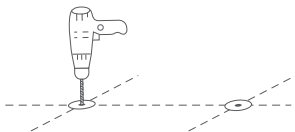

- b. Insert a plastic screw cap into each hole. Next, align the mounting brackets with the drilled holes and screw caps (making sure each bracket is pointing forward), and screw the brackets into the wall with the 25mm Phillips screw.



- c. Secure the projector stand to the Decoration Projector Light with the adjusting bolt.

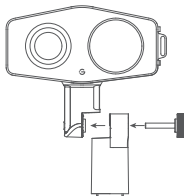

- d. Connect the Decoration Projector Light to the power adapter cable and tighten the waterproof cable projector.




- e. Enjoy your Govee Outdoor Projector Light!

Installing Discs

1. Disc


- a. Screws
- b. Cover
- c. Disc

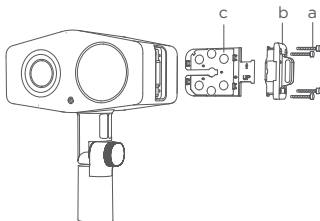


2. How to change the Disc

Step1: Loosen the four screws and remove the cover.


Step2: Remove the disc. A disc has been pre-installed in the device. When replacing it, pull the disc out carefully, taking care not to touch the image.

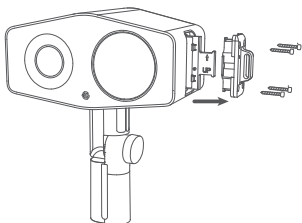

Step3: Ensure you insert the desired disc with the correct orientation, then reinstall the cover in the correct orientation using screws.

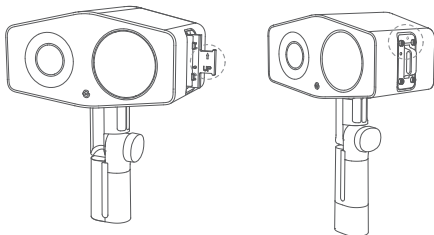

3.Disc Theme Number



View the
number here

1: Christmas A	2: Christmas B
3: Christmas C	4: Christmas D
5: Halloween A	6: Halloween B
7: Halloween C	8: Halloween D
9: Easter A	10: Easter B
11: Thanksgiving A	12: Thanksgiving B
13: Valentine's Day	14: St. Patric's Day
15: Father's Day	16: Mother's Day
17: Birthday	18: New Year's Day
19: Party	20: Snowflake

Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (Light)	12VDC 2A
Power Cord Length	16.4ft / 5m
Waterproof	Projector Light: IP67
Color Temperature	Water Ripple: 5000K Projection: 5250K
Color	Water Ripple: RGBW

Troubleshooting

1. The Decoration Projector Light does not work.
 - a. Check whether the adapter is working properly.
 - b. Make sure the connection between the power adapter cable and Laser Projector Light is secure.
 - c. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light.
2. Cannot connect to Wi-Fi.
 - a. Do not skip the Wi-Fi connection steps in the app.
 - b. Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz and your smartphone's Bluetooth is on.
 - c. Long press the control box for more than 5 seconds to reset the Projector Light. Unpair the light first and then pair it again.
 - d. Connect your smartphone to Wi-Fi and check whether the network is working.
 - e. Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - f. If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
 - g. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
3. For other issues
 - a. For any other issues, please contact the Govee Support Team.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Tele: US / CA +1 (855) 925 3570
Office Hours: Mon-Fri 9AM-5PM (EST)

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE

 @goveeofficial

 @govee.official

 @GoveeOfficial

 @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pendant l'utilisation des produits, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ce projecteur décoratif a un indice d'étanchéité à l'eau IP67. Elle peut être utilisée à l'extérieur mais ne doit pas être immergée dans de l'eau.
- Serrez le capuchon étanche avant d'utiliser la lampe.
- Risque de choc électrique. Installez l'adaptateur uniquement sur une prise GFCI de classe A couverte dotée d'un boîtier résistant aux intempéries avec ou sans les capuchons de la fiche de fixation.
- Ne laissez pas les enfants assembler et/ou installer ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur importantes ou d'autres sources dangereuses.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non conventionnels pour ce produit.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres

applications.


- **ATTENTION**-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Contenu du carton

Article	Quantité
Projecteur décoratif d'extérieur	1
Support de projecteur	1
Adaptateur secteur	1
Plaque de montage	1
Disque	20
Piquet de terre	1
Manuel d'utilisation	1

Adaptateur de puissance

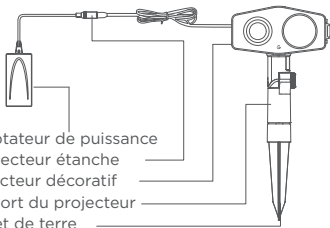

A. Adaptateur de puissance

B. Connecteur étanche

C. Projecteur décoratif


D. Support du projecteur

E. Piquet de terre

F. Plaque de montage
(n'est pas requise
si elle est détachable)



- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.

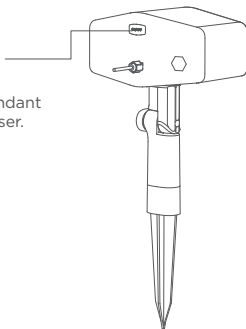

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7071 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4


Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Contrôle de la lumière par la voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.


Remarque

Distance d'installation recommandée : À 3 mètres du mur, ce qui donne un diamètre de projection d'environ 2,25 mètres. Si vous devez agrandir la plage de projection, veuillez déplacer la lampe de projection vers l'arrière. Sinon, avancez-le. 2. Pièces de disque.

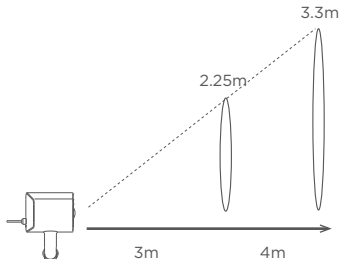


Remarque Installation de votre appareil


1. Connectez le lampe de projection décorative à une source d'alimentation pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
2. Vissez le piquet de terre au support du projecteur avec la vis à six pans creux.

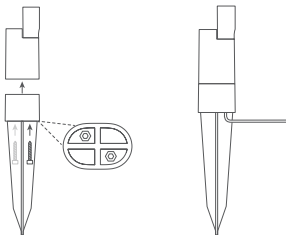

- a. Enfoncez le piquet dans le sol si nécessaire.

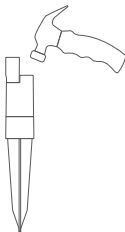

- b. Fixez le support du projecteur au lampe de projection décorative à l'aide du boulon de réglage.

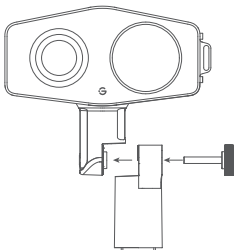


- c. Connectez le lampe de projection décorative au câble de l'adaptateur secteur et serrez le protecteur de câble étanche.




- d. Profitez de votre projecteur d'extérieur Govee !

Comment installer le lampe de projection décorative sur une surface dure et plane


3. Vissez le support du projecteur sur la plaque de montage.

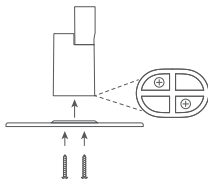


- a. Sélectionnez une zone d'installation appropriée sur le mur et utilisez une perceuse électrique pour percer des trous afin de fixer les supports de montage.

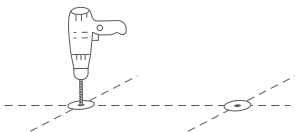

- b. Insérez un bouchon à vis en plastique dans chaque trou. Ensuite, alignez les supports de montage avec les trous percés et les bouchons à vis (en vous assurant que chaque support pointe vers l'avant), puis vissez les supports dans le mur avec des vis Phillips de 25 mm.



- c. Fixez le support du projecteur au lampes de projection décorative à l'aide du boulon de réglage.

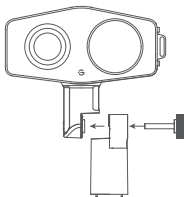

- d. Connectez le lampes de projection décorative au câble de l'adaptateur secteur et serrez le protecteur de câble étanche.




- e. Profitez de votre projecteur d'extérieur Govee !

Installation du disque

1. Disque


- a. Vis
- b. Couvercle
- c. Disque

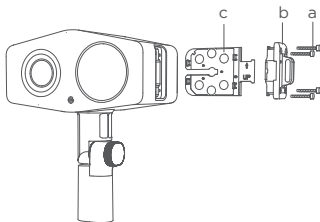


2. Comment changer le disque

Étape 1 : Desserrez les quatre vis et retirez le couvercle.


Étape 2 : Retirez le disque. Un disque est préinstallé dans l'appareil. Pendant le remplacement, retirez le disque avec précaution, en veillant à ne pas toucher l'image.

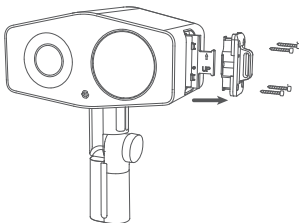

Step3 : Assurez-vous d'insérer le disque souhaité dans le bon sens, puis réinstallez le couvercle dans le bon sens à l'aide de vis.

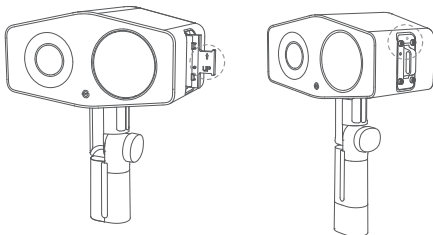

3. Numéro du thème du disque



Voir le numéro ici

1 : Noël A	2 : Noël B
3 : Noël C	4 : Noël D
5 : Halloween A	6 : Halloween B
7 : Halloween C	8 : Halloween D
9 : Pâques A	10 : Pâques B
11 : Thanksgiving A	12 : Thanksgiving B
13 : Saint-Valentin	14 : La Saint-Patrick
15 : Fête des Pères	16 : Fête des Mères
17 : Anniversaire	18 : Jour de l'An
19 : Fête	20 : Flocon de neige

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur secteur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (Lumière)	12 V CC 2A
Longueur du cordon d'alimentation	16,4 pi/5m
Étanche	Projecteur : IP67
Température de couleur	Ondulation de l'eau : 5000K Projection : 5250K
Couleur	Ondulation de l'eau : RGBW

Dépannage

1. Le projecteur décoratif ne fonctionne pas.
 - a. Vérifiez si l'adaptateur secteur fonctionne correctement.
 - b. Assurez-vous que la connexion entre le câble de l'adaptateur secteur et le projecteur laser est sécurisée.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser toute la lumière.

2. Impossible de se connecter au Wi-Fi.
 - a. Ne sautez pas les étapes de connexion Wi-Fi dans l'application.
 - b. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser le projecteur. Déconnectez d'abord la lumière, puis connectez-la à nouveau.
 - d. Connectez votre smartphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau fonctionne.
 - e. Assurez-vous que vous avez saisi le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
 - f. Si le projecteur est trop éloigné du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
 - g. Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.

3. Pour d'autres problèmes
 - a. Pour tout autre problème, veuillez contacter l'équipe d'assistance de Govee.

Service clients



Garantie : Garantie limitée 12 mois



Assistance : Assistance technique à vie



E-mail : support@govee.com



Numéro de téléphone : États-Unis / Canada +1 (855) 925 3570
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (HNE)



Site Internet officiel : www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC et d'ISDE Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements de la FCC et d'ISDE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC et ISDE établies pour un environnement non contrôlé, cet équipement devrait être installé et exploité avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et Votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com