

H70D11D2 英法语说明书

版本：1.0

成型尺寸：105×145（mm）

材质：80G书页纸

工艺：单色印刷

折叠方式：骑马钉

页数：28页





User Manual

Model: H70D1

Govee Icicle Lights

English

01

Français

11

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this unit, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the car if the wiring is within arm's reach.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not leave the children alone with the product. It might wrap around a child's neck and cause suffocation.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.

- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- The operating temperature should be within -20°C to 40°C (-4°F to 104°F).
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- Microphone: Collect the music rhyme to sync Music Mode.

Note: The adapter is for dry location, so please install the adapter in a dry area or in an outdoor waterproof box when using this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Use and Care Instructions

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

What You Get

Item	Quantity
Icicle Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Clips	45
Zip Ties	45


At a Glance

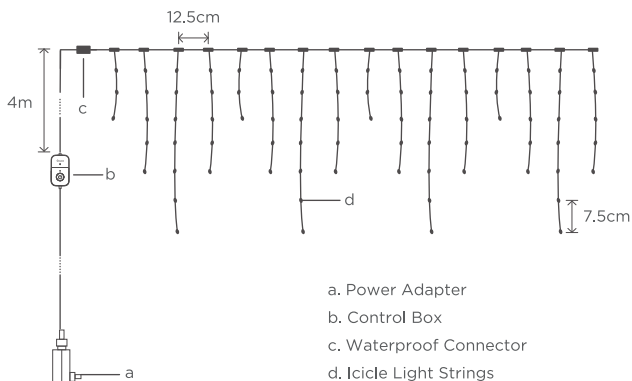

Control Box

- Press to turn the lights on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.

Disassembly Tip:

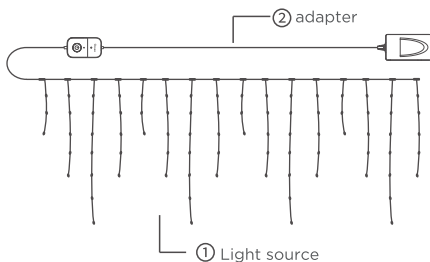

- ① Light source
- ② adapter

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter.

By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Pairing Your Light with Govee Home App:

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smart phone or tablet running iOS8.0 and above or Android4.3 and above.




- ① Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- ② Turn on your smartphone's Bluetooth.
- ③ Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H70D1".
- ④ Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Voice Control:

- ① Open the app, then tap the "Device" icon to enter the details page.
- ② Tap the "Settings" icon in the top right corner.
- ③ Select "UserGuide" and follow the on-screen instructions to control the device with your voice.

Installing Your Device:



Clips



Zip Ties

Before installation, power on the icicle light and make sure every lamp bead works properly. Find and unwind the thicker main cable, and then unfasten all the icicle light strings.


I. Install with clips

The recommended distance between clips is 14 inches (35 cm).

Install the clips horizontally under an eave or soffit.


Step 1

It is recommended to place the clips along the main cable at every third white-colored icicle light string connector.

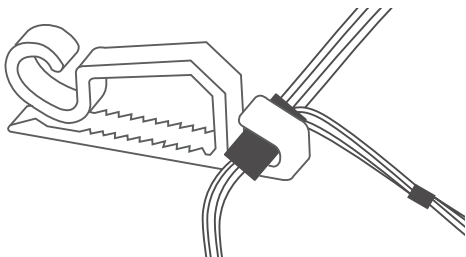

Step 2


Slide the clips under roof shingles.

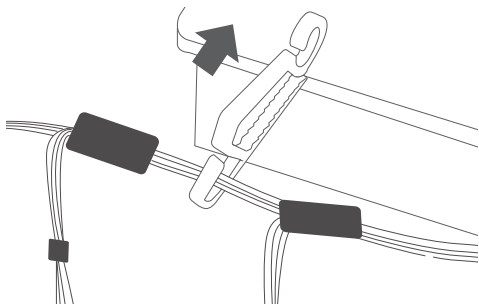

Install the clips vertically onto a gutter.

Step 1


Hang the icicle light's main cable from the hook on each clip.

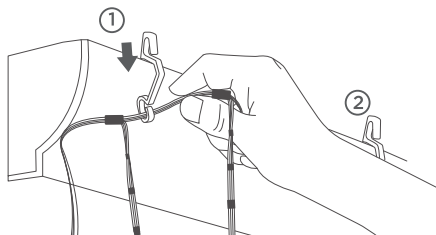

II. Install with zip ties


Step 1

Use the zip ties to attach and hang the icicle lights from a handrail or fence.

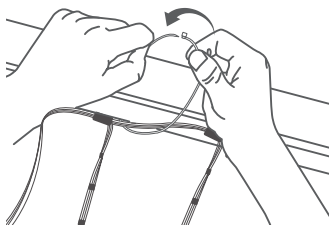

Tips

Two zip ties can be connected together to make a longer one.

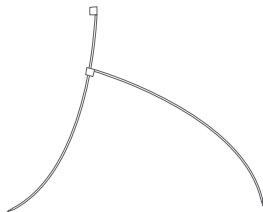

Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (Icicle Light)	24VDC 1A
Length	32.8ft
Light Displaying Technology	RGBIC

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Matter Simple Setup Guide

Instruction:

Matter Simple Setup (MSS) is a function supported by Amazon Frustration-Free Setup (FFS) technology. FFS securely utilizes the network of helper or provisioner devices (such as compatible Echo devices) that are already connected to the internet. These provisioners help to set up provisioned devices in fewer steps. Matter simple setup can help connect Matter-certified devices to your home networks in fewer steps.

Steps for MSS functions:

Step 1

Make sure you select the option "Link to Alexa account" when purchasing the device and save your network passwords to Amazon.

Step 2

Power on the device and connect it to the same Wi-Fi network used by the Echo device with the Alexa account logged in.

Step 3

Echo occasionally captures device information, and when it picks up a signal for an MSS-enabled device (usually within five minutes), it adds the device to the device list on the Alexa App. After the device is powered on, you can directly speak to Echo and say, "Alexa, discover my device."

Step 4

There will be a voice notification and pop-up after the device is successfully added. You can then use Alexa to turn on/off the device and set its brightness and colors.

Tip: When adding multiple devices via MSS, the devices will be named "First Light", "Second Light", and "Third Light" on the Alexa App device page, depending on the order they are added. The devices can be renamed as needed.

How can you manage settings for Matter simple setup?

You can disable Frustration-Free Setup for all your devices by visiting the "Manage Your Content and Devices page" (<https://www.amazon.com/mycd>). From the Saved Network Passwords tab under Preferences, you can prevent new Matter simple setup enabled devices from accessing or deleting your stored network passwords. If you own a router with Matter simple setup turned on and want to prevent your network passwords from syncing with Amazon, consult your router manufacturer on how to disable Matter simple setup.

More Support

You can access "Amazon Help & Customer Service" for more help and support regarding FFS&MSS (<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display>).

Troubleshooting

- ❶ The light does not work or some part isn't lighting up.
 - a. Check whether the adapter is working properly.
 - b. Make sure you have connected the wire connectors between the lights.
 - c. Long press the control box for more than 5 seconds to reset the whole light.
- ❷ Cannot connect to Wi-Fi.
 - a. Do not skip the Wi-Fi connection steps in the app.
 - b. Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz and your smartphone's Bluetooth is on.
 - c. Long press the control box for more than 5 seconds to reset the whole light.
Unpair the light first and then pair it again.
 - d. Connect your smartphone to Wi-Fi and check whether the network is working.
 - e. Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - f. If the light is too far from the Wi-Fi router, bring the control box close, and then reconnect it to the network.
 - g. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
- ❸ For other issues
 - a. For any other issues, please contact the Govee Support Team.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Tele: US / CA +1 (855) 925 3570
Office Hours: Mon-Fri 9AM-5PM (EST)

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires durant l'utilisation du produit, notamment :

BIEN LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas brancher la guirlande lorsqu'elle est dans son emballage.
- La source de lumière de ce produit n'est pas remplaçable; lorsqu'elle atteint la fin de sa vie utile, remplacer le produit.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être bien fixé à un mur s'il est à portée de main.
- Sauf indication contraire, ne pas utiliser de produits saisonniers à l'extérieur. Les produits utilisés à l'extérieur doivent être branchés sur une prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre. S'il n'y en a pas, communiquer avec un électricien qualifié pour en faire installer une.
- Ce produit saisonnier ne devrait pas être installé ni utilisé de façon permanente.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur à gaz ou électrique, un foyer ou une chandelle.
- Ne pas fixer les fils au moyen d'agrafes ou de clous ni les soutenir par des clous ou des crochets pointus.
- Ne pas appuyer les ampoules sur le cordon d'alimentation ni sur aucun autre fil.
- Débrancher le cordon en quittant la maison, à l'heure du coucher et lorsque le produit est laissé sans surveillance.
- Ce produit électrique n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure et de décharge électrique, ne pas jouer avec le produit ni le laisser à la portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne pas suspendre de décorations ou d'autres objets au cordon, aux fils ou à la guirlande.
- Ne pas couvrir le produit de tissu, de papier ou de tout autre matériau étranger pendant l'utilisation.
- Pour éviter d'endommager la gaine isolante des fils, ne pas fermer de porte ou de fenêtre sur le produit ou la rallonge électrique.

- Ne pas laisser les enfants manipuler le produit sans surveillance; le filet peut s'enrouler autour du cou et provoquer la suffocation.
- Ne pas laisser les enfants monter ni installer le produit sans la supervision d'un adulte.
- Éviter d'installer le produit près d'une source de chaleur importante.
- Ce produit n'est pas compatible avec les gradateurs externes.
- Utiliser ce produit uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni.
- N'utiliser le produit qu'à des températures entre -20 °C et 40 °C (-4 °F à 104 °F).
- Lire et respecter toutes les consignes figurant sur le produit ou fournies dans l'emballage.
- Microphone : Pour percevoir le rythme de la musique pour la synchronisation du mode musique.

Note : L'adaptateur est destiné à une connexion sèche, veuillez donc installer l'adaptateur dans un endroit sec ou dans une boîte étanche à l'extérieur lorsque vous utilisez ce produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Entretien et utilisation

- Inspecter attentivement le produit avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jeter le produit si la gaine des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou usés, si les douilles ou les ampoules sont fissurées, si les raccords sont desserrés ou si des fils de cuivre sont à découvert.
- Au moment de ranger le produit, le retirer soigneusement de son emplacement (arbre, branche, arbuste) sans tirer sur les conducteurs, les raccords et les fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger soigneusement le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil.

Contenu du carton

Article	Quantité
Stalactite de Guirlande	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Pinces	45
Attaches zippées	45


Vue d'ensemble

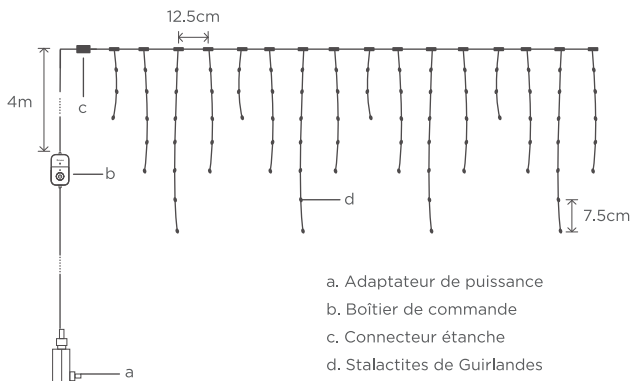

Boîtier de commande

- Appuyez pour allumer ou éteindre les guirlandes.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.

Conseil de démontage :

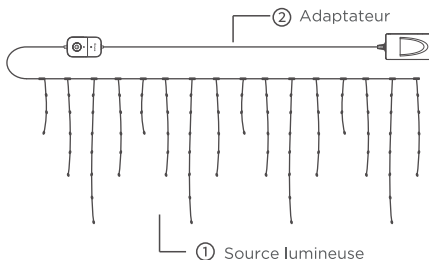

- ① Source lumineuse
- ② Adaptateur

Le produit est divisé en deux parties: (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. En séparant la borne de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Connectez votre guirlande à l'application Govee Accueil

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 et les versions ultérieures ou Android 4.3 et les versions ultérieures.




- ① Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- ② Activez le Bluetooth de votre smartphone.
- ③ Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H70D1 ».
- ④ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Commande vocale:

- ① Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône « Appareil » pour accéder à la page des détails.
- ② Appuyez sur l'icône « Paramètres » dans le coin supérieur droit.
- ③ Sélectionnez « Guide de l'utilisateur » et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Installation de votre appareil :



Pinces



Attaches zippées

Avant l'installation, allumez la guirlande stalactite et assurez-vous que chaque perle de lampe fonctionne correctement. Trouvez et déroulez le câble principal le plus épais, puis détachez toutes les guirlandes stalactites.


I. Installez avec des pinces

La distance recommandée entre les pinces est de 14 pouces (35 cm).

Installez les pinces horizontalement sous un avant-toit ou un soffite.


Étape 1

Il est recommandé de placer les pinces le long du câble principal à chaque troisième connecteur de guirlandes stalactites de couleur blanche.

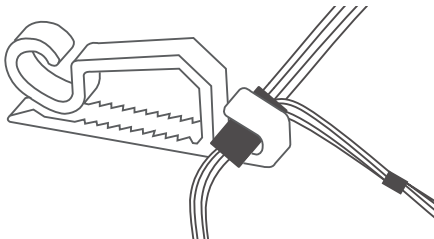

Étape 2


Glissez les pinces sous les bardeaux du toit.

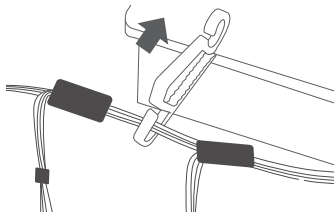

Installez les pinces verticalement sur une gouttière.

Étape 1


Accrochez le câble principal de la guirlande stalactite au crochet de chaque pince.

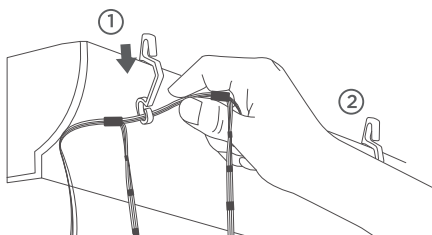

II. Installé avec des attaches zippées


Étape 1

Utilisez les attaches zippées pour attacher et accrocher les guirlandes stalactites à une main courante ou à une clôture.

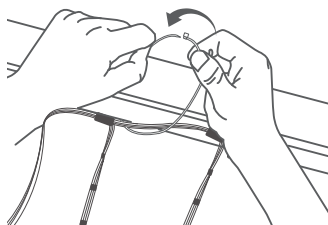

Astuces

Deux attaches zippées peuvent être reliées entre elles pour en faire une plus longue.

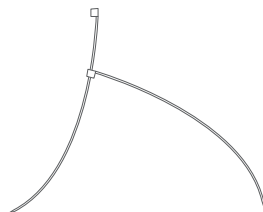

Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (guirlande stalactite)	24 V CC 1 A
Longueur	32,8ft
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Guide de la configuration simple de Matter

Instructions :

Matter Simple Setup (MSS) est une fonction, qui est prise en charge par Amazon Frustration-Free Setup (FFS)-Technologie. FFS utilise de manière sûre le réseau de dispositifs ou

dispositifs de mise à disposition (comme des appareils compatibles Echo), qui sont déjà connectés à Internet. Ces dispositifs de mise à disposition aident à configurer les appareils en moins d'étapes. Avec la configuration simple de Matter, vous pouvez connecter des appareils certifiés Matter en moins d'étapes à votre réseau domestique.

Étapes pour les fonctions MSS :

Étape 1

Assurez-vous de sélectionner l'option « Lier au compte Alexa » lors de l'achat de l'appareil et d'enregistrer vos mots de passe réseau sur Amazon.

Étape 2

Allumez l'appareil et connectez-le au même réseau Wi-Fi que celui utilisé par l'appareil Echo avec le compte Alexa connecté.

Étape 3

Echo capture occasionnellement des informations sur l'appareil, et lorsqu'il capte un signal d'un appareil dont la MSS est activée (généralement dans les cinq minutes), il ajoute l'appareil à la liste des appareils sur l'application Alexa. Une fois l'appareil allumé, vous pouvez parler directement à Echo et dire :
« Alexa, découvrez mon appareil. »

Étape 4

Il y aura une notification vocale et une fenêtre contextuelle une fois l'appareil ajouté avec succès. Ensuite, vous pouvez utiliser Alexa pour allumer/éteindre l'appareil et régler sa luminosité et ses couleurs.

Conseil : Lors de l'ajout de plusieurs appareils via MSS, les appareils seront nommés « Première lampe », « Deuxième lampe » et « Troisième lampe » sur la page de l'appareil de l'application Alexa, en fonction de l'ordre dans lequel ils sont ajoutés. Les appareils peuvent être renommés au besoin.

Comment gérer les paramètres de la configuration simple de Matter ?

Vous pouvez désactiver la configuration sans frustration pour tous vos appareils en accédant à la page « Gérer votre contenu et vos appareils » (<https://www.amazon.com/mycd>). À partir de l'onglet Mots de passe réseau enregistrés sous Préférences, vous pouvez empêcher les nouveaux appareils dont la configuration simple de Matter est activée d'accéder à vos mots de passe réseau sauvegardés ou de les supprimer. Si vous avez un routeur dont la configuration simple de Matter est activée et que vous souhaitez empêcher la synchronisation de vos mots de passe réseau avec Amazon, consultez le fabricant de votre routeur pour savoir comment désactiver la configuration simple de Matter.

Pour plus d'assistance

Vous pouvez accéder à « Amazon Aide et Service clients » pour plus d'aide et d'assistance sur FFS&MSS (<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display>).

Dépannage

- ❶ La lumière ne fonctionne pas ou une partie ne s'allume pas.
 - a. Vérifiez si l'adaptateur fonctionne correctement.
 - b. Assurez-vous d'avoir connecté les connecteurs de fil entre les lumières.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendentif plus de 5
- ❷ Impossible de connecter au Wi-Fi.
 - a. N'ignorez pas les étapes de connexion au Wi-Fi dans l'application.
 - b. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre maison est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendentif plus de 5 secondes pour réinitialiser toute la lumière. Déconnectez d'abord la lumière, puis connectez-la à nouveau.
 - d. Connectez votre smartphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau fonctionne bien.
 - e. Assurez-vous que vous avez saisi les nom et mot de passe du Wi-Fi qui conviennent.
 - f. Si le voyant est trop éloigné du routeur Wi-Fi, fermez le boîtier de commande, puis reconnectez-le au réseau.

- g. Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
- 3 Pour d'autres problèmes
- a. Pour tout autre problème, veuillez contacter l'équipe d'assistance de Govee.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Numéro de téléphone : États-Unis / Canada +1 (855) 925 3570
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (HNE)
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficiel  @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC et d'ISDE Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration de la FCC et de l'ISDE sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence



La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD

Tous droits réservés



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com