


04 CONTENU DANS LA CAISSE

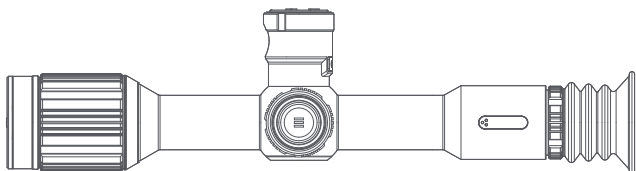

Lunette d'imagerie thermique de la série GLINT × 1




Jeu de colliers de montage Picatinny × 1



Clé hexagonale × 1



Sac ignifuge
pour batterie × 1




Chargeur de batterie × 1



Batterie 21700 × 2



Manchon adaptateur de
batterie 18650 × 1



Câble USB Type-C × 1



Chiffon de nettoyage pour l'objectif × 1




Cible thermique × 10 (1 paquet)


05 APPARENCE DU PRODUIT



06 INSTALLATION DE LA BATTERIE


· Étape 1 : tournez et retirez le couvercle du compartiment de la batterie.

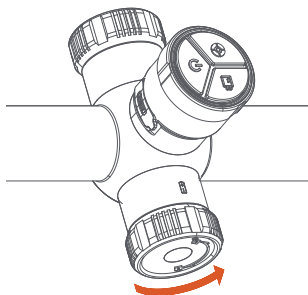

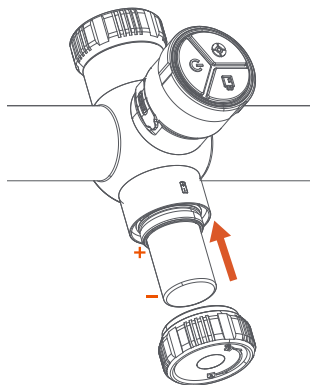


· Étape 2 : insérez une batterie 21700.21700.21700-Akku ein.

Remarque Pour utiliser une batterie 18650, insérez-la d'abord dans le manchon adaptateur, puis placez l'ensemble dans le compartiment de la batterie.

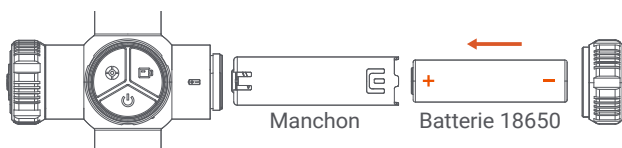

· Étape 3 : tournez et installez le couvercle du compartiment de la batterie.

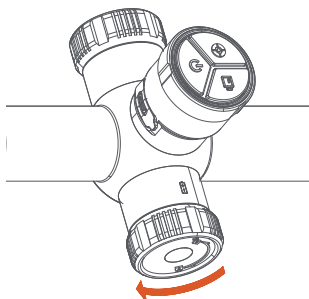

Remarque Vous pouvez également alimenter l'appareil et recharger la batterie via le port Type-C.

07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DES MOLETTES

Allumer/éteindre



Appuyer et maintenir enfoncé
Allumer/éteindre l'appareil

Veille/Quitter la veille



Appuyer
Réveiller l'appareil
Appuyer et maintenir enfoncé
Relâcher le bouton avant l'arrêt pour passer en mode veille

Écran d'accueil



Appuyer
Correction de l'obturateur
Appuyer et maintenir enfoncé
Arrêt/Mise en veille



Appuyer
Changer le modèle d'image
Appuyer et maintenir enfoncé
Accéder au menu de paramètres



Appuyer
Démarrer/Arrêter le télémètre laser
Appuyer et maintenir enfoncé
Démarrer/Arrêter le calcul balistique



Rotation
Changer le zoom numérique
Changer le zoom PIP



Appuyer
Avvia/Interrompi registrazione video
Appuyer et maintenir enfoncé
Prendre une photo

Menu de paramètres



Appuyer
Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Rotation
Changer d'options de menu



Appuyer
Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Appuyer
Retourner à l'écran d'accueil en enregistrant les modifications

Écran de mise à zéro



Appuyer
Geler/reprendre



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Régler la distance de
mise à zéro



Appuyer
Changer le sens de
déplacement du réticule :
De haut en bas ou de
gauche à droite



Appuyer et maintenir
Choisir de sauvegarder et de quitter

Menu de distance de mise à zéro



Rotation
Modifier la valeur : 0 à 9



Appuyer
Changer de chiffre



Appuyer
Sauvegarder et quitter

Écran de correction des pixels défectueux



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Changer le sens de
déplacement du réticule :
De haut en bas ou de
gauche à droite



Appuyer
Confirmer/annuler un
pixel défectueux



Appuyer
Choisir de sauvegarder et
de quitter

08 BARRE D'ÉTAT



09 FONCTION DE CONFIGURATION

Icône	Bouton LRF	Bouton Photo/Vidéo
	PIP	/
	Luminosité de l'écran	Contraste de l'image
	Mode météo	/
	Style de réticule	Couleur de réticule
	Profil de mise à zéro	Mise à zéro
	Attitude de l'appareil	/
	Wi-Fi	/
	RAV (Vidéo sur l'activation du recul)	Zoom par recul
	Correction des pixels défectueux	/
	Informations sur l'appareil	/
	Unité de longueur	Unité d'angle
	Langue	/
	Réinitialisation aux paramètres d'usine	/

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La lente F0,9 es de mayor tamaño y ofrece una mayor transmisión de luz e imágenes más nítidas en comparación con la lente F1,0.
- Telémetro láser de 1500 m.
- Función de cálculo balístico.
- Gran pantalla OLED de 0,49 pulgadas con resolución de 1920×1080.
- Compatible con las baterías 21700 y 18650.

02 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.



Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones más actualizadas del producto.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo	GLINT G3		GLINT G2	
Especificaciones del Sensor				
Tipo		Matrices de Plano Focal no Refrigeradas de VOx		
Resolución, píxeles		384×288		256×192
Paso de Píxeles, μm		12		
NETD, mK		<20		<25
Velocidad de Fotogramas, Hz		60		50
Especificaciones Ópticas				
Lente de Objetivo, mm		35 , F0,9		25 , F1,0
Ampliación		3,5x - 14,0x (4x)		3,5x - 14,0x (4x)
Campo de Visión (H×V), grados/yd @ 100 yd		7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3
Campo de Visión (H×V), grados/m @ 100 m		7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3
Alivio Ocular, mm		48		
Ajuste de Dioptrías, D		De -5 a +5		
Rango de Detección, m/yd		1800 / 1969		1300 / 1422
Especificaciones de la Pantalla				
Tipo		AMOLED		
Resolución, píxeles		1920×1080, 0,49 pulgadas		
Télémètre laser				
Rango Máximo de Medición, m/yd		1500/1640		
Precisión de Medición, m/yd		±1/1,09		
Cálculo Balístico		Sí, Admite 5 Perfiles de Puesta a Cero		

Modelo	GLINT G3		GLINT G2
Grabadora de Vídeos			
Resolución de Vídeo/Foto, píxeles	1200 × 804		
Formato de Vídeo/Foto	.mp4/ .jpg		
Memoria Integrada, GB	64		
Especificaciones Físicas			
Grado de Protección, Código IP	IP67		
Rango de Temperatura de Funcionamiento, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122		
Peso, Sin Batería Externa, g/lb	645 / 1,42	625 / 1,38	
Dimensiones, mm/pulgadas	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Conexiones y Compatibilidades			
Tipo de batería	21700 y compatible con 18650		
Tiempo de Funcionamiento con el Paquete de Baterías (a t=25 °C/72 °F), h	5,5 h	6,5 h	
Fuente de Alimentación Externa, V	5 (USB Tipo-C)		
Potencia Máxima de Retroceso en el Arma Estriada (Eo), g/J	1000 / 6000		
Soportes Compatibles	Soporte Picatinny		
Wi-Fi	Admite		

Consejos

Los resultados del tiempo de funcionamiento se han probado a 25 °C/72 °F utilizando baterías RIX. La vida útil de la batería puede variar según la temperatura y las condiciones de uso.

04^{EN} LA CAJA

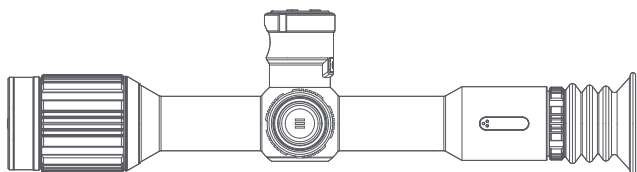

Visor Térmico de la Serie GLINT ×1




Juego de Soporte de Anillo Picatinny ×1



Llave Hexagonal ×1



Bolsa Ignífuga para
Batería ×1




Cargador de Batería ×1




Batería 21700 ×2



Funda Adaptadora de
Batería 18650 ×1



Cable USB del Tipo C ×1



Tela de la Lente ×1




Objetivo Térmico ×10 (1 paquete)


05 APARIENCIA DEL PRODUCTO



06 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


· Paso 1: Gire y retire la tapa del compartimiento de batería.

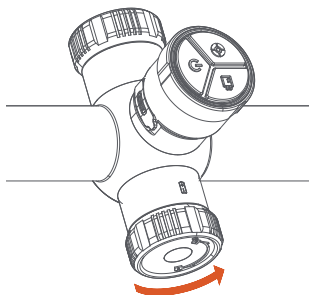

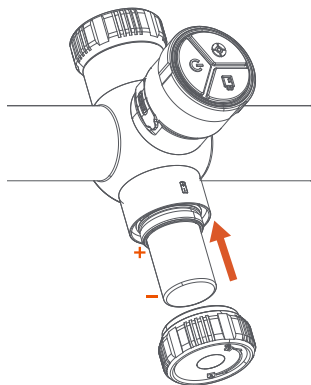


· Paso 2: Inserte una batería 21700.

Nota Para utilizar una batería 18650, introdúzcala primero en la funda adaptadora de batería y, a continuación, coloque el conjunto en el compartimiento de batería.

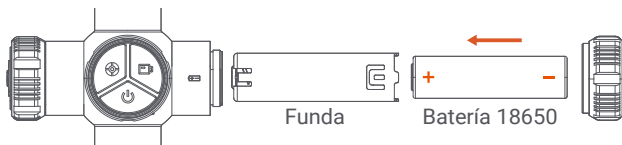

· Paso 3: Gire e instale la tapa del compartimiento de batería.

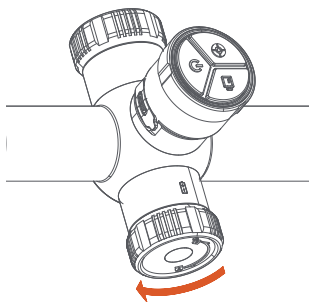

Nota También puede alimentar el dispositivo y cargar la batería a través del puerto Tipo-C.

07 OPERACIÓN DE LOS BOTONES Y PERILLAS

Encendido/apagado



Mantener Pulsado
Encender/Apagar el dispositivo

Espera/Salir de la Espera



Presionar
Despertar el dispositivo

Mantener Pulsado
Suelte el botón antes del apagado para entrar en el modo de espera

Pantalla de Inicio



Presionar
Corrección del obturador

Mantener Pulsado
Apagado/Espera



Presionar
Cambiar los patrones de imagen

Mantener Pulsado
Entrar en el menú de configuración



Presionar
Iniciar/Detener LRF

Mantener Pulsado
Iniciar/Detener cálculo balístico



Girar
Cambiar el zoom digital
Cambiar el zoom PIP



Presionar
Iniciar/Detener grabación de video

Mantener Pulsado
Tomar una foto

Menú de Configuración



Presionar
Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Girar
Cambiar las opciones del menú



Presionar
Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Presionar
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios

Pantalla de Puesta a Cero



Presionar
Congelar/resumen



Girar
Mover retícula



Presionar
Definir la distancia de puesta a cero



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula:
Arriba y abajo o izquierda y derecha



Mantener Pulsado
Seleccionar para guardar y salir

Pantalla de Distancia de Puesta a Cero



Girar
Cambiar valor: 0 - 9



Presionar
Cambiar dígito



Presionar
Guardar y salir

Pantalla de Corrección de Píxeles Defectuosos



Girar
Mover retícula



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula:
Arriba y abajo o izquierda y derecha



Presionar
Confirmar/cancelar el píxel defectuoso



Presionar
Seleccionar para guardar y salir

08 BARRA DE ESTADO



09 FUNCIÓN DE AJUSTE

Icono	Botón LRF	Botón de Foto/Vídeo
	PIP	/
	Brillo de la pantalla	Contraste de imagen
	Modo meteorológico	/
	Estilo de la retícula	Color de la retícula
	Perfiles de puesta a cero	Puesta a cero
	Orientación del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	RAV (Vídeo activado por retroceso)	Retroceso para zoom
	Corregir píxeles defectuosos	/
	Información del dispositivo	/
	Unidad de longitud	Unidad de ángulo
	Idioma	/
	Reajuste de fábrica	/

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Objektiv f/0,9 je ve srovnání s objektivem f/1,0 větší a poskytuje vyšší propustnost světla a jasnější obraz.
- Laserový dálkoměr s dosahem 1500 m.
- Funkce balistický výpočet.
- Velký 0,49 palcový OLED displej s rozlišením 1920 × 1080.
- Kompatibilní s bateriemi 21700 a 18650.

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.



Jelikož se jedná o elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější návod k použití na webových stránkách společnosti RIX nebo v aplikaci RIX+, abyste získali nejaktuálnější pokyny k výrobku.



RoHS

03 PARAMETRY PRODUKTU


Model	GLINT G3		GLINT G2	
Specifikace senzoru				
Typ	Nechlazená ohnisková pole VOx			
Rozlišení, pixely	384×288		256×192	
Rozteč pixelů, μm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Snímková frekvence, Hz	60		50	
Specifikace optiky				
Objektiv, mm	35 f/0,9		25 f/1,0	
Zvětšení	3,5× - 14,0× (4×)		3,5× - 14,0× (4×)	
Zorné pole (H×V), stupně/yd na 100 yd	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Zorné pole (H×V), stupně/m na 100 m	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Oční reliéf, mm	48			
Dioptrická korekce, D	-5 až +5			
Detekční dosah, m/yardy	1800 / 1969		1300 / 1422	
Specifikace displeje				
Typ	AMOLED			
Rozlišení, pixely	1920 × 1080, 0,49 palce			
Laserový dálkoměr				
Maximální dosah měření, m/yd	1500/1640			
Přesnost měření, m/yd	±1/1,09			
Balistický výpočet	Ano, je podporováno 5 profilů nulování			

Model	GLINT G3		GLINT G2	
Záznam videa				
Rozlišení videa/fotek, pixely	1200 × 804			
Formát videa/fotek	.mp4/ .jpg			
Vnitřní paměť, GB	64			
Fyzické specifikace				
Stupeň krytí, IP kód	IP67			
Provozní teplota, °C/°F	-20 až +50 / -4 až +122			
Váha, Bez externí baterie, g/lb	645 / 1,42		625 / 1,38	
Rozměry, mm/palce	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5		306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Připojení a kompatibilita				
Typ baterie	21700 a kompatibilní s 18650			
Doba provozu na baterii (při t = 25 °C / 72 °F), h	5,5 h		6,5 h	
Externí zdroj napájení, V	5 (USB-C)			
Maximální zpětný ráz zbraně s drážkovanou hlavní (Eo), g/J	1000 / 6000			
Kompatibilní montáže	Montáž picatinny			
Wi-Fi	Podpora			

Tipy

Provozní doba baterie byla testována při 25 °C / 72 °F s bateriemi RIX. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04 OBSAH BALENÍ

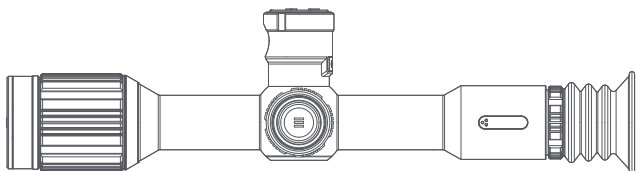

1× termovizní zaměřovač řady GLINT




1× sada montážních kroužků Picatinny



1× imbusový klíč



1× ohnivzdorný obal na
baterie




1× nabíječka baterií



2× baterie 21700



1× adaptérové pouzdro na
baterii 18650



1× kabel USB-C



1× utěrka na objektiv




10× termální cíl (1 balení)


05 VZHLED PRODUKTU



06 INSTALACE BATERIE


· Krok 1: Odšroubujte kryt příhrádky na baterii.

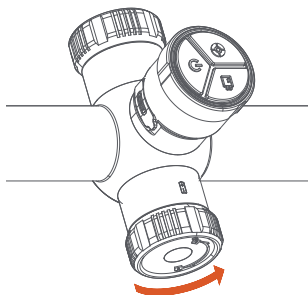

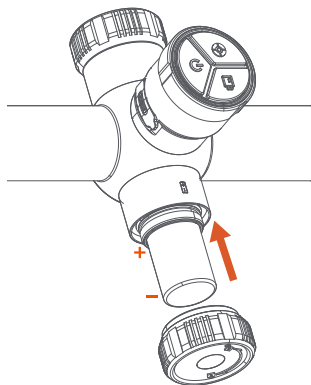


· Krok 2: Vložte baterii 21700.

Poznámka Chcete-li použít baterii 18650, nejprve ji vložte do adaptérového pouzdra na baterii a poté sestavu vložte do přihrádky na baterii.

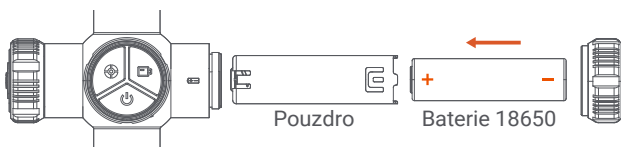

· Krok 3: Našroubujte kryt přihrádky na baterii.

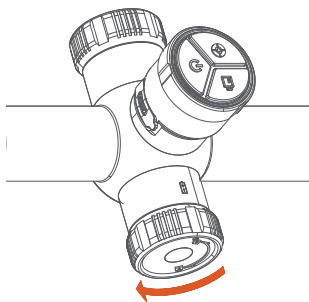

Poznámka Napájet zařízení a nabíjet baterii můžete také přes port USB-C.

07 OPERACE TLAČÍTEK A KNOFLÍKŮ

Zapnuto/Vypnuto

Pohotovostní režim/Ukončit pohotovostní režim



Stisknout a podržet
Zapnutí/vypnutí zařízení



Stisknutí
Probuzení zařízení z pohotovostního režimu

Stisknout a podržet
Uvolněním tlačítka před vypnutím přepnete zařízení do pohotovostního režimu

Domovská obrazovka



Stisknutí
Korekce závěrky

Stisknout a podržet
Vypnutí / Pohotovost



Stisknutí
Přepnout vzory obrazů

Stisknout a podržet
Vstoupit do menu nastavení



Stisknutí
Spustit/zastavit LRF

Stisknout a podržet
Spustit/zastavit balistický výpočet



Otočit
Přepnout digitální zoom
Přepnout PIP zoom



Stisknutí
Spustit/zastavit nahrávání videa

Stisknout a podržet
Pořízení fotografie

Menu nastavení



Stisknutí
Přepnout parametry nastavení nebo vstoupit do sekundárního menu nastavení



Otočit
Přepínání možností menu



Stisknutí
Přepnout parametry nastavení nebo vstoupit do sekundárního menu nastavení



Stisknutí
Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn

Nulování obrazovky



Stisknutí

Zmrazit/znovu začít



Otočit

Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí

Nastavit vzdálenost nulování



Stisknutí

Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže: Nahoru a dolů nebo doleva a doprava



Stisknout a podržet

Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

Obrazovka vzdálenosti nulování



Otočit

Změnit hodnotu: 0–9



Stisknutí

Přepnout číslici



Stisknutí

Uložit a ukončit

Obrazovka pro korekci špatných pixelů



Otočit

Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí

Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže: Nahoru a dolů nebo doleva a doprava



Stisknutí

Potvrdit/Zrušit špatný pixel



Stisknutí

Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

08 STAVOVÝ ŘÁDEK



09 FUNKCE NASTAVENÍ

Ikona	Tlačítko LRF	Tlačítko foto/video
	PIP (Obraz v obraze)	/
	Jas obrazovky	Kontrast obrazu
	Režim počasí	/
	Styl mřížky	Barva zaměřovacího kříže
	Profily nulování	Nulování
	Poloha zařízení	/
	Wi-Fi	/
	Záznam aktivovaný zpětným rázem	Přiblížení při zpětném rázu
	Korekce vadných pixelů	/
	Informace o zařízení	/
	Jednotka délky	Jednotky úhlu
	Jazyk	/
	Obnovení továrního nastavení	/

01 CECHY PRODUKTU

- Obiektyw F0,9 jest większy i zapewnia wyższą transmisję światła oraz wyraźniejszy obraz w porównaniu do obiektywu F1,0.
- Dalmierz laserowy o zasięgu 1500 m.
- Funkcja kalkulacji balistycznej.
- Duży wyświetlacz OLED o przekątnej 0,49 cala o rozdzielczości 1920×1080.
- Zgodność z bateriami 21700 i 18650.

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



Ponieważ niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym, zaleca się przeczytanie lub pobranie najnowszej instrukcji na stronie internetowej RIX lub w aplikacji RIX+, aby poznać najbardziej aktualne informacje o produkcie.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PARAMETRY PRODUKTU


Model	GLINT G3		GLINT G2	
Specyfikacje czujnika				
Typ	Niechłodzone matryce płaszczyzny ogniskowej VOx			
Rozdzielczość, piksele	384×288		256×192	
Rozstaw pikseli, μm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Częstotliwość odświeżania, Hz	60		50	
Specyfikacja optyczna				
Obiektyw, mm	35, F0,9		25, F1,0	
Powiększenie	3,5x - 14,0x (4x)		3,5x - 14,0x (4x)	
Pole widzenia (szer. × wys.), stopnie/jard przy 100 jardach	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Pole widzenia (szer. × wys.), stopnie/m przy 100 m	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Odległość zrenicy wyjściowej, mm	48			
Regulacja dioptrii, D	od -5 do +5			
Zasięg wykrywania, metry/jardy	1800 / 1969		1300 / 1422	
Specyfikacja wyświetlacza				
Typ	AMOLED			
Rozdzielczość, piksele	1920×1080, 0,49 cala			
Dalmierz laserowy				
Maksymalny zasięg pomiaru, metry/jardy	1500/1640			
Dokładność pomiaru, metry/jardy	±1 / 1,09			
Kalkulacja balistyczna	Tak, obsługiwane są 5 profili zerowania			

Model	GLINT G3		GLINT G2	
Rejestrator wideo				
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1200 × 804			
Format wideo/zdjęcia	.mp4/ .jpg			
Wbudowana pamięć, GB	64			
Specyfikacja fizyczna				
Stopień ochrony, kod IP	IP67			
Zakres temperatury pracy, °C/°F	od -20 do +50 / od -4 do +122			
Waga, Bez baterii zewnętrznej, gramy/funty	645 / 1,42		625 / 1,38	
Wymiary, mm/cale	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5		306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Połączenia i kompatybilność				
Typ baterii	21700 i kompatybilny z bateriami 18650			
Czas pracy na baterii (przy temperaturze równiej 25 °C /72°F), godziny	5,5 godz.		6,5 godz.	
Zewnętrzne źródło zasilania, V	5 (USB typu C)			
Maksymalny odrzut przy broni gwintowanej (Eo), g/J	1000 / 6000			
Kompatybilne uchwyty	Montaż Picatinny			
Wi-Fi	Obsługa			

Wskazówki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 25°C/72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

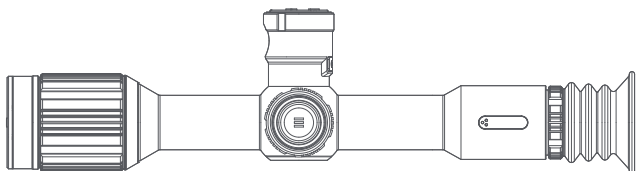

Celownik termowizyjny z serii GLINT ×1




Zestaw obejm Picatinny ×1



Klucz imbusowy ×1



Ognioodporna torba na baterię ×1




Ładowarka ×1



Bateria 21700 ×2



Tuleja adaptera baterii 18650 ×1



Kabel USB typu C ×1



Ściereczka do obiektywu ×1




Cel termiczny ×10 (1 opakowanie)


05 WYGLĄD PRODUKTU



06 INSTALACJA BATERII

· Krok 1: Obróć i zdejmij pokrywę zasobnika na baterie.

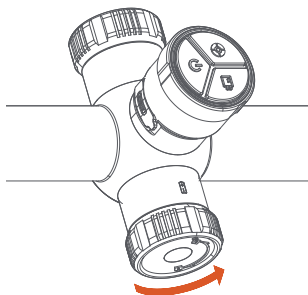

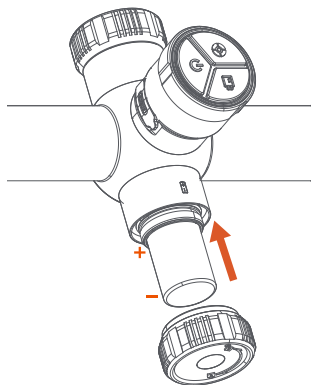


· Krok 2: Włóż baterię 21700.

Uwaga Aby użyć baterii 18650, najpierw włóż ją do tulei adaptera baterii, a następnie umieść całość w zasobniku na baterie.



· Krok 3: Obróć i zamontuj pokrywę zasobnika na baterie.

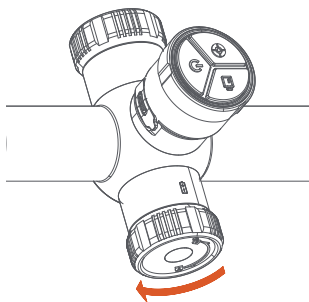

Uwaga Możliwe zasilanie urządzenia i ładowanie baterii przez port typu C.

07 OBSŁUGA PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ

Włącz/wyłącz zasilanie

**Naciśnij i przytrzymaj**

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Tryb czuwania/wyjść z trybu czuwania

**Naciśnij**

Wybudź urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj

Puść przycisk przed wyłączeniem, aby przejść w tryb czuwania

Ekran główny

**Naciśnij**

Korekta migawki

Naciśnij i przytrzymaj

Tryb wyłączenia/czuwania

**Naciśnij**

Przełącz wzory obrazu

Naciśnij i przytrzymaj

Wejść do menu ustawień

**Naciśnij**

Rozpocznij/zatrzymaj dalmierz laserowy

Naciśnij i przytrzymaj

Rozpocznij/zatrzymaj kalkulację balistyczną

**Obróć**

Przełącz cyfrowy zoom

Przełącz powiększenie trybu PIP

**Naciśnij**

Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie wideo

Naciśnij i przytrzymaj

Zrób zdjęcie

Menu ustawień

**Naciśnij**

Zmień parametry ustawień lub przejdź do podmenu ustawień

**Obróć**

Przełącz opcje menu

**Naciśnij**

Zmień parametry ustawień lub przejdź do podmenu ustawień

**Naciśnij**

Wróć do ekranu głównego z zapisanymi zmianami

Ekran zerowania



Naciśnij
Zamróż/wznów



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Ustaw odległość zerowania



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij i przytrzymaj
Wybierz, czy zapisać i wyjść

Ekran odległości zerowania



Obróć
Zmień wartość: 0–9



Naciśnij
Przełącz cyfrę



Naciśnij
Zapisz i wyjdź

Ekran korekcji wadliwych pikseli



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Potwierdź/anuluj wadliwy piksel



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

08 PASEK STANU

Tryb pogody

Status Wi-Fi

Stan baterii



Poziom przybliżenia Profil zerowania

Zegar w czasie rzeczywistym

09 FUNKCJA USTAWIEŃ

Ikona	Przycisk dalmierza	Przycisk foto/wideo
	Obraz w obrazie	/
	Jasność ekranu	Kontrast obrazu
	Tryb pogody	/
	Styl siatki	Kolor siatki celowniczej
	Profile zerowania	Zerowanie
	Położenie urządzenia	/
	Wi-Fi	/
	Wideo aktywowane odrzutem	Powiększenie przy odrzucie
	Korekta uszkodzonych pikseli	/
	Informacje o urządzeniu	/
	Jednostka długości	Jednostka kąta
	Język	/
	Przywracanie ustawień fabrycznych	/

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKTENS FUNKTIONER

- F0,9-linsen är större och ger bättre ljusgenomsläpplighet och skarpare bilder jämfört med F1,0-linsen.
- 1500 m laseravståndsmätare.
- Funktion för ballistisk beräkning.
- Stor 0,49-tums OLED-skärm med en upplösning på 1920×1080.
- Kan vara kompatibel med 21700- och 18650-batterier.

02 APP BESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.



Eftersom denna produkt är en elektronisk enhet rekommenderas det att du läser eller laddar ner den senaste bruksanvisningen på RIX webbplats eller appen RIX+ för att få de mest aktuella produktinstruktionerna.

**RoHS**

03 PRODUKT PARAMETRAR


Modell	GLINT G3		GLINT G2	
Sensorspecifikationer				
Typ	VOx ökylda fokalplansarrayer			
Upplösning, pixlar	384×288		256×192	
Pixelavstånd, µm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Bildhastighet, Hz	60		50	
Optiska specifikationer				
Objektivlins, mm	35, F0,9		25, F1,0	
Förstoringsgrad	3,5× - 14,0× (4×)		3,5× - 14,0× (4×)	
Synfält (H×V), grader/yd@100 yd	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Synfält (H×V), grader/m@100 m	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Ögonavstånd, mm	48			
Dioptrijustering, D	-5 till +5			
Detektionsområde, m/yd	1800 / 1969		1300 / 1422	
Display-specifikationer				
Typ	AMOLED			
Upplösning, pixlar	1920×1080, 0,49 tum			
Laseravståndsmätare				
Max mätområde, m/yd	1500/1640			
Mätnoggrannhet, m/yd	±1 / 1,09			
Ballistisk beräkning	Ja, stöd för 5 nollkorrigeringsprofiler			

Modell	GLINT G3		GLINT G2
Videoinspelare			
Video- / fotoupplösning, pixlar	1200 × 804		
Video-/fotoformat	.mp4/ .jpg		
Inbyggt minne, GB	64		
Fysiska specifikationer			
Skyddsgrad, IP-kod	IP67		
Drifttemperaturområde °C/°F	-20 till +50 / -4 till +122		
Vikt, Utan externt batteri, g/lb	645 / 1,42	625 / 1,38	
Dimensioner, mm/tum	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Anslutningar och kompatibilitet			
Batterityp	21700 och kompatibel med 18650		
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C/72 °F), h	5,5 h	6,5 h	
Extern strömförsörjning, V	5 (Typ-C USB)		
Max. rekyleffekt på räfflat vapen (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatibla fästen	Picatinny-fäste		
Wi-Fi	Stöd		

Tips

Resultatet av drifttiden är provad vid 25 °C/72 °F med RIX-batterier. Drifttid för batteri kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04! FÖRPACKNINGEN

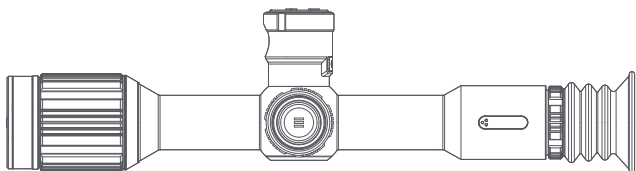

GLINT-serien termisk kikarsikte ×1




Picatinny-ringfäste, set ×1



Sexkantnyckel ×1



Brandsäker
batteripåse ×1




Batteriladdare ×1




21700-batteri ×2



Adapterhylsa för
18650-batteri ×1



USB typ C-kabel ×1



Linsduk ×1




Termiskt mål ×10 (1 förpackning)


05 PRODUKTENS UTSEENDE



06 INSTALLATION AV BATTERI


· Steg 1: Vrid och ta bort locket till batterifack.

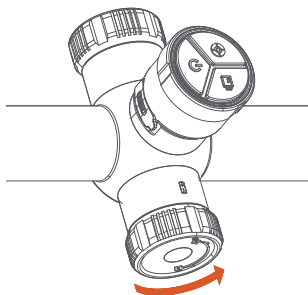

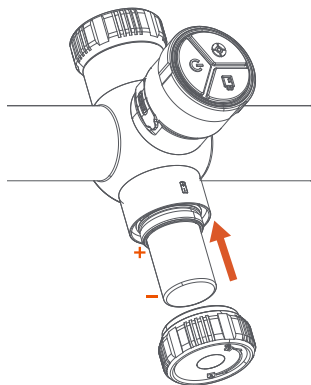


· Steg 2: Sätt in ett 21700-batteri.

Obs För att använda ett 18650-batteri, sätt först in det i adapterhylsan för batteri och placera sedan enheten i batterifacket.

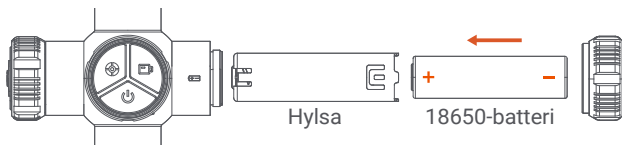

· Steg 3: Vrid och installera locket till batterifacket.

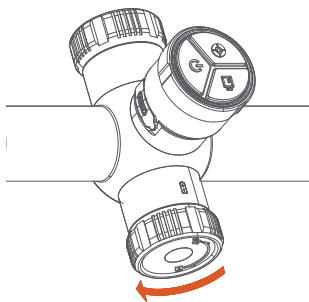

Obs Du kan även strömförsörja enheten och ladda batteriet via Typ-C-porten.

07 KNAPPAR OCH KNOPPAR ANVÄNDNING

Ström på/av

**Håll intryckt**

Slå på/stäng av enheten

**Tryck**

Väck enheten

Håll intryckt

Släpp knappen innan avstängning för att gå till standby-läge

Hem-skärm

**Tryck**

Slutarkorrektion

Håll intryckt

Stäng av / Standby

**Tryck**

Växla bildmönster

Håll intryckt

Öppna inställningsmenyn

**Tryck**

Starta / Stoppa LAM

Håll intryckt

Starta / Stoppa ballistisk beräkning

**Rotera**

Växla digital-zoom

Växla BIB-zoom

**Tryck**

Starta / stoppa videinspelning

Håll intryckt

Ta ett foto

Inställningsmeny

**Tryck**

Växla mellan inställningsparametrar eller öppna den sekundära inställningsmenyn

**Rotera**

Växla menyalternativ

**Tryck**

Växla mellan inställningsparametrar eller öppna den sekundära inställningsmenyn

**Tryck**

Återgå till hem-skärmen med sparade ändringar

Nollkorrigeringsskärm



Tryck
Frys/återuppta



Rotera
Flytta hårkors



Tryck
Ställ in nollkorrigeringsavstånd



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse:
Upp och ner eller vänster och höger



Håll intryckt
Välj om du vill spara och avsluta

Skärm för nollkorrigeringsavstånd



Rotera
Ändra värde: 0–9



Tryck
Byt siffra



Tryck
Spara och avsluta

Skärm för korrigering av dålig pixel



Rotera
Flytta hårkors



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse:
Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Bekräfta/avbryt dålig pixel



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta