

PORTER CORRECTEMENT LES ÉCOUTEURS

Ce produit est un écouteur ouvert et n'a pas besoin d'être inséré dans le conduit auditif. Les écouteurs ne font pas de distinction entre la gauche et la droite et peuvent identifier automatiquement en fonction de la situation de port. Veuillez vous référer à la figure de droite pour comprendre les noms des zones du produit.


Avec le haut-parleur devant et les clips arrière de l'oreille derrière, ouvrez doucement le pont C et fixez les écouteurs sur vos oreilles.

Vous pouvez régler les écouteurs de haut en bas pour obtenir une position de port confortable.

Clip arrière de l'oreille

Pont C


Haut-parleur

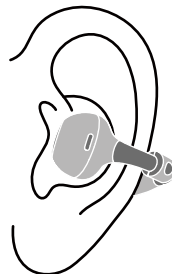

SCHEMA D'INSTALLATION DES CAPUCHONS D'OREILLE BUTTONS CLIP PRO

1 IDENTIFIER LA DIRECTION

A1 en haut à droite (point vers le haut),
A2 en bas à gauche,
A3 en bas à droite




2 ALIGNER ET INSÉRER

Aligner A3 au-dessus de la buse sonore, puis envelopper l'écouteur avec A2 vers le bas, tourner doucement et appuyer pour insérer.




3 AJUSTER L'AJUSTEMENT

S'assurer que tous les capuchons d'oreille sont fermement fixés, sans bouger.



4 INSTALLATION TERMINÉE

Pour le retrait, soulever doucement et enlever le capuchon d'oreille vers l'extérieur.



Remarque :

· Éviter de tirer trop fort lors de l'installation pour ne pas endommager les capuchons d'oreille. S'assurer que les capuchons d'oreille sont parfaitement ajustés pour ne pas nuire à la stabilité du port et aux effets sonores.

· En cas de taches sur les capuchons d'oreille, rincer doucement à l'eau claire et laisser sécher à l'air naturellement avant réutilisation.

DÉTECTION DE PORT ET MODE VEILLE

Détection de port

Pendant la lecture de musique, après avoir retiré un ou les deux écouteurs en même temps, la musique se met automatiquement en pause, lorsque vous remettez les écouteurs dans vos oreilles, la musique reprend automatiquement.

Lorsque vous êtes en communication du téléphone mobile, après avoir retiré les deux écouteurs, le téléphone mobile basculera automatiquement sur le combiné. Après avoir porté un ou les deux écouteurs, il est prévu de basculer automatiquement sur l'extrémité de l'écouteur.



Remarque : Lorsqu'il est détecté que l'écouteur n'est pas porté, l'écouteur ne supportera pas les opérations de frappe.

Lors des opérations de double frappe ou de triple frappe, il est recommandé d'utiliser le bout de votre index pour frapper sur le couvercle de surface, lors de la première utilisation, vous aurez besoin d'un peu de pratique pour maîtriser l'opération, une force de frappe trop forte/trop douce et trop rapide/trop lente peut empêcher le déclenchement réussi de l'opération de frappe sur les écouteurs.

Mode veille :

Entrer en mode veille : si l'écouteur ne peut pas être couplé à un appareil Bluetooth, ou est retiré à partir de l'oreille et n'est pas utilisé, ou est hors de portée Bluetooth pendant une certaine période de temps, il entrera automatiquement en mode veille ;

Quitter le mode veille : remettez les écouteurs dans l'étui de charge, ouvrez et fermez le couvercle de l'étui une fois, puis retirez-les à nouveau, les écouteurs quitteront le mode veille.

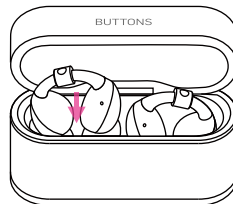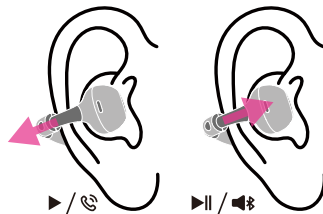

OPÉRATION DES ÉCOUTEURS



MUSIQUE



COMMUNICATION



VOIX



COMMANDE VOCALE



X2 : FRAPPER DEUX FOIS DE SUITE
X3 : FRAPPER TROIS FOIS DE SUITE

GUIDE DE SÉCURITÉ

Entrée(Input): DC 5V=500mA

Sortie(Output): DC 5V=280mA

Fréquence de fonctionnement Bluetooth et puissance d'émission : 2402MHz-2480MHz, < 11dBm

Déclaration: Contient des informations de sécurité.

Déclaration: Contient une batterie lithium-ion. La batterie doit être correctement recyclée ou éliminée.

Avertissement: Pour éviter tout risque de perte auditive, ne pas écouter à volume élevé pendant une longue période.

Avertissement: l'appareil contient des aimants

Avertissement: Risque d'étouffement, ce produit contient de petites pièces.

Avertissement: Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être acheminé vers une installation de collecte spécialisée pour être recyclé. Un recyclage et une élimination appropriés contribuent à la préservation des ressources naturelles, à la protection de la santé humaine et à la sauvegarde de l'environnement. Pour obtenir des informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez lequel vous avez acheté ce produit.



Conformité et garantie

Déclaration de conformité européenne

La société Beijing Techao Weijia Electronic Science & Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cet équipement d'émission radio est conforme à la directive européenne 2014/53/EU.

Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de conformité européenne sur le site internet www.button-sair.com.

Articles contenus:

É couteur BUTTONS CLIP PRO x2 Étui de charge de l'instrument portable pour les é couteurs BUTTONS CLIP PRO x1
Câble de charge USB Type-A vers Type-C x1 Manuel du produit x1 Sac de rangement x1 Capuchons d'oreille x4

Instructions de nettoyage :

Ce produit est conçu avec du cuir de haute qualité. Pour garantir qu'il reste en excellent état et conserve son apparence esthétique sur le long terme, veuillez suivre les recommandations de nettoyage suivantes :

Évitez absolument l'utilisation de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'eau de Javel ou d'autres substances agressives. Ces produits peuvent provoquer une décoloration, un craquement ou endommager le cuir, altérant ainsi la texture et la durée de vie du produit.

Il est recommandé d'utiliser un chiffon propre et doux pour essuyer délicatement la surface, afin d'éliminer efficacement la poussière et les taches, et de maintenir le cuir toujours lisse et comme neuf.

Nom du produit: BUTTONS CLIP PRO

Type de produit: Casque Bluetooth sans fil intra-auriculaire

Modèle du produit: CLIPBTN20

Tension/courant de charge: 5V=1A

FCC ID: 2A83I-CLIPBTN20

Fabriqué en Chine.

Fabricant: Beijing Techao Weijia Electronic Science & Technology Co., Ltd.

Adresse: Bureau 2107, 2e étage, bâtiment 8, cour n°1, rue Shuangqiao Zhonglu, district de Chaoyang, Pékin



Made for

iPhone | iPad

Commande	Frappe
Haut-parleur	Double haut-parleur magnétique Φ12mm
Plage de réponse en fréquence	20-20KHz
Impédance	16Ohm
Mic communication	2mic+VPU
Plage de communication RF	15m
Niveau d'étanchéité	IP54
Batterie des écouteurs	45mAh*2
Batterie de l'étui de charge	480mAh
Version Bluetooth	5.4
Poids	Environ 6,6 g (par écouteur) / 97,4 g (2 écouteurs + étui de chargement)
Durée de la garantie	1 an

DESCRIPTION DE LA GARANTIE

Garantie limitée BUTTONS

Avis important : en utilisant vos écouteurs BUTTONS (dénommés ci-après le "Produit"), vous acceptez d'être lié par les clauses de cette garantie limitée BUTTONS (dénommées ci-après la "Garantie"). Si vous n'acceptez pas les clauses de cette garantie, veuillez ne pas utiliser le produit, et retournez-le dans le délai de retour défini dans la politique de retour de BUTTONS.

Qui est couvert par cette garantie?

Seul l'utilisateur final (dénommé ci-après l' "Utilisateur final") qui achète ce produit auprès d'un Concessionnaire agréé BUTTONS dans la région ou le pays de l'utilisateur final est éligible à cette garantie limitée.

Garantie limitée :

Sous réserve des clauses et des conditions de cette garantie, BUTTONS garantit pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine par l'utilisateur final (dénommée ci-après la "Période de garantie") que le fonctionnement de ce produit est exempt de défauts majeurs de conception, des matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle par le consommateur et de toutes les lignes directrices, dispositions ou instructions écrites (y compris, par exemple, les exigences environnementales et de stockage) de BUTTONS. Tout produit nonconformité sera signalé à BUTTONS sous forme de formulaire et avec les informations justificatives dont BUTTONS peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de vérifier, diagnostiquer et corriger le produit non-conformité.

Conditions de garantie et responsabilités exclues:

Cette garantie n'est valable que si : (i) Le reçu original du Concessionnaire agréé BUTTONS adressé à l' utilisateur final original, indiquant la date d' achat et le numéro de série, est soumis avec ce produit pour effectuer la réparation ou le remplacement ; (ii) Le sceau et le numéro de série sur la surface de ce produit n'ont été altérés, retirés ou défigurés ; et (iii) Ce produit n' a pas été changé, modifié, endommagé, mal utilisé ou négligé de quelque façon que ce soit par l'utilisateur final ou toute autre personne.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux pièces consommables, telles que les batteries conçues pouvant s'user avec le temps, sauf si la défaillance est due à un défaut des matériaux ou de la fabrication ; (b) aux dommages de l'apparence, y compris, mais sans s'y limiter, aux rayures, aux bosselures et aux dommages au plastique du port, ainsi qu'à l'usure normale ou à la casse résultant du vieillissement normal de l'appareil ; et (c) à l'utilisation de ce produit avec tout appareil ou produit tiers non fourni ou recommandé par BUTTONS.

DESCRIPTION DE LA GARANTIE

Description de la garantie

Si BUTTONS, à sa seule discrétion, détermine après une inspection appropriée que ce produit ne répond pas aux exigences de cette garantie pendant la période de garantie, BUTTONS ou son prestataire autorisé, au choix de BUTTONS, réparera ou remplacera le produit conformément aux conditions prévues ici.

Les présentes clauses constituent le seul recours unique de l'utilisateur final, la seule responsabilité et l'entière responsabilité de l'indemnisation de BUTTONS concernant toute garantie de BUTTONS relative à ce produit.

Si BUTTONS ou son prestataire agréé répare ou remplace ce produit (un tel produit réparé ou remplacé est dénommé ci-après le "Produit remplacé"), le produit remplacé sera garanti pour le reste de la période de garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, selon la période la plus longue. La réparation ou le remplacement peut impliquer l'utilisation des anciens composants ou pièces fonctionnellement équivalents, déjà installés ou remis à neuf. Les pièces ou les composants remplacés deviennent la propriété de BUTTONS.

Pour tous les retours sous garantie, il est nécessaire de contacter le personnel du service client du vendeur source, du concessionnaire désigné, de la plate-forme, du magasin hors ligne, etc., et d'envoyer le produit au point après-vente désigné conformément à leurs instructions.


Avant le retour sous garantie, l'utilisateur doit fournir les informations suivantes à BUTTONS ou à son prestataire agréé :

1. Reçu d'achat original, emballage et accessoires
2. Modèle, couleur et dimension
3. Numéro de série
4. Vos coordonnées (nom et numéro de téléphone)


Ce produit doit être retourné avec le fret prépayé. Les produits retournés associés seront renvoyés à leur emplacement original aux frais de l'utilisateur final. Si BUTTONS détermine qu'un produit retourné par l'utilisateur final n'est pas conforme aux clauses de garantie énoncées dans ce document, l'utilisateur final sera également responsable des frais d'expédition du produit par BUTTONS à l'utilisateur final.

En plus de ce qui précède, cette garantie dispose d'autres droits et recours légaux que les utilisateurs finaux peuvent avoir en vertu de la loi applicable pour la vente de produits aux utilisateurs finaux situés en dehors de la Chine continentale. Pour obtenir tous les droits légaux applicables ou les informations ou les services de garantie associés dans de telles circonstances, veuillez d'abord contacter le Concessionnaire auprès duquel vous avez acheté ce produit ou le Distributeur qui a fourni ce produit.


LA CONFEZIONE CONTIENE I SEGUENTI ARTICOLI



AURICOLARI
BUTTONS CLIP PRO
(2 PEZZI)

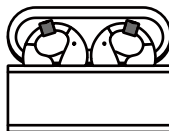

CUSTODIA DI RICARICA
PORTATILE PER
AURICOLARI CLIP PRO



MANUALE DEL PRODOTTO E
SCHEDA DI GARANZIA



CAVO DI RICARICA
USB



SACCHETTINI DA
CONFEZIONE



CAPUCHONS
D'OREILLE

SCARICARE L'APP UFFICIALE BUTTONS

1. Utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per scansionare il codice QR qui sotto e scaricare l'APP BUTTONS, dopo di che seguire le istruzioni sulla pagina del cellulare per completare l'installazione:



2. Solitamente, gli utenti possono anche provare a cercare l'APP nel market delle applicazioni di ogni marca di telefono cellulare e provare a completare il download e l'installazione seguendo le istruzioni sulla pagina del cellulare.
Attenzione: Per utilizzare al meglio questa APP, il sistema hardware e software del cellulare deve soddisfare i seguenti requisiti:

Piattaforma Android	Piattaforma iOS
Sistema operativo: Android 9.0 o successivo; SOC: equivalente a Qualcomm Snapdragon 660 o prestazioni superiori; RAM: 4 GB o più;	Sistema operativo: iOS15.0 o successivo; SOC: A12 o prestazioni superiori; RAM: 3 GB o più;

3. Dopo l'installazione, puoi utilizzarlo secondo le istruzioni dell'interfaccia del software APP, oppure fare clic sul pulsante  (menu) nell'angolo in alto a sinistra della pagina predefinita (Figura A) e selezionare "Guida rapida all'uso" per consultare la guida all'uso dell'APP.



(FIGURA A)

4. Informazioni sulla presentazione delle funzioni dell'APP BUTTONS Se ha completato il download e l'installazione dell'APP BUTTONS e ha associato correttamente il cellulare all'auricolare BUTTONS CLIP PRO attraverso l'elenco dei dispositivi Bluetooth, aprendo l'APP BUTTONS gli auricolari verranno associati in automatico. Con questa APP è possibile visualizzare informazioni di base come il livello della batteria delle auricolari, lo stato delle funzioni, ecc., in modo da poter gestire al meglio i propri dispositivi.


Se completa la registrazione del nuovo utente e accede seguendo le istruzioni della pagina dell'APP BUTTONS, potrà utilizzare più funzioni dell'APP, tra cui la selezione degli effetti sonori EQ, l'interazione intelligente con l'IA, la traduzione con l'IA e altri contenuti interessanti e funzioni tecnologiche che aspettano solo di essere esplorate (dopo aver installato l'APP, può imparare a utilizzare più funzioni tramite il pulsante delle istruzioni).

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

ON


Gli auricolari sono nella custodia di ricarica, aprendo il coperchio della custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente.

Nota: al primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva isolante dai contatti metallici degli auricolari sinistro e destro per garantire una ricarica normale.

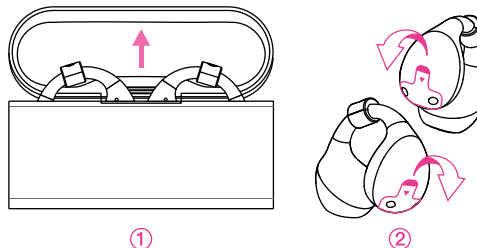


OFF


Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio della custodia di ricarica e avviare la ricarica. **Tenga presente che quando li ripone nella custodia di ricarica, deve tenere la parte con l'altoparlante rivolta verso i lati sinistro e destro della custodia di ricarica.**

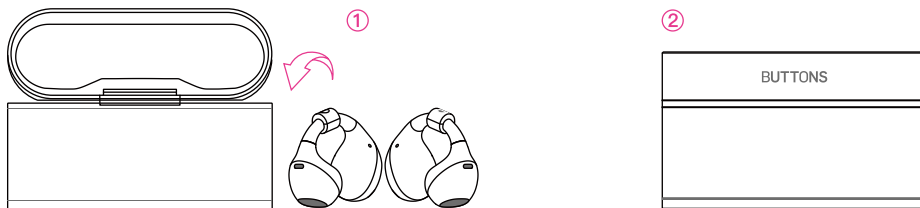

CONNESSIONE DI ASSOCIAZIONE

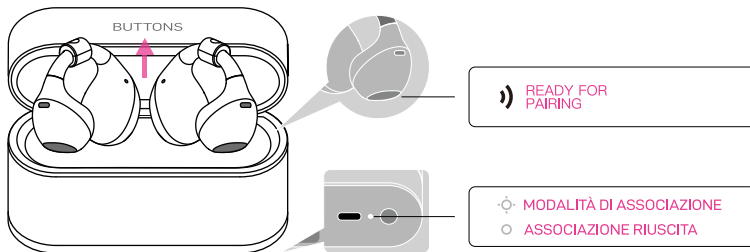

Attivare il Bluetooth sul proprio cellulare, trovare "BUTTONS CLIP PRO" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth e fare clic su Connetti.

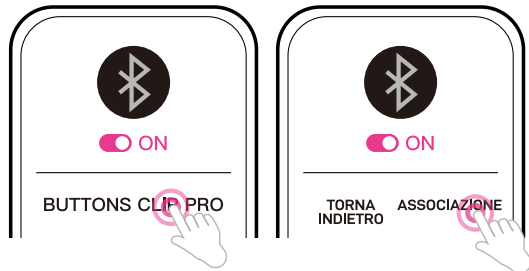

Il sistema apre la finestra di dialogo "Autorizza richiesta di associazione Bluetooth". Fare clic sul pulsante "Associazione" e la voce dell'auricolare emetterà il messaggio "Connected", indicando che gli auricolari sono stati connessi in maniera corretta. Quando viene interrotta la connessione Bluetooth, la voce degli auricolari emette il messaggio "Disconnected". Dopo la riuscita della prima connessione, la connessione Bluetooth verrà avviata automaticamente la prossima volta che viene aperto il coperchio della custodia di ricarica.


RICARICA

Per caricare la custodia di ricarica:

Ricarica in corso: L'indicatore LED della custodia di ricarica lampeggia

Ricarica completata: L'indicatore LED della custodia di ricarica ha una luce accesa fissa

Errore di ricarica: L'indicatore LED della custodia di ricarica lampeggia in rosso per 5 secondi e poi si spegne

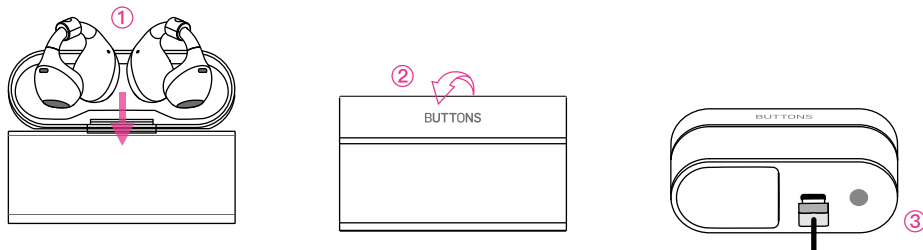

Per caricare gli auricolari

Inserire gli auricolari all'interno della custodia di ricarica e la luce bianca lampeggerà, ad indicare che i contatti metallici hanno un funzionamento normale; dopo di che, chiudere il coperchio per caricare automaticamente gli auricolari.

Auricolari con batteria scarica: messaggio vocale: "Battery low"


Stato di carica: Aprire la custodia di ricarica, inserire gli auricolari, chiudere il coperchio della custodia di ricarica e l'indicatore LED della custodia lampeggerà, ad indicare che gli auricolari sono in carica.

Ricarica completata: L'indicatore LED della custodia di ricarica si spegnerà

Nota: L'indicatore luminoso sopra indicato è applicabile solo quando si carica solamente la custodia di ricarica; quando il coperchio della custodia di ricarica è aperto, se l'indicatore LED è verde, significa che la custodia di ricarica è quasi scarica e il dispositivo deve essere caricato. Quando si apre il coperchio della custodia di ricarica, se l'indicatore LED si illumina di rosso, significa che la custodia di ricarica sta esaurendo la carica. Si prega di caricare subito il dispositivo. Si prega di utilizzare un caricabatterie normale da 5 V-1 A per caricare questo dispositivo. I caricabatterie che superano le specifiche potrebbero causare danni al dispositivo.

- Necessita di ricarica
- Batteria quasi scarica
- Errore di ricarica
- Ricarica in corso
- Ricarica completata
- Indicatore luminoso si spegne

DESCRIZIONE DEI PULSANTI E DEGLI INDICATORI LUMINOSI

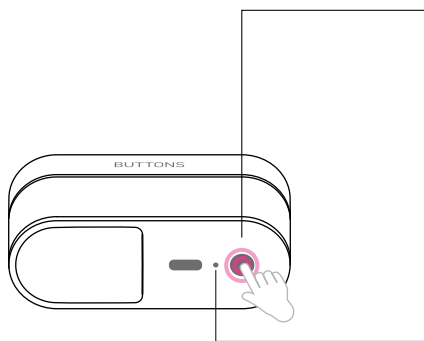

Durata della batteria

 <3s



Modalità di associazione

 ≥3s



Reset delle impostazioni di fabbrica

 ≥8s

VISUALIZZAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

-  >40%
-  15% – 40%
-  5% – 15%

VISUALIZZAZIONE DELLA RICARICA

-  Ricarica
-  Ricarica completata
-  Errore di ricarica



Luce bianca accesa fissa



Luce bianca lampeggiante



Luce verde accesa fissa



Luce rossa accesa fissa



Luce rossa lampeggiante



Luce dell'indicatore luminoso spenta

INDOSSARE GLI AURICOLARI IN MANIERA CORRETTA


Questo prodotto consiste in auricolari aperti e non necessitano di essere inseriti nel condotto uditivo. Gli auricolari non hanno distinzione tra destra e sinistra ed eseguono il riconoscimento automatico in base alla situazione in cui vengono indossati. Fare riferimento all'immagine a destra per conoscere i nomi delle parti del prodotto.

Con l'altoparlante davanti e le clip auricolari dietro, fare delicatamente leva per aprire il ponte C e agganciare gli auricolari dietro all'orecchio. È possibile regolare gli auricolari verso l'alto o verso il basso per trovare la posizione più comoda per indossarli.

Agganciare dietro
all'orecchio

Ponte C


Altoparlante

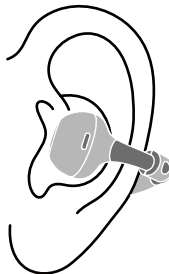

SCHEMA D'INSTALLAZIONE DEI CAPPUCCI PER AURICOLARI BUTTONS CLIP PRO

1 IDENTIFICAZIONE DIREZIONE

A1 in alto a destra (punte verso l'alto),
A2 in basso a sinistra,
A3 in basso a destra




2 ALLINEAMENTO E INSERIMENTO

Allineare A3 sopra il canale audio,
quindi abbassare A2 per coprire l'auricolare,
ruotare e inserire delicatamente.



4 INSTALLAZIONE COMPLETATA

Se necessario smontare,
sollevare delicatamente, quindi
rimuovere il cappuccio degli
auricolari verso l'esterno.



3 REGOLAZIONE ADERENZA

Assicurarsi che tutti i cappucci degli auricolari
siano fissati saldamente e non si muovano.



NOTA:

·Evitare di tirare con forza durante l'installazione per non danneggiare i cappucci degli auricolari. Assicurarsi che i cappucci siano perfettamente adesi per evitare di compromettere la stabilità d'uso e l'effetto sonoro.
·In caso di macchie sui cappucci, sciacquare delicatamente con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria naturalmente prima del riutilizzo.

RILEVAMENTO DELL'USURA E MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Rilevamento dell'usura

Durante la riproduzione musicale, se vengono tolti uno o entrambi gli auricolari contemporaneamente, la musica si metterà in automatico in pausa. La musica riprenderà automaticamente quando vengono rimessi gli auricolari nelle orecchie.

Quando si effettua una chiamata al cellulare, togliere entrambi gli auricolari e il telefono passerà in automatico alla modalità ricevitore del cellulare. Dopo aver indossato uno o entrambi gli auricolari, la funzione tornerà in automatico sul lato auricolare.



Nota: Se viene rilevato che gli auricolari non sono stati indossati, non supporterà le operazioni di tocco.

Quando si fa doppio o triplo clic, si suggerisce di utilizzare la punta dell'indice per toccare la cover. Quando lo si usa per la prima volta, sarà necessario un po' di pratica per diventare abili in questa operazione. Toccare troppo forte/piano o troppo velocemente/lentamente potrebbe causare la non riuscita dell'operazione.

Modalità di sospensione:

Entrata in modalità di sospensione: Se gli auricolari non possono essere associati a un dispositivo Bluetooth, o vengono rimossi dalle orecchie e non utilizzati, o sono fuori dalla portata del Bluetooth per un certo periodo di tempo, entreranno automaticamente in modalità di sospensione.

Uscita dalla modalità di sospensione: Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, aprire e chiudere il coperchio una volta, quindi estrarli di nuovo. Gli auricolari usciranno dalla modalità di sospensione.

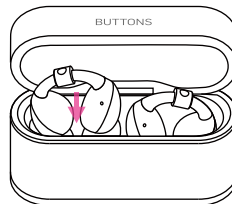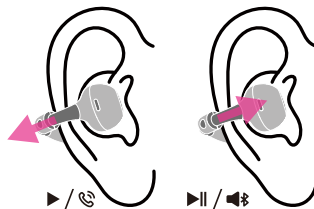

FUNZIONAMENTO DEGLI AURICOLARI



MUSICA



MESSAGGIO VOCALE



CHIAMATA



X2: TOCCARE DUE VOLTE DI SEGUITO
X3: TOCCARE TRE VOLTE DI SEGUITO

GUIDA ALLA SICUREZZA

Ingresso (Input): DC 5V=500mA

Uscita (Output): DC 5V=280mA

Frequenza di funzionamento e potenza di trasmissione Bluetooth: 2402MHz-2480MHz, < 11dBm

Dichiarazione: Contiene informazioni di sicurezza.

Dichiarazione: Contiene una batteria agli ioni di litio. La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente.

Avvertenza: Per evitare danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi di tempo.

Avvertenza: Il dispositivo contiene magneti.

Avvertenza: Pericolo di soffocamento, questo prodotto contiene piccole parti.

Avvertenza: Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere portato presso strutture di raccolta appropriate per il riciclaggio. Una corretta gestione e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conformità e garanzia

Dichiarazione di conformità UE

La società Pechino Techao Weijia Electronic Science&Technology Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo di trasmissione radio è conforme alla Direttiva UE 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità completa dell'UE è disponibile online su www.buttonssair.com

Articoli contenuti: Auricolari BUTTONS CLIP PRO x2 Custodia di ricarica portatile per auricolari BUTTONS CLIP PRO x1 Cavo di ricarica USB di Tipo A a Tipo C x1 Manuale del prodotto x1 Borsa portaoggetti x1 Cappucci per auricolari x4



Istruzioni per la pulizia:

Questo prodotto è realizzato con pelle di alta qualità. Per garantire che mantenga nel tempo il suo stato ottimale e l'aspetto estetico, si raccomanda di prestare attenzione durante la pulizia:

Evitate assolutamente l'uso di detergenti contenenti alcol, candeggina o altri ingredienti aggressivi. Questi prodotti potrebbero causare scolorimento, screpolature o danni al materiale, compromettendo la qualità e la durata del prodotto.

Si consiglia di utilizzare un panno pulito e morbido per rimuovere delicatamente polvere e macchie, mantenendo la pelle lucida e come nuova.

Nome del prodotto: BUTTONS CLIP PRO
Tipo di prodotto: Auricolari Bluetooth True Wireless Ear-Clip
Modello del prodotto: CLIPBTN20
Tensione/corrente di carica: 5V=1A
FCC ID: 2A83I-CLIPBTN20

Fabbricato in Cina

Produttore: Tecnologia Elettronica Beijing Techao Weijia Co., Ltd.
Indirizzo: Stanza 2107, 2° piano, Edificio 8, Cortile 1, Shuangqiao Zhonglu, Distretto di Chaoyang, Pechino



Made for

iPhone | iPad

Controllo	Tocco
Altoparlante	Altoparlante magnetico doppio da Φ12mm
Gamma di risposta in frequenza	20-20KHz
Impedenza	16Ohm
Chiamata con microfono	2mic+VPU
Portata di comunicazione RF	15m
Grado di impermeabilità	IP54
Batteria degli auricolari	45mAh*2
Batteria della custodia di ricarica	480mAh
Versione Bluetooth	5.4
Peso	Circa 6,6 g (per auricolare) / 97,4 g (2 auricolari + custodia di ricarica)
Tempo di garanzia	1 anno

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Garanzia limitata di BUTTONS

Avviso importante: Attraverso l' utilizzo degli auricolari BUTTONS (denominato "Prodotto"), l'utente accetta di essere vincolato dalla presente Garanzia limitata di BUTTONS (denominata "Garanzia"). Se non si accettano i termini della presente garanzia, si prega di non utilizzare il prodotto e restituirlo entro il periodo di reso specificato nella Politica di reso di BUTTONS.

Chi è coperto da questa garanzia?

Solo l'utente finale che acquista questo prodotto da un rivenditore autorizzato BUTTONS nella propria regione o nel proprio paese ("Utente finale") ha diritto alla presente Garanzia limitata.

Garanzia limitata:

In base ai termini e alle condizioni della presente Garanzia, BUTTONS garantisce per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto al dettaglio originale da parte dell'utente finale (denominato "Periodo di garanzia") che il Prodotto funzioni senza difetti di progettazione, materiali e lavorazione in normali e consuete condizioni d'uso da parte del consumatore e nel rispetto di tutte le linee guida, specifiche o istruzioni scritte da BUTTONS (inclusi i requisiti ambientali e di conservazione). Eventuali non conformità saranno segnalate a BUTTONS su tale modulo e con tutte le informazioni di supporto che BUTTONS riterrà ragionevolmente necessarie per consentirle di verificare, diagnosticare e correggere la non conformità.

Condizioni di garanzia ed esclusioni:

Questa garanzia è valida solo se: (i) Viene mostrata assieme al Prodotto per la riparazione o la sostituzione la ricevuta originale che mostra la data di acquisto e il numero di serie rilasciata da un rivenditore autorizzato BUTTONS all'utente finale originale; (ii) il sigillo e il numero di serie sulla superficie del Prodotto non sono stati manomessi, rimossi o rovinati; e (iii) il Prodotto non è stato modificato, alterato, danneggiato, utilizzato in maniera impropria o trascurato in alcun modo dal cliente finale o dall'utente o da qualsiasi altra persona.

La presente garanzia non si applica a (a) parti usurabili, come batterie progettate per usarsi nel tempo, eccetto che il guasto non sia dovuto a un difetto di materiale o di fabbricazione; (b) danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature e danni alla plastica dei terminali, nonché normale usura o rottura risultanti dal normale invecchiamento del dispositivo; e (c) utilizzo del prodotto con qualsiasi dispositivo o prodotto di terze parti non fornito o consigliato da BUTTONS.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Informazioni sulla garanzia

Se BUTTONS, a sua esclusiva discrezione, decide dopo la dovuta verifica che il prodotto non è conforme ai requisiti della presente garanzia durante il periodo di garanzia, BUTTONS o il suo fornitore di servizi autorizzato, a discrezione di BUTTONS, riparerà o sostituirà il prodotto in conformità con le condizioni qui previste.

I presenti Termini e Condizioni costituiscono l'unico ed esclusivo rimedio dell'utente finale e l'unica responsabilità esclusiva di BUTTONS in relazione a qualsiasi garanzia di BUTTONS relativa al prodotto.

Se BUTTONS o il suo fornitore di servizi autorizzato ripara o sostituisce questo prodotto (tale prodotto riparato o sostituito, denominato "Prodotto sostitutivo"), il Prodotto sostitutivo sarà garantito per il periodo di garanzia rimanente originale o novanta (90) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale sia più lungo. La riparazione o la sostituzione possono comportare l'uso di componenti o parti funzionalmente equivalenti, usati o precedentemente installati o ricondizionati. Le parti o i componenti sostituiti diventano proprietà di BUTTONS.

Relativamente a tutti i resi in garanzia è necessario contattare il personale del servizio clienti del venditore di origine, del rivenditore designato, della piattaforma, del negozio offline, ecc. e mandare il prodotto al punto di assistenza post-vendita designato in base alle istruzioni fornite.


Prima di restituire un prodotto per l'assistenza in garanzia, l'utente deve fornire le seguenti informazioni a BUTTONS o a un fornitore di servizi autorizzato:

1. Ricevuta d'acquisto originale, confezione e accessori
2. Modello, colore e taglia
3. Numero di serie
4. I suoi dati di contatto (nome e numero di telefono)


Questo prodotto deve essere restituito con spedizione prepagata. I resi correlati verranno rispediti al mittente a spese dell'utente finale. Se BUTTONS indica che un prodotto restituito dall'utente finale non è conforme ai termini di garanzia qui stabiliti, l'utente finale sarà responsabile anche dei costi sostenuti da BUTTONS per la spedizione del prodotto all'utente finale.

La presente garanzia si aggiunge a quanto sopra e include altri diritti e rimedi legali che l'utente finale può avere in base alla legge applicabile, vale a dire per i prodotti venduti a utenti finali situati al di fuori della Cina continentale. Per ottenere eventuali diritti legali applicabili o informazioni sulla garanzia o servizi correlati in tali circostanze, contattare innanzitutto il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o l'emittente che ha fornito il prodotto.


تحتوي العبوة على العناصر التالية



سماعات BUTTONS CLIP PRO
بمشبك (عدد 2)

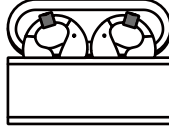

صندوق شحن محمول مخصص لسماعات
BUTTONS CLIP PRO



دليل المنتج وبطاقة الضمان



كابل شحن USB



أكياس التغليف



غطاء الأذن لسماعات

تنزيل التطبيق الرسمي لساعات BUTTONS



1. استخدم كاميرا هاتفك الذي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أدناه لتنزيل تطبيق BUTTONS APP ، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على شاشة الهاتف لإكمال التثبيت

2. يمكن للمستخدمين أيضا البحث عن التطبيق في متاجر التطبيقات الخاصة بالعلامات التجارية المختلفة للهواتف، ثم اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التنزيل والتثبيت
ملاحظة: لضمان تجربة أفضل عند استخدام التطبيق، يجب أن يستوفي نظام الهاتف المتطلبات التالية

نظام Android	نظام iOS
نظام التشغيل: الإصدار 9.0 Android أو أحدث المعالج (SoC): أداء مكافئ لمعالج Qualcomm Snapdragon 660 أو أدنى أعلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) : 4 جيجابايت أو أكثر	نظام التشغيل: iOS 15.0 أو أحدث المعالج (SoC): A12 أو أدنى أعلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) : 3 جيجابايت أو أكثر

3. بعد التثبيت، يمكنك اتباع التعليمات الظاهرة على واجهة تطبيق BUTTONS، أو انقر على زر (≡) في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الافتراضية (الشكل A) ، ثم اختيار "استخدام المساعدة السريع" للاطلاع على دليل استخدام التطبيق




الشكل A

4. لمحة عن وظائف BUTTONS APP ، بمجرد تنزيل التطبيق وتثبيته وإقران هاتفك الذكي مع سماعات BUTTONS CLIP PRO عبر قائمة أجهزة البلوتوث، سيتم ربط سماعاتك تلقائياً بالتطبيق. يتيح لك التطبيق التحقق من مستوى شحن بطارية السماعات وحالتها الوظيفية، مما يسهل عليك إدارة جهازك بشكل أفضل عند إكمال تسجيل الدخول والتسجيل كمستخدم جديد في التطبيق BUTTONS APP ، ستمكن من استخدام المزيد من وظائف التطبيق، بما في ذلك اختيار تأثير الصوت EQ والتفاعل الذي بالذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المحتوى الرائع والميزات التكنولوجية التي تنتظر لك اكتشافها (بعد تثبيت التطبيق، يمكنك معرفة كيفية استخدام المزيد من الوظائف من خلال زر التعليمات)


التشغيل والإيقاف

عتشغيل (ON)

افتح غطاء صندوق الشحن وستبدأ سماعات الرأس في التشغيل تلقائياً
توجد سماعات الرأس في صندوق الشحن
ملحوظة: عند الاستخدام لأول مرة، يرجى إزالة الفيلم الواقي العازل
الموجود على جهات الاتصال المعدنية لسماعات الأذن اليسرى واليمنى
لضمان الشحن الطبيعي

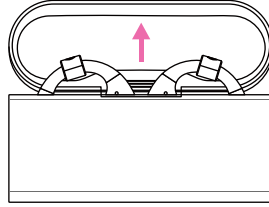


①

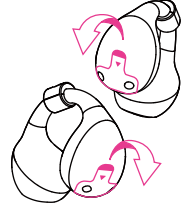


②

إيقاف (OFF)


عند وضع سماعات في صندوق الشحن وإغلاق الغطاء، ستتوقف السماعات عن العمل وتبدأ في الشحن
يرجى ملاحظة أنه عند وضعها مرة أخرى في صندوق الشحن، حافظ على الجزء الذي يحتوي على مكبر الصوت مواءها
للجانين الأيسر والأيمن من صندوق الشحن

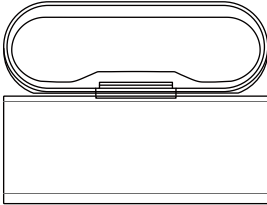



①

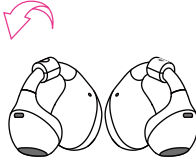

②

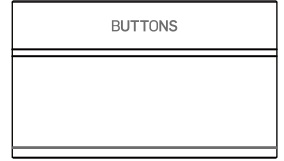

إقران الإتصال


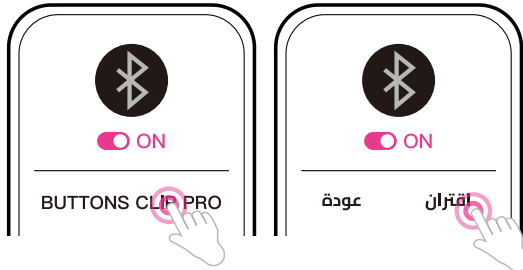
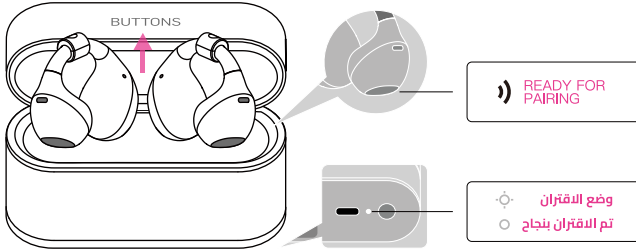


قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك، وابحث عن "BUTTONS CLIP PRO" في قائمة أجهزة البلوتوث ثم قم بالنقر على اتصال لإتمام عملية الاتصال يظهر مربع حوار "السماح بطلب اقتران البلوتوث" في النظام. انقر فوق الزر "اقتران" وسيصدر صوت سماع الرأس "Connected"، مما يشير إلى أن السماعة متصلة بنجاح. عند فصل الاتصال البلوتوث يصدر صوت في السماعة "Disconnected" للإشارة بأن سماعة الرأس غير متصلة. بعد الاتصال الناجح للمرة الأولى، سيبدأ اتصال البلوتوث تلقائياً في المرة التالية التي تفتح فيها غطاء صندوق الشحن.

الشحن

لشحن صندوق الشحن

جاري الشحن: يومض مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن
اكتمال الشحن: يضيئ مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن بشكل دائم
خطأ في الشحن: يومض مؤشر LED ثواني ثم ينطفئ الخاص بصندوق الشحن باللون الأحمر لمدة

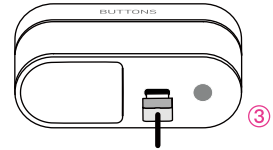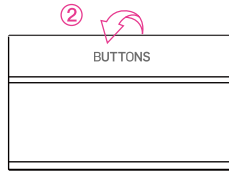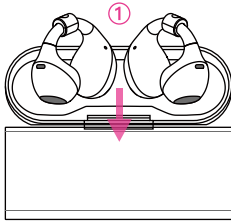

لشحن سماعات الرأس

ضع سماعات الرأس في صندوق الشحن، وسوف يومض الضوء الأبيض، مما يشير إلى أن جهات الاتصال المعدنية على اتصال طبيعي، وأغلق الغطاء لشحن سماعات الرأس تلقائياً.
بطارية السماعات منخفضة: يتم إصدار صوت "Battery Low" بطارية منخفضة حالة الشحن: افتح صندوق الشحن، ثم ضع سماعات الرأس فيه، وأغلق غطاء صندوق الشحن، وسيومض مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن، مما يشير إلى أن سماعات الرأس في حالة شحن اكتمال الشحن: ينطفئ مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن عند اكتمال الشحن

ملاحظة: تشير إشارات LED المذكورة أعلاه إلى حالة الشحن عند شحن صندوق الشحن فقط، عند فتح غطاء صندوق الشحن إذا كان مؤشر LED يظهر باللون الأخضر، فهذا يعني أن بطارية العلبة منخفضة وتحتاج إلى الشحن. عند فتح غطاء صندوق الشحن إذا كان مؤشر LED يظهر باللون الأحمر، فهذا يشير إلى أن بطارية العلبة على وشك النفاد، ويجب شحنها على الفور يرجى استخدام شاحن عادي بقوة 5 فولت-1 أمبير لشحن هذا الجهاز. قد تتسبب الشواحن التي تتجاوز المواصفات في إتلاف الجهاز

- حاجة للشحن
- نفدت البطارية
- خطأ في الشحن
- جاري الشحن
- اكتمال الشحن
- انطفأ ضوء المؤشر