


وصف الأزرار ومؤشرات الضوء

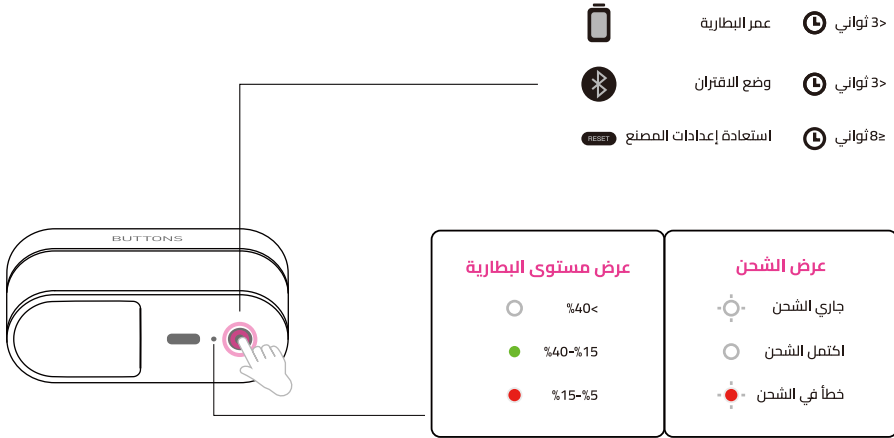

- | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Gray circle | ضوء أبيض ثابت | Red circle | ضوء أحمر ثابت |
| Gray circle with a dot | ضوء أبيض وامض | Red circle with a dot | ضوء أحمر وامض |
| Green circle | ضوء أخضر ثابت | Gray circle | إطفاء المؤشر |

ارتداء سماعات الرأس بالشكل الصحيح


هذا المنتج عبارة عن سماعة رأس مفتوحة التصميم ولا يلزم إدخالها في قناة الأذن. لا تميز سماعات الرأس بين اليسار واليمين ويمكنها التعرف تلقائياً وفقاً لحالة الارتداء. يرجى الرجوع إلى الصورة الموجودة على اليمين لفهم أسماء مناطق المنتجات

مع وضع مكبر الصوت في المقدمة ومشبك الأذن في الخلف وقم بتثبيت سماعات C الخلف، قم بفتح جسر الرأس على أذنيك يمكنك ضبط سماعات الرأس لأعلى ولأسفل للوصول إلى وضع مريح للارتداء

المشبك الخلفي للأذن


جسر C

مكبر الصوت

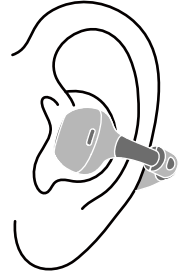


توضيح تركيب غطاء الأذن لسماعات (BUTTONS CLIP PRO)


- ① **تحديد الاتجاه**
A1 أعلى اليمين (اللفظة للأعلى)
A2 أسفل اليسار
A3 أسفل اليمين




- ② **المحاذاة والإدخال**
قم بمحاذاة A3 فوق فتحة الصوت، ثم قم بتغطية السماعة باستخدام A2 للأسفل وقم بتدويرها برفق لإحكام الغلق.

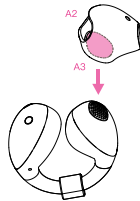

- ④ **اكتمال التثبيت**
إذا كنت بحاجة إلى الفك، قم برفع اللفة برفق، ثم قم بإزالة غطاء الأذن عن طريق سحبه للخارج.




- ③ **التعديل لضمان الملاءمة**
تأكد من أن جميع حواف غطاء الأذن محكمة الملاءمة ولا تتحرك.



تنبيه:
تجنب السحب بقوة أثناء التركيب لتجنب تلف غطاء الأذن. يرجى التأكد من أن غطاء الأذن مثبت بالكامل لتجنب التأثير على ثبات الارتداء وتأثير الصوت. في حال وجود بقع على غطاء الأذن، يرجى غسله برفق بماء نظيف وتركه يجف تماماً قبل الاستخدام.

فحص الارتداء ووضع السكون


فحص الارتداء

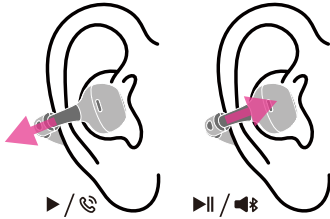

أثناء تشغيل الموسيقى، إذا خلعت إحدى سماعات الرأس أو كلاهما في نفس الوقت، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا. وعند إعادة سماعات الرأس إلى أذنيك، ستستأنف الموسيقى تلقائيًا. عند إجراء مكالمات هاتفية محمولة، قم بإزالة سماعات الرأس وسيحول الهاتف تلقائيًا إلى سماعة الهاتف. بعد ارتداء سماعة واحدة أو كلتا السماعتين، سيتم التبديل تلقائيًا إلى طرف سماعة الأذن.

ملاحظة: عندما يتم الكشف عن عدم ارتداء السماعة، فلن تدعم السماعة عمليات النقر. عند النقر المزدوج أو النقر الثلاثي، يوصى باستخدام طرف إصبع السبابة للنقر على الغطاء. عند استخدامه لأول مرة، ستحتاج إلى بعض التدريب لتصبح متمكنًا من التشغيل. قد يؤدي النقر بقوة/بلفظ شديد أو بسرعة/بطء شديد إلى فشل تشغيل عملية النقر على سماعة الرأس بنجاح.

وضع السكون

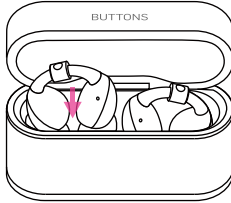

الدخول إلى وضع السكون: إذا لم يكن من الممكن إقران السماعة بجهاز بلوتوث، أو إذا تم إزالتها من الأذن ولم يتم استخدامها، أو كانت خارج نطاق البلوتوث لفترة معينة من الوقت، فسوف تدخل وضع السكون تلقائيًا!

الخروج من وضع السكون: ضع سماعات الرأس مرة أخرى في صندوق الشحن، وافتح الغطاء وأغلقه مرة واحدة، ثم أخرجها مرة أخرى. ستخرج سماعات الرأس من وضع السكون.

تشغيل سماعة الرأس

الموسيقى



الصوت



الاتصال



النقر مرتين (X2) : تنفيذ إجراء معين
النقر لثلاث مرات (X3) : تنفيذ إجراء آخر

دليل السلامة

محتويات العبوة:

صندوق شحن سماعات الرأس المحمولة، 2 × BUTTONS CLIP PRO سماعات الرأس
C × 1 من النوع A من النوع USB كابيل شحن، 1 × BUTTONS CLIP PRO
دليل المنتج، 1 × كيس تخزين، 1 × غطاء الأذن لسماعات 4 ×

Made for
iPhone | iPad

تحذير: خطر الاختناق، هذا المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة.
تحذير: يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية ولكن يجب نقله إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. يساعد التخلص السليم من النفايات وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية والصحة البشرية والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو البائع الذي اشترى منه هذا المنتج.



إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي
تعلن شركة بكن ته شاو وبجيا للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة بموجب هذا أن معدات الإرسال اللاسلكية هذه تتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي
EU/2014/53
يمكنك العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على موقع الإنترنت www.buttonsair.com

تنبيهات بشأن التنظيف:

يستخدم هذا المنتج جزئيًا مادة جلدية عالية الجودة، و لضمان الحفاظ على مظهره الجميل ودوالة الجودة لفترة طويلة، يُرجى مراعاة ما يلي عند التنظيف
يمنع منعًا باتًا استخدام المنظفات التي تحتوي على الكحول أو المبيضات أو أي مواد كيميائية قاسية، إذ قد تؤدي هذه المواد إلى تغير لون الجلد أو تشققه أو تلفه، مما يؤثر على جودته العامة وعمره الافتراضي
يُنصح باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة لمسح السطح بلطف، حيث يساعد ذلك على إزالة الغبار والأوساخ بفعالية، مما يقيي الجلد نظيفًا ومتألقًا كما لو كان جديدًا
اسم المنتج: BUTTONS CLIP PRO : سماعة رأس بلوتوث لاسلكية حقيقية قابلة للتعليق الأذنين
نوع المنتج : سماعة رأس بلوتوث لاسلكية حقيقية قابلة للتعليق الأذنين
نموذج المنتج : CLIPBTN20 : جهد الشحن/ التيار : 5V = 1A
2A831-CLIPBTN20 : FCC ID
صنع في الصين
الشركة المصنعة : شركة شينغواي وبجيا للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة
العنوان : 2107، الطابق الثاني، المباني 8، رقم 1، طريق شوانغتشياو الأوسط، منطقة تشاويانغ، بكين

التحكم	مقبض
مكبر الصوت	مكبر صوت مغناطيسي مزدوج 12 ٠ مم
نطاق استجابة التردد	20-20 كيلو هرتز
المقاومة	16 أوم
ميكروفون المكالمة	2 ميكروفون VPU
نطاق الترددات RF	15 مترًا
درجة مقاومة للماء	IP54
بطارية السعامة	2 * 45mAh
بطارية صندوق الشحن	480mAh
إصدار البلوتوث	5.4
الوزن	جسم (سماعة) : 7.4 97 جم (سماعات) : 6.6 66 غلاف (شحن) : 6.6 66
مدة الضمان	سنة واحدة

تعليمات الضمان

الضمان المحدود لـ BUTTONS

إشعار هام: من خلال استخدامك لسماعات BUTTONS (المشار إليها باسم "المنتج فائق") توافق على شروط الضمان المحدود لـ BUTTONS . إذا كنت لا توافق على شروط الضمان، يجب عليك التوقف عن استخدام المنتج وإعادته خلال فترة الإرجاع المحددة في سياسة الاسترداد الخاصة بـ BUTTONS.

من يشملهم هذا الضمان؟

يتمتع فقط المستخدم النهائي الذي اشترى هذا المنتج من موزع معتمد من BUTTONS في المنطقة أو الدولة التي يقيم فيها بحق الاستفادة من الضمان المحدود

الضمان المحدود

وفقًا لشروط وأحكام هذا الضمان، توفر BUTTONS ضمانًا لمدة سنة واحدة (1 سنة) من تاريخ الشراء الأول للمستخدم النهائي (المشار إليه بـ "فترة الضمان"). يغطي الضمان العيوب الخبيرة في التصميم أو المواد أو التصنيع، بشرط أن يكون المنتج قد تم استخدامه وفقًا للاستخدام الطبيعي والمتعارف عليه للمستهلك، ووفقًا لإرشادات وتعليمات BUTTONS المكتوبة، بما في ذلك متطلبات البيئة والتخزين. يجب الإبلاغ عن أي عيوب في المنتج عن طريق تقديم نموذج تقرير يتضمن المعلومات المطلوبة بواسطة BUTTONS ، وذلك للتحقق من العيب وتشخيصه وإصلاحه

شروط الضمان والاستثناءات

يكون الضمان ساريًا فقط في الحالات التالية: (i) تقديم الفاتورة الأصلية التي حصل عليها المستخدم النهائي من موزع معتمد من BUTTONS والتي يجب أن تتضمن تاريخ الشراء والرقم التسلسلي للمنتج عند طلب الصيانة أو الاستبدال. (ii) عدم العبث بالختم الأصلي أو الرقم التسلسلي على المنتج، بحيث لم يتم تغييره أو إزالته أو إتلافه. (iii) عدم تعديل أو تغيير أو إتلاف المنتج بأي طريقة من قبل المستخدم النهائي أو أي طرف آخر، ولا يكون قد تعرض لإساءة الاستخدام أو الإهمال

الضمان لا يغطي الحالات التالية: (أ) الأجزاء القابلة للاستهلاك، مثل البطاريات التي تتدهور بشكل طبيعي بمرور الوقت، إلا إذا كان العيب ناتجًا عن خلل في المواد أو التصنيع؛ (ب) التلف الخارجي، بما في ذلك الخدوش أو الصدمات أو تلف البلاستيك في المنافا، وكذلك التلف الناتج عن الاستخدام الطبيعي والتآكل؛ (ج) استخدام المنتج مع أجهزة أو ملحقات غير معتمدة من BUTTONS أو لم يتم التوصية بها رسميًا من قبل الشركة



تعليمات الضمان

معلومات الضمان

إذا قررت BUTTONS، بعد الفحص المناسب، أن المنتج لم يستوفِ متطلبات هذا الضمان خلال فترة الضمان، فستقوم BUTTONS أو مزود الخدمة المعتمد من قبلها، وفقاً لتقدير BUTTONS، بإصلاح أو استبدال المنتج وفقاً لهذه الشروط والأحكام تشكل هذه الشروط والأحكام الحل الوحيد والحصري للمستخدم النهائي والمسؤولية الوحيدة والحصرية لشركة BUTTONS فيما يتعلق بأي ضمان من شركة BUTTONS يتعلق بالمنتج.

إذا قامت BUTTONS أو مزود الخدمة المعتمد لديها بإصلاح أو استبدال هذا المنتج (يطلق على هذا المنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله "المنتج البديل")، فسيتم ضمان المنتج البديل ببقية فترة الضمان الأصلية أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال، أيهما أطول. قد تتضمن عملية الإصلاح أو الاستبدال أجزاء أو مكونات مستعملة أو معاد تركيبها أو معاد تصنيعها، لكنها ذات وظيفة مكافئة. تصبح الأجزاء أو المكونات المستبدلة ملكاً لشركة BUTTONS.

يجب على المستخدم استخدام بجهة البيع الأصلية أو الوكيل المعتمد أو المنصة أو المتجر الفعلي قبل إعادة المنتج بموجب الضمان، والالتزام بتعليمات خدمة العملاء لشحن المنتج إلى نقطة الصيانة المحددة.


قبل إعادة المنتج بموجب الضمان، يجب على المستخدم تزويد BUTTONS أو مزود الخدمة المعتمد بالمعلومات التالية:

1. إيصال الشراء الأصلي والتغليف والملحقات
2. الموديل واللون والحجم
3. الرقم التسلسلي
4. معلومات الاتصال الخاصة بك (الاسم ورقم الهاتف)


يجب إعادة المنتج مع تحمل المستخدم لتكاليف الشحن مسبقاً. يتم إرجاع المنتجات ذات الصلة إلى موقعها الأصلي على نفقة المستخدم النهائي. إذا قررت BUTTONS أن المنتج أعاده المستخدم النهائي لا يتوافق مع شروط الضمان المنصوص عليها هنا، فسيكون المستخدم مسؤولاً أيضاً عن تكلفة BUTTONS في شحن المنتج مرة أخرى إلى المستخدم النهائي.

يُعد هذا الضمان إضافة إلى ما ورد أعلاه ويتضمن حقوقي قانونية أخرى ووسائل انتصاف قد يتمتع بها المستخدم النهائي بموجب القانون المعمول به، والذي ينطبق على المنتجات المباعة للمستخدمين النهائيين الموجودين خارج البر الرئيسي للصين. للحصول على أي حقوق قانونية سارية أو معلومات الضمان أو الخدمة ذات الصلة في مثل هذه الحالات، يرجى التواصل مع الوكيل أو الموزع الذي اشترى منه المنتج.

DIE VERPACKUNG BEINHALTET FOLGENDE ARTIKEL



BUTTONS CLIP PRO
CLIP-ON-KOPFHÖRER
(2 STÜCK)

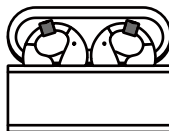

EXKLUSIVES TRAGBARES
AUFLADEFACH FÜR
CLIP PRO-KOPFHÖRER



PRODUKTANLEITUNG
UND GARANTIEKARTE



USB-LADEKABEL



STOFFTASCHE



OHRMUSCHEL

Achtung: Benutzen Sie das Produkt nicht, falls Teile fehlen oder beschädigt sind. Besuchen Sie die BUTTONS-Website www.buttonsair.com, um Artikel zur Problembeseitigung, Videos und Informationen zur Reparatur oder zum Ersetzen Ihres Produkts zu erhalten. Sie können auch Kontakt zum Kundenservice aufnehmen: service@buttonsair.com (weltweit).

LADEN SIE DIE OFFIZIELLE APP FÜR DIE BUTTONS-KOPFHÖRER HERUNTER

1. Scannen Sie mit der Kamera Ihres Handys den nachstehenden QR-Code, um die BUTTONS-App herunterzuladen, und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.


2. Generell können Benutzer natürlich auch versuchen, die App im App-Markt der jeweiligen Handy-Marke zu suchen und den Anleitungen auf der Handy-Seite zu folgen, um den Download und die Installation durchzuführen.

Hinweis: Um diese App besser nutzen zu können, müssen die Systemanforderungen für Hardware und Software Ihres Handys erfüllt sein:



Android-Plattform	iOS-Plattform
Betriebssystem: Android 9.0 oder höher; SOC: Qualcomm Snapdragon 660 oder höher; RAM: 4 GB oder mehr;	Betriebssystem: iOS 15.0 oder höher; SOC: A12 oder höher; RAM: 3 GB oder mehr;

3. Nach der Installation können Sie die App gemäß den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche verwenden. Alternativ können Sie auf die Menütaste  in der oberen rechten Ecke der Standardstartseite (Abbildung A) klicken, um schnell den Bedienungsanleitung der App einzusehen.



4. Einleitung zu den Funktionen der BUTTONS-App. Wenn Sie den Download und die Installation der BUTTONS-App durchgeführt, Ihr Handy über die Bluetooth-Geräteliste mit dem Kopfhörer BUTTONS CLIP PRO verbunden und dann die BUTTONS-App geöffnet haben, werden die Kopfhörer automatisch verbunden. Mit der App erhalten Sie Zugriff auf grundlegende Informationen wie Ladezustand und Funktionsstatus der Kopfhörer, wodurch Sie Ihre Kopfhörer besser verwalten können.


Nach Abschluss der Registrierung als neuer Benutzer und Anmeldung entsprechend den Anleitungen auf der BUTTONS-APP-Seite stehen Ihnen weitere Funktionen der APP zur Verfügung, wie z. B. die Auswahl von EQ-Soundeffekten, die intelligente KI-Interaktion, KI-Übersetzung und weitere aufregende Inhalte und technologische Funktionen, die nur auf ihrer Entdeckung warten (nach der Installation der APP können Sie mehr über die Verwendung der Funktionen durch Drücken der Hilfe-Teste in Erfahrung bringen).

AN- UND AUSSCHALTEN


EIN

Die Kopfhörer befinden sich in der Ladestation. Öffnen Sie den Deckel der Ladestation und die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.

Hinweis: Bitte entfernen Sie bei der ersten Verwendung die isolierende Schutzfolie auf den Metallkontakten des linken und rechten Ohrhörers, um ein normales Laden zu gewährleisten.

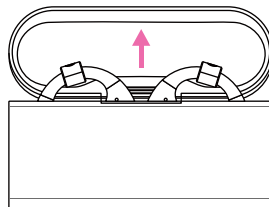

①

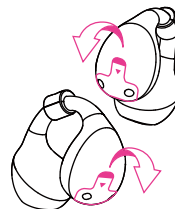


②


AUS

Setzen Sie die Kopfhörer in die Ladestation ein, machen Sie den Verschluss der Ladestation zu und beginnen Sie mit dem Ladevorgang.


Beachten Sie bitte, dass beim Einsetzen in die Ladestation der Teil mit dem Lautsprecher nach links und rechts aus der Ladestation herausragt.

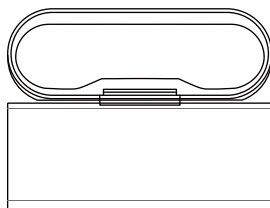



①

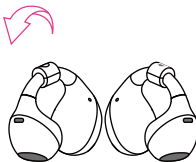

②

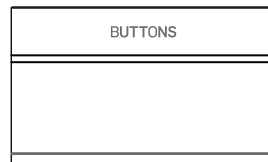

VERBINDUNG UND ANSCHLUSS

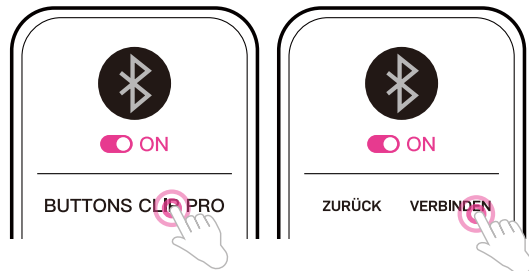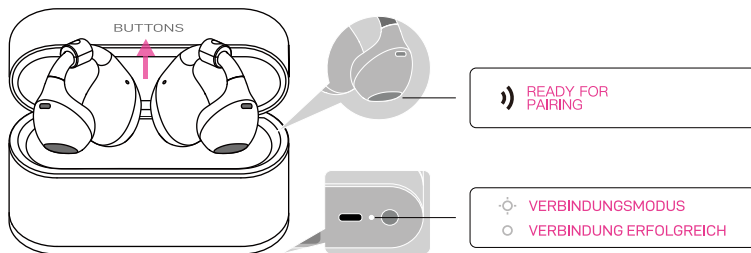

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein, suchen Sie in der Bluetooth-Geräteleiste nach "BUTTONS CLIP PRO" und tippen Sie, um eine Verbindung herzustellen. Ein Dialogfeld wird angezeigt, über das Sie die Genehmigung zur Bluetooth-Verbindung anfordern können. Tippen Sie auf die Taste „Verbinden“ und die Kopfhörer signalisieren mit der Meldung „Connected“, wenn die Kopfhörer erfolgreich verbunden sind. Falls die Bluetooth-Verbindung getrennt wird, ertönt die Ansage „Disconnected“ von den Kopfhörern. Nachdem die Verbindung erstmals erfolgreich hergestellt wurde, wird die Bluetooth-Verbindung bei jeder weiteren Öffnung des Deckels der Ladestation automatisch gestartet.


AUFLADEN

Aufladen der Ladestation:

Ladevorgang im Gange: Die LED-Anzeigeleuchte an der Ladestation blinkt langsam

Ladevorgang beendet: Die LED-Anzeigeleuchte an der Ladestation leuchtet permanent

Fehler beim Ladevorgang: Die LED-Anzeigeleuchte an der Ladestation blinkt 5 Sekunden lang schnell rot und geht dann aus

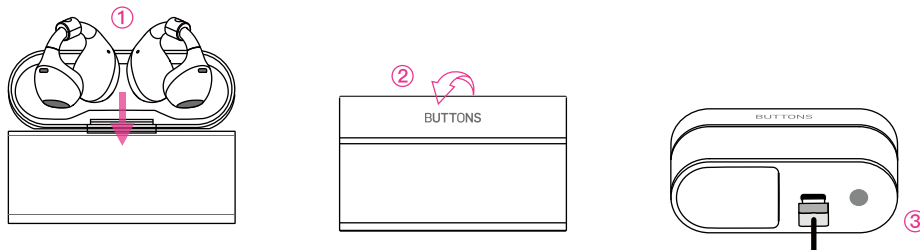

Kopfhörer aufladen

Legen Sie die Kopfhörer in die Ladestation. Das weiße Licht blinkt einmal, um zu signalisieren, dass die Metallkontakte ordnungsgemäß verbunden sind. Schließen Sie die Abdeckung, um die Kopfhörer automatisch aufzuladen.

Schwache Batterie: Sprachansage: „Battery Low“

Ladestatus: Öffnen Sie die Ladestation, setzen Sie die Kopfhörer ein, schließen Sie den Verschluss der Ladestation. Die LED-Anzeige der Ladestation wird in kurzen Abständen blinken, um anzuzeigen, dass die Kopfhörer aufgeladen werden.


Abschluss des Ladevorgangs: Die LED-Anzeige der Ladestation schaltet sich aus

Hinweis: Die obigen Leuchtanzeigen sind nur anwendbar, wenn die Batterie separat aufgeladen wird. Leuchtet die LED-Anzeige grün, wenn der Deckel der Ladestation geöffnet wird, weist dies darauf hin, dass die Ladestation über wenig Strom verfügt und das Gerät schnellstmöglich aufgeladen werden muss. Falls die LED-Anzeige rot leuchtet, wenn der Deckel der Ladestation geöffnet wird, bedeutet dies, dass die Ladestation nur noch über wenig Strom verfügt und das Gerät schnellstmöglich aufgeladen werden muss. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein normales 5V-1A-Ladegerät. Die Verwendung eines Ladegeräts, dessen Spezifikationen nicht eingehalten werden, führt möglicherweise zu Schäden am Gerät.

- Aufladen erforderlich
- Batterie leer
- Aufladefehler

- Ladevorgang im Gange
- Ladevorgang vollständig abgeschlossen
- Anzeigeleuchte aus

BESCHREIBUNG DER TASTEN UND DER KONTROLLLEUCHE

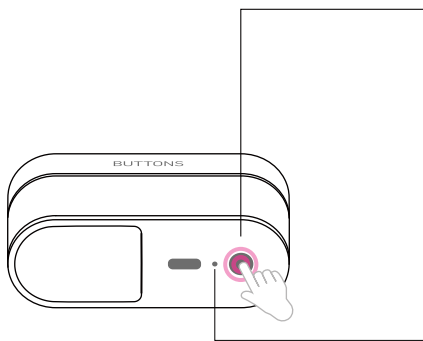

Batteriestatus



<3s



Verbindungsmodus



≥3s



Wiederherstellung der
Werkseinstellungen



≥8s

BATTERIESTATUSANZEIGE



>40%



15% – 40%



5% – 15%

LADEANZEIGE



Wird geladen



Ladevorgang beendet



Ladefehler



Weißes Licht permanent an



Weißes Licht blinkt



Grünes Licht permanent an



Rotes Licht permanent an



Rotes Licht blinkt



Kontrollleuchte aus

SETZEN SIE DIE KOPFHÖRER RICHTIG AUF

Es handelt sich um offene Kopfhörer, d. h. sie müssen nicht in den Gehörgang eingeführt werden. Die Kopfhörer können links oder rechts getragen werden, denn sie unterscheiden nicht zwischen links und rechts. In der Abbildung rechts sehen Sie die Bezeichnungen der Produktbereiche.


Öffnen Sie die C-Brücke vorsichtig und setzen Sie die Kopfhörer am Ohr an, wobei der Lautsprecher nach vorne und der Ohrclip nach hinten zeigen muss.

Die Kopfhörer lassen sich in der Höhe verstellen und können in einer komfortablen Position aufgesetzt werden.

Ohrclip

C-Brücke


Lautsprecher

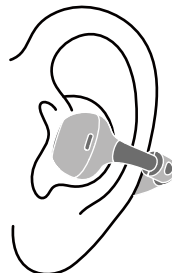

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BUTTONS CLIP PRO OHRMUSCHELN


① AUSRICHTUNG IDENTIFIZIEREN

A1 oben rechts (Punkt nach oben),
A2 unten links, A3 unten rechts.




② AUSRICHTEN UND AUFSETZEN

A3 über dem Schallkanal ausrichten,
A2 nach unten ziehen, um den Ohrhörer zu bedecken,
sanft drehen und andrücken.




③ PASSFORM ANPASSEN

Sicherstellen, dass die Ohrmuschel fest sitzt
und nicht wackelt.



④ INSTALLATION ABGESCHLOSSEN

Zur Demontage vorsichtig
anheben und die Ohrmuschel nach
außen abziehen.



Hinweis:

-Ziehen Sie bei der Installation nicht mit Gewalt, um eine Beschädigung der Ohrmuschel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Ohrmuschel vollständig anliegt, um die Stabilität beim Tragen und die Klangqualität nicht zu beeinträchtigen.

-Wenn die Ohrmuschel verschmutzt ist, spülen Sie sie vorsichtig mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

TRAGERKENNUNG UND RUHEMODUS

Tragerkennung

Wird während der Musikwiedergabe einer der Kopfhörer oder beide abgenommen, wird die Musik automatisch gestoppt. Beim erneuten Aufsetzen der Kopfhörer wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Wird während eines Telefonats einer der Kopfhörer oder beide abgenommen, wird das Gespräch automatisch auf den Freisprechmodus übertragen. Beim Aufsetzen eines oder beider Kopfhörer wird das Gespräch automatisch wieder auf den Ohrhörer übertragen.



Hinweis: Falls die Kopfhörer nicht als getragen erkannt werden, wird das Tippen nicht unterstützt.

Wir empfehlen, für das zweifache oder dreifache Tippen die Fingerspitze des Zeigefingers zu verwenden und auf die Oberfläche der Abdeckung zu tippen. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, benötigen Sie etwas Übung, um sich daran zu gewöhnen. Zu viel/zu wenig Kraft und eine zu schnelle/zu langsame Geschwindigkeit führen möglicherweise dazu, dass die Tippen-Funktion der Kopfhörer nicht korrekt ausgeführt wird.

Ruhemodus:

Betreten des Schlafmodus: Falls die Kopfhörer nicht mit dem Bluetooth-Gerät verbunden werden können, aus den Ohren entfernt werden oder für einen bestimmten Zeitraum außerhalb der Bluetooth-Reichweite sind, werden sie automatisch in den Schlafmodus versetzt.

Verlassen des Schlafmodus: Setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladesation ein, öffnen und schließen Sie die Abdeckung einmal und entnehmen Sie sie dann erneut, um den Schlafmodus zu verlassen.

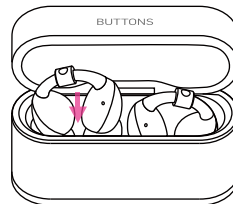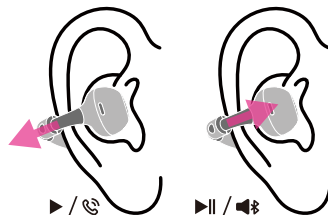

BETRIEB DES KOPFHÖRERS



MUSIK



ANRUF



SPRACHE



X2: 2-MALIGES TIPPEN
X3: 3-MALIGES TIPPEN

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Eingang(Input): DC 5V=500mA

Ausgang(Output): DC 5V=280mA

Bluetooth-Betriebsfrequenz & Sendeleistung: 2402MHz-2480MHz, < 11dBm

Erklärung: Enthält Sicherheitsinformationen.

Erklärung: Enthält Lithium-Ionen-Batterie. Die Batterie muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Warnung: Um Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.

Warnung: Das Gerät beinhaltet Magnete.

Warnung: Erstickungsgefahr. Dieses Produkt enthält kleine Teile.

Warnung: Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern an eine geeignete Sammelstelle zur Wiederverwertung übergeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei den zuständigen lokalen Behörden oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Konformität und Garantie

EU-Konformitätserklärung

Die Firma Beijing Techao Weijia Elektronische Wissenschaft und Technologie Co., Ltd., erklärt hiermit, dass dieses Funkübertragungsgerät den EU-Richtlinien 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Website www.buttonsair.com.

Pflegehinweise:

Dieses Produkt besteht aus hochwertigem Leder. Um dessen guten Zustand und ästhetisches Erscheinungsbild langfristig zu bewahren, beachten Sie bitte folgende Reinigungshinweise:

Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Alkohol, Bleichmittel oder andere reizende Inhaltsstoffe enthalten. Solche Produkte können das Leder verfärben, austrocknen oder beschädigen und somit die Qualität sowie die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.

Wir empfehlen, ein sauberes, weiches Tuch zu verwenden, um die Oberfläche sanft abzuwischen und so effektiv Staub und Schmutz zu entfernen. So bleibt das Leder stets glänzend und wie neu.