

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Наушники-вкладыши
BUTTONS CLIP PRO
открытого типа (2 шт.)



Специальный
портативный зарядный чехол
BUTTONS CLIP PRO



Зарядный
кабель USB



Инструкция к изделию
и гарантийный талон



Мешочек
для хранения



наушниковые
насадки


Важное примечание: не используйте изделие, если какие-либо детали отсутствуют или повреждены. Статьи с информацией об установке неполадок, видео и информацию о ремонте или замене изделия см. на официальном сайте BUTTONS <http://www.button-sair.com>. Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу service@button-sair.com (по всему миру).

ЗАГРУЗИТЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАУШНИКОВ BUTTONS

- 
1. Отсканируйте QR-код ниже с помощью камеры смартфона, чтобы загрузить приложение BUTTONS, и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
 2. Либо, пользователи могут найти приложение в магазине приложений своего телефона и следовать инструкциям по установке.
- Примечание: для оптимального использования приложения ваше устройство должно соответствовать следующим минимальным требованиям:

Android	IOS
Операционная система: Android 9.0 или выше; SoC: аналог Qualcomm Snapdragon 660 или лучше; RAM: 4 ГБ или более;	Операционная система: IOS 15.0 или выше; SoC: A12 или лучше; RAM: 3 ГБ или более;

3. После установки вы можете использовать приложение в соответствии с указаниями на интерфейсе программы, либо нажмите кнопку с тремя полосками (☰) в верхнем левом углу главной страницы (рис.А) и выберите "Быстрая справка", чтобы ознакомиться с руководством по использованию приложения.



4. О функциях приложения BUTTONS: после загрузки и установки приложения BUTTONS и сопряжения телефона с наушниками BUTTONS CLIP PRO по Bluetooth, приложение связывается с наушниками автоматически. Приложение позволяет вам контролировать уровень заряда аккумулятора, состояние функций и другую базовую информацию для лучшего управления устройством. После регистрации и входа в систему в качестве нового пользователя, вы разблокируете дополнительные функции, включая выбор звуковых эффектов эквалайзера, умное взаимодействие с ИИ, перевод с помощью ИИ и другие захватывающие возможности (узнайте больше об этих возможностях с помощью кнопки «Инструкции» после установки приложения).


РУКОВОДСТВО К КНОПКАМ И LED-ИНДИКАТОРАМ

ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

- >40%
- 15% – 40%
- 5% – 15%

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ

- Заряжается
- Полностью заряжено
- Ошибка зарядки

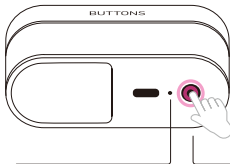

Проверка
аккумулятора

⌚ <3с



Режим
сопряжения

⌚ ≥3с

RESET

Сброс до заводских
настроек

⌚ ≥8с


- | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ○ Светится белый индикатор | ● Светится зелёный индикатор | ● Мигает красный индикатор |
| ○ Мигает белый индикатор | ● Светится красный индикатор | ○ Не светится |

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вкл.

Наушники автоматически включаются при открытии крышки зарядного кейса;



Примечание: При первом использовании снимите изолирующую защитную пленку с металлических контактов левого и правого наушников, чтобы обеспечить нормальную зарядку.



Выкл.

Наушники выключаются, если поместить их в зарядный кейс и закрыть крышку для начала зарядки.

Примечание: при помещении наушников в кейс убедитесь, что динамик направлен к внешним сторонам кейса.



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ НОШЕНИЮ

Открытая конструкция не требует помещения в ушной канал. Наушники двусторонние и автоматически определяют ориентацию при ношении. Пожалуйста, см. схему справа с информацией о компонентах изделия.

Расположите динамик спереди, а ушной зажим сзади, аккуратно откройте оголовье и закрепите наушник на ухе.

Отрегулируйте положение наушника по вертикали для удобства ношения.

Ушной зажим

Оголовье

Динамик



УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ



МУЗЫКА



ГОЛОС



ВКЛЮЧЕНИЕ
HALI

СКАЖИТЕ
«HALI HALI»




ЗВОНКИ



X2: ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ

X3: ТРОЙНОЕ НАЖАТИЕ

BLUETOOTH-СОПРЯЖЕНИЕ

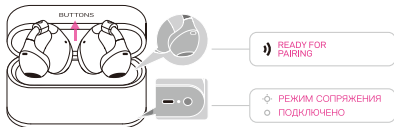

Включите Bluetooth на телефоне, найдите «BUTTONS CLIP PRO» в списке устройств Bluetooth и нажмите для подключения.

При появлении запроса «Подтвердите запрос сопряжения Bluetooth» нажмите «Сопряжение». Голосовая подсказка «Подключено» указывает на успешное соединение. Голосовая подсказка «Отключено» указывает на потерю соединения. После первого сопряжения наушники автоматически подключаются при открытии кейса.

СХЕМА УСТАНОВКИ НАСАДОК BUTTONS CLIP PRO

① ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ

A1 вверху справа (точка вверх), A2 внизу слева, A3 внизу справа



② ВЫРАВНИВАНИЕ И НАДЕВАНИЕ

Совместите A3 с верхней частью звуковода, затем натяните A2 вниз, чтобы закрыть наушник, слегка поверните и прижмите.



③ РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ

Убедитесь, что все насадки плотно прилегают и не болтаются.



④ УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА

При необходимости снятия аккуратно приподнимите край, затем снимите насадку, потянув ее наружу.




Внимание:

- Во время установки избегайте сильного натяжения, чтобы не повредить насадку. Убедитесь, что насадка полностью прилегает, чтобы избежать ухудшения стабильности ношения и звукового эффекта.
- Если насадка загрязнена, аккуратно промойте ее чистой водой и дайте ей полностью высохнуть естественным путем перед использованием.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка кейса:

Зарядка: LED пульсирует
Полностью заряжен: LED светится
Ошибка зарядки: красный LED быстро мигает в течение 5 секунд, затем гаснет

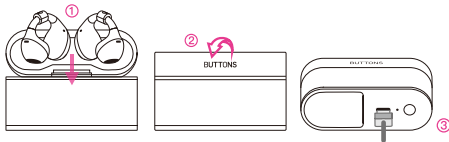

Зарядка наушников:

Поместите наушники в зарядный кейс — мигание белого индикатора указывает на правильный контакт с зарядными контактами. Закройте крышку, чтобы начать автоматическую зарядку.

Низкий заряд аккумулятора: голосовая подсказка «Низкий заряд аккумулятора».

Состояние зарядки: после помещения наушников в кейс и закрытия крышки мигающий LED-индикатор указывает на зарядку.

Полностью заряжены: LED-индикатор выключен.

- Требуется зарядка
- Аккумулятор разряжен
- Ошибка зарядки
- ◐ Заряжается
- Полностью заряжен
- LED выключен

Примечание: эти индикаторы имеют значение выше только при отдельной зарядке кейса. При открытии крышки кейса: зелёный LED указывает на низкий заряд аккумулятора кейса, необходима зарядка; красный LED указывает на критически низкий заряд аккумулятора кейса, необходимо немедленно зарядить. Используйте стандартное зарядное устройство 5В–1А. Использование зарядных устройств, не соответствующих этим характеристикам, может привести к повреждению устройства.

РАСПОЗНАВАНИЕ НОШЕНИЯ И СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Распознавание ношения:


Во время воспроизведения музыки снятие одного или обоих наушников автоматически приостанавливает воспроизведение. Воспроизведение возобновляется автоматически, когда наушники снова надеты. Во время телефонных звонков снятие обоих наушников автоматически переключает звук на динамик телефона. Наушники продолжают воспроизводить звук, когда один или оба наушника снова надеты.

Примечание: управление касанием отключается, когда наушники определяются как не надетые. Для двойного и тройного касания постучите по крышке кончиком указательного пальца. Возможно, новым пользователям потребуется попрактиковаться, чтобы освоить эту операцию. Слишком слабые или слишком быстрые/медленные касания могут не активировать элементы управления.

Спящий режим:

Переход в спящий режим: наушники автоматически переходят в спящий режим по истечении определённого периода времени, если: они не могут подключиться к устройству Bluetooth; их извлекли из ушей и не используют; они находятся вне зоны действия Bluetooth.

Выход из спящего режима: поместите наушники в зарядный кейс, откройте и закройте крышку один раз, затем извлеките их, чтобы выйти из спящего режима.

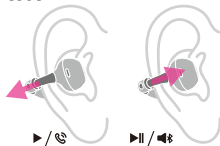

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Вход: DC 5V=500mA

Выход: DC 5V=280mA

Рабочая частота Bluetooth и мощность передачи: 2402МГц–2480МГц, <11дБм

Заявление: содержит информацию о безопасности.

Заявление: содержит литий-ионный аккумулятор. Аккумулятор должен быть надлежащим образом переработан или утилизирован.

Предупреждение: во избежание повреждения слуха не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени.

Предупреждение: устройство содержит магниты.

Предупреждение: опасность удушья. Это изделие содержит мелкие детали.

Предупреждение: символ указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки. Правильная утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти или к продавцу, у которого вы приобрели это изделие.

Соответствие и гарантия

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Настоящим компания Beijing Weijia Electronic Science & Technology Co., Ltd. заявляет, что данное радиооборудование соответствует Директиве ЕС 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС можно найти на сайте www.buttonsair.com



Инструкции по чистке черной кожи:

Данное изделие изготовлено из высококачественной кожи. Чтобы оно оставалось в отличном состоянии и сохраняло свою эстетическую привлекательность с течением времени, пожалуйста, следуйте этим рекомендациям по чистке:

Никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт, отбеливатель или другие агрессивные химические вещества. Такие вещества могут привести к выцветанию, растрескиванию или повреждению кожи, что негативно скажется на внешнем виде изделия и его долговечности.

Мы рекомендуем аккуратно протирать поверхность чистой мягкой тканью, эффективно удаляя пыль и пятна и сохраняя свежий и отполированный вид кожи.

Название изделия: BUTTONS CLIP PRO

Тип изделия: внутриканальные беспроводные Bluetooth-наушники

Модель изделия: CLIPBTN20

Напряжение/ток зарядки: 5V=1A

FCC ID: 2A83I-CLIPBTN20

Сделано в Китае

Производитель:Beijing Techao Weijia Electronic Science & Technology Co., Ltd.

Адрес :Комната 2107, 2-й этаж, корпус 8, Внутренний двор 1, Шуанцяо Чжунлу, район Чаоян, Пекин

Содержимое упаковки: Наушники BUTTONS CLIP PRO x2 BUTTONS CLIP PRO Портативный зарядный чехол x1 USB Тип—A на Тип—C зарядный кабель x1 Инструкция пользователя x1 Мешочек для хранения x1 наушниковые насадки x4



Управление	Касание
Динамик	Двойной магнитный Ф12 мм
Диапазон частотного реагирования	20—20 КГц
Сопротивление	16Ом
Микрофон для звонков	2 микрофона +VPU
Диапазон радиочастотной связи	15м
Класс влагозащищённости	IP54
Аккумулятор наушников	45mAh*2
Аккумулятор зарядного кейса	480mAh
Версия Bluetooth	5.4
Вес	Примерно 6,6 г (на каждое ухо), 97,4 г (2 наушника + зарядный кейс)
Гарантийный срок	1 год

Made for
iPhone | iPad

О ГАРАНТИИ

Ограниченная гарантия BUTTONS

Важное уведомление: используя наушники BUTTONS (далее «Изделие»), вы соглашаетесь с условиями настоящей Ограниченной гарантии BUTTONS (далее «Гарантия»). Если вы не согласны с этими условиями, воздержитесь от использования Изделия и верните его в течение срока возврата, определённого в политике возврата BUTTONS.

На кого распространяется эта гарантия?

Данная ограниченная гарантия распространяется только на конечных пользователей (далее — «Конечные пользователи»), которые приобрели Изделие у авторизованных дилеров BUTTONS в своём регионе или стране.

Ограниченная гарантия:

В соответствии с условиями настоящей гарантии BUTTONS предоставляет гарантийный срок в один (1) год, начинающийся со дня изначальной розничной покупки Конечным пользователем («Гарантийный срок»). Эта гарантия гарантирует, что Изделие не будет иметь существенных дефектов конструкции, материалов и изготовления при нормальном и обычном использовании потребителем и в соответствии с любыми письменными рекомендациями, спецификациями или инструкциями BUTTONS (включая требования к окружающей среде и хранению). О любых несоответствующих изделиях необходимо сообщать BUTTONS, прилагая документацию и подтверждающую информацию, обоснованно требуемую BUTTONS для проверки, диагностики и устранения несоответствия.

Условия гарантии и исключения:

Данная гарантия действительна только в том случае, если: (i) вместе с Изделием для ремонта или замены предоставлен оригинальный чек от авторизованного дилера BUTTONS с указанием даты покупки и серийного номера; (ii) гарантийные пломбы и серийные номера на Изделии не были изменены, удалены или стёрты; и (iii) Изделие не было модифицировано, изменено, повреждено, неправильно или небрежно использовано Конечным пользователем или любой другой стороной каким-либо образом.

Гарантия не распространяется на: (a) Расходные материалы, такие как аккумуляторы, которые изнашиваются с течением времени, если только неисправность не вызвана дефектом материалов или производства; (b) Косметические повреждения, включая, помимо прочего, царапины, вмятины и сломанный пластик на разъёмах, а также нормальный износ в результате обычного старения устройства; (c) Повреждения, вызванные использованием Изделия со сторонними устройствами или изделиями, не предоставленными или не рекомендованными BUTTONS.

О ГАРАНТИИ

Инструкции по гарантийному обслуживанию

Если после надлежащей проверки BUTTONS определит, что Изделие не соответствует данной гарантии в течение Гарантийного срока, BUTTONS или ее авторизованный поставщик услуг по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие в соответствии с этими условиями.

Данное положение о гарантии представляет собой единственное и исключительное средство правовой защиты Конечного пользователя в отношении любых гарантийных претензий касательно Изделия и представляет собой полную ответственность и обязательства BUTTONS в отношении гарантии.

Если BUTTONS или ее авторизованный поставщик услуг ремонтирует или заменяет Изделие (отремонтированное или заменённое изделие далее именуется «Замена»), Замена будет покрываться гарантией на оставшуюся часть первоначального Гарантийного срока или на девяносто (90) дней со дня ремонта или замены, в зависимости от того, какой период времени имеет большую продолжительность. Ремонт или замена могут включать использование восстановленных, ранее установленных или отремонтированных деталей или компонентов с аналогичными функциями. Все заменённые детали или компоненты перейдут в собственность BUTTONS.

Все возвраты по гарантии должны осуществляться через исходный канал продаж, назначенного дистрибьютора, платформу, офлайн-магазин или представителя службы поддержки клиентов, которые помогут переправить изделие в указанный центр послепродажного обслуживания.

Прежде чем инициировать возврат по гарантии, пользователи должны предоставить BUTTONS или ее авторизованному поставщику услуг следующую информацию:

1. Оригинальный чек о покупке, упаковку и аксессуары
2. Информацию о модели изделия, цвете и размере
3. Серийный номер
4. Контактную информацию (имя и номер телефона)

Изделие должно возвращаться с предоплаченными расходами на доставку. Любые соответствующие возвраты будут отправлены обратно за счёт Конечного пользователя. Если BUTTONS определит, что возвращённое изделие не соответствует условиям гарантии, изложенным в настоящем документе, Конечный пользователь также будет нести ответственность за расходы, понесённые BUTTONS при возврате изделия Конечному пользователю.

Помимо вышеуказанного содержания, данная гарантия также охватывает любые другие установленные законом права и средства правовой защиты, которые Конечный пользователь может иметь в соответствии с применимыми законами, в частности, для изделий, проданных Конечным пользователям, находящимся за пределами материкового Китая. Чтобы получить информацию о любых установленных законом правах или гарантийных услугах применимых в этих случаях, сначала свяжитесь с дилером, у которого было приобретено изделие, или с дистрибьютором, который предоставил изделие.

تحتوي العبوة على العناصر التالية



سماعات BUTTONS CLIP PRO
(بممشيك (عدد 2)



صندوق شحن محمول مخصص لسماعات
BUTTONS CLIP PRO



كابل شحن USB



دليل المنتج وبطاقة الضمان



أكياس التغليف



غطاء الأذن لسماعات

تنبيه : إذا كان هناك أي جزء مفقود أو تالف من المنتج، يُرجى عدم استخدامه، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـ BUTTONS على www.buttonsairst.com للاطلاع على مقالات وفيديوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بالإضافة إلى معلومات حول إصلاح أو استبدال المنتج، أو يمكنك الاتصال بخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني service@buttonsairst.com (عالمياً).

تنزيل التطبيق الرسمي لسماعات BUTTONS



1. استخدم كاميرا هاتفك الذي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أدناه لتنزيل تطبيق BUTTONS APP ، ثم اتبع

التعليمات الظاهرة على شاشة الهاتف لإكمال التثبيت

2. يمكن للمستخدمين أيضًا البحث عن التطبيق في متاجر التطبيقات الخاصة بالعلامات التجارية المختلفة للهواتف، ثم اتباع التعليمات

الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التنزيل والتثبيت

ملاحظة: لضمان تجربة أفضل عند استخدام التطبيق، يجب أن يستوفي نظام الهاتف المتطلبات التالية


نظام iOS	نظام Android
نظام التشغيل: iOS 15,0 أو أحدث المعالج (SoC): A12 أو أداء أعلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 3 جيجابايت أو أكثر	نظام التشغيل: الإصدار 9,0 Android أو أحدث المعالج (SoC): أداء مكافئ لمعالج Qualcomm Snapdragon 660 أو أداء أعلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت أو أكثر

3. بعد التثبيت، يمكنك اتباع التعليمات الظاهرة على واجهة تطبيق BUTTONS

، أو النقر على زر (☰) في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة

الافتراضية (الشكل A) ، ثم اختيار "استخدام المساعدة السريع" للاطلاع

على دليل استخدام التطبيق



4. لمحة عن وظائف BUTTONS APP ، بمجرد تنزيل التطبيق وتثبيته وإقران هاتفك الذكي مع سماعات BUTTONS CLIP PRO عبر قائمة أجهزة البلوتوث، سيتم ربط سماعاتك تلقائيًا

بالتطبيق، يتيح لك التطبيق التحقق من مستوى شحن بطارية السماعات وحالتها الوظيفية، مما يسهل عليك إدارة جهازك بشكل أفضل

عند إكمال تسجيل الدخول والتسجيل كمستخدم جديد في التطبيق BUTTONS APP ، ستتمكن من استخدام المزيد من وظائف التطبيق، بما في ذلك اختيار تأثير الصوت EQ والتفاعل الذي

بالذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المحتوى الرائع والميزات التكنولوجية التي تنتظر لاكتشافها (بعد تثبيت التطبيق، يمكنك معرفة كيفية استخدام

المزيد من الوظائف من خلال زر التعليمات)


وصف الأزرار ومؤشرات الضوء

عرض مستوى البطارية

- %40<
- %40-%15
- %15-%5

عرض الشحن

- - جاري الشحن
- - اكتمال الشحن
- - خطأ في الشحن

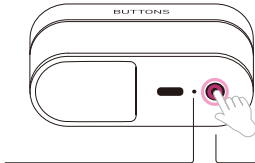

3> ثواني عمر البطارية



3> ثواني وضع الاقتران




8≥ ثواني استعادة إعدادات المصنع

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| ○ ضوء أبيض ثابت | ● ضوء أخضر ثابت | ● - ضوء أحمر وامض |
| ○ - ضوء أبيض وامض | ● ضوء أحمر ثابت | ○ إطفاء المؤشر |

التشغيل والإيقاف



(ON) تشغيل

افتح غطاء صندوق الشحن وستبدأ سماعات الرأس في التشغيل تلقائياً
توجد سماعات الرأس في صندوق الشحن
ملحوظة: عند الاستخدام لأول مرة، يرجى إزالة الفيلم الواقي العازل الموجود
على جهات الاتصال المعدنية لسماعات الأذن اليسرى واليمنى لضمان
الشحن الطبيعي



(OFF) إيقاف

عند وضع سماعات في صندوق الشحن وإغلاق الغطاء، ستتوقف السماعات عن العمل وتبدأ في الشحن
يرجى ملاحظة أنه عند وضعها مرة أخرى في صندوق الشحن، حافظ على الجزء الذي يحتوي على مكرر الصوت
مواجهاً للجانبين الأيسر والأيمن من صندوق الشحن



ارتداء سماعات الرأس بالشكل الصحيح

مع وضع مكر الصوت في المقدمة ومشبك الأذن في
الخلف، قم بفتح جسر
على أذنك
يمكنك ضبط سماعات الرأس لأعلى ولأسفل للوصول إلى
وضع مريح للارتداء

هذا المنتج عبارة عن سماعة رأس مفتوحة
التصميم ولا يلزم إدخالها في قناة الأذن. لا تميز
سماعات الرأس بين اليسار واليمين ويمكنها
التعرف تلقائياً وفقاً لحالة الارتداء. يرجى الرجوع
إلى الصورة الموجودة على اليمين لفهم
أسماء مناطق المنتجات

المشبك الخلفي للأذن

جسر C

مكرر الصوت



تشغيل سماعة الرأس

الموسيقى



الصوت




الاتصال



النقر مرتين (X2) : تنفيذ إجراء معين

النقر ثلاث مرات (X3) : تنفيذ إجراء آخر

إقران الإتصال

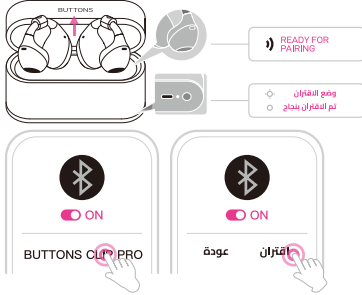


قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك، وابحث عن "BUTTONS CLIP PRO" في قائمة أجهزة البلوتوث ثم قم بالنقر على اتصال لإتمام عملية الاتصال. يظهر مربع حوار "السماح بطلب اقتران البلوتوث" في النظام، انقر فوق الزر "اقتران" وسيصدر صوت سماعة الرأس "Connected"، مما يشير إلى أن السماعة متصلة بنجاح. عند فصل اتصال البلوتوث يصدر صوت في السماعة "Disconnected" للإشارة بأن سماعة الرأس غير متصلة. بعد الاتصال الناجح للمرة الأولى، سيبدأ اتصال البلوتوث تلقائيًا في المرة التالية التي تفتح فيها غطاء صندوق الشحن.

توضيح تركيب غطاء الأذن لسماعات (BUTTONS CLIP PRO)

- ① **تحديد الاتجاه**
A1 أعلى اليمين (النقطة للأعلى)
A2 أسفل اليسار
A3 أسفل اليمين



- ② **المحاذاة والإدخال**
قم بمحاذاة A3 فوق فتحة الصوت،
ثم قم بتغطية السماعة باستخدام A2 للأسفل
وقم بتدويرها برفق لإحكام الغلق.



- ③ **التعديل لضمان الملاءمة**
تأكد من أن جميع حواف غطاء الأذن محكمة
الملاءمة ولا تتحرك.



- ④ **اكتمال التثبيت**
إذا كنت بحاجة إلى الفك، قم برفع اللفة
برفق، ثم قم بإزالة غطاء الأذن عن طريق
سحبه للخارج.





تنبيه:
تجنب السحب بقوة أثناء التركيب لتجنب تلف غطاء الأذن. يرجى التأكد من أن غطاء الأذن مثبت بالكامل لتجنب التأثير على ثبات الارتداء وتأثير الصوت.
في حال وجود بقع على غطاء الأذن، يرجى غسله برفق بماء نظيف واتركه يجف تمامًا قبل الاستخدام.

الشحن

لشحن صندوق الشحن

جاري الشحن: يومض مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن
اكتمال الشحن: يضيء مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن بشكل دائم
خطأ في الشحن: يومض مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن باللون ثوان ثم ينطفئ
باللون الأحمر لمدة



لشحن سماعات الرأس

ضع سماعات الرأس في صندوق الشحن، وسوف يومض الضوء الأبيض، مما يشير إلى أن جهات الاتصال المعدنية على اتصال طبيعي، وأغلق الغطاء لشحن سماعات الرأس تلقائياً
بطارية السماعات منخفضة: يتم إصدار صوت "Battery Low" بطارية منخفضة
حالة الشحن: افتح صندوق الشحن، ثم ضع سماعات الرأس فيه، وأغلق غطاء صندوق الشحن، وسيومض مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن، مما يشير إلى أن سماعات الرأس في حالة شحن
اكتمال الشحن: ينطفئ مؤشر LED الخاص بصندوق الشحن عند اكتمال الشحن

ملاحظة: تشير إشارات LED المذكورة أعلاه إلى حالة الشحن عند شحن صندوق الشحن فقط. عند فتح غطاء صندوق الشحن إذا كان مؤشر LED يظهر باللون الأخضر، فهذا يعني أن بطارية العلبة منخفضة وتحتاج إلى الشحن. عند فتح غطاء صندوق الشحن إذا كان مؤشر LED يظهر باللون الأحمر، فهذا يشير إلى أن بطارية العلبة على وشك النفاد، ويجب شحنها على الفور
يرجى استخدام شاحن عادي بقوة 5 فولت-1 أمبير لشحن هذا الجهاز، قد تتسبب الشواحن التي تتجاوز المواصفات في إتلاف الجهاز


- بحاجة للشحن
- نفذت البطارية
- خطأ في الشحن
- جاري الشحن
- اكتمال الشحن
- انطفأ ضوء المؤشر

فحص الارتداء ووضع السكون

فحص الارتداء


أثناء تشغيل الموسيقى، إذا خلعت إحدى سماعات الرأس أو كلتاها في نفس الوقت، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا، وعند إعادة سماعات الرأس إلى أذنيك، ستستأنف الموسيقى تلقائيًا، عند إجراء مكالمة هاتفية محمولة، قم بإزالة سماعات الرأس وسيحول الهاتف تلقائيًا إلى سماعة الهاتف، بعد ارتداء سماعة واحدة أو كلتا السماعتين، سيتم التبديل تلقائيًا إلى طرف سماعة الأذن

ملاحظة: عندما يتم الكشف عن عدم ارتداء السماعة، فلن تدعم السماعة عمليات النقر، عند النقر المزدوج أو النقر الثلاثي، يوصى باستخدام طرف إصبع السبابة للنقر على الغطاء، عند استخدامه لأول مرة، ستحتاج إلى بعض التدريب لتصبح متمكنًا من التشغيل، قد يؤدي النقر بقوة/بلطف شديد أو بسرعة/بطء شديد إلى فشل تشغيل عملية النقر على سماعة الرأس بنجاح

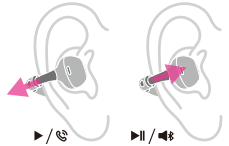

وضع السكون

الدخول إلى وضع السكون: إذا لم يكن من الممكن إقران السماعة بجهاز بلوتوث، أو إذا تم إزالتها من الأذن ولم يتم استخدامها، أو كانت خارج نطاق البلوتوث لفترة معينة من الوقت، فسوف تدخل وضع السكون تلقائيًا؛ الخروج من وضع السكون: ضع سماعات الرأس مرة أخرى في صندوق الشحن، وافتح الغطاء وأغلقه مرة واحدة، ثم أخرجها مرة أخرى، ستخرج سماعات الرأس من وضع السكون



دليل السلامة



الإدخال: DC 5V=500mA

الإخراج: DC 5V=280mA

تردد تشغيل البلوتوث وقوة الإرسال: 2402MHz-2480MHz, <11dBm

تصريح الإعفاء: في داخله تعريف معلومات السلامة

تصريح الإعفاء: يحتوي على بطارية ليثيوم أيون، يجب إعادة تدوير البطاريات أو معالجتها بشكل صحيح

تحذير: لتجنب تلف السمع، لا تستمع إلى مستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الزمن

تحذير: يحتوي الجهاز على مغناطيسات

تحذير: خطر الاختناق، هذا المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة

تحذير: يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية ولكن يجب نقله إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير، يساعد التخلص

السليم من النفايات وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية والصحة البشرية والبيئة، لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره،

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو البائع الذي اشترت منه هذا المنتج

الامتثال والضمان

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة بكين ته شاو ويجيا للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة بموجب هذا أن معدات الإرسال اللاسلكية هذه تتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي

EU/2014/53

يمكنك العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على موقع الإنترنت www.buttonsair.com



مقبض	التحكم
مكرر صوت مغناطيسي مزدوج Φ12 مم	مكرر الصوت
20-20 كيلو هرتز	نطاق استجابة التردد
16 أوم	المقاومة
2 ميكروفون + VPU	ميكروفون المكالمات
15 مازا	نطاق الاتصالات RF
IP54	درجة مقاومة للماء
45mAh*2	بطارية السماعة
480mAh	بطارية صندوق الشحن
5.4	إصدار البلوتوث
حوالي 6.6 جم لكل سماعة، 97.4 جم (سماعتان + غرفة شحن)	الوزن
سنة واحدة	مدة الضمان

تتبيهاات بشأن التنظف:

يستخدم هذا المنتج جزئيًا مادة جلدية عالية الجودة، ولضمان الحفاظ على مظهره الجميل ودوالة الجودة لفترة طويلة، يُرجى مراعاة ما يلي عند التنظيف

يمنع منعًا باتًا استخدام المنظفات التي تحتوي على الكحول أو المبيضات أو أي مواد كيميائية قاسية، إذ قد تؤدي هذه المواد إلى تغير لون الجلد أو تشققه أو تلفه، مما يؤثر على جودته العامة وعمره الافتراضي

يُنصح باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة لمسح السطح بلطف، حيث يساعد ذلك على إزالة الغبار والأوساخ بفعالية، مما يقي الجلد نظيفًا ومتألّفًا كما لو كان جديدًا

اسم المنتج : BUTTONS CLIP PRO

نوع المنتج : سماعة رأس بلوتوث لاسلكية حقيقية قابلة للتعليق الأذنين

نموذج المنتج : CLIPBTN20

جهد الشحن/التيار : 5V=1A

2A83I-CLIPBTN20:FCC ID

صنع في الصين

الشركة المصنعة : شركة شنغهاي ووجيا للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة

العنوان : 2107، الطابق الثاني، المبنى 8، رقم 1، طريق شوانغتشياو الأوسط، منطقة

تشاويانغ، بكين

محتويات العبوة:

1× BUTTONS CLIP PRO صندوق شحن سماعات الرأس المحمولة، 2× BUTTONS CLIP PRO سماعات الرأس

1× C إلى النوع A من النوع USB كابل شحن، 1× غطاء الأذن لسماعات 4× دليل المنتج 1×، كيس تخزين 1×

تعليمات الضمان

الضمان المحدود لـ BUTTONS

إشعار هام: من خلال استخدامك لسماعات BUTTONS (المشار إليها باسم "المنتج فانك") توافق على شروط الضمان المحدود لـ BUTTONS . إذا كنت لا توافق على شروط الضمان، يجب عليك التوقف عن استخدام المنتج وإعادته خلال فترة الإرجاع المحددة في سياسة الاسترداد الخاصة بـ BUTTONS.

من يشملهم هذا الضمان؟

يتمتع فقط المستخدم النهائي الذي اشترى هذا المنتج من موزع معتمد من BUTTONS في المنطقة أو الدولة التي يقيم فيها بحق الاستفادة من الضمان المحدود

الضمان المحدود:

وفقًا لشروط وأحكام هذا الضمان، توفر BUTTONS ضمانًا لمدة سنة واحدة (1 سنة) من تاريخ الشراء الأول للمستخدم النهائي (المشار إليه بـ "فترة الضمان"). يغطي الضمان العيوب الخفية في التصميم أو المواد أو التصنيع، بشرط أن يكون المنتج قد تم استخدامه وفقًا للاستخدام الطبيعي والمتعارف عليه للمستهلك، ووفقًا لإرشادات وتعليمات BUTTONS المكتوبة، بما في ذلك متطلبات البيئة والتخزين. يجب الإبلاغ عن أي عيوب في المنتج عن طريق تقديم نموذج تقرير يتضمن المعلومات المطلوبة بواسطة BUTTONS ، وذلك للتحقق من العيب وتشخيصه وإصلاحه

شروط الضمان والاستثناءات:

يكون الضمان ساريًا فقط في الحالات التالية: (i) تقديم الفاتورة الأصلية التي حصل عليها المستخدم النهائي من موزع معتمد من BUTTONS والتي يجب أن تتضمن تاريخ الشراء والرقم التسلسلي للمنتج عند طلب الصيانة أو الاستبدال. (ii) عدم العبث بالختم الأصلي أو الرقم التسلسلي على المنتج، بحيث لم يتم تغييره أو إزالته أو إتلافه. (iii) عدم تعديل أو تغيير أو إتلاف المنتج بأي طريقة من قبل المستخدم النهائي أو أي طرف آخر، وألا يكون قد تعرض لإساءة الاستخدام أو الإهمال

الضمان لا يغطي الحالات التالية: (أ) الأجزاء القابلة للاستهلاك، مثل البطاريات التي تتدهور بشكل طبيعي بمرور الوقت، إلا إذا كان العيب ناتجًا عن خلل في المواد أو التصنيع؛ (ب) التلف الخارجي، بما في ذلك الخدوش أو الصدمات أو تلف البلاستيك في المنافذ، وكذلك التلف الناتج عن الاستخدام الطبيعي والتقدم؛ (ج) استخدام المنتج مع أجهزة أو ملحقات غير معتمدة من BUTTONS أو لم يتم التوصية بها رسميًا من قبل الشركة



扫描二维码下载APP