



USER MANUAL

SnowTune wireless Bluetooth Earpiece

Thank you!


You are the driving force that keeps us going. Thank you for being with us all along. We hope you will enjoy it and we are glade to hear form you on social media! Share us your adventure @origem.

We are here to help!

Questions? Concerns? Comments? Get in touch with us anytime: service@origem.com




UNBOXING

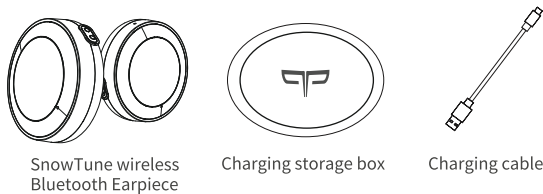


PRODUCT INTRODUCTION


Earphones

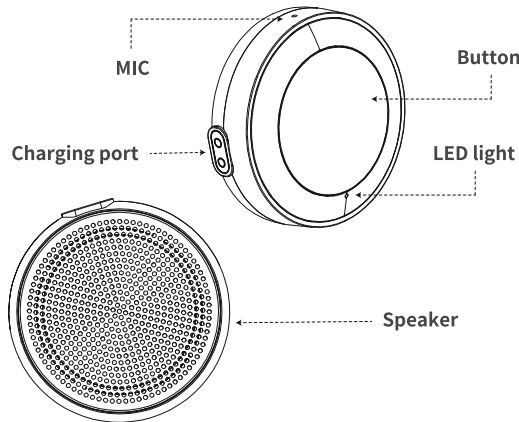

Charging Case

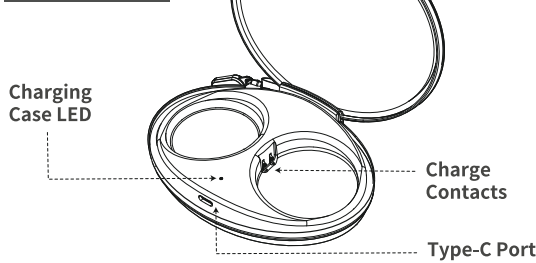

INSTALLATION

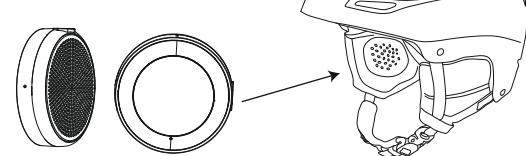

The SnowTune wireless Bluetooth Earpieces are compatible with any snow helmet that has "Audio Ready" earmuffs. Simply place the headphones into the helmet's audio earpiece cover.

BASIC PARAMETERS

Model: MDN05297
Charging Case Battery: 3.7V 1000mAh
Earphone Battery: 3.7V 165mAh
Input: 5V-1A
Play Time: Up to 10 hours
Charging Time: About 1.5 hours
Weight: About 70 grams
Operating Temperature: -20°C to 60°C
Storage Temperature: -20°C to 80°C

BLUETOOTH PARAMETERS

Bluetooth version: Ver.6.0
Protocol supported: SBC, AAC
Name of Bluetooth: Snowtune
Receiving sensitivity: -95dBm
Working frequency: 2.402GHz-2.480GHz
Transmission distance: 10m

POWERING ON/OFF

- Place the earphones in the charging case to turn off. Remove them from the case to power on.
- Manual power-on: While off and outside the charging case, press and hold the L/R earphone button for 2 seconds. The blue light will illuminate, and a "power on" prompt will sound.
- Manual power-off: While on, press and hold the L/R earphone button for 4 seconds. The blue light will come on, and a "power off" prompt will play.
- If not connected to Bluetooth within 5 minutes of powering on, the earphones will automatically turn off.

PAIRING

- Remove the earphones from the charging case. The blue light will double-flash, entering pairing mode.
- On your device, enable Bluetooth, search for and add a new device. Select "SnowTune" to connect.
- Upon successful connection, a "Connected" voice prompt will play.
- Disconnection: When you disconnect the earphones, a "Disconnected" prompt will sound, and they'll automatically re-enter pairing mode.
- Reconnection: When powered on again, the earphones will try to reconnect to previously paired devices.

PAIRING NOTES

- If no device is connected within 5 minutes of being on, the earphones will auto-power off.
- If you can't find the earphones, ensure Bluetooth is on. Reset them by turning off, then on again. Wait for the blue light to double-flash before searching again.
- If the distance between the device and phone exceeds the signal range and the connection drops, the device will auto-reconnect within 2 minutes when back in range. If reconnection fails within 2 minutes, the earphones will enter pairing mode and auto-power off after 5 minutes if pairing isn't successful.

BUTTON FUNCTIONS

- Play music: Tap the L/R earphone button or use your phone's player.
- Pause music: During playback, tap the L/R earphone button to pause.
- Previous track: Press and hold the L earphone button for 2 seconds.
- Next track: Press and hold the R earphone button for 2 seconds.
- Volume down: Double-tap the L earphone button.
- Volume up: Double-tap the R earphone button.
- Answer call: When a call comes in, tap the L/R earphone button.
- Reject call: During an incoming call, press and hold the L/R earphone button for 2 seconds.
- End call: During a call, tap the L/R earphone button.
- Voice assistant (requires phone support and activation): Triple-tap the L/R earphone button. Upon hearing a "do" prompt, the voice assistant will activate.

CHARGING

Open the charging case and place the earphones in correctly (buttons and indicators facing up). A flashing red light indicates charging is in progress. When fully charged, the blue light will stay on for 10 seconds before turning off.

BATTERY INDICATOR

- On iOS and Android devices, the earphone battery level is displayed in real-time.
- When the battery is low, a "Battery Low" voice prompt will play, accompanied by a flashing red light.

Earphones

Below 10%: Slow flashing red light
Above 10%: Solid blue light

Charging Case

While charging (USB-C cable inserted):
Below 30%: Pulsing red light
30% - 60%: Pulsing yellow light
60% - 95%: Pulsing green light
Above 95%: Solid green light
When not charging:
Below 10%: Slow flashing red light
10% - 30%: Solid red light
30% - 60%: Solid yellow light
Above 60%: Solid green light

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning

"This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. »

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

WARRANTY


We offer a one-year warranty from the purchase date. During this period, we'll cover costs to correct defects from inferior materials or manufacturing, and we'll decide to repair or replace the device. However, the warranty doesn't cover damage from misuse or normal wear and tear with minimal impact on value or usability. It also becomes void if the device has been modified by unauthorized entities or used with non-Origem parts.

AUSPACKEN




PRODUKTVORSTELLUNG

Kopfhörer

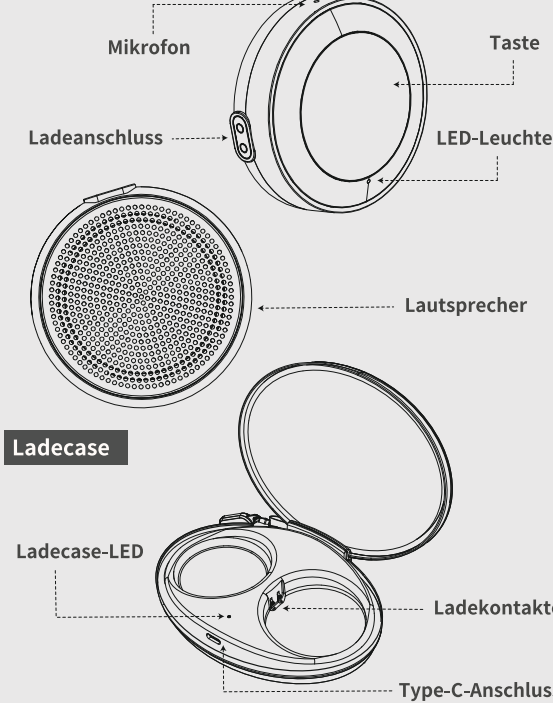

INSTALLATION

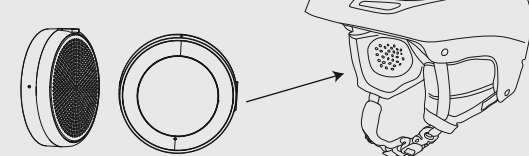

Die SnowTune drahtlosen Bluetooth-Ohrstücke sind mit jedem Schnee-Helm kompatibel, der „Audio Ready“ -Ohrenschutz hat. Platzieren Sie einfach die Kopfhörer in die Audio-Ohrstückabdeckung des Helms.

GRUNDPARAMETER

Modell: MDN05297
Ladegewährleistungsschachtel-Batterie: 3,7V 1000mAh
Kopfhörerbatterie: 3,7V 165mAh
Eingang: 5V-1A
Wiedergabezeit: Bis zu 10 Stunden
Ladezeit: Ca. 1,5 Stunden
Gewicht: Ca. 70 Gramm
Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
Lagertemperatur: -20°C bis 80°C

BLUETOOTH-PARAMETER

Bluetooth-Version: Ver.6.0
Unterstützte Protokolle: SBC, AAC
Bluetooth-Name: Snowtune
Empfindlichkeit: -95dBm
Arbeitsfrequenz: 2,402GHz-2,480GHz
Übertragungsreichweite: 10m

EIN-/AUSSCHALTEN

- Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladecase, um sie auszuschalten. Nehmen Sie sie aus der Case, um sie einzuschalten.
- Manueller Einschaltvorgang: Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet und außerhalb der Ladecase sind, halten Sie die L/R-Ohrhörtaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Leuchte leuchtet auf und ein „power on“-Signal erklingt.
- Manueller Ausschaltvorgang: Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, halten Sie die L/R-Ohrhörtaste 4 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Leuchte leuchtet auf und ein „power off“-Signal erklingt.
- Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, schalten die Ohrhörer automatisch ab.

VERPAREUNG

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladecase. Die blaue Leuchte blinkt doppelt, das Paarungsmodi wird aktiviert.
- Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät den Bluetooth, suchen und fügen Sie ein neues Gerät hinzu. Wählen Sie „SnowTune“, um eine Verbindung herzustellen.
- Bei erfolgreicher Verbindung erklingt ein „Connected“-Sprachsignal.
- Trennung: Wenn Sie die Verbindung zu den Ohrhörern trennen, erklingt ein „Disconnected“-Signal und die Ohrhörer wechseln automatisch zurück in das Paarungsmodi.
- Wiederverbindung: Beim erneuten Ein-schalten der Ohrhörer versuchen diese, sich mit zuvor gepaarten Geräten zu verbinden.

NOTES ZUR VERPAREUNG

- Wenn die Ohrhörer innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten keine Verbindung zu einem Gerät herstellen, schalten sie sich automatisch aus.
- Falls die Kopfhörer nicht gefunden werden können, überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein, um sie zurückzusetzen. Warten Sie, bis die blaue LED zweimal aufleuchtet, bevor Sie erneut nach Bluetooth-Geräten suchen.
- Wenn sich das Gerät außerhalb des Signalmalsbereichs befindet und die Verbindung unterbrochen wird, versucht das Gerät innerhalb von 2 Minuten nach der erneuten Inbetriebnahme automatisch, mit dem Telefon erneut eine Verbindung herzustellen. Falls innerhalb von 2 Minuten keine Wiederverbindung hergestellt werden konnte, wechseln die Kopfhörer in den Paarungsmodus und schalten sich nach 5 Minuten automatisch aus, sofern keine erfolgreiche Paarung durchgeführt wurde.

TASTENFUNKTIONEN

- Musikwiedergabe: Tippen Sie auf die L/R-Kopfhörtaste oder nutzen Sie den Musikplayer Ihres Telefons.
- Musikpausierung: Tippen Sie während der Wiedergabe auf die L/R-Kopfhörtaste, um die Musik anzuhalten.
- Vorheriger Titel: Halten Sie die L-Kopfhörtaste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Nächster Titel: Halten Sie die R-Kopfhörtaste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Lautstärke verringern: Doppel tippen Sie auf die L-Kopfhörtaste.
- Lautstärke erhöhen: Doppel tippen Sie auf die R-Kopfhörtaste.
- Annehmen eines Anrufs: Tippen Sie bei eingehendem Anruf auf die L/R-Kopfhörtaste.
- Abnehmen eines Anrufs: Halten Sie bei einem eingehenden Anruf die L/R-Kopfhörtaste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Beenden eines Anrufs: Tippen Sie während eines Anrufs auf die L/R-Kopfhörtaste.
- Sprachassistent (erfordert Telefon support und aktiviert diese Funktion): tippen Sie dreimal hintereinander auf die L/R-Kopfhörtaste. Wenn ein „do“-Signal erklingt, wird die Sprachassistentenfunktion aktiviert.

LADEN

Öffnen Sie die Ladecase und platzieren Sie die Ohrhörer korrekt ein (Tasten und Anzeigen nach oben). Ein blinkendes rotes Licht gibt an, dass die Ladung in Bearbeitung ist. Wenn die Ladung abgeschlossen ist, bleibt das blaue Licht 10 Sekunden lang leuchtend, bevor es erlischt.

AKKUSTATUSANZEIGE

- Auf iOS und Android Geräten wird die Akkustufe der Ohrhörer in Echtzeit angezeigt.
- Wenn die Batterie leer ist, erklingt eine "Battery Low" Sprachausgabe und die rote LED blinkt.

Kopfhörer

Unter 10%: Langsam blinkende rote Leuchte
Über 10%: Stetig leuchtende blaue Leuchte


Ladecase

Beim Laden (USB-C-Kabel eingesteckt):
Unter 30%: Pulsierende rote Leuchte
30% - 60%: Pulsierende gelbe Leuchte
60% - 95%: Pulsierende grüne Leuchte
Über 95%: Stetig leuchtende grüne Leuchte
Beim Nicht-Laden:
Unter 10%: Langsam blinkende rote Leuchte
10% - 30%: Stetig leuchtende rote Leuchte
30% - 60%: Stetig leuchtende gelbe Leuchte
Über 60%: Stetig leuchtende grüne Leuchte

GARANTIE


Als Hersteller bieten wir eine Einjahresgarantie für dieses Produkt ab dem Kaufdatum. Während der Garantieperiode werden wir für Mängel, die auf minderwertige Materialien oder einen fehlerhaften Herstellungsprozess zurückzuführen sind, Abhilfemaßnahmen ergreifen und die damit verbundenen Kosten übernehmen. Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden aufgrund eines fehlerhaften Gebrauchs oder normale Verschleißerscheinungen ab, die nur geringfügig das Wert oder die Verwendbarkeit des Geräts beeinträchtigen. Sie erlischt auch, wenn das Gerät von einer nicht autorisierten Stelle geändert wurde oder mit Ersatzteilen verwendet wurde, die nicht von Origem stammen.

DÉBALLAGE

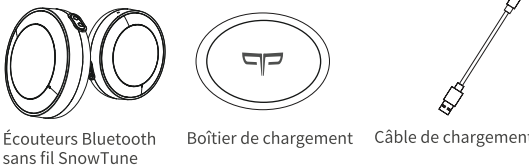


PRÉSENTATION DU PRODUIT


Écouteurs

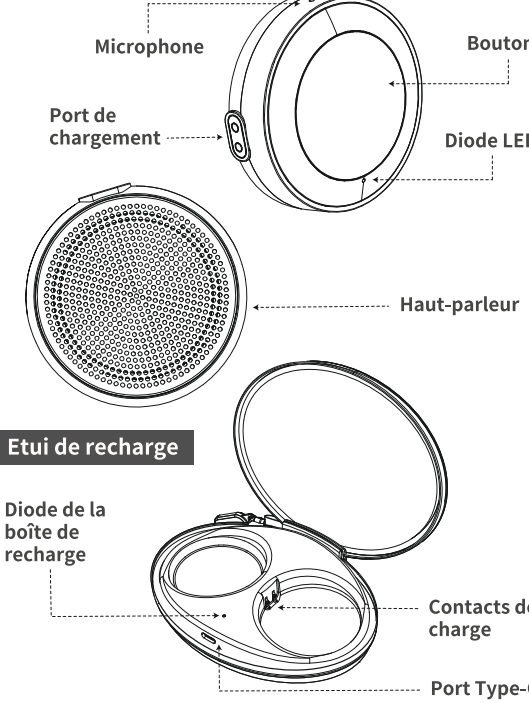

Etui de recharge

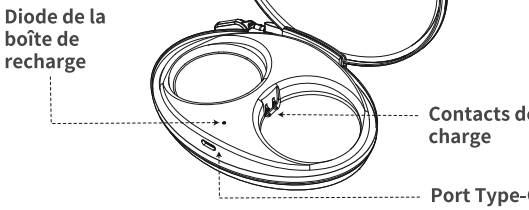

INSTALLATION

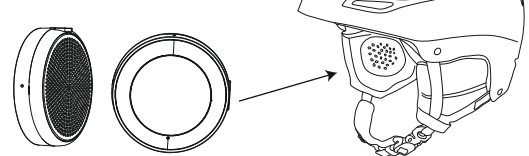

Les écouteurs Bluetooth SnowTune sont compatibles avec n'importe quel casque de neige doté de protège-oreilles « prêts pour audio ». Placez simplement les écouteurs dans les oreilles des protège-oreilles audio du casque.

PARAMÈTRES DE BASE

Modèle : MDN05297
Batterie du boîtier de chargement : 3,7 V 1000 mAh
Batterie des écouteurs : 3,7 V 165 mAh
Entrée : 5 V-1 A
Temps de lecture : Jusqu'à 10 heures
Temps de chargement : Environ 1,5 heure
Poids : Environ 70 grammes
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
Température de stockage : -20 °C à 80 °C

PARAMÈTRES BLUETOOTH

Version Bluetooth : Ver.6.0
Protocoles pris en charge : SBC, AAC
Nom du Bluetooth : Snowtune
Sensibilité de réception : -95 dBm
Fréquence de fonctionnement : 2,402 GHz-2,480 GHz
Distance de transmission : 10 m

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

- Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement pour les éteindre. Retirez-les du boîtier pour les allumer.
- Mise en marche manuelle: Lorsqu'ils sont éteints et à l'extérieur du boîtier de chargement, appuyez et maintenez enfoncé le bouton L/R des écouteurs pendant 2 secondes. Le voyant bleu s'allumera et une invite « power on » retentira.
- Arrêt manuel: Lorsqu'ils sont allumés, appuyez et maintenez enfoncé le bouton L/R des écouteurs pendant 4 secondes. Le voyant bleu s'allumera et une invite « power off » retentira.
- Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 5 minutes suivant la mise en marche, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

APPAIRAGE

- Retirez les écouteurs du boîtier de chargement. Le voyant bleu clignotera deux fois, indiquant le mode d'appairage.
- Sur votre appareil, activez le Bluetooth, recherchez et ajoutez un nouveau périphérique. Sélectionnez « SnowTune » pour vous connecter.
- En cas de connexion réussie, un message vocal « Connected » retentira.
- Déconnexion: Lorsque vous déconnectez les écouteurs, un message « Disconnected » retentira, et ils reverront automatiquement en mode d'appairage.
- Reconnexion: Lorsque vous les remettez sous tension, les écouteurs tenteront de se reconnecter aux appareils précédemment appairés.

NOTES D'APPAIRAGE

- Si aucun périphérique n'est connecté dans les 5 minutes suivant la mise sous tension, les écouteurs s'éteindront automatiquement.
- Si vous ne trouvez pas les écouteurs, assurez-vous que le Bluetooth est activé. Réinitialisez-les en les éteignant puis en les rallumant. Attendez que le voyant bleu clignote deux fois avant de rechercher à nouveau.
- Si la distance entre le périphérique et le téléphone dépasse la portée du signal et que la connexion est interrompue, le périphérique se reconnectera automatiquement dans les 2 minutes suivant le retour dans la portée du signal. Si la réconnection échoue dans les 2 minutes, les écouteurs entreront en mode d'appairage et s'éteindront automatiquement après 5 minutes si l'appairage n'est pas réussi.

FONCTIONS DES BOUTONS

- Lecture de la musique: Appuyez sur le bouton L/R des écouteurs ou utilisez le lecteur de votre téléphone.
- Pause de la musique: Appuyez sur le bouton L/R des écouteurs pendant la lecture pour mettre la musique en pause.
- Recherche précédente: Appuyez et maintenez le bouton L des écouteurs enfoncé pendant 2 secondes.
- Piste suivante: Appuyez et maintenez le bouton R des écouteurs enfoncé pendant 2 secondes.
- Diminuer le volume: Appuyez deux fois sur le bouton L des écouteurs.
- Augmenter le volume: Appuyez deux fois sur le bouton R des écouteurs.
- Répondre à un appel: Appuyez sur le bouton L/R des écouteurs lorsque vous recevez un appel.
- Rejeter un appel: Appuyez et maintenez le bouton L/R des écouteurs enfoncé pendant 2 secondes lorsque vous recevez un appel.
- Mettre fin à un appel: Appuyez sur le bouton L/R des écouteurs pendant un appel.
- Assistant vocal (nécessite le support et l'activation par téléphone): Appuyez trois fois sur le bouton L/R des écouteurs. Lorsque vous entendez un signal « do », l'assistant vocal sera activé.

CHARGEMENT

Ouvrez le boîtier de chargement et placez correctement les écouteurs (boutons et indicateurs vers le haut). Un voyant rouge clignotant indique que le chargement est en cours. Lorsque le chargement est terminé, le voyant bleu restera allumé pendant 10 secondes avant de s'éteindre.

INDICATEUR DE BATTERIE

- Sur les appareils iOS et Android, le niveau de la batterie des écouteurs est affiché en temps réel.
- Lorsque la batterie est faible, un message vocal « Battery Low » retentira, accompagné d'un voyant rouge clignotant.

Écouteurs

En dessous de 10% : Voyant rouge clignotant lentement
Au-dessus de 10% : Voyant bleu constant

Boîtier de chargement

En cours de chargement (câble USB-C branché):
En dessous de 30% : Voyant rouge clignotant
Entre 30% et 60% : Voyant jaune clignotant
Entre 60% et 95% : Voyant vert clignotant
Au-dessus de 95% : Voyant vert constant
Hors chargement:
En dessous de 10% : Voyant rouge clignotant lentement
Entre 10% et 30% : Voyant rouge constant
Entre 30% et 60% : Voyant jaune constant
Au-dessus de 60% : Voyant vert constant


GARANTIE

En tant que fabricant, nous offrons une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Pendant cette période, nous prendrons en charge les coûts pour corriger les défauts dus à des matériaux de mauvaise qualité ou à un processus de fabrication défectueux, et nous déciderons de réparer ou de remplacer le périphérique. Cependant, la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte ou l'usure normale qui a peu d'impact sur la valeur ou l'utilisabilité. Elle devient également caduque si le périphérique a été modifié par des entités non autorisées ou utilisé avec des pièces détachées autres que celles d'Origem.


DESEMBALAJE



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

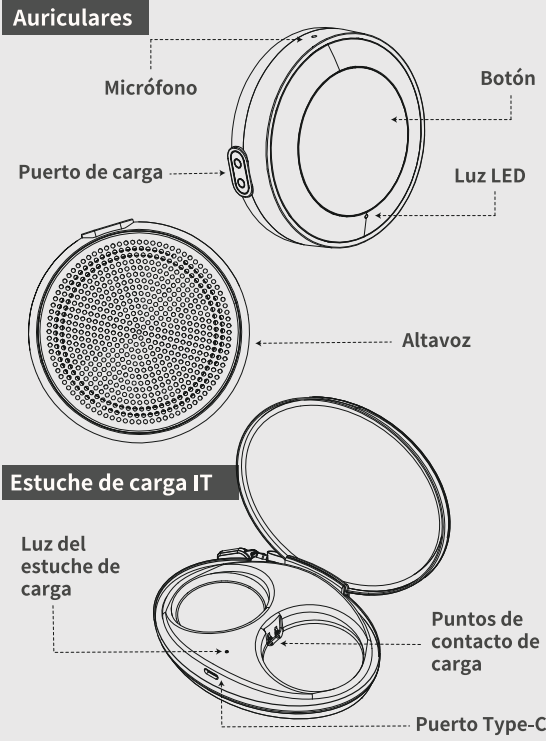

INSTALACIÓN

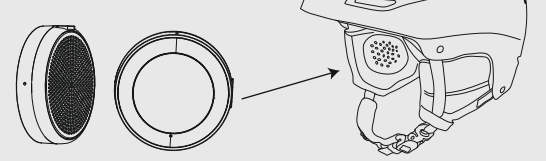

Los audífonos Bluetooth SnowTune son compatibles con cualquier casco de nieve que tenga protector de orejas "Audio Ready". Simplemente coloque los audífonos en la cubierta del protector de orejas de audio del casco.

PARÁMETROS BÁSICOS

Modelo: MDN05297
 Batería del estuche de carga: 3,7 V 1000 mAh
 Batería de los audífonos: 3,7 V 165 mAh
 Entrada: 5 V~1 A
 Tiempo de reproducción: Hasta 10 horas
 Tiempo de carga: Aproximadamente 1,5 horas
 Peso: Aproximadamente 70 gramos
 Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 80 °C

PARÁMETROS BLUETOOTH

Versión Bluetooth: Ver.6.0
 Protocolos compatibles: SBC, AAC
 Nombre de Bluetooth: Snowtune
 Sensibilidad de recepción: -95 dBm
 Frecuencia de funcionamiento: 2,402 GHz-2,480 GHz
 Distancia de transmisión: 10 m

ENCENDIDO Y APAGADO

1. Coloque los audífonos en el estuche de carga para apagarlos. Retírelos del estuche para encenderlos.
 2. Encendido manual: Si los audífonos están apagados y fuera del estuche de carga, presione y sostenga el botón L/R de los audífonos durante 2 segundos. La luz azul se iluminará y se escuchará una señal de "encendido".
 3. Apagado manual: Si los audífonos están encendidos, presione y sostenga el botón L/R de los audífonos durante 4 segundos. La luz azul se encenderá y se escuchará una señal de "apagado".
 4. Si no se conecta a Bluetooth dentro de los 5 minutos después de encenderlos, los audífonos se apagarán automáticamente.

EMPAREJAMIENTO

1. Retire los audífonos del estuche de carga. La luz azul parpadeará dos veces, entrando en modo de emparejamiento.
 2. En su dispositivo, active Bluetooth, busque y agregue un nuevo dispositivo. Seleccione "SnowTune" para conectarse.
 3. Una vez conectados correctamente, se escuchará un mensaje de voz "Conectado".
 4. Desconexión: Cuando desconecte los audífonos, se escuchará un mensaje "Desconectado" y automáticamente volverán al modo de emparejamiento.
 5. Reconexión: Al encenderlos nuevamente, los audífonos intentarán reconectarse con los dispositivos previamente emparejados.

NOTAS DE EMPAREJAMIENTO

1. Si no se conecta a ningún dispositivo dentro de los 5 minutos después de encenderlos, los audífonos se apagarán automáticamente.
 2. Si no puede encontrar los audífonos, asegúrese de que Bluetooth esté activado. Reinicielos apagándolos y encendiéndolos nuevamente. Espere a que la luz azul parpadee dos veces antes de buscar nuevamente.
 3. Si la distancia entre el dispositivo y el teléfono supera el rango de señal y la conexión se interrumpe, el dispositivo se reconectará automáticamente dentro de los 2 minutos cuando vuelva al rango de señal. Si no se puede reconectar dentro de los 2 minutos, los audífonos entrarán en modo de emparejamiento y se apagarán automáticamente después de 5 minutos si no se logra emparejar.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

1. Reproducir música: Toque el botón L/R de los audífonos o use el reproductor de su teléfono.
 2. Pausar música: Toque el botón L/R de los audífonos durante la reproducción para pausar la música.
 3. Pista anterior: Presione y sostenga el botón L de los audífonos durante 2 segundos.
 4. Pista siguiente: Presione y sostenga el botón R de los audífonos durante 2 segundos.
 5. Bajar volumen: Toque dos veces el botón L de los audífonos.
 6. Subir volumen: Toque dos veces el botón R de los audífonos.
 7. Contestar llamada: Toque el botón L/R de los audífonos cuando reciba una llamada.
 8. Rechazar llamada: Presione y sostenga el botón L/R de los audífonos durante 2 segundos cuando reciba una llamada.
 9. Finalizar llamada: Toque el botón L/R de los audífonos durante una llamada.
 10. Asistente de voz (requiere soporte y activación por teléfono): Toque tres veces el botón L/R de los audífonos. Al escuchar un tono "do", se activará la función del asistente de voz.

CARGA

Abra el estuche de carga y coloque correctamente los audífonos (botones e indicadores hacia arriba). Una luz roja intermitente indica que la carga está en curso. Cuando la carga esté completa, la luz azul permanecerá encendida durante 10 segundos antes de apagarse.

INDICADOR DE BATERÍA

1. En dispositivos iOS y Android, el nivel de batería de los audífonos se muestra en tiempo real.
 2. Cuando la batería esté baja, se emitirá un mensaje de voz "Battery Low" junto con un destello rojo intermitente.

Aurífonos	Por debajo del 10%: Luz roja intermitente lenta Por encima del 10%: Luz azul constante
Estuche de carga	Durante la carga (cable USB-C insertado): Por debajo del 30%: Luz roja intermitente 30% - 60%: Luz amarilla intermitente 60% - 95%: Luz verde intermitente Por encima del 95%: Luz verde constante Sin cargar: Por debajo del 10%: Luz roja intermitente lenta 10% - 30%: Luz roja constante 30% - 60%: Luz amarilla constante Por encima del 60%: Luz verde constante


GARANTÍA

Como fabricante, ofrecemos una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Durante este período, nos haremos cargo de los costos para corregir defectos originados por materiales de baja calidad o un proceso de fabricación defectuoso, y decidiremos reparar o reemplazar el dispositivo. Sin embargo, la garantía no cubre daños causados por un uso indebido o el desgaste normal que tiene poco impacto en el valor o la utilidad del equipo. También se tornará nula si el dispositivo ha sido modificado por entidades no autorizadas o utilizado con piezas independientes que no sean de Origem.


UNBOXING



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

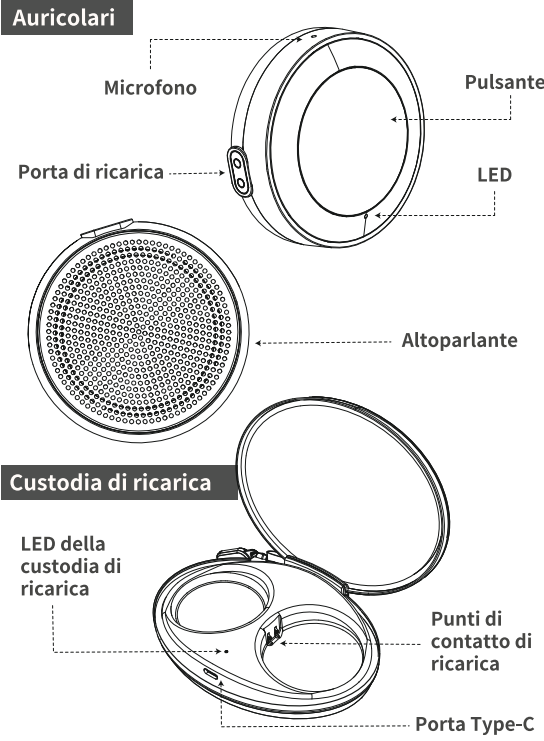

INSTALLAZIONE

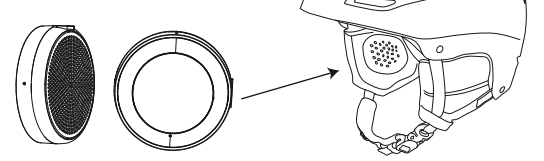

Gli auricolari Bluetooth SnowTune sono compatibili con qualsiasi casco da neve con paraorecchie "Audio Ready". Posizionare semplicemente gli auricolari all'interno del coperchio dell'ausiliario audio del casco.

PARAMETRI BASE

Modello: MDN05297
 Batteria della custodia di ricarica: 3,7 V 1000 mAh
 Batteria degli auricolari: 3,7 V 165 mAh
 Input: 5 V~1 A
 Tempo di riproduzione: Fino a 10 ore
 Tempo di ricarica: Circa 1,5 ore
 Peso: Circa 70 grammi
 Temperatura di esercizio: -20 °C a 60 °C
 Temperatura di stoccaggio: -20 °C a 80 °C

PARAMETRI BLUETOOTH

Versione Bluetooth: Ver.6.0
 Protocolli supportati: SBC, AAC
 Nome del Bluetooth: Snowtune
 Sensibilità di ricezione: -95 dBm
 Frequenza di esercizio: 2,402 GHz-2,480 GHz
 Distanza di trasmissione: 10 m

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli. Togliarli dalla custodia per accenderli.
 2. Accensione manuale: Con gli auricolari spenti e al di fuori della custodia di ricarica, premere e tenere premuto il pulsante L/R degli auricolari per 2 secondi. Si illuminerà la luce blu e si sentirà una segnalazione "power on".
 3. Spegnimento manuale: Con gli auricolari accesi, premere e tenere premuto il pulsante L/R degli auricolari per 4 secondi. Si illuminerà la luce blu e si sentirà una segnalazione "power off".
 4. Se non si stabilisce una connessione Bluetooth entro 5 minuti dall'accensione, gli auricolari si spegneranno automaticamente.

ACCOPIAMENTO

1. Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica. La luce blu lampeggia due volte, entrando in modalità di accoppiamento.
 2. Sul dispositivo, attivare il Bluetooth, cercare e aggiungere una nuovo dispositivo. Selezionare "SnowTune" per connettersi.
 3. In caso di connessione riuscita, si sentirà una promemoria vocale "Connected".
 4. Disconnessione: Quando si disconnette gli auricolari, si sentirà una promemoria "Disconnected" e questi entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento.
 5. Riconnessione: Alla successiva accensione, gli auricolari tenderanno di riconnettersi ai dispositivi precedentemente accoppiati.

NOTE SULL'ACCOPIAMENTO

1. Se non si connette a nessun dispositivo entro 5 minuti dall'accensione, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
 2. Se non si trovano gli auricolari, accertarsi che il Bluetooth sia attivo. Reimpostarli spegnendoli e riaccendendoli. Attendere che la luce blu lampeggi due volte prima di ricercare.
 3. Se la distanza tra il dispositivo e il telefono supera il range del segnale e la connessione si interrompe, il dispositivo si riconnetterà automaticamente entro 2 minuti quando rientrerà nel range del segnale. Se la riconnessione non avviene entro 2 minuti, gli auricolari entreranno in modalità di accoppiamento e si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti se l'accoppiamento non ha successo.

FUNZIONI DEI PULSANTI

1. Riproduzione musica: Toccare il pulsante L/R degli auricolari o utilizzare il lettore del telefono.
 2. Pausa musica: Durante la riproduzione, toccare il pulsante L/R degli auricolari per mettere in pausa.
 3. Brano precedente: Premere e tenere premuto il pulsante L degli auricolari per 2 secondi.
 4. Brano successivo: Premere e tenere premuto il pulsante R degli auricolari per 2 secondi.
 5. Abbassare il volume: Doppio tocco sul pulsante L degli auricolari.
 6. Alzare il volume: Doppio tocco sul pulsante R degli auricolari.
 7. Rispondere a una chiamata: Toccare il pulsante L/R degli auricolari quando squilla.
 8. Rifiutare una chiamata: Durante una chiamata entrante, premere e tenere premuto il pulsante L/R degli auricolari per 2 secondi.
 9. Terminare una chiamata: Toccare il pulsante L/R degli auricolari durante una chiamata.
 10. Assistente vocale (richiede supporto e attivazione del telefono): Toccare tre volte il pulsante L/R degli auricolari. Alla promemoria vocale "do", l'assistente vocale sarà attivato.

RICARICA

Aprire la custodia di ricarica e collocare correttamente gli auricolari (pulsanti e indicatori rivolti verso l'alto). Un LED rosso lampeggiante indica che la ricarica è in corso. Quando la ricarica è completata, la luce blu rimarrà accesa per 10 secondi prima di spegnersi.

INDICATORE DI BATTERIA

1. Su dispositivi iOS e Android, il livello della batteria degli auricolari viene visualizzato in tempo reale.
 2. Quando la batteria è bassa, una promemoria vocale "Battery Low" viene riprodotta, accompagnata da un LED rosso lampeggiante.

Auricolari	Sotto il 10%: LED rosso lampeggiante lento Sopra il 10%: LED blu fisso
Custodia di ricarica	Durante la ricarica (cavo USB-C inserito): Sotto il 30%: LED rosso lampeggiante 30% - 60%: LED giallo lampeggiante 60% - 95%: LED verde lampeggiante Sopra il 95%: LED verde fisso Senza ricarica: Sotto il 10%: LED rosso lampeggiante lento 10% - 30%: LED rosso fisso 30% - 60%: LED giallo fisso Sopra il 60%: LED verde fisso


GARANZIA

Offriamo una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, copriremo i costi per correggere difetti dovuti a materiali di qualità inferiore o a un processo di produzione difettoso, e decideremo di riparare o sostituire il dispositivo. Tuttavia, la garanzia non copre danni causati da un utilizzo improprio o da un normale logorio che ha un impatto minimo sul valore o sull'usabilità. La garanzia diventa altresì nulla se il dispositivo è stato modificato da entità non autorizzate o utilizzato con parti non di Origem.


開封内容



製品紹介

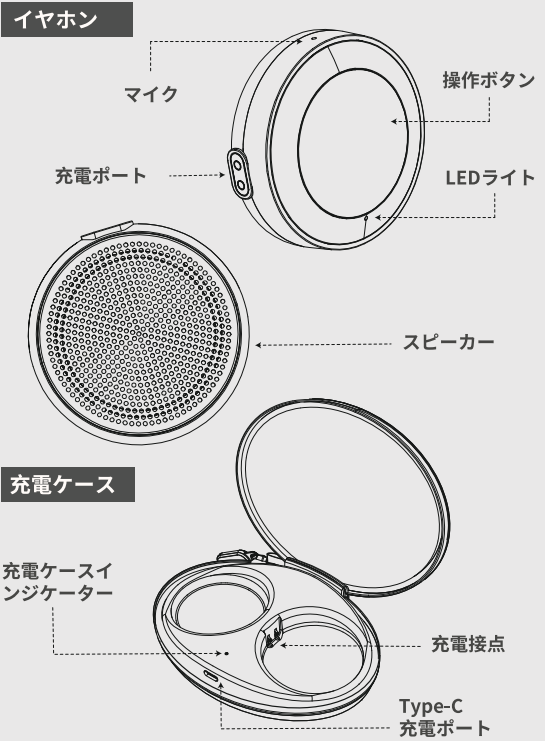

取り付け方法

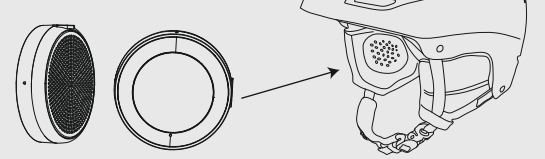

SnowTuneは“Audio Ready”対応の雪用ヘルメットと互換性があります。ヘルメットのオーディオポケットにイヤホンを収納するだけで使用可能。

基本仕様

モデル: MDN05297
 充電ケース電池: 3.7V 1000mAh
 イヤホン電池: 3.7V 165mAh
 入力: 5V 1A
 待機時間: 約9時間
 連続再生時間: 約10時間
 充電時間: 約1.5時間
 重量: 約70g
 動作温度: -20°C～60°C
 保管温度: -20°C～80°C

BLUETOOTH仕様

Bluetoothバージョン: 6.0
 対応プロトコル: SBC、AAC
 Bluetooth表示名: SnowTune
 受信感度: -95dBm
 動作周波数: 2.402GHz～2.480GHz
 通信距離: 10m

自動電源ON/OFF

1.自動電源ON/OFF:
 充電ケースから取り出すと電源ON
 充電ケースに戻すと電源OFF
 2.手動電源ON:
 電源OFF状態（ケース外）でボタンを2秒長押し→青LED点灯＋“Power On”音声
 3.手動電源OFF:
 動作中にボタンを4秒長押し→青LED点灯＋“Power Off”音声
 4.自動オフ:
 接続なしで5分経過→自動電源OFF

ペアリング手順

1.イヤホンをケースから取り出し（青LED点滅でペアリングモード）
 2.端末のBluetoothで「SnowTune」を検索→接続
 3.接続成功時→“Connected”音声
 4.再接続時:
 過去接続端末を自動再検出
 接続解除後2分以内は自動再接続を試行
 5.注意事項:
 ペアリング失敗時はイヤホン再起動を実施
 通信圏外から2分以内に返ると自動再接続

ペアリングに関する注記

1.自動オフ:
 電源ON後、いずれのデバイスにも接続されない状態で5分間継続すると、イヤホンは自動的に電源オフになります。
 2.検索失敗時の対応:
 対象デバイスのBluetooth機能が有効か確認してください。
 イヤホンの電源をオフ→オンに再操作し、青ランプが2回点滅（ペアリングモード）の状態で再度デバイスを検索してください。
 3.再接続ルール:
 通信圏外（例：10m以上離脱）による切断後、2分以内に圏内に返ると自動再接続を試行します。
 2分以内に再接続失敗→ペアリングモードに移行
 ペアリングモード開始後5分間未接続→自動電源オフ。

ボタン操作機能

1.再生: L/RボタンスINGLEクリック
 2.一時停止: 再生中にL/Rボタンクリック
 3.前の曲: 左ボタン2秒長押し
 4.次の曲: 右ボタン2秒長押し
 5.音量ダウン: 左ボタンダブルクリック
 6.音量アップ: 右ボタンダブルクリック
 7.通話応答: 着信時L/Rボタンクリック
 8.通話拒否: 着信時L/Rボタン2秒長押し
 9.通話終了: 通話中L/Rボタンクリック
 10.音声アシスタント起動: L/Rボタントリプルクリック、「ドゥ」
 音声＋対応アシスタント起動
 ※要スマートフォン側機能有効化

充電方法

1.充電ケースを開け、イヤホンを正面向きで収納
 2.充電中: 赤LED点滅
 3.充電完了: 青LED10秒点灯→消灯

電池状態表示

1.iOS/Android端末で残量をリアルタイム表示可能
 2.残量<10%: 赤LED点滅＋“Battery Low”音声

充電ケース

イヤホン	残量<10%: 赤LED点滅 残量>10%: 青LED
充電ケース	充電中: 残量<30%赤LEDスロー点滅 30%<残量<60%黄LEDスロー点滅 60%<残量<95%緑LEDスロー点滅 残量>95%緑LED点灯 通常時: 残量<10%赤LEDスロー点滅 10%<残量<30%赤LED点灯 30%<残量<60%黄LED点灯 残量>60%緑LED点灯

保証

当社（製造元）は、本製品に対して購入日から1年間の保証を提供します。保証期間中、材料の欠陥または製造工程に起因する不具合が生じた場合、当社は是正措置を講じ、関連費用を負担するとともに、当社の判断により機器の修理または交換を行います。保証対象外となる場合: 不適切な使用による損傷 製品の価値または使用性に重大な影響を及ぼさない通常の摩耗 非公認機関による改造が施された機器 Origem純正部品以外の互換部品を使用した場合 ※該当する場合、本保証は完全に無効となります