


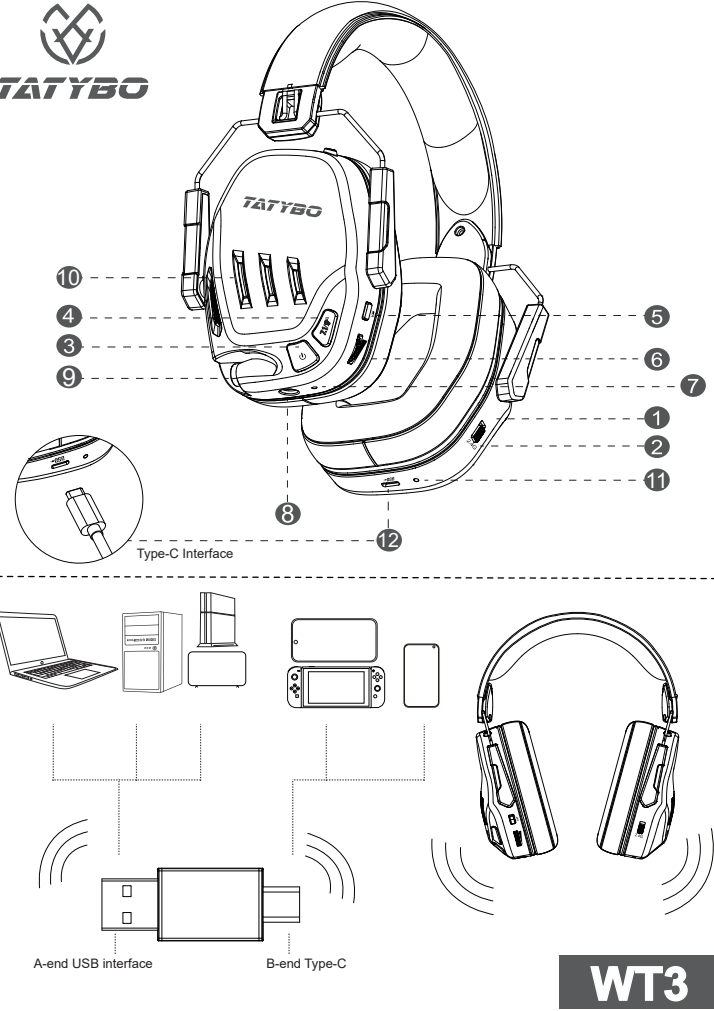


デバイスと接続できない場合に再ペアリングする方法。
1.送信機をデバイスに挿入したら、上記の手順b1とb2に従って接続します。
2.送信機とイヤホンペアリングする操作:電源をオフにしたまま電源をオンにするキー+7.1キーを5秒間押し、ヒント音「Pairing」のペアランプのフラッシュを再ペアし、USB Dongleを挿入すると接続が成功し、青信号が常に点灯します。

ライン入力接続ラインの使用

1. デバイス端子プラグ: 互換PC (32ビット/64ビット) / PS 4/PS 5/XBOX LINE INモード/Nintendo Switch/Android/iOSモバイルデバイス/3.5オーディオインタフェース付きデバイス。
2. line-inインターフェースの使用説明: line-in線の無線の電源を切って、イヤホンの効果の灯を消して、有線のイヤホンのモードに入ります。
3. 外付けマイク使用: 挿入外付けマイクを使用可能にし、抜き取った後にマイクを使用停止します。

ボタン	関数	操作する	ステップ
2.4 G 切替キー	2.4 Gモード	下にスクロール/上にスクロール	1.2.4 Gモードにダイヤルダウンし、「Gameplay mode」という信号を発音します。
7.1/🔊	仮想7.1/エフェクトランプスイッチ	クリック/ダブルクリック	1.イヤホンはデフォルトの音楽モードをオンにし、クリックして仮想7.1モードをオンにし、さらにクリックして音楽モードをオンにします。2.イヤホンのデフォルトオン効果灯の表示、ダブルクリック効果灯の消灯、さらにダブルクリック効果灯の点灯。
🔇	ミュートモード	クリック	1.イヤホン通話モードでは、クリックしてオン/ミーム提示音「talk mic unmute」を起動し、クリックしてオフ/ミーム提示音「talk mic mute」を起動します。
🔊	スイッチキー/一時停止/再生	長押し2秒/クリック	1.電源を切った状態で電源を入れたまま2秒間押しすると「power on」効果灯が常にペアランプを点滅し、電源を入れた状態で電源を入れたまま2秒間押しすると「power off」効果灯が消えペアランプが消灯する。2.音楽状態を再生している場合は、電源投入ボタンをクリックして一時停止し、3.音楽状態を再生している場合は、電源投入ボタンをクリックして再生します。
🔊	2.4 Gペアリングモード	5秒間長押しする	1.シャットダウン状態で、電源オンキー+7.1キーを5秒間押し続けてペアリングモードに再突入「Pairing」ペアライトがフラッシュします。
受信/切断/拒否	クリック/ダブルクリック	1.電話の呼び出しがある場合は電源オンボタンをクリックして受信し、2.通話は電源オンボタンをクリックして切断し、3.通話モードではイヤホンからの着信をダブルクリックして拒否する。	
🔊	音量を上げる・下げる	スライドアップ/スライドアップ	1.上にスライドして音量を加算し、最大プロンプト音「Do」に追加します(再生中は中断せず、なし「do」提示音) 2.下にスライドすると音量が減少し、最小提示音「do」に減少する。
LINE INモード	外付け3.5オーディオケーブル	3.5オーディオケーブルを挿入する	1.電源を入れた状態で、3.5オーディオケーブルを挿入し、リセットして電源を切り、有線イヤホンを使用し、ヒント音「power off」。
USB🔌	Type-C充電	充電ケーブルを差し込む	1.充電電流:500 mA、充電長は赤信号、満タンは青信号で点灯する。

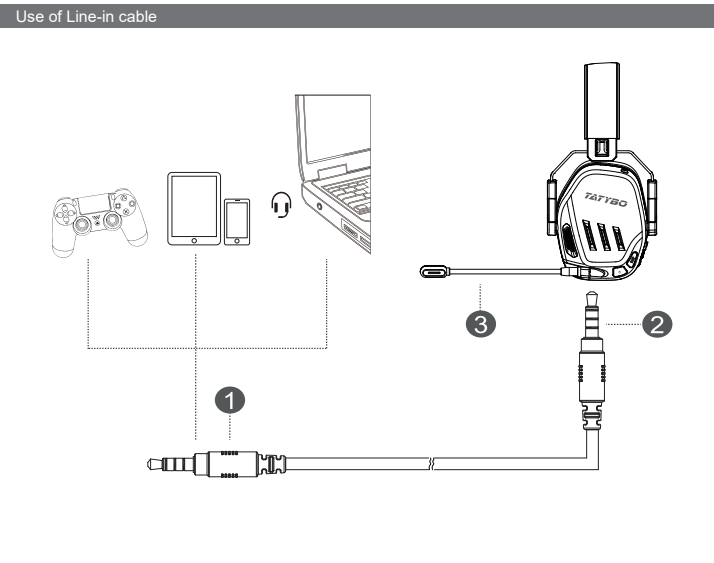

English

Product description		
1. 2.4G key	5. Microphone mute	9. External microphone
3. On/Off button	6. Increase/decrease volume	10. Status effect light
4. Virtual 7.1/Effect Light	7. Paired lights	11. Charging indicator light
	8. LINE IN interface	12. Type-C interface

Product parameter

Horn diameter	50 mm	Transmission distance	≤10 meters,360 degrees
Speaker impedance	20 Ω	Operating Voltage	3.7V
Battery capacity	1000mAh	Charging voltage	DC5V—1A
Battery Type	Polymer lithium battery	Microphone sensitivity	~42± 3dB
Charging time	≤2.5 hours	Microphone indicative	Omni directional
Battery life	≥30 hours	Low latency	<25MS

質問への回答:

- 1.ワイヤレスイヤホンの音歪みやカートンはどうする?
答: 1.音楽の出所をチェックし、2.他のデバイスの接続を切断し、3.送信機ペアを再挿入する。
2.PC側で複数のプレーヤーを再生し、カートン操作が無効になったが、イヤホン機能は正常か?
A: 1.再生デコーダをチェックし、2.バックグラウンドで複数のプレーヤーをシャットダウンし、3.イヤホンとPC端の間に障害物が影響するかどうかをチェックする間の信号伝送。
*2.4 Gモードで音楽を再生している状態で電池電圧が3.2 V未満であることを低電力のヒントとし、1分おきに警告音「Low Battery」、赤信号フラッシュ、電池電圧が3.1 V未満である場合、システムは自動的に電源を切り、提示音「power off」を提示する。
イヤホンの電池残量低下のプロンプトは、イヤホンを使用し続ける前に、イヤホンが完全に充電される準備ができていることを示します。

Français

Description du produit		
1. BT touches	5. Le microphone est silencieux	9. Avec microphone externe
2. 2.4 touchez G	6. Augmenter/diminuer le volume	10. Lampe à effet d' état
3. Switch machine clé	7. Paire de lumières	11. Indicateur de charge
4. Virtual 7.1/ lampe d' effet	8. Interface en ligne	12. Type C avec interface

Paramètre de produit

Diamètre de la corne	50 mm	Distance de transmission	≤10 mètres, 360 degrés
Impédance du haut-parleur	20 Ω	Tension de fonctionnement	3.7V
Capacité de la batterie	1000mAh	Tension de charge	DC5V —1A
Type de batterie	Batterie Lithium Polymère	Sensibilité du microphone	- 42 ± 3db
Temps de charge	≤2.5 heures	Microphone indicatif	Omnidirectionnel
Vie de la batterie	≥30 heures	Faible latence	<25MS

Paramètres de l'émetteur

Tension de fonctionnement	5 V	Puissance d'émission	7.5 dBm
Courant de travail	30mA	Distance de transmission	≤10M, 360°
Gamme de fréquences	2,402 GHz-2,480 GHz	Sensibilité de réception	-92dBm
Bande passante	950 kHz		

Transmitter parameters			
Working voltage	5V	Transmitting power	7.5 dBm
Working current	30mA	Transmission distance	≤10M, 360°
Frequency range	2.402GHz-2.480GHz	Receiving sensitivity	-92dBm
Bandwidth	950 KHz		

launcher

Device plug: compatible with laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch
a) When using, plug in the computer's A-end USB interface or B-end Type-C interface for plug and play wireless connection.
A.1) The transmitter is plugged into the USB port on the A end of the computer or the Type-C end of the phone, laptop, etc. It will automatically connect without the need for the user to install drivers and run additional software.
B.) 1. After inserting the transmitter into the USB interface on the A terminal of the computer, the green indicator light of the transmitter flashes at this time, and the green light remains on after the headset is turned on and the code is checked. On the computer, you can view the icon in the lower right corner of the device that displays "TATYBO WT3", indicating that the wireless headset device has been successfully installed. "On first use, open the 'Audio' bar of the 'Sounds and Audio Device Properties' of this device and set it to the default."
B.) 2. Insert the B-terminal Type-C transmitter into the phone or laptop with the Type-C interface, and automatically turn on the pairing mode. The green light flashes quickly, and the green light remains on after the code is matched. The B-terminal Type-C transmitter is inserted into the phone interface, and the green indicator of the transmitter flashes. The wireless headset is turned on, and the green light remains on after the code is matched. This indicates that the plug and play wireless connection device has been successfully installed.

How to re-pair when unable to connect with your device.
1. After the transmitter is inserted into the device, follow the steps b1 and b2 above to connect.
2. Pairing operation between transmitter and earphone: Press and hold the power button+7.1 button for 5 seconds to pair again. The pairing sound "Pairing" flashes quickly, and then insert the USB dongle to connect successfully. The green light remains on.

Line-in connection line use

1. Device side plug: compatible with PC (32-bit/64bit)/PS4/PS5/XBOX LINE IN mode/Ninto Switch/Android/iOS mobile devices/devices with 3.5 audio interface.
2. Instructions for using the Line-in interface: Plug in the Line-in cable to shut down the wireless device, turn off the headset effect light, and enter the wired headset mode.
3. External microphone use: Insert to enable the external microphone, and unplug to disable the microphone.

lanceur

Prise de l'appareil : compatible avec ordinateur portable/PC/PS4/PS5/TV/Switch
A) branchez l'interface USB de l'extrémité a de l'ordinateur ou l'interface type - C de l'extrémité B lorsque vous l'utilisez, branchez - le et connectez - le sans fil.
A.1) L'émetteur est branché sur le port USB de l'extrémité a de l'ordinateur ou sur l'extrémité type - C d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, etc. Il se connectera automatiquement sans que l'utilisateur ait besoin d'installer des pilotes et d'exécuter d'autres logiciels.
B.) 1. Après avoir branché l'émetteur dans l'interface USB de l'extrémité a de l'ordinateur, le voyant vert de l'émetteur clignote en même temps que le voyant vert est toujours allumé après avoir allumé le Code de paire, le périphérique de casque sans fil "Tatibo wt3" est affiché dans l'icône en bas à droite de l'ordinateur pour une installation réussie. La barre audio pour activer ce périphérique "Propriétés du son et du périphérique audio" lors de la première utilisation est définie par défaut.
B.) 2. Insérez l'émetteur de type C B - end dans l'extrémité du téléphone ou l'ordinateur portable avec l'interface de type - C, activez automatiquement le mode d'appariement, le voyant vert clignote, le voyant vert après le Code reste allumé, l'émetteur de type C B - end dans l'interface du téléphone, le voyant vert de l'émetteur clignote, le casque sans fil est allumé, le voyant vert après le Code est toujours allumé, le dispositif de connexion sans fil plug - and - play est installé avec succès.

Méthode de réappariement lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à l'appareil.

1. Une fois l'émetteur inséré dans l'appareil, suivez les étapes b1 et b2 ci-dessus pour vous connecter.
2. Émetteur avec casque opération d'appariement: appuyez longuement sur la touche d'allumage + 7,1 touches pendant 5 secondes sous l'arrêt pour réappairer la tonalité d'invite "pairing" appariement flash lumineux, puis branchez USB dongle peut être connecté avec succès, le voyant vert est toujours allumé.

Utilisation de la ligne de connexion d'entrée

1. Prise côté appareil: Compatible PC (32 bits / 64 bits) / PS4 / ps5 / Xbox line in mode / Nintendo Switch / Android / appareils mobiles iOS / appareils avec interface audio 3.5.
2. Instructions d'utilisation de l'interface Line - in: branchez le fil Line - in pour éteindre sans fil, le voyant d'effet du casque s'éteint, entrez en mode casque filaire.
3. Utilisation du microphone externe: insérer pour activer le microphone externe, désactiver le microphone après le débranchement.

Bouton	Fonction	Fonctionner	étape
2.4g commutateur clé	Modèle 2.4g	Basculer vers le bas/vers le haut	1.Basculer vers le bas en mode 2.4g et la tonalité "Gameplay mode" est verte.
7.1/🔊	Virtual 7.1 / commutateur de lampe à effet	Cliquez / double - cliquez	1.Le casque active le mode musique par défaut, cliquez sur Activer le mode virtual 7.1, puis sur Activer le mode musique.2. Le casque allume le voyant d'effet par défaut, double - cliquez sur le voyant d'effet pour l'éteindre et double - cliquez sur le voyant d'effet pour l'allumer.

Button	Function	Operate	Step
2.4G switching key	2.4G mode	Move down/up	1. Move down to 2.4G mode, with a green light indicating "Gameplay mode".
7.1/🔊	Virtual 7.1/ Effect Light Switch	Click/Double Click	1. Turn on the default music mode for the headphones, click to turn on virtual 7.1 mode, and then click to turn on music mode. 2. The earphones default to displaying the effect light. Double click on the effect light to turn it off, and then double click on the effect light to turn it on.
🔇	Mi Mute Mode	Click	1. In headphone call mode, click on the "talk mic unmute" button to activate the "talk mic unmute" button, and then click on the "talk mic mute" button to activate the "talk mic mute" button.
🔊	On/Off Key/ Pause/Play	Long press for 2 seconds/ Click	1.Press and hold the power button for 2 seconds in the shutdown state to hear the "power on" effect light constantly on and the pairing light flashes quickly. Press and hold the power button for 2 seconds in the startup state to hear the "power off" effect light turn off and the pairing light turns off. 2. In music playback mode, click the power button to pause. 3. In music playback mode, click the power button to play.
🔊	2.4G pairing mode	Long press for 5 seconds	1. In the shutdown state, press and hold the power button+7.1 button for 5 seconds to re-enter pairing mode The "Pairing" pairing light flashes quickly.
🔊	Answer/hang up/reject	Click/Double Click	1. Click the power button to answer an incoming call. 2. Click the power button to hang up during the call, and 3. In call mode, double-click the headset to reject the incoming call.
🔊	Connect/ Disconnect	/	1. The "Connected" pairing light is constantly on when connecting the headphones to the phone. 2. Connect the headphones to the phone Connect it, then turn off the Bluetooth mode prompt tone of the phone, and the "Distinct" pairing light will flash quickly.
🔊	Increase/ decrease volume	Slide up/down	1. Slide up to increase the volume until the maximum prompt tone is "beep" (no interruption during playback, no "2. Slide down to decrease the volume to the minimum beep sound.
LINE IN mode	External 3.5 audio cable	Inserting a 3.5 audio cable	1. In the power on state, insert a 3.5 audio cable, reset the power off, use wired headphones, and a prompt tone "power off".
USB🔌	Type-C charging	Insert charging cable	1. Charging current: 500mA, red light on for long charging, green light on when fully charged

Answers to questions:

1. What about the distortion or jamming of the wireless headset?
Answer: 1. Check the source of music. 2. Disconnect other devices. 3. Re-plug the transmitter and pair it.
 2. Play multiple players on the PC and the jamming operation fails, but the headset function is normal?
Answer: 1. Check the playback decoder. 2. Turn off multiple players in the background. 3. Check whether there is any obstacle between the headset and the PC terminal that will affect the signal transmission between them.
- "When playing music in 2.4G mode and the battery voltage is lower than 3.2V, there is a low battery prompt. The prompt sounds "Low Battery" every 1 minute, and the red light flashes quickly. When the battery voltage is lower than 3.1V, the system automatically shuts down with a prompt sound of "power off".
The headset low battery prompt indicates that you are ready to use the headset after it is fully charged.

🔇	Mode silencieux	Cliquez sur	1.En mode d'appel casque, cliquez sur la tonalité de démarrage "talk MIC unmute" puis sur la tonalité de démarrage "talk MIC mute".
🔊	Commutateur touches / pause / play	Appuyez longuement pendant 2 secondes / cliquez	1.Dans l'état éteint, faites une longue pression sur la touche d'allumage pendant 2 secondes, le voyant d'effet "Power on" s'allume généralement avec le flash de la lampe jumelée, dans l'état allumé, faites une longue pression sur la touche d'allumage pendant 2 secondes, le voyant d'effet "Power off" s'éteint. 2. Dans l'état de la musique de lecture, cliquez sur la touche de démarrage pour mettre en pause, 3. Dans l'état de la musique de lecture, cliquez sur la touche de démarrage pour jouer.
🔊	2. Mode d'appariement 4g/	Appuyez longuement pendant 5 secondes	1. À l'état éteint, effectuez une longue pression sur la touche de démarrage + 7,1 touches pendant 5 secondes pour revenir en mode d'appariement "Pairing" paire de lumières flash.
🔊	Répondre / raccrocher / rejeter	Cliquez / double - cliquez	1. Cliquez sur la touche d'allumage pour répondre lorsqu'il y a un appel entrant, 2. Cliquez sur la touche d'allumage pour raccrocher pendant l'appel, 3. En mode appel, les appels entrants du casque sont rejetés en double - cliquant.
🔊	Connexion / déconnexion	/	1.Le casque et le téléphone se connectent sur la tonalité "Connected" le voyant de couplage est toujours allumé, 2. Le casque et le téléphone se connectent sur le téléphone, puis éteignez le mode Bluetooth du téléphone sur la tonalité "disconnected" le voyant de couplage flash.
🔊	Augmenter / diminuer le volume	Glissez vers le haut / glissez vers le bas	1. Glissez vers le haut pour le volume plus, ajouter à la tonalité maximale "tuk" (pas d'interruption pendant la lecture, aucun TUK "tip Tone") 2. Balayez vers le bas pour réduire le volume jusqu'à la tonalité minimale "tuk".
Le mode Line in	Câble audio externe 3.5	Insérer un câble audio 3.5	1.Dans l'état allumé, branchez le câble audio 3.5, Réinitialisez l'arrêt, utilisez le casque filaire, la tonalité d'invite "Power off".
USB🔌	Type - C charge	Insérer le cordon de charge	1.Courant de charge: 500mA, longue lumière rouge, pleine lumière verte.

Réponses aux questions :

1. Que faire avec la distorsion sonore ou caton des écouteurs sans fil?
A: 1. Vérifiez la source de la musique, 2. Déconnectez les autres appareils, 3. Rebranchez la paire de l'émetteur dip.
 2. Sur le côté PC pour jouer plusieurs joueurs, il y a une défaillance de fonctionnement caton, mais le casque fonctionne normalement?
A: 1. Vérifiez le décodeur de lecture, 2. Éteignez plusieurs joueurs en arrière-plan, 3. Vérifiez que la présence d'obstacles entre le casque et le côté PC affectera la transmission du signal entre.
- * La tension de la batterie inférieure à 3.2v est un indice de faible niveau de charge en mode de lecture de musique 2.4G, un rappel toutes les 1 minute, la tonalité "low Battery", un flash de lumière rouge, lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.1v, le système s'éteint automatiquement, la tonalité "Power off".
L'invite de batterie faible de l'écouteur indique que l'écouteur est prêt à être complètement chargé avant de continuer à l'utiliser.

製品説明		
1. キーです	5. マイクのミュート	9. 外付けマイク
2. 2.4 Gキー	6. 音量を上げる・下げる	10. じょうたいこうとう
3. スイッチキー	7. ペアランプ	11. チャージランプ
4. 仮想7.1/エフェクトランプ	8. LINE-INインタフェース	12. Type-Cコネクタ

ライン入力接続ラインの使用			
ホーン直径	50 mm	てんそうきより	≤10メートル、360度
ホーンインピーダンス	20 Ω	動作電圧	3.7V
バッテリー容量	1000mAh	チャージでんあつ	DC5V=1A
バッテリータイプ	ポリマリーチウム電池	マイクロホン感度	-42±3dB
充電時間	≤2.5時間	マイク指向性	全指向性
航続時間	≥30時間以上	低遅延	<25MS

送信機バロメータ

動作電圧	5V	送信電力	7.5 dBm
動作電流	30mA	伝送距離	≤10M, 360°
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	受信感度	-92dBm
帯域幅	950キロヘルツ		

ランチャー

デバイスプラグ: ラップトップ/ PC / PS4 / PS5 / TV / スイッチと互換性があります
a) 使用時にパソコンA端USBポートまたはB端Type-Cポートを挿入し、プラグアンドプレイで無線接続する。
a.1) 送信機は、パソコンA側のUSBポートや携帯電話、ノートパソコンなどのType-C側に挿入されます。ユーザーがドライバをインストールしたり、他のソフトウェアを実行したりする必要はなく、自動的に接続されます。
b.) 1.送信機をコンピュータ側USBインタフェースに挿入した後、送信機の緑のランプが点滅し、同時にイヤホンコードオンにした後、緑のランプが常に点灯し、コンピュータ上で右下隅のアイコンデバイスの中に「タティボWT 3」と表示されたワイヤレスイヤホンデバイスがインストールに成功したことを確認することができます。最初の使用時にこのデバイスのサウンドとオーディオデバイスのプロパティのオーディオバーを既定値に設定して開きます。
b.) 2.B端Type-C送信機を携帯電話端またはノートにType-Cインタフェースを挿入し、自動的にペアリングモードをオンにし、青信号がフラッシュし、コード後の青信号が常に点灯する)。B端Type-C送信機を携帯電話インタフェースに挿入し、送信機の緑のランプが点滅し、無線イヤホンがオンになり、コード後の青信号が常に点灯し、プラグアンドプレイ無線接続装置はインストールに成功した。

Русский

Описание товара		
1. Ключ	5. Тишина в микрофонах.	9. Внешний микрофон
2. 2,4 джй ключ	6. Прибавь громкость/ убавь громкость	10. Лампа эффекта состояния
3. Кнопка выключателя	7. Свет для пар	11. Зарядить сигнальные огни
4. Виртуальная 7.1/ эффективная лампа	8. Интерфейс линии -IN	12. Интерфейс Type-C

Параметр продукта			
Диаметр рога	50 mm	Расстояние передачи	≤10 м, 360 градусов
Сопrotивление динамика	20 Ω	Рабочее напряжение	3,7В
Емкость батареи	1000 мАч	Напряжение зарядки	Прямой ток 5В—1А
Тип батарейки	Литиево - полимерная батарея	Чувствительность микрофона	- 42 ± 3 Б
Время зарядки	≤2.5 часа.	Направленность микрофона	Всенаправленный
Срок службы батареи	≥30 часов	Низкая задержка	<25 мс

Параметры передатчика

Рабочее напряжение	5 В	Мощность передачи	7.5 дБм
Рабочий ток	30 мА	Дальность передачи	≤10 м, 360°
Диапазон частот	2,402 ГГц-2,480 ГГц	Чувствительность приема	-92 дБм
Полоса пропускания	950 кГц		

пусковая установка

Штекер устройства: совместим с ноутбуком / ПК / PS4 / PS5 / TV / Switch
a) При использовании вставьте USB - интерфейс компьютера на стороне A или интерфейс Type - C на стороне B, то есть подключите к беспроводному соединению.
A.1 Передатчик вставляется в USB - порт на стороне A компьютера или Type - C на телефоне, ноутбуке и т. Д. Он будет автоматически подключаться без необходимости установки драйвера пользователем и запуска другого программного обеспечения.
b. 1. После того, как передатчик вставляется в USB - интерфейс на конце A компьютера, зеленый индикатор передатчика мигает в это время, а зеленый свет часто горит после включения наушников на код, компьютер может просматривать устройство значка в правом нижнем углу, показывающее беспроводные наушники "Tatibo WT3" для успешной установки. Панель «Аудио», которая открывает «Свойства звуковых и аудиоустройств» этого устройства при первом использовании, настроена по умолчанию.
b. 2. Вставьте B - end передатчик Type - C в конец телефона или ноутбук с интерфейсом Type - C, автоматически включите режим спаривания, зеленый свет вспыхивает, зеленый свет после кода постоянно горит), B - end Type - C передатчик вставляется в интерфейс мобильного телефона, зеленый индикатор передатчика мигает, беспроводные наушники включаются, зеленый свет часто горит после кода, то есть подключается к беспроводному соединительному устройству для успешной установки.

Metodo переадресации при невозможности подключения к устройству.

- После того, как передатчик вставлен в устройство, выполните шаги b1 и b2 выше для подключения.
- Операция спаривания передатчика с наушниками: при выключении длительное нажатие клавиши включения + 7.1 5 секунд для переподготовки сигнала
- « Pairing», а затем вставка USB Dongle для успешного подключения, зеленый свет часто горит.

Линия подключения линии использования

- Терминальные разъемы: совместимые ПК (32 - разрядные / 64 - разрядные) / PS4 / PS5 / XBOX LINE IN Mobile / Nintendo Switch / Android / iOS Mobile / устройства с аудиointерфейсом 3.5.
- Line-in interface использует инструкцию: подключение беспроводного выключения линии -in, выключение сигнала от наушников, переход в режим кабельных наушников.
- Использование внешнего микрофона: вставить Включить внешний микрофон, отключить микрофон после извлечения.

Кнопка	Функция	Работать	Шар
Клавиши п ереключе ния 2.4G	Модель 2.4G	Переместит ь вниз / вверх	1. Нажмите вниз в режим 2.4G, сигналный звук "Gameplay mode" зеленый свет.
	Виртуальный 7.1: переключ атель эфф ектных ламп	Щелчок / двойной щелчок	1. Наушники включают музыкальный режим по умолчанию, щелкните, чтобы включить виртуальный режим 7.1, а затем нажмите, чтобы включить музыкальный режим. 2. Наушники по умолчанию включают свет эффекта отображения, свет эффекта двойного щелчка гаснет, а затем свет эффекта двойного щелчка горит.
	Режим тишины	Нажмите	1. В режиме вызова наушников нажмите кнопку « talk mic unmute», чтобы запустить подсказку « talk mic mute».
	Клавиша пер еключателя / пауза / воспр оизведение	Длинный щ елочк 2 секунды / щелчок	1. В режиме выключения длительное нажатие кнопки включе ния 2 секунды сигналный звук " Power off" Эффективный свет часто загорается вспышку парной лампы, в режиме включения длительное нажатие кнопки включения 2 секунды сигналы й звук "Power Off" Эффект выключения свет пары выключаетс я. 2. В состоянии воспроизведения музыки, нажмите кнопку в ключения для паузы. 3. В состоянии воспроизведения музыки, нажмите кнопку включения для воспроизведения.
	Режим спари вания 2.4G	Нажмите 5 секунд.	1. В режиме выключения выполняется длинный нажатие клавиши включения + 7.1 5 секунд для повторного входа в режим спаривания "Pairing" Парная вспышка света.
	Ответить / повесить / отключить	Щелчок / двойной щелчок	1. Нажмите клавишу включения при вызове телефона, чтобы ответить. 2. Нажмите клавишу включения во время разгово ра, чтобы повесить трубку. 3. В режиме разговора входящий звонок наушников отключается двойным щелчком.
	Подключение / отключение	/	1. Наушники и мобильный телефон на подсказке звук "Connec ted" Парный свет часто горит. 2. Наушники и мобильный теле фон на соединении, а затем выключить телефон Bluetooth ре жим подсказки "Disconnected" Парная вспышка света.
	Включение / уменьшение громкости	Скачать вве рх / вниз	1. Скорлите вверх, чтобы добавить громкость, добавьте максимальный сигналный звук « Ту» (не прерывается во время воспроизведения, нет "Доу" намекающий звук " 2. Скорлзйт вниз, чтобы уменьшить громкость, до минимального сигналного звука" доу ".
Модель Line in	Внешний 3.5 звуковую про вод	Вставить 3.5 звуковую линию	1. В загрузочном состоянии, вставить 3,5 аудиолинии, сброси ть выключение, проводные наушники использовать, подсказ ки звук "Power Off".
	Зарядка Туре - C	Вставить за рядную лин ию	1. Зарядный ток: 500 mA, заряжающий длинный красный свет, полный зеленого света.

Metodo di associazione di nuovo quando il dispositivo non può essere collegato.

- Dopo aver inserito il trasmettitore nel dispositivo, seguire i passaggi b1 e b2 sopra per connettersi.
- Accoppiamento del trasmettitore e delle cuffie: tenere premuto il pulsante di accensione + 7.1 per 5 secondi mentre si spegne il telefono per eseguire nuovamente l'accoppiamento. Il suono di accoppiamento "Accoppiamento" lampeggia rapidamente e quindi inserire il dongle USB per connettersi correttamente. La luce verde rimane accesa.

Utilizzo della linea di connessione line-in

- Connettore lato dispositivo: compatibile con PC (32-bit/64bit)/PS4/PS5/XBOX LINE IN mode/ Ninto Switch/dispositivi mobili Android/iOS con interfaccia audio 3.5.
- Istruzioni per l'uso dell'interfaccia Line-in: collegare il cavo Line-in per spegnere l'alimentazione wireless, spegnere la luce dell'effetto auricolare e entrare nella modalità auricolare cablata
- Uso del microfono esterno: inserire per abilitare il microfono esterno e scollegare la spina per disabilitare il microfono.

Пulsante	Funzione	Operare	Fare un passo
Chiave di commutazi one 2.4G	Modalità 2.4G	Sposta giù/su	1. Passa alla modalità 2.4G, con una luce verde che indica 'Modalit à gioco'.
	Interruttore luminoso virtuale 7.1 / effetto	Click/Double Click	1. Attivare la modalità musicale predefinita per le cuffie, fare clic per attivare la modalità virtuale 7.1, quindi fare clic per attivare la modalità musicale. 2. Gli auricolari visualizzano di default la luce effetto. Fare doppio clic sulla luce effetto per spegnerla, quindi fare doppio clic sulla luce effetto per accenderla.
	Mi modalità mute	Clic singolo	1. In modalità chiamata con le cuffie, fare clic sul tono di prompt "talk mic unmute" per attivare il microfono, quindi fare clic sul pulsante "start off" Suono del microfono "talk mic mute".
	Tasto on/off/ pausa/riprod uzione	Premere a lungo per 2 secondi/clic	1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi nello stato di spegnimento per sentire la luce dell'effetto "accensione" costantemente accesa e la luce di accoppiamento lampeggia rapidamente. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi nello stato di avvio per sentire la luce dell'effetto "spegnimento" spegnere e la luce di accoppiamento si spegne. 2. In modalità riproduzione musicale, fare clic sul pulsante di accensione per mettere in pausa. 3. In modalità riproduzione musicale, fare clic sul pulsante di accensione per riprodurre.
	Modalità di accoppiamen to 2.4G	Premere a lungo per 5 second	1. Nello stato di spegnimento, tenere premuto il pulsante di accensione + 7.1 per 5 secondi per ripristinare la modalità di accoppiamento La luce di accoppiamento 'Accoppiamento' lampeggia rapidamente.
	Risposta/riatt acca/rifluta	Click/Double Click	1. Fare clic sul pulsante di accensione per rispondere a una chiamata in arrivo. 2. Fare clic sul pulsante di accensione per riaggianciare durante la chiamata e 3. In modalità chiamata, fare doppio clic sull'auricolare per rifiutare la chiamata in arrivo.
	Connessione/disconnessio ne	/	1. La spia di accoppiamento si accende sempre quando l'auricol ar è collegato al telefono e 2. Quando l'auricolare è collegato al tel efono, spegnere il suono di richiesta della modalità Bluetooth "Disconnected" e la spia di accoppiamento lampeggia rapidamente
	Aumento/dim inuzione del volume	Scorri su/giù	1. Scorrere verso l'alto per aumentare il volume fino a quando il tono massimo di prompt è "bip" (nessuna interruzione durante la riproduzione, no "2. Scorrere verso il basso per ridurre il volume al minimo segnale acustico.

Ответы на вопросы:

- Что делать, если звук в беспроводных наушниках искажен или Катон? Ответ: 1. Проверьте происхождение музыки, 2. Отключите соединение с другими устройствами, 3. Переподключите пару передатчиков.
- Воспроизведение нескольких плееров на стороне ПК, сбой в работе Картона, но функция наушников нормальная? Ответ: 1. Проверьте декодер воспроизведения, 2. выключите несколько плееров в фоновом режиме, 3. проверьте, есть ли препятствия между наушниками и концом ПК, которые могут повлиять на передачу сигнала между ними.

* В режиме воспроизведения музыки 2,4G напряжение батареи ниже 3.2V является подсказкой для низкой зарядности, напоминание каждые 1 минуту, звук подсказки "Low Battery", вспышка красных фонарей, напряжение батареи ниже 3.1V, система автоматически выключается, сигналный звук " power off".

Сообщение о низком заряде батареи наушников указывает на то, что наушники готовы к полной зарядке, прежде чем продолжить их использование.

Deutsch

Produktbeschreibung

- Schlüssel
- 2.4G Schlüssel
- Ein/Aus-Taste
- Virtuelles 7.1 /
- Mikrofonstummenschaltung
6. Lautstärke erhöhen/verringern
7. Gekoppelte Lichter
8. LINE IN Schnittstelle
- Externes Mikrofon
10. Statuseffektleuchte
11. Ladeanzeige
12. Typ-C-Schnittstelle

Effektlicht

Horndurchmesser	50 mm	Übertragungsentfernung	≤10 Meter, 360 Grad
Lautsprecherimpedanz	20 Ω	Betriebsspannung	3,7V
Batteriekapazität	1000mAh	Ladespannung	DC5V =1A
Batterietyp	Eine polymere lithium-Batterie.	Mikrofonempfindlichkeit	-42±3dB
Ladezeit	≤2.5 Stunden	Richtwirkung des Mikrofons	Omnidirektional
Batterielebensdauer	≥30 Stunden	Geringe Wartezeit	<25MS

Senderparameter

Arbeitsspannung	5V	Sendeleistung	7.5 dBm
Arbeitsstrom	30mA	Übertragungsentfernung	≤10M, 360°
Frequenzbereich	2,402 GHz-2,480 GHz	Empfangsempfindlichkeit	-92 dBm
Bandbreite	950 KHz		

Modalità LINE IN	Cavo audio esterno 3.5	Inserimento di un cavo audio 3.5	1. Nello stato di accensione, inserire un cavo audio 3,5, resettare lo spegnimento, utilizzare cuffie cablate e un tono rapido "Spegnimento".
	Caricamento di tipo C	Inserire il cavo di ricarica	1. Corrente di ricarica: 500mA, con una luce rossa accesa per lungo tempo e una luce verde accesa quando completamente carica.

Risposte alle domande:

- Che dire della distorsione o dell'inceppamento della cuffia wireless? Risposta: 1. Controllare la fonte della musica, 2. scollegare altri dispositivi, 3. ricollegare il trasmettitore e accoppiarlo.
- Gioca più giocatori sul PC e l'operazione di blocco fallisce, ma la funzione dell'auricolare è normale? Risposta: 1. controllare il decoder di riproduzione, 2. spegnere più giocatori in background, 3. controllare se c'è qualche ostacolo tra l'auricolare e il terminale del PC che influenzerà la trasmissione del segnale tra di loro.

* Quando si riproduce musica in modalità 2.4G e la tensione della batteria è inferiore a 3.2V, viene visualizzato un prompt di batteria scarica. Il prompt suona "Batteria scarica" ogni 1 minuto e la luce rossa lampeggia rapidamente. Quando la tensione della batteria è inferiore a 3.1V, il sistema si spegne automaticamente con un prompt suono di "spegnimento". Il messaggio di batteria scarica dell'auricolare indica che l'auricolare è pronto per essere completamente caricato prima di continuare a utilizzarlo.

Español

Descripción del Producto

- Tecla
- 2.4G clave
- Botón de la máquina de conmutación
- Virtual 7.1 / luz de efecto
- Silencio del micrófono
6. Aumentar / disminuir volumen
7. Luz de emparejamiento
8. Interfaz LINE - in
- Micrófono externo
10. Luz de efecto de Estado
11. Indicador de carga
12. Interfaz tipo - C

Parámetro de producto

Diámetro del cuerno	50 mm	Distancia de transmisión	≤10 metros, 360 grados
Impedancia del altavoz	20 Ω	Tensión de funcionamiento	3,7V
Capacidad de la batería	1000mAh	Voltaje de carga	DC5V =1A
Tipo de Batería	Batería de polímero de litio	Sensibilidad del micrófono	-42 + 3dB
Tiempo de carga	≤2.5 horas	Directividad de micrófono	Omnidireccional
Duración de la batería	≥30 horas	Baja latencia	<25MS

Startprogramm

Gerätestecker: kompatibel mit Laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.

a) Schließen Sie bei Verwendung die A-Ende-USB-Schnittstelle des Computers oder die B-Ende- Typ-C-Schnittstelle für die drahtlose Plug-and-Play-Verbindung an.

A.1) Stecken Sie den Sender in den USB-Anschluss am A-Ende des Computers oder am Typ-C- Ende des Telefons, Laptops usw. ein. Es wird automatisch eine Verbindung herstellen, ohne dass Benutzer Treiber installieren und andere Software ausführen müssen.

B.) 1. Nach dem Einsetzen des Senders in die USB-Schnittstelle am A-Anschluss des Computers blinkt die grüne Kontrollleuchte des Senders zu diesem Zeitpunkt, und das grüne Licht bleibt eingeschaltet, nachdem das Headset eingeschaltet und der Code überprüft wurde. Auf dem Computer können Sie das Symbol in der unteren rechten Ecke des Geräts anzeigen, das "TATYBO WT3" anzeigt, das anzeigt, dass das drahtlose Headset erfolgreich installiert wurde. "Öffnen Sie bei der ersten Verwendung die 'Audio'-Leiste der 'Sounds und Audio Device Properties' dieses Geräts und stellen Sie es auf den Standard ein."

B.) 2. Stecken Sie den B-Anschluss Typ-C-Sender in das Telefon oder Laptop mit der Typ-C- Schnittstelle ein und schalten Sie automatisch den Kopplungsmodus ein. Das grüne Licht blinkt schnell, und das grüne Licht bleibt an, nachdem der Code abgeglichen wurde. Der B-Anschluss Typ-C-Sender wird in die Telefonschnittstelle eingesteckt, und die grüne Anzeige des Senders blinkt. Das drahtlose Headset ist eingeschaltet, und das grüne Licht bleibt an, nachdem der Code abgeglichen wurde. Dies zeigt an, dass das Plug-and-Play drahtlose Verbindungsgerät erfolgreich installiert wurde.

Die Methode der erneuten Kopplung, wenn das Gerät nicht angeschlossen werden kann.

- Nachdem der Sender in das Gerät eingesetzt ist, befolgen Sie die Schritte b1 und b2 oben, um eine Verbindung herzustellen.
- Kopplung von Sender und Kopfhörer: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste+7.1 fünf Sekunden lang gedrückt, während Sie das Telefon herunterfahren, um die Kopplung erneut durchzuführen. Der Kopplungston "Pairing" blinkt schnell, und stecken Sie dann den USB-Dongle ein, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Das grüne Licht bleibt an.

Line-in-Verbindungsleitung verwenden

- Geräteseitiger Stecker: kompatibel mit PC (32-Bit/64bit)/PS4/PS5/XBOX LINE IN Modus/Ninto Switch/Android/iOS Mobilgeräte/Geräte mit 3,5 Audio Schnittstelle.
- Anleitung zur Verwendung der Line-in-Schnittstelle: Stecken Sie das Line-in-Kabel ein, um die drahtlose Stromversorgung auszuschalten, schalten Sie die Headset-Effektleuchte aus und wechseln Sie in den kabelgebundenen Headset-Modus
- Verwendung externer Mikrofone: Setzen Sie den Stecker ein, um das externe Mikrofon zu aktivieren, und ziehen Sie den Stecker, um das Mikrofon zu deaktivieren.

Taste	Funktion	Arbeiten	Schritt
2.4G Schaltschlüssel	2.4G-Modus	Nach unten/oben bewegen	1.Gehen Sie in den 2.4G-Modus, wobei ein grünes Licht "Gameplay -Modus" anzeigt.

Parámetros del transmisor

Voltaje de funcionamiento	5 V	Potencia de transmisión	7.5 dBm
Corriente de trabajo	30mA	Distancia de transmisión	≤10 M, 360°
Rango de frecuencia	2.402GHz-2.480GHz	Sensibilidad de recepción	-92dBm
Ancho de banda	950 kHz		

lanzacohetes

Enchufe del dispositivo: compatible con computadora portátil / PC / PS4 / PS5 / TV / Switch A) al usarlo, inserte la interfaz USB del extremo a del ordenador o la interfaz tipo - C del extremo b, y conecte inalámbricamente plug - and - play.

A.1) El transmisor se inserta en el puerto USB del extremo a de la computadora o en el extremo tipo - C del teléfono móvil, computadora portátil, etc. Se conectará automáticamente sin que el usuario instale el controlador y ejecute otro software.

1. después de insertar el transmisor en la interfaz USB del extremo a de la computadora, el indicador verde del transmisor parpadea en este momento, mientras que el semáforo verde se enciende después de encender los auriculares, y el dispositivo de auriculares inalámbricos "Tatibo wt3" se puede ver en el dispositivo de icono de la esquina inferior derecha en la computadora para la instalación exitosa. La barra "audio" que abre las "propiedades del dispositivo de sonido y audio" de este dispositivo cuando se utiliza por primera vez se establece como predeterminada.

B.) 2. inserte el transmisor tipo - C del extremo B en el extremo del teléfono móvil o en el cuaderno con la interfaz tipo - c, encienda automáticamente el modo de emparejamiento, parpadee la luz verde, se enciende la luz verde después del código), el transmisor tipo - C del extremo B se inserte en la interfaz del teléfono móvil, parpadee el indicador verde del transmisor, se enciendan los auriculares inalámbricos, se enciende la luz verde después del código, y el dispositivo de conexión inalámbrica plug - and - Play se instale con éxito.

Método para volver a emparejar cuando no se puede conectar al dispositivo.

- Después de insertar el transmisor en el dispositivo, siga los pasos b1 y b2 anteriores para conectar.
- Operación de emparejamiento del transmisor y los auriculares: Presione el botón de encendido + 7.1 teclas durante 5 segundos bajo el apagado para volver a emparejar el sonido del recordatorio "pairing" para emparejar la luz flash, y luego inserte el dongle USB para conectarse con éxito, la luz verde siempre se enciende.

Uso de la línea de conexión de entrada de línea

- Enchufe del lado del dispositivo: compatible con PC (32 bits / 64 bits) / PS4 / ps5 / Xbox line in Model / Nintendo Switch / android / los Mobile Devices / dispositivos con interfaz de audio 3.5.
- Instrucciones de uso de la interfaz LINE - in: inserte la línea LINE - in para apagar inalámbricam ente, la luz de efecto de auriculares se apaga y entra en el modo de auriculares conectados.
- Uso del microfono externo: inserte para habilitar el micrófono externo y desactivarlo después de desconectarlo.

	Virtueller 7.1/ Effekt Lichtschalter	Klicken/Doppelklicken	1. Aktivieren Sie den standardmäßigen Musikmodus für die Kopfhörer, klicken Sie auf, um den virtuellen 7.1-Modus zu aktivieren, und klicken Sie dann auf, um den Musikmodus zu aktivieren. 2.Die Kopfhörer zeigen standardmäßig die Effektleuchte an, Doppelklicken Sie auf die Effektleuchte, um sie auszuschalten, und Doppelklicken Sie dann auf die Effektleuchte, um sie einzuschalten.
	Mi Stumm schaltungsmodus	Ein Klick	1. Klicken Sie im Kopfhörer-Anrufmodus auf die Schaltfläche "Talk Mic Unmute", um die Taste "Talk Mic Unmute" zu aktivieren, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Talk Mic Stumm schaltung", um die Taste "Talk Mic Stumm schaltung" zu aktivieren.
	Ein-/Aus-Taste e/Pause/Wiedergabe	Langes Drücken für zwei Sekunden/ Klick	1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste im Ausschaltzustand zwei Sekunden lang gedrückt, um zu hören, dass die Ein-/Aus-Effektleuchte ständ igt leuchtet. Die Kopplungsleuchte blinkt schnell. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste im Startzustand zwei Sekunden lang gedrückt, um zu hören, dass die Aus-Effektleuchte ausgeschaltet wird und die Kopplungsleuchte ausgeschaltet wird. 2.Klicken Sie im Auswird ergebnismodus zum Anhalten auf die Ein-/Aus-Taste. 3. Klicken Sie im Musikwiedergabemodus zum Abspielen auf die Ein-/Aus-Taste.
	2.4G Kopp lungsmodus	Langes Drücken für fünf Sekunden	1. Halten Sie im Herunterfahren die Ein-/Aus-Taste+7.1 fünf Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus wieder aufzunehmen.Die Pairing-Leuchte blinkt schnell.
	Beantworten/ auflegen/ ablehnen	Klicken/Doppelklicken	1. Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um einen eingehenden Anruf auflegen, 2. Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um währen d des Anrufs aufzulegen, und 3. Doppelklicken Sie im Anrufmodus auf das Headset, um den eingehenden Anruf abzulehnen.
	Verbinden/ Trennen	/	1. Die Kopplungsleuchte leuchtet immer auf, wenn der Kopfhörer mit dem Telefon verbunden ist. 2. Wenn der Kopfhörer mit dem T elefon verbunden ist, schalten Sie den Bluetooth-Modus aus und d ie Kopplungsleuchte blinkt schnell.
	Lautstärke erhöhen/verringern	Nach oben/unten schieben	1. Schieben Sie nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, bis der maximale Prompt-Ton "Piep" ist (keine Unterbrechung während der Wiedergabe, kein "2. Schieben Sie nach unten, um die Lautstärke auf den minimalen Piepton zu reduzieren.
LINE IN Modus	Externes 3,5 Audiokabel	Einfügen eines 3,5 Audiokabels	1. Setzen Sie im Einschaltzustand ein 3,5-Audiokabel ein, schalten Sie die Stromversorgung zurück, verwenden Sie kabelgebundene Kopfhörer und einen prompten Ton."Abschalten".
	Gebührentyp C	Ladekabel einlegen	1. Ladestrom: 500mA, rotes Licht an für langes Laden, grünes Licht an, wenn voll aufgeladen

Antworten auf Fragen:

- Was ist mit der Verzerrung oder Störung des drahtlosen Headsets? Antwort: 1. Überprüfen Sie die Musikquelle, 2. Trennen Sie andere Geräte, 3. Stecken Sie den Sender wieder ein und koppeln Sie ihn.
- Spieren Sie mehrere Spieler auf dem PC und der Störvorgang schlägt fehl, aber die Headsetfunktion ist normal? Antwort: 1. Überprüfen Sie den Wiedergabedecoder, 2. Schalten Sie mehrere Player im Hintergrund aus, 3. Überprüfen Sie, ob zwischen dem Headset und dem PC-Termin al ein Hindernis besteht, das die Signalübertragung zwischen ihnen beeinträchtigt.

* Wenn Musik im 2.4G Modus abgespielt wird und die Batteriespannung niedriger als 3.2V ist, gibt es eine Meldung zum niedrigen Batteriestand. Die Aufforderung ertönt jede 1-Minute "Niedrige Batterie", und das rote Licht blinkt schnell. Wenn die Batteriespannung niedriger als 3.1V ist, schaltet sich das System automatisch mit einem prompten Ton von "Ausschalten" herunter.

Die Meldung „Akku des Kopfhörers schwach“ zeigt an, dass der Kopfhörer bereit ist, vollständig aufgeladen zu werden, bevor er weiter verwendet wird.

Botón	Función	Funcionar	Paso
Tecla de cambio 2.4 G	Modo 2.4G	Mueve hacia abajo / hacia arriba	1. Presione hacia abajo en el modo 2.4G para indicar que el sonido "gameplay mode" es Verde.
	Virtual 7.1 / interruptor de luz de efecto	Haga clic / doble clic	1. los auriculares abren el modo de música predeterminado, hace n clic para abrir el modo virtual 7.1 y luego hacen clic para abrir el modo de música. 2. la luz de efecto de encendido predeterminad a de los auriculares se muestra, la luz de efecto de doble clic se apaga, y luego la luz de efecto de doble clic se enciende.
	Modo silencio so Mimi	Haga clic	1. En el modo de llamada de los auriculares, haga clic en iniciar el sonido de apertura del micrófono "talk micro unmute" y luego haga clic en iniciar el sonido de cierre del micrófono "talk micro mute".
	Botón de encendido / apagado / reproducción	Presione 2 segundos / haga clic durante mucho tiempo	1. En el Estado de apagado, Presione el botón de encendido durante 2 segundos para indicar que la luz de efecto "power on" a menudo se enciende y la luz de emparejamiento parpadea, y en el Estado de encendido, Presione el botón de encendido durante 2 segundos para indicar que la luz de efecto "power off" se apaga y la luz de emparejamiento se apaga. 2. en el Estado de reproducción de música, haga clic en el botón de encendido para pausa, 3. en el Estado de reproducción de música, haga clic en el botón de encendido para reproducir.
	Modo de emparejamiento 2.4G	Presione durante 5 segundos	1. En el Estado de apagado, Presione el botón de encendido + 7.1 botón durante 5 segundos para volver a entrar en el modo de emparejamiento.La luz de emparejamiento "pairing" parpadea.
	Responder / colgar / rechazar	Haga clic / doble clic	1. haga clic en el botón de encendido para contestar cuando hay una llamada entrante, 2. haga clic en el botón de encendido para colgar durante la llamada, 3. en el modo de llamada, haga doble clic para rechazar la llamada de los auriculares.
	Conexión / desconexión	/	1. la luz de emparejamiento "conectada" en la conexión entre los auriculares y el teléfono móvil se enciende a menudo, 2. los auriculares se conectan con el teléfono móvil, y luego se apaga la luz de emparejamiento "desconectada" en el modo Bluetooth del teléfono móvil.
	Aumentar / disminuir volumen	Deslizamiento hacia arriba / hacia abajo	1.Deslice hacia arriba para aumentar el volumen y agregue el tono máximo de recordatorio "dudu" (no se interrumpe durante la reproducción, no hay "Pitido" 2. deslice hacia abajo para reducir el volumen y reduzca al tono más pequeño "pitido".
Modo line in	Línea de audio externa 3.5	Insertar línea de audio 3.5	1. En el Estado de encendido, inserte el cable de audio 3.5, reinicie el apagado, use auriculares con cable, tono de recordatorio "El poder está fuera".
	Carga tipo - C	Insertar línea de carga	1. Corriente de carga: 500ma, luz roja larga de carga, luz verde completa.

Respuestas a las preguntas:

- El sonido de los auriculares inalámbricos distorsión o caton ¿Qué hacer? A: 1. Compruebe la fuente de la música, 2. Desconecte otros dispositivos, 3. Vuelva a conectar el transmisor de dip para emparejar.
- Al jugar con varios jugadores en la PC, la operación atascada falla, pero los auriculares funcionan con normalidad. Respuesta: 1. Verifique el decodificador de reproducción, 2. Cierre varios reproductores en segundo plano, 3. Verifique si hay algún obstáculo entre los auriculares y la PC, lo que afectará la comunicación entre los transmisión de número.

Italiano

Descrizione del prodotto

- Chiave BT
- Chiave 2.4G
- Pulsante On/Off
- Virtuale 7.1/Luce effetto
- Microfono vuoto
6. Aumento/diminuzione del volume
7. Luci accoppiate
8. Interfaccia LINE IN
- Microfono esterno
10. Luce dell'effetto di stato
11. Indicatore luminoso di carica
12. Interfaccia di tipo C

Parametro del prodotto

Diámetro del corno	50 mm	Distancia de transmisión	≤10 metri, 360 gradi
Impedenza dell'altoparlante	20 Ω	Tensione di esercizio	3,7V
Capacità della batteria	1000mAh	Tensione di carica	DC5V =1A
Tipo di batteria	Batteria ai polimeri di litio	Sensibilità del microfono	-42 + 3 db
Tempo di carica	≤2.5 ore	Direttività del microfono	Omnidirezionale
Tempo di carica	≥30 ore	Bassa latenza	<25MS

Parametri del trasmettitore

Tensione di lavoro	5V	Potenza di trasmissione	7.5 dBm
Corrente di lavoro	30mA	Distancia di trasmissione	≤10M, 360°
Gamma di frequenza	2,402 GHz-2,480 GHz	Sensibilità di ricezione	-92dBm
Larghezza di banda	950 KHz		

lanciatore

Spina del dispositivo: compatibile con laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch a) Durante l'utilizzo, collegare l'interfaccia USB A-end del computer o l'interfaccia B-end Type-C per la connessione wireless plug and play.

A.1) Inserire il trasmettitore nella porta USB dell'estremità A del computer o nell'estremità Type-C del telefono, laptop, ecc. Si connetterà automaticamente senza la necessità per gli utenti di installare driver ed eseguire altri software.

B.) 1. Dopo aver inserito il trasmettitore nell'interfaccia USB del terminale A del computer, la spia verde del trasmettitore lampeggia in questo momento e la luce verde rimane accesa dopo che l' auricolare è acceso e il codice è stato controllato. Sul computer, è possibile visualizzare l'icona in basso a destra del dispositivo che visualizza "TATYBO WT3", indicando che il dispositivo aurico lare wireless è stato installato correttamente. "Al primo utilizzo, aprire la barra "Audio" delle "Prop rietà Suoni e Dispositivo Audio" di questo dispositivo e impostarla come predefinita".

B.) 2. Inserire il trasmettitore B-terminale Type-C nel telefono o laptop con l'interfaccia Type-C e accendere automaticamente la modalità di accoppiamento. La luce verde lampeggia rapidamente e la luce verde rimane accesa dopo che il codice è stato abbinato. Il trasmettitore B-terminale Type-C viene inserito nell'interfaccia del telefono e l'indicatore verde del trasmettitore lampeggia. La cuffia wireless viene accesa e la luce verde rimane accesa dopo che il codice è stato abbinato. Ciò indica che il dispositivo di connessione wireless plug and play è stato installato correttamente.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.