

NE MÉLANGEZ PAS LES PILES ALCAINES, STANDARDS (CARBONE-ZINC) ET RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).
NE MÉLANGEZ PAS DES PILES USÉES AVEC DES NOUVEAUX.
NE PAS JETEZ LES PILES AU FEU, CAR ELLES POURRAIENT EXPLOSER OU FUIR.

AVERTISSEMENT : DANGER D'ÉTOUFFEMENT : petites pièces, Non destiné aux enfants de moins de 3 ans.
NOUS VOUS PRIONS DE NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire au service à la Clientèle : help@hypertoys.com
LES COULEURS ET ORNEMENTS PEUVENT VARIER, CONSERVEZ CES RENSEIGNEMENTS À DES FINS DE RÉFÉRENCE FUTURE.

HYPER TOY



6+

MODUS NON.: HYP-WCC-1141 TGT-HTT-1100
WMC-WCC-1141
VOITURE HVIN:HYP-WCC-1141-R
DISTANT HVIN:HYP-WCC-1141-T

HYPER RC CHOPPER TRUCK 1:14



L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements de sécurité sur les piles:

- Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.
- N'utilisez que des piles du type recommandé (ou un équivalent).
- Ne pas mélanger des piles usées avec des neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Seuls des adultes devraient recharger les piles rechargeables.
- Retirez les piles mortes immédiatement.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les bornes.
- Jetez les piles de manière sécuritaire, Ne jetez pas les piles (ou tout produit contenant des piles non rechargeables) au feu, car elles pourraient exploser ou fuir.

FC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accueillir les interférences reçues, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement.

Avertissement : Toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans certaines installations. Si cet appareil produit une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, mise en évidence en l'éteignant et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence grâce à l'une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice. Éloigner l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil dans une prise de courant d'un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur. Demander conseil au détaillant ou à un technicien qualifié en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

DISTRIBUTED BY:
HYPER TOY COMPANY
1-866-284-8737 Toll Free
177 Midway Park Dr. Midway, NJ 07095

HYPER TOY
help@hypertoys.com


DISTRIBUÉ PAR:
HYPER TOY COMPANY
1-866-284-8737
Numéro de téléphone sans frais ou
177 Midway Park Dr. Midway, NJ 07095

© Copyright 2025 HyperToys
© Tous droits réservés 2025 HyperToys

CAR BATTERY: RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY (INCLUDED)
CONTROLLER BATTERY: 2 X 1.5V AA (NOT INCLUDED)





FAIT EN CHINE

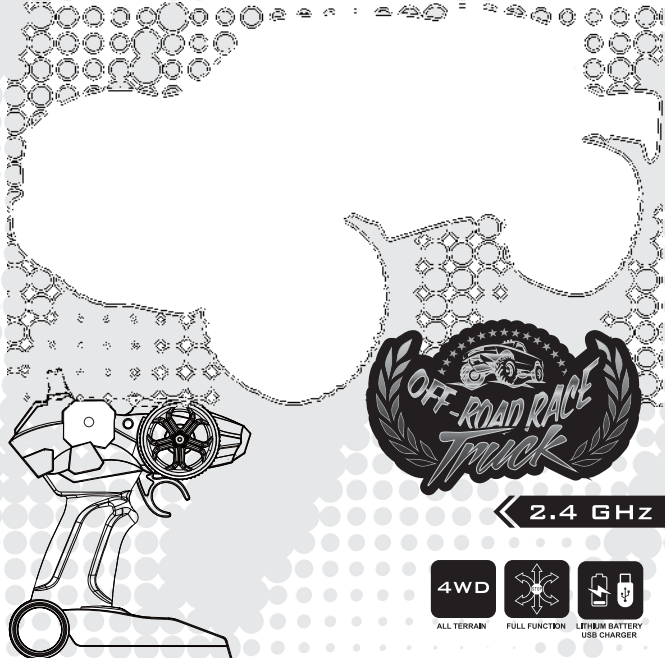


2.4 GHZ



CONTENU

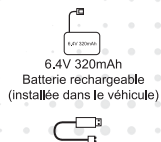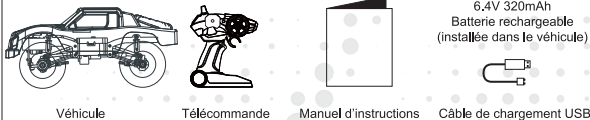

INSTALLATION DES PILES

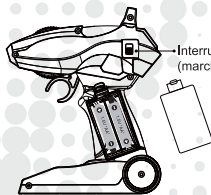


Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)

1) Retirez le couvercle du compartiment des piles en appuyant sur la pince qui se trouve sur le dessus du couvercle.

2) Insérez deux piles AA 1,5 V dans les espaces prévus à cette fin, en respectant les indications de polarité.

3) Remplacez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.

Arrière de la télécommande

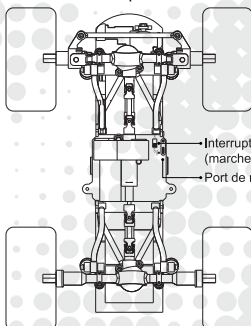


Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)

Port de recharge

Chargement de la batterie : 90 minutes


1) Branchez le câble de chargement USB dans le port de recharge du véhicule.

2) Branchez le cordon d'alimentation USB dans n'importe quelle source d'alimentation, soit une prise USB ou le port USB d'un ordinateur, pour recharger le véhicule.



Pendant le chargement, le témoin de chargement clignotera continuellement. Une fois le chargement terminé, le témoin de chargement s'éteindra.

FUNCTIONS

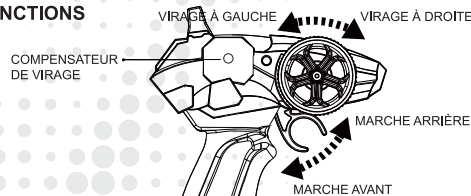

Contrôle entièrement proportionnel sur vitesses et direction.

5 minutes sans entrée iront au MODE VEILLE.

TOURNEZ À GAUCHE une fois pour vous réveiller du mode veille.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	Le bouton de marche/arrêt demeure à la position « ARRÊT ».	Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt demeure à la position « MARCHÉ ».
	Les piles ne sont pas placées dans le bon sens (la polarité est inversée).	Vérifiez que les piles ont été placées conformément aux symboles de polarité du compartiment des piles.
	Piles faibles.	Remplacez les piles.
	La voiture est hors de la portée de la télécommande.	Gardez la télécommande à moins de 30 mètres de la voiture et pointez dans sa direction.
La voiture télécommandée ne répond pas aux commandes.	Les fréquences de la télécommande et de la voiture télécommandée n'ont pas été synchronisées.	Coupez d'abord l'alimentation de la télécommande. Ensuite, éteignez et rallumez la voiture télécommandée. Enfin, tirez sur le levier de commande afin de synchroniser de nouveau les fréquences.
	Le bouton de marche/arrêt demeure à la position « ARRÊT ».	Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt demeure à la position « MARCHÉ ».
	La batterie rechargeable n'a pas été installée correctement dans la voiture télécommandée, selon la polarité des électrodes.	Vérifiez que la batterie est installée adéquatement dans la voiture télécommandée, c'est-à-dire que les indications de polarité ont été respectées.
	Piles faibles.	Rechargez ou remplacez la batterie lorsqu'elle est faible.
Les fréquences de la télécommande et de la voiture télécommandée n'ont pas été synchronisées.	Coupez d'abord l'alimentation de la télécommande. Ensuite, éteignez et rallumez la voiture télécommandée. Enfin, tirez sur le levier de commande afin de synchroniser de nouveau les fréquences.	

HYPER TOY

AVERTISSEMENT

Ce produit contient de petites pièces qui représentent un danger d'étouffement. Ceci n'est pas un jouet pour les enfants de moins de 3 ans et moins. Le respect des avertissements est essentiel pour l'utilisation du produit. Les précautions indiquées doivent être prises. Les piles doivent être conservées adéquatement pour consultation ultérieure.

DO NOT MIX ALKALINE,
STANDARD (CARBON ZINC)
OR RECHARGEABLE
(NICKEL CADMIUM) BATTERIES.
DO NOT MIX OLD AND NEW
BATTERIES.
DO NOT DISPOSE OF BATTERIES
IN FIRE. BATTERIES MAY
EXPLODE OR LEAK.

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

PLEASE DO NOT
RETURN TO STORE
For more information please
email Customer Service:
help@hypertoys.com

COLORS AND DECORATIONS MAY
VARY. KEEP CONTENT DETAILS
FOR FUTURE REFERENCE.

HYPER



6+

ITEM NO:HYP-WCC-1141 TGT-HTT-1100
WMC-WCC-1141
CAR HVIN:HYP-WCC-1141-R
REMOTE HVIN:HYP-WCC-1141-T

HYPER RC CHOPPER TRUCK 1:14



This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Battery Safety Information:

- Ensure that battery polarity is correct.
- Use only batteries of the type recommended (or equivalent).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Rechargeable batteries are to be recharged by Adult only.
- Remove used-up batteries immediately.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not short-circuit terminals.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-rechargeable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



This device complies with the Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

DISTRIBUTED BY:
HYPER TOY COMPANY
1-888-284-9737 Toll Free
177 Malaga Park Dr. Malaga, NJ 08826

HYPER
help@hypertoys.com

DISTRIBUE PAR:
HYPER TOY COMPANY
1-888-284-9737
Numéro de téléphone sans frais ou
17 Malaga Park Dr. Malaga, NJ 08826

CAR BATTERY: RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY (INCLUDED)
CONTROLLER BATTERY: 2 X 1.5V AA (NOT INCLUDED)

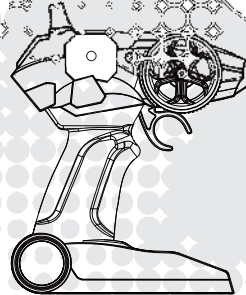

2.4 GHz

4WD


ALL TERRAIN

FULL FUNCTION

LITHIUM BATTERY

USB CHARGER

CONTENTS




Vehicle



Remote Controller




Instruction Manual

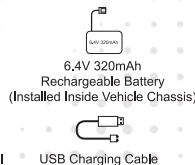


6.4V 320mAh
Rechargeable Battery
(Installed Inside Vehicle Chassis)

USB Charging Cable

BATTERY INSTALLATION

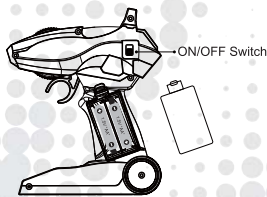

Back of Remote Controller

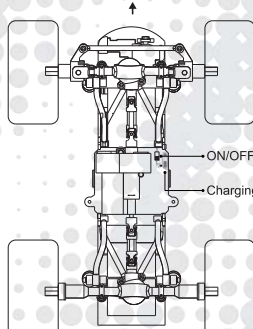


Bottom of the Vehicle

- 1) Open battery cover by hand.
- 2) Insert 2 X 1.5V AA batteries in the battery slots with correct polarity.
- 3) Close the battery cover.


Charging the Battery : 90 minutes

- 1) Connect USB charging cable to vehicle charging port.
- 2) Connect USB to any power output from USB plug / computer to charge the vehicle.



When charging, Charging Light will keep flashing; When Finished charging, Charging Light will turn off.

FUNCTIONS

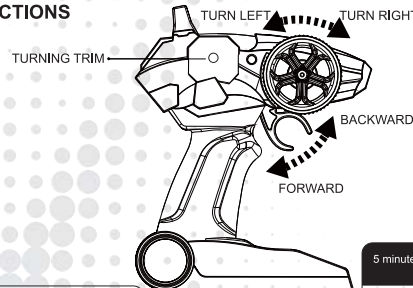

Fully proportional control while accelerating and steering.

5 minutes without input will go to SLEEP MODE.

TURN LEFT once (1) to wake up from sleep mode.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Processing Method
The remote control fails to function.	1. Make the on/off stay at the "OFF" position.	1. Make the on/off stay at the "ON" position.
	2. Fail to put the battery into the right electrodes.	2. Check and make sure that the battery is put in according to the signs of the electrodes on the battery box.
	3. Low battery.	3. Replace with new batteries.
	4. Out of the controllable distance.	4. Keep the remote control within 30 meter and point at the remote control car.
	5. No pairing frequency between the remote controller and remote control car.	5. Close remote control power supply first. Then, power off the remote control car, and then power them on. Finally, pull the control lever of the remote controller to conduct frequency pairing again.
The remote control car cannot be controlled	1. Make the on/off stay at the "OFF" position.	1. Make the on/off stay at the "ON" position.
	2. The remote control car and rechargeable battery pack haven't been connected by correctly corresponding with the electrodes.	2. Check and make sure that the battery pack is connected to the remote control car according to the right electrodes.
	3. Low battery.	3. Recharge or replace the battery pack when it is running low.
	4. The remote controller and remote control car haven't undergone frequency pairing	4. Close remote control power supply first. Then, power off the remote control car, and then power them on. Finally, pull the control lever of the remote controller to conduct frequency pairing again.

HYPER

WARNING

This toy is not suitable for children under 3 years old and below, when the product is being used, and must be used under the supervision of adults and guardians. These instructions have important information and must be read before use. Please keep these instructions for future reference.