物料名称：用户手册
物料编号：
材质：70g书写纸，双面单黑印刷
展开尺寸：660*168 mm 成品尺寸： 60*84mm



正

反

基本功能

运行状态	LED指示灯说明
配对状态	红蓝灯交替闪
蓝牙模式/TF卡模式	指示蓝灯长亮，播放器灯指示
待机模式	蓝灯长亮
来电状态	蓝灯闪烁
接电状态	红灯闪烁为充电
充电灯	充电满红灯，充满灭灯

基本按键操作

开启电源
按开关机键"⏻"3s开机，蓝灯长亮2秒切至耳机开机。

关闭电源
按开关机键"⏻"3s开机，红灯长亮2秒切，耳机关机。

按键说明

模式转换
- 插入TF卡后耳机自动转到TF播放模式；
- 插入TF卡后，可以按一下"M"键转到蓝牙模式，播放器可在TF卡模式和蓝牙模式之间切换。
- 开机无配对状态下，双击"+"可以启动对周围未配对蓝牙设备。

音量调节
短按"+"/"-"键，可调节音量大小。

歌曲选择
长按"+"/"-"键，可以切换上下曲。

播放/暂停/打接电话
- 当长摸或者短按"⏯"键，播放/暂停；
- 当长按两秒钟左右"⏻"键，关闭蓝牙；
- 有来电时短按"⏯"键，接听电话；
- 在通话中按"⏯"键，挂断电话(通话)；
- 有来电时长按"⏯"键，拒绝接听。

按键说明

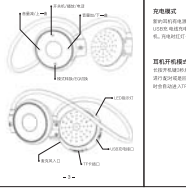

模式说明

充电模式
蓝牙耳机有连续关机静置20秒钟，充电完毕蓝灯灭，进入充电状态。耳机有红灯长亮，充满红灯熄灭。

耳机开机模式
长按开机键3秒后耳机开机（关灯3）会自动进入蓝牙模式，进行配对或者回连最后一次开机成功的手机。 如有TF卡时会自动进入TF卡模式播放模式。

模式说明

模式之间的转换
耳机内插入TF卡时开机，自动默认在蓝牙模式按下4-5模式模式之间切换，耳机内没有插入TF卡，按"M"键耳机会循环蓝牙，进入播放状态。

EQ切换
耳机为用户设定了两种不同的音乐风格，可通过长按 M 键切换，切换成功后会有"滴"一声提示 EQ 切换成功，同时蓝灯会快速闪三下，默认 EQ 为普通模式，"一"号为EQ模式，可以通过手机的场景调节耳机的 EQ 模式。

一拖二功能
本款耳机支持多个设备多事连接，耳后不会互相干扰，确保听书音量一致不乱的体验。
1、连续长按三下按键开机键 3 秒，让耳机进入配对状态，连接第一台手机；
2、长按第二台手机的蓝牙功能，让耳机进入配对状态，然后连接第二台手机。
3、"one-to-two"功能设置成功后，耳机上还连接的蓝牙暂时无法自动被对应手机连接。

参数配件

蓝牙规格	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
接收距离	8 - 10M
频响范围	20Hz ~ 15%
频响灵敏度	108 ± 3dB at 1K HZ
频响范围	20 HZ ~ 20K HZ

充电电压 5V	工作电压 3.0 ~ 4.2V
充电电流 1A	工作电流 30 ~ 35mA

包装配件

1、蓝牙耳机	3、充电线
2、用户手册	

温馨提示
1、使用 5V 1A 充电器对耳机充电，请用电压正规的充电设备对耳机充电，以免损坏耳机。
2.当耳机超过 2 个月未使用时，需要给耳机充电后在使用。
3、为保护您的健康，建议每次打开耳机后一小时，检查有效的音乐电台播放。

参数配件

注意事项
- 请勿使用机长度的充电环境，包括光照强度很高或者温度很高的环境，例如：（有直接阳光照射的车内）。环境温度过高可能会导致电池过热并爆炸。
- 请勿使用机灰尘，烟尘过度潮湿，或者易受此类环境影响的区域。
- 请勿使用机掉落，撞击，或者以其他方式对其进行处理。
- 请勿使用机弯曲，撞击，或者以其他方式对其施加过大的压力。如果有任何损坏，如凹陷，裂痕，断裂或弯曲等情况，请立即停止使用该设备，并联系利斯安排售后或者经销商进行处理以避免引发危险。
- 如果耳机产生异常气味，高热或冒烟现象，请将机机关闭并停止使用，直至问题已经得到解决。并联系利斯安排售后或者经销商进行处理以避免引发危险。

⚠ 警告
- 切勿将电池更换为非指定电池，只能将耳机更换为指定的电池更换为，例如：（有色可能导致火灾）。不得更换成分类的。
- 切勿将耳机放置在靠近火源或其他热源（例如：电暖炉或其他产生热量的设备）。
- 为避免可能发生的听力损伤，设备不应设置在音量较高或有害听觉的环境。
- 本产品不适于儿童玩具，12岁以下儿童需要在长辈监护。
- 如对耳机有疑惑请咨询耳机，可能会对您的听力造成损伤

合规性

FCC的声明
根据FCC的第15部分，该设备已经过测试并符合B类数字设备的限制。这些限制是为提供合理的保护，防止在可能居住的环境中，发生有害干扰。本设备产生，使用并能辐射射频能量，如果不按照说明使用和安装，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定的安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可通过关闭和打开设备来确定，鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新定位或移动接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器连接的电路不同的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

合规性

为确保持续遵守，任何未经当事人明确批准的变更或修改，对自我负责可能会使用户操作该设备的权限失效。（例如：连接计算机或外围设备时，只使用屏蔽接口电缆）。

该设备符合FCC规则第15部分。
操作需满足以下两个条件：

(1) 本装置不会造成有害干扰。
(2) 设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不希望的操作的干扰。

射频暴露声明：
该设备已经过评估，以满足一般射频暴露要求。
该装置可在便携式暴露条件下不受限制地使用。

customercontact@runarbrand.com

FUNCTION

Operating status	LED Indicator Light Instructions
Pairing State	Red and blue indicator lights flash alternately
Bluetooth Mode /TF Card Mode	Blue indicator light is on.
Standby Mode	Blue indicator light is on.
Message State	Blue indicator light flashes quickly.
Lower Power State	Red indicator light flashes slowly.
Charging State	Red indicator light is on when in charge.
	Red indicator light is off when fully charged.

Basic Keys Operation

Power On
Hold Press the ⏻ 3 seconds,Again for the POWER ON message.

Power Off
Hold Press the ⏻ 3 seconds, Again for the POWER OFF message.

Button Instructions

Switch between Modes
Headphones will switch to 5G card mode automatically after inserting the SD card.

With SD card is inserted you can press M Key to switch between BT mode and SD card mode.

Volume Control
Short press ▲▼ to adjust the volume of headphone.

Track Select
Hold press ▲▼ to change to the next track or back to the previous track.

Play/Pause/Answering/Ending a Call
- Short press ⏯ : pause the music
- Short press ⏯ : play the music
- Short press ⏯ : answer a call
- Short press ⏯ and hold ⏯ : reject a call
- Hold press the ⏯ 3 seconds : shut down

Button Instructions

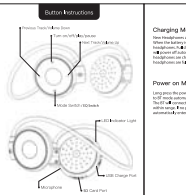

MODE DESCRIPTION

Charging Mode
New Headphones are charged for several uses straight out of the box. Charge the headphones for 2 hours before first use. Plug the USB into the headphones and charge them approximately 2 hours. The headphones will power off automatically when charging. Red light indicates the headphones are charging and the red light indicator will turn out once the headphones are fully charged.

Power on Mode
Long press the power button for 3 seconds, the headphones will turn on. The blue indicator light will flash quickly.
To switch the BT pairs and connect with the Mobile and Music etc. Make sure the headphones is in pairing status, pair the first mobile phone.
Short press the BT signal button, the headphones will automatically connect to the second phone.
Hold press the BT signal button of the first mobile phone to pair the headphone.

MODE DESCRIPTION

Switch between Modes
When the SD card is inserted, start pressing the M button will switch between BT mode and SD card mode.
Turn off the BT signal: Function of the first mobile phone then pair to the second phone.
Open the BT signal: function of the first mobile phone to pair the headphone.

EQ Switch
The headphones have been program with 2 equal sets which M set switch between Normal and Bass.
To switch the EQ press and hold the M button and then hear the tones. The tone indicates the EQ has switched. Repeat the process to switch back. Different music will need different Equalizer Settings to particular EQ changes.

Connect Two Mobile Phones at the Same Time
The headphones can be paired with two different mobile phones at the same time.
1. In power off status, press and hear the tones for 3 seconds until the headphone is in pairing status, pair the first mobile phone
2.Turn off the BT signal : function of the first mobile phone then pair to the second phone.
3.Open the BT signal : function of the first mobile phone to pair the headphone.

SPECIFICATION

Compatible profiles	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Transmission Distance	8 - 10M
Frequency	20Hz ~ 15%
Sensitivity	108 ± 3dB at 1K HZ
Frequency Band	20 HZ ~ 20K HZ

Charging voltage 5V	Working voltage 3.0 ~ 4.2V
Charging current 1A	Working current 30 ~ 35mA

Packing Accessories

1、Headphone	2、Charging Cable
2、User Manual	

PRECAUTIONS

Precautions
- Please don't leave headphone exposed to intense sunlight or in high temperature environments.
- Please don't submerge headphones in liquid. Do not keep drying and wipe away sweat after use.
- Please don't use the USB charge cable provided.
- Please don't disassemble headphones.
- Please don't subject device to excessive force or impact.
- Please don't use headphones in such environments as: gas station, flammable, explosive and other environments that may bring the environmental and customer's potential risks.
- If there is an abnormal smell or phone body device temperature, changes to color or shape, please stop using the device immediately and contact our customer service.

customercontact@runarbrand.com

⚠ Warning
There is a danger of explosion if the battery is replaced to an improper type. Dispose of used batteries according to the instructions. Replacement: The battery should only be replaced by a qualified service person. Environment: The device should not be submerged in water or to be cleaned. The device is NOT a diver toy. Do not dive under the age of 12 need to be supervised by adult. Do not use in the shower. Using the headset at high volume for long periods of time may cause damage to your hearing.

REGULATORY COMPLIANCE

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

REGULATORY COMPLIANCE

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.
Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Shielded interface cables must be used when connecting to computer or peripheral devices.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device does not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Questions, feedback, product assistance?

customercontact@runarbrand.com

we will help.

基本機能

動作状態	LEDインジケータ説明
ペアリング状態	青と赤ライトが交互に点滅する
BT signal モード/TFカードモード	青色灯が点灯、青ライトを点灯、再生/停止ライトが青ライトが点滅する
待機モード	青ライトが点灯
着信状態	青ライトが速度で点滅する
低バッテリー状態	赤ライトがゆっくりと点灯
充電ライト	充電中、赤ライトが点灯、フル充電になると赤ライトが消灯する

基本的なボタン操作

電源起動
"⏻"を3秒で長押し、青ライトが3回点灯とヘッドホンがオンになる。

電源シャットダウン
"⏻"を3秒で長押し、赤と青ライトが交互に4ライトになるとヘッドホンがオフになる。

ボタン説明

切り替え機能
- TFカードを差込、ヘッドホンは自動的にTFカード再生モードになります。
- ヘッドホンにTFカードを差込、"M"ボタンを押すと、BTsignal モードになり、長押押BTはモードへ一台ずつ切り替えます。
- ヘッドホンを起動後、接続されていない状態で"M"を短押すると、有線接続と実況のプログラムが切り替えられます。

音量調節
"+"/"-"を押し、音量を調節できる。

曲の選択
"+"/"-"を長押し、前/次の曲への切り替えが可能。

再生/一時停止/電話をかける/電話に出る
- 再生と停止"⏯"を押し、音楽を再生する
- 着信と切断"⏻"を押し、電話に出る
- 通話中"⏻"を押し、電話を切る
- 着信を拒否"⏻"を長押し電話を拒否する。

外観回路図

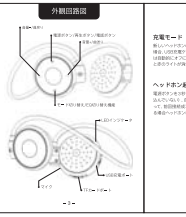

モード説明

充電モード
新しいヘッドホンのバッテリーは最大回数の使用ができます。充電2hの時点、USB充電ケーブルをご利用頂き充電してください。充電ケーブルは接続がしっかりとる、充電中赤ライトが点灯します。フル充電になる赤ライトが消灯する。

ヘッドホン起動モード
電源ボタンを3秒で長押し、ヘッドホンが起動され、（TFカードの場合、ヘッドホンから、自動的に BTsignal モードに入り、ペアリング状態になって、周囲携帯機器自動的なBTを探索開始します。下の"M"ボタンを入れたら各種ヘッドホンタイプ自動的にTFカード再生モードに入ります。

その他機能

モードの切り替え
ヘッドホンにTFカードを差込、"M"ボタンを押すと、TFカードモードで、BTsignal モードを切り替えることができます。TFカードを挿入されていない場合は、"M"ボタンを押しと後に BTsignal が可能であり、ヘッドホンは有線使用可能となります。

EQ切り替え機能
ヘッドホンは"一"モードにEQ二つの音楽スタイルを設定しました。"M"を長押し3秒以内後、EQ音が3点鳴ります。EQは一モードEQ1つ目と2つ目の音楽スタイルを切り"一"に音が入ります。再生中スイッチ音が3点鳴ります。デフォルトのEQは"一"モードで"一"です。もう1つは"一"モードです。音が聞き分けEQ"一"を聞き下さます。

二台支持機能
本製品は下記2点に接続可能、立ち上げ手することはない、以前一台だけ1台の手機能に以上に立ち下さます。
1. 2つ以下に"一"モード"一"に切換え、ヘッドフンが聞こえ、スマホ1に接続されます。
2. 接続完了後に下の BT signal 機能を切って、ヘッドホンをモードリング"一"にして、スマホ2に接続する。
3. スマホ1の BT signal 機能すべてに"一"モードリセットに接続する。

仕様とアクセサリー

プロトコル	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
伝送距離	8 ~ 10M
周波	20Hz ~ 15%
感度	108 ± 3dB at 1K HZ
周波数範囲	20 HZ ~ 20K HZ

充電電圧 5V	動作電圧 3.0 ~ 4.2V
充電電流 1A	動作電流 30 ~ 35mA

パッケージ内容

1、ヘッドホン	3、充電ケーブル
2、ユーザーマニュアル	

注意事項

1. 5V 1A の充電器でヘッドホンに充電してください。電圧が高すぎる充電器でヘッドホンに充電するとおやめください。
2. この耳はヘッドホンに長時間しないでください。heatbeat内の耳の使用する前に、音楽再生時すぐ音楽を聞くことができ、連続に長時間音を聞く場合は休憩！
3. 音楽を聞くときは、ヘッドホンの音量を小さくしてください。

ご注意事項

注意事項
- ヘッドホンを高温環境に置かないでください。特に車に直射に当てないでください。
- ヘッドホンを水に浸けないでください。
- ヘッドホンを使用後、汗を拭き取ってください。
- 付属の充電ケーブルを使用しないでください。
- ヘッドホンを分解しないでください。
- ヘッドホンを衝撃、過度な圧力にさらさないでください。
- ガソリンスタンド、爆発物、その他の環境など、ヘッドホンを使用することで潜在的なリスクを引き起こす可能性がある環境では使用しないでください。
- ヘッドホンに異臭、異常な発熱、変色、変形などがございましたら、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスにご連絡ください。

⚠ 警告
- 本製品のリチウムイオン電池が誤った種類に交換されると、爆発の危険があります。使用済み電池は、指示に従って処分してください。
- 交換：電池は資格のあるサービス担当者のみが交換する必要があります。
- 環境：本製品を水に浸したり、洗浄したりしないでください。水没防止機能はありません。
- 本製品は、12歳以下のお子様は保護者の同伴なしでは使用しないでください。
- 本製品を長時間大音量で使用すると、聴力に損傷を与える可能性があります。

法規制の遵守

FCCの声明
FCC規則パート15に従い、この機器はテスト済みで、クラスBデジタル機器の制限に適合しています。これらの制限は、住宅環境における有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があります。また、指示に従ってインストールおよび使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定のインストールで干渉が発生しないという保証はありません。この機器が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、これは機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。

- アンテナを再配置または移動します。
- 受信機と機器の間隔を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは別のコンセントに機器を接続します。
- ディーラーや経験のあるラジオ/テレビ技術者に助けを求めます。
- 適合性の責任者が明示的に承認していない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

シールドインターフェイスケーブルは、コンピュータまたは周辺機器を接続する際に使用する必要があります。

この装置はFCC規則パート15に準拠しています。本デバイスは次の2つの条件の対象です。
(1) この装置は有害な干渉を引き起こさない。
(2)この装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れなければならない。

無線周波数暴露声明：
この装置は、一般的な携帯暴露条件に適合するように評価されている。
この装置は、制限なしで携帯して使用することができる。

法規制の遵守

コンプライアンスへの継続的な、デバイスを操作する上へFCC規則を満たしていることを確認するために、関心ユーザーまたは認定機関を通じて承認されていない変更または修正。

この装置はFCC規則パート15に準拠しています。オペレーションには次の2つの条件があります。
(1) この装置は有害な干渉を与えないこと。
(2)機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れなければならない。

無線周波数暴露声明：
この装置は、一般的な携帯暴露条件に適合するように評価されている。
この装置は、制限なしで携帯して使用することができる。

customercontact@runarbrand.com

Funktion

Betriebszustand	LED-Anzeige Leuchte Anleitung
Kopplungszustand	Rotes und blaues Licht blinkt abwechselnd
BT signal Modus/ TF-Kartenmodus	Bluetooth-Licht, blaues Licht, wenn es normal wiedergegeben wird, Wiedergabe/Pause, wenn es blinkt
Bereitschafts-Modus	Blaues Licht bleibt an
Nachrichtenstatus	Blaues Licht blinkt langsam schnell
Niedrigere Ladeleistungszustand	Das rote Licht blinkt langsam und ist an
Ladezustand	Das rote Licht bleibt an, wenn es aufgeladen wird. Das rote Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Grundlegende Tastenbelegung

Einschalten
Halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden gedrückt, der Kopfhörer ist eingeschaltet, nochmals die Taste ⏻ 3 Sekunde für Ausschaltmeldung drücken.

Ausschalten
Halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden gedrückt, der Kopfhörer wird ausgeschaltet, nochmals die Taste ⏻ 3 Sekunde für Einschaltmeldung drücken.

Button Anweisungen

Zwischen den Modi wechseln
- Der Kopfhörer wechselt nach dem Einsetzen der TF-Karte automatisch in den TF-Modus.
- Nach dem Einlegen der TF-Karte können Sie die Taste M drücken, um zwischen dem Bluetooth-Modus und dem TF-Kartenmodus zu wechseln.
- Drücken Sie "+" und "-" gleichzeitig, um zwischen den Titeln zu wechseln.
- Kopfhörer einlegen, Lied wird abgespielt, Kopfhörer kann nicht Bluetooth-Modus wechseln, kann nur zwischen Chinesisch und English umschalten.

Lautstärkeregler
Kurz drücken ▲▼, um die Lautstärke des Kopfhörers anzupassen.

Spurauswahl
Halten Sie die Tasten ▲▼ gedrückt und wechseln Sie zum nächsten Track oder zurück zum vorherigen Track.

Wiedergabe / Pause / Beantworten / Beenden eines Anrufs
- Kurzes Drücken auf ⏯, pausiert die Musik, wenn die Musik stoppt und kurzes Drücken auf ⏯, spielt die Musik.
- Kurzes Drücken auf ⏯, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie kurz auf ⏯, um Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Taste ⏯ gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

Modus Beschreibung

Modus Beschreibung

Lademodus
Neue Kopfhörer hat Entnehmerung für mehrere Male, wenn der Akku leer ist, laden Sie es bitte vor der ersten Verwendung für 2 Stunden auf. Stecken Sie das USB-Kabel in den Kopfhörer und laden Sie es für etwa 2 Stunden auf. Der Kopfhörer schaltet sich im Ladezustand automatisch aus. Die rote Anzeige leuchtet, wenn der Kopfhörer aufgeladen wird, und die rote Anzeige erlischt, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Einschaltmodus
Nach der Entnahme eines Headsets befindet sich der Kopfhörer automatisch in der Standby-Modus, und wenn Sie ihn einschalten, drücken Sie die Taste ⏻ und halten sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Anzeige abwechselnd blinkt und dann in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät koppeln, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "Kopfhörer" und klicken Sie auf "Verbinden", um die Kopplung abzuschließen. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal verwenden, wird es automatisch eine Verbindung herstellen, wenn es eingeschaltet wird.

Zwei Smartphones gleichzeitig verbinden
Der Kopfhörer kann mit zwei verschiedenen BT-signal Handys gleichzeitig verbunden werden. Nachdem Sie das Gerät in den Kopplungsmodus gebracht haben, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "Kopfhörer" und klicken Sie auf "Verbinden", um die Kopplung abzuschließen.
1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, bis die blaue Anzeige abwechselnd blinkt, und verbinden Sie dann das erste Handy.
2. Schalten Sie das BT signal Funktion des ersten Handys aus und dann mit dem zweiten BT signal Handy verbinden.
3. Öffnen Sie das BT signal Funktion des ersten Handys, um den Kopfhörer zu verbinden.

Anders Funktionen

Zwischen den Modi wechseln
Wenn die TF-Karte in das Headset eingelegt ist, können Sie durch Drücken der Taste „M" zwischen dem BT signal Modus und dem TF-Kartenmodus wechseln. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, drücken Sie die Taste „M", um zwischen dem TF-Modus, BT signal / Verbindung gehalten und der BT signal - Verbindung aufgehoben.

EQ Schalter
Kopfhörer werden für zwei verschiedene Modelle programmiert, Benutzer können die Taste „M" drücken, um den EQ zu wechseln, es wird eine Eingabeaufforderung „EQ" eingegeben, wenn der Wechsel erfolgreich ist, und die Musik kann in Echo- und Bass-EQ 3 Sekunden, Der EQ ist standardmäßig im Musikmodus, der andere ist Normal.

Zwei Smartphones gleichzeitig verbinden
Der Kopfhörer kann mit zwei verschiedenen BT-signal Handys gleichzeitig verbunden werden. Nachdem Sie das Gerät in den Kopplungsmodus gebracht haben, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "Kopfhörer" und klicken Sie auf "Verbinden", um die Kopplung abzuschließen.
1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, bis die blaue Anzeige abwechselnd blinkt, und verbinden Sie dann das erste Handy.
2. Schalten Sie das BT signal Funktion des ersten Handys aus und dann mit dem zweiten BT signal Handy verbinden.
3. Öffnen Sie das BT signal Funktion des ersten Handys, um den Kopfhörer zu verbinden.

Spezifikation

Kompatible Profile	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Übertragungsdistanz	8 ~ 10m
Frequenz	20Hz ~ 15%
Empfindlichkeit	108 ± 3dB at 1K HZ
Frequenzband	20 HZ ~ 20K HZ

Ladespannung 5V	Arbeitsspannung 3.0 ~ 4.2V
Ladestrom 1A	Arbeitsstrom 30 ~ 35mA

Paketinhalt

1、Kopfhörer	3、Ladekabel
2、Bedienungsanleitung	

Freundliche Hinweise:

- 100% sicherstellen, dass Sie Lithiumbatterie und Netzadapter des Typs nicht ersetzen, um Explosionsgefahr zu vermeiden, wenn Lebensgefahr oder Verletzungsgefahr besteht.
- Nehmen Sie Headset nicht in eine Hand mit Wasser und, verwenden Sie es nicht, während Sie duschen oder schwimmen.
- Setzen Sie das Headset über einen längeren Zeitraum nicht starker Wärme aus, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen
- Bitte setzen Sie das Kopfhörer nicht hohen Temperaturen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Kopfhörer nicht in Flüssigkeiten. Trocknen Sie es nach dem Schweiß ab.
- Bitte verwenden Sie das nicht unseren bereitgestellten angebotenen Ladekabel.
- Bitte demontieren Sie das Kopfhörer nicht.
- Bitte beachten Sie, dass bei Beschädigungen von Drosseln, Batterien, Netzteilen, Verbindungen oder ähnlichen Fällen, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Verletzungen besteht, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an einen professionellen Kundendienstmitarbeiter.
- Bitte setzen Sie das Kopfhörer nicht extremen Bedingungen aus, wie z. B. Tankstellen, brennbare, explosive und andere Umgebungen, die Umweltrisiken und potenzielle Risiken für Kunden mit sich bringen können.
- Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder eine ungewöhnliche Temperatur des Gerätekörpers feststellen, ändern Sie die Farbe oder Form, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠ Warnung
Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen. Ersatz: Der Akku darf nur von einer qualifizierten Servicekraft ersetzt werden. Umgebung: Das Gerät sollte nicht in Wasser getaucht oder gereinigt werden. Das Gerät ist kein Spielzeug für Taucher. Tauchen Sie nicht unter 12 Jahren und nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen. Nicht in der Dusche verwenden. Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Gehörschäden verursachen.

Einhaltung von Vorschriften

Erklärung der FCC
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, ist der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten oder Verändern der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verschließen Sie das Gerät in eine andere Steckdose, die Steckdose, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker

Einhaltung von Vorschriften

Um die korrekte Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, sind Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, zu vermeiden.
Bei Verstoß gegen die Vorschriften kann die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen. Beim Anschluss an einen Computer oder Peripheriegeräte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel verwendet werden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betrieb verursachen können.

RF-Warnhinweis:
Dieses Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeine Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

customercontact@runarbrand.com