

지역 가용성 및 호환성


최고의 사용자 경험 보장과 관련 법률 및 규정 준수를 고려하여 나르왈(나르왈 공인 판매 대리점)이 공식적으로 판매하는 나르왈 제품은 해당 국가/지역에서만 사용 가능 및 서비스 지원을 받을 수 있습니다. 제품이 다른 국가 또는 지역으로 배송되는 경우 나르왈 프래오 옆에 제품 바인딩 및 제품 사용이 불가능할 수도 있습니다. 최상의 제품 및 서비스 경험을 위하여 나르왈 또는 해당 지역의 나르왈 공인 판매 대리점에서 제품을 구매하는 것을 권장 드립니다.

중국 본토에서 판매되는 나르왈(및 나르왈 공인 판매 대리점) 제품은 중국 본토(홍콩, 마카오 및 대만 제외)에서만 사용 및 서비스 지원이 가능합니다.

1. 제품 소개

1.1 구성품

본체 부품



로봇청소기 × 1
(집진 먼지통 × 1, 크롤러 물걸레 모듈 × 1 내부 탑재됨)



자동 세척 및 충전 스테이션 × 1
(청소 베이스 × 1, 클리너 방지함 × 1, 자동 직배수 모듈 × 1)

부속품




안티 탱글 사이드
브러시 × 2



스테이션 전원
케이블 × 1



먼지통 필터 × 1



더스트백 × 2



먼지통 내부
교체용 필터 × 1



클리너 × 1



필터(교체 가능) × 1



정수 삼방 밸브 × 1



정수 필터 × 1



방폭관 × 1



장식용 파이프 × 1



컨트롤 박스 × 1




정수 파이프 × 6m




오수 파이프 × 6m

1.2 로봇청소기 부품


로봇청소기 정면(상단 뚜껑 닫기)

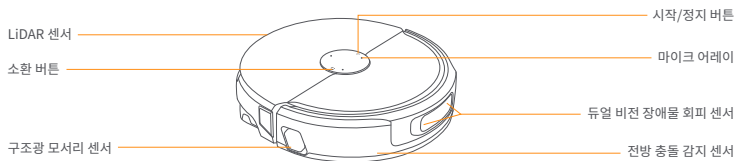

로봇청소기 정면(상단 뚜껑 열기)

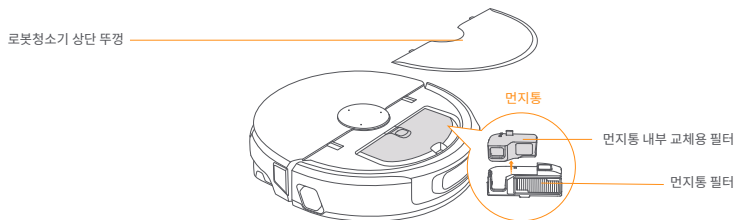


로봇청소기 하부

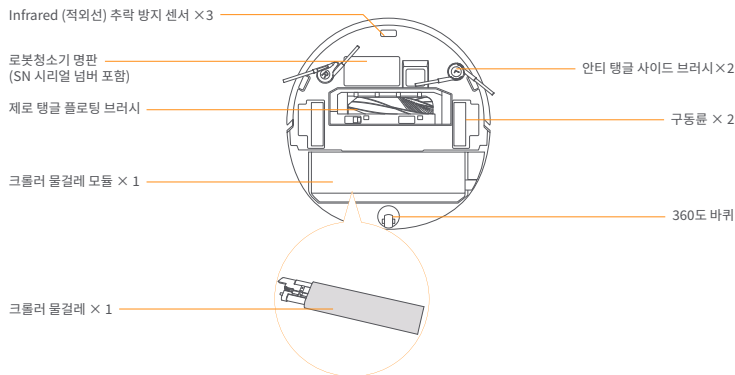


1.3 다기능 도크 부품

도크 전면

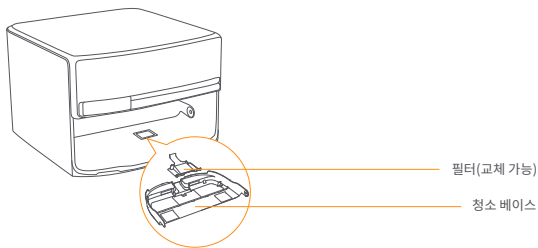

도크 뒷면

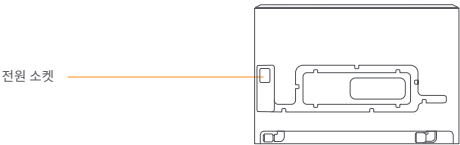

1.4 버튼 & 상태등

로봇청소기 버튼

버튼	작업	기능
시작/정지	짧게 누르기	작업 시작/일시 정지/작업 재개, 전원 꺼진 상태에서 켜기
	2초간 길게 누르기	전원 끄기 / 작업 종료
	10초간 길게 누르기	로봇 정전 강제 끄기
	버튼을 세 번 누르세요	차일드락 모드 작동/해제
소환	짧게 누르기	도크로 소환
	15초간 길게 누르기	시스템 버전을 초기화하고 사용자 데이터를 삭제하세요
	버튼을 세 번 누르세요	로봇청소기의 영상 통화 권한을 활성화하십시오.

로봇청소기 상태등

상태등	의미
다이나믹한 스피닝 파란색	작업 중
다이나믹한 파란색 명암	작업 정지 중
스마트 스피닝 파란색	Nawa 응답 중
빨간색 깜빡임	연결이 끊김 / 정수 물탱크에 물 부족
빨간색 명암등	에러 발생 시
오렌지색 명암	페어링 중 / 업데이트 중
다이나믹한 무지개색	기기 켜기

도크 상태등

상태등	의미
불빛 꺼짐	대기 중/건조 중
불 들어옴	작업 중/대기 모드 중
명암	작업 정지 중 / 페어링 중 / 업데이트 중
깜빡임	에러 발생/연결 끊김

2. 사용 전 준비


(1)자동 직배수 모듈 설치

QR코드를 스캔하여 직배수 모듈 설치 가이드 비디오를 확인하십시오.



(2)완충재를 제거하고 교체용 필터를 설치하십시오


- 도크 안에 로봇을 고정하는 완충재를 꺼내십시오.
- 청소베이스를 꺼내 교체용 필터를 베이스의 슬롯에 맞추어 아래로 향해 꼭 눌러 제자리에 설치해줍니다.
- 필터를 장착되어 있는 클리닝 베이스를 도크로 설치해줍니다.

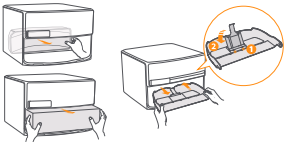

(3)도크 방치


- 도크 후면 전원 소켓에 전원 코드를 찾아 전원을 연결하십시오.
- 로봇청소기의 원활한 출입을 위하여 스테이션 전방 최소 0.45m 이상 비워주십시오.

알림: 도크를 열원 근처에 두지 마십시오.

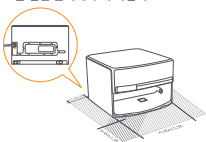


(4)로봇청소기 사이드 브러시 장착

사이드 브러시를 동일한 색상의 설치 홈에 꼭 눌러 설치합니다.
'카' 소리가 나면 제대로 설치된 것입니다.

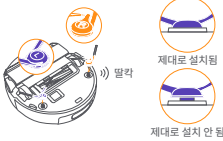


(5) 완충제를 제거하십시오.

- 상단 뚜껑의 가이드 스티커를 제거 후, 로봇청소기 상단 뚜껑을 열어 완충제를 제거하십시오.
- 제거 후 로봇청소기 상단 뚜껑을 닫으십시오.




(6) 더스트백 설치

- 도크 전면 판을 제거하십시오.
- 더스트백을 그림에 제시된 방향에 따라 아래로 꼭 눌러 장착합니다. 더스트백을 그림의 방향에 따라 장착합니다. 장착 시, 장착줄 하부에 당도록 주의하여 올바른 위치에 장착합니다.
- 도크 전면 판을 제자리에 설치하십시오.



(7) 클리너 추가

- 도크의 전면 판을 제거하고 클리너 방지함을 꺼내 단단한 표면에 놓습니다.
 - 클리너 보관함의 상단 뚜껑을 열고 나르할 전용 향균 클리너를 넣은 다음, 뚜껑을 단단히 닫고 클리너 보관함을 클리너 홀에 수평으로 밀어 넣으십시오.
 - 장착 완료 후, 도크 전면 판을 다시 끼우십시오.
- 주의 사항: 로봇청소기 고장을 방지하기 위하여 NARWAL 전용 클리너를 사용해 주십시오.

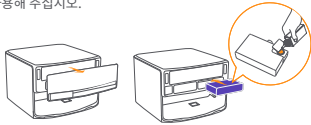

(9) 앱에서 로봇청소기 연결 및 바인딩하십시오

나르왈 앱을 다운로드 하신 후, 앱 연결 및 바인딩 가이드에 따라 진행해 주십시오.


알림:
앱 설정 페이지에서 "설정"-"기기"를 탭하고 "로봇청소기 재시동" 버튼을 10초간 길게 눌러 로봇청소기 배터리 절약 모드 크기/끄기가 가능합니다.
-배터리 절약 모드는 북아메리카의 제품에만 가능합니다.




3. 제품 사용

공식적으로 사용하기 전에 2 장의 가이드에 따라 로봇 설치 및 도크 설정 완료 상태를 확인하십시오.

3.1 집 환경을 정리하십시오

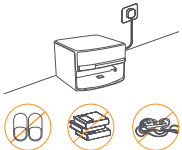

A. 바닥에 널려있는 케이블, 행주, 슬리퍼, 옷, 책 등의 물건을 정리하십시오.

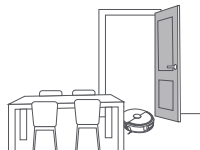

B. 청소가 예정된 구역의 방문을 열고 가구를 재배치하여 청소할 공간을 최대한 비워주십시오.



C. 청소가 불필요한 곳의 방문을 닫아두십시오. 또한 펜스를 설치하여 로봇청소기가 너무 높거나 낮은 곳으로 진입하는 것을 방지하십시오.



D. 로봇이 통과할 수 있는 단일 문턱 최대 높이는 30mm입니다. 만약 방의 단일 문턱이 30mm가 초과하는 경우, NARWAL의 문턱 넘기 모듈을 구매하여 로봇의 문턱 넘기를 도울 수 있습니다.



E. 청소 누락을 방지하기 위하여 로봇청소기 전방, 문턱, 좁은 통로에 서 있지 마십시오.

3.2 맵핑

로봇청소기가 새로운 환경에서 최초 청소 시 먼저 환경 탐색 및 맵핑을 진행하는 것을 추천합니다. 맵핑 완료 후 로봇청소기가 청소를 시작할 수 있습니다. 최초 청소 전, 앱에서 "맵핑 시작" 버튼을 눌러 맵핑을 시작할 수 있습니다.

주의사항:

- 맵핑 완성후, Narwal 앱에서 지도 편집 및 관리를 진행할 수 있습니다. 금지 구역 및 다중 건축의 경우에 부속 지도를 만들 수 있습니다.
- 맵핑 후에 도크를 이동시키면, 지도를 다시 편집해야 합니다. 큰 가구의 위치 변동이 있을 경우에 재맵핑을 권장드립니다.

3.3 청소 실행

청소 시작 전 로봇청소기 배터리가 충분한지 확인해 주십시오. 앱에서 로봇청소기 현재 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

청소 모드 선택

제품에는 진공 청소, 물걸레 청소, 진공&물걸레 청소, 진공 후 물걸레 청소 네 가지 모드가 탑재되어 있습니다. 앱에서 모드 선택 및 각 청소 모드의 청소 횟수, 진공 청소 시 흡입력, 물걸레 습도 등의 청소 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

Free Mind 설정

Free Mind는 스마트 청소 기능입니다. Free Mind 설정 시 로봇청소기가 지능적으로 청소 매개변수를 조정하여, 사용자가 수동으로 설정할 필요가 없습니다.

App에서 청소 작업 시작 시, Free Mind 설정 여부를 선택할 수 있습니다.

청소 작업 시작

아래의 방식으로 로봇청소기에게 청소를 명령할 수 있습니다:

- App에서  [청소 시작] 버튼 클릭하기;
 - 로봇청소기의  【시작/정지】 버튼을 짧게 눌러 청소를 시작하십시오. 로봇청소기가 자동으로 진공 청소 모드를 시작합니다.
- 알림 : 앱에서 청소 모드 조정 및 더욱 다양한 청소 매개 변수를 설정할 수 있습니다.
- 로봇 작동 중에 물결레 양쪽에 손대지 마십시오.

작업 일시정지/계속

아래의 방식으로 로봇청소기의 현재 작업을 일시정지/계속 할 수 있습니다 :

- 앱에서  【정지】 /  【계속】 클릭하기;
- 로봇청소기  【시작/정지】 버튼 짧게 누르기;

집진

청소 작업을 시작한 후, 로봇 먼지통에 수집되어 있는 고체 쓰레기는 자동으로 도크의 더스트백에 흡입됩니다.

앱에서  [먼지 집진] 을 클릭하여 수동으로 먼지 집진 시작할 수 있습니다.

물결레 세척

여러 번의 물결레질을 진행하거나 한 번의 청소 영역이 너무 큰 경우, 로봇은 자동으로 도크로 돌아와 물결레를 청소해줍니다.

물결레 청소 횟수와 복귀 세척 빈도는 청소를 시작하기 전 App에서 조정할 수 있으며, 청소를 시작한 후에는 조정할 수 없습니다.

App에서  [물결레 세척]을 클릭하여 물결레를 세척합니다.

참고: 부품을 손상을 방지하기 위해 물결레 세척 과정에 로봇을 강제로 꺼내지 마십시오.

작업 종료

청소 완료후, 로봇을 자동으로 도크로 돌아갑니다. Narwal 앱에서 청소 리포트를 확인할 수 있습니다.

아래의 3가지 방식으로 작업을 수동으로 종료할 수 있습니다 :

- 앱에서  (종료)버튼을 2초간 길게 누르기;
- 로봇청소기의  【소환】 버튼 짧게 누르기 ;
- 로봇청소기  버튼을 2초간 길게 누르기 [시작/정지];

물결레 열풍 건조

마지막 물결레가 끝나면 로봇은 도크로 돌아와 물결레를 청소하고 건조해줍니다. 건조 시간은 Narwal 앱에서 설치할 수 있습니다.

- 앱에서  {물결레 건조} 을 클릭하여 작업을 수동으로 시작할 수 있습니다.

4. 제품 상세 규격

4.1 제품 규격

로봇청소기(JYCC026)	자동 세척 및 충전 스테이션 (YJCB026SL)
크기: 363.5*351.2*95mm	크기: 410*433*280mm
무게: 약 5.0kg	무게: 약 8.4kg
무선 네트워크 연결:2.4GHz/5GHz Wi-Fi 지원	정격 입력 전압 : 220-240V~, 50-60Hz 100-127V ~,50-60 Hz (실제 정격 출력은 제품 명판 정보를 기준으로 합니다.)
정격 입력 (충전 상태):8-17.8V=== 0.2-3.5A	정격 출력 전압: 8-17.8V=== 0.2-3.5A
정격 소모: 65W	전력 소모 :충전: 65W 물 가열: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz) 집진: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz) 건조: 100W
정격 전압 (작업 중): 14.4V=== (리튬 이온 배터리, ≥5900mAh)	물 유입 압력: 0.08-0.8 MPA (주의: 수도관에 연결된 기기의 경우, 기기와 함께 제공되는 새 호스 세트를 사용해야 하며 오래된 호스 세트를 재사용하지 마십시오)
상온에서 충전 시, 약 3시간 소요됩니다	참고: 정격 건조 전력 소모는 최대 전력으로 걸레의 건조 전력 소모를 나타냅니다.
Wi-Fi	블루투스
프로토콜: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	프로토콜: BLE 5.0
주파수 범위 및 최대 송신 전력: 2400~2483.5MHz /EIRP≤20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm	주파수 범위: 2402-2480MHz
	최대 송신기 전력(EIRP): ≤10dBm

배터리 (로봇 청소기)	
팩당 배터리 팩 수량:	1개
배터리 유형:	충전식 리튬이온 배터리
공칭 전압:	14.4V ===
배터리 팩당 배터리 셀 수량:	8개
정격 용량, 정격 에너지:	5900mAh, 84.96Wh

Bölgesel Kullanılabilirlik ve Uyumluluk

En iyi kullanıcı deneyimini ve ilgili yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak için satış sonrası hizmet ve kullanım, Narwal'ın ürünlerini resmi olarak piyasaya sürdüğü ülke veya bölgeyle (veya Narwal tarafından yetkilendirilen distribütörlerle) sınırlıdır. Ürün başka ülke veya bölgelere gönderilirse Narwal Freo Uygulaması kullanılarak bağlanıp çalıştırılması mümkün olmayabilir. En iyi ürün ve hizmet deneyimi için Narwal ürünlerini bölgenizdeki yetkili distribütör veya perakendecilerden satın almanız önerilir.

Çin Ankarasında dağıtılan ve satış sonrası hizmet için erişilen Narwal ürünlerinin, Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç olmak üzere, yetkili distribütörler ve Çin Ankarası ile sınırlı olduğu açıkça belirtiliyor.

1. Bir Bakışta Ürün

1.1 Kontrol listesi

Ana parçalar



Robot x1

(Toz toplama kutusu x1, paletli paspas modülü x1 yüklü)



Çok işlevli yuva x1

(Temizleme tabanı x1, Deterjan tutacağı x1, otomatik fırlatma cihazı x1 içerir)

Aksesuarlar




Dolashmayi önleyici yan fırça x2



Baz istasyonu güç kablosu x1



Toz haznesi filtresi x1



Toz Torbası x2



Değiştirilebilir yerleştirme kutusu x1



Deterjan x1



Değiştirilebilir temizleme filtresi x1



Shimizu Üç Geçitli Valf x1



Su filtresi x1



Patlamaya dayanıklı tüp x1



Dekoratif Tüp x1



Kontrol kutusu x1




Temiz su borusu x6m




6m x kanalizasyon borusu

1.2 Robot Aksesuarı


Robot ön (üst kapağı kapatın)

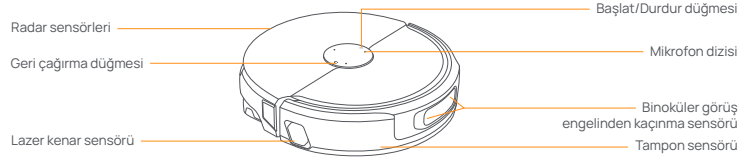

Robot Ön (üst kapağı açın)

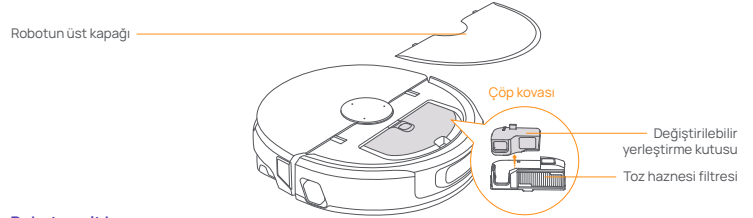


Robotun alt kısmı

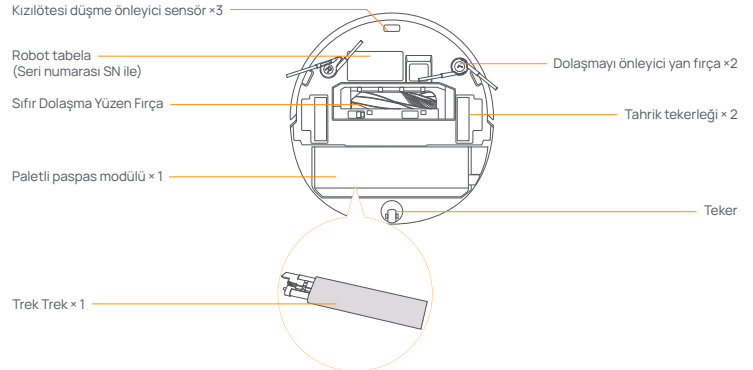


1.3 Çok işlevli yuva bileşenleri

Ön

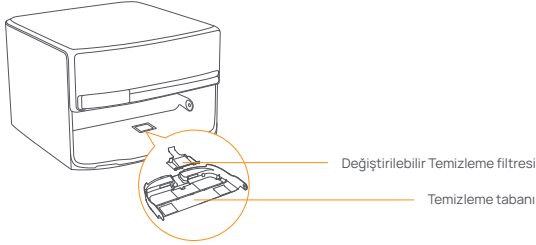

Geri

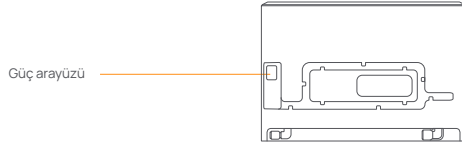

1.4 Düğmeler ve göstergeler

Robot düğmeleri

Düğme	Aksiyon	İşlev
Başlat/Durdur 🔴	Kısa basış 2s uzun basın	Başlatma/duraklatma/devam etme görevi, kapatma durumunda Kapatma/Bitiş Görevi
	10 saniye boyunca basılı tutun	Robotun zorla kapatılması
	Üç Tuş Tuş	Çocuk Kilidini Açma/Kapatma
Geri çağırma 🔵	Kısa basış	Yuvaya geri çağır
	Uzun basın 15s	Sistem sürümünü sıfırlayın ve kullanıcı verilerini temizleyin
	Üç Tuş Tuş	Robot görüntülü arama izinlerini açma

Robot Işık Etkisi

Gösterge	Anlam
Dinamik dönen mavi	Görev Devam Ediyor
Dinamik nefes alan mavi	Görev duraklatıldı
Akıllı dönen mavi	Nawa Sesli Yanıt Durumu
Yanıp sönen kırmızı	Kayıp olduğunda, su kutusu su eksikliği
Kırmızı nefes	Bir hata sırasında
Yanıp sönen turuncu	Eşleştirme/Yükseltme
Dinamik renk	Cihaz açık

Çok işlevli yuva göstergeleri

Gösterge	Anlam
Kapalı	Boşta/kurutma
Sabit	Görev/Bekleme modunda
Nefes al	Görev duraklatma/eşleştirme/yükseltme
Flaş	Anormal orta/kayıp

2. Kullanmadan Önce Hazırlama


(1)Otomatik fırlatma cihazı takın

Otomatik Su Değişim Modülü kurulum videosunu görüntülemek için lütfen QR kodunu tarayın.




(2)Kağıt tepsilerini çıkarın ve değiştirilebilir temizleme filtresini takın

- Robotu yuvaya sabitleyen kağıt tepsilerini çıkarın.
- Temizleme tepsisini çıkarın, değiştirilebilir filtreyi tepsinin yuvasına takın ve yerine takmak için aşağı doğru bastırın.
- Temizleme tabanını temizleme filtresi takılı halde tekrar yuvasına yerleştirin.

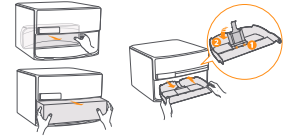


(3)Multifunctional yuvanın yerleştirilmesi

- Gücü bağlamak için yuvanın arkasındaki güç kablосunu takın.
 - Robotun rihitime girip çıkması için rihitimin önünde en az 0.45 metre uzunluğunda açık bir alan bırakın.
- İpuçları: İskeleyi bir ısı kaynağının yakınına KOYMAYIN.

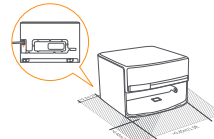


(4)Yan fırçaları takın

Yan fırçaları yerine oturuncaya kadar aynı renkteki yuvalara bastırın.

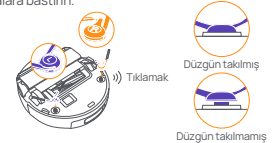


(5) Çarpışma önleyici köpüğü çıkarın

- Üst kapak kılavuz etiketini kaldırın, robotun üst kapağını açın ve çarpışma önleyici köpük şeritleri çıkarın.
- Robotun üst kapağına geri koyun.




(6) Toz torbasının montajı

- Yuvaranın ön panelini çıkarın.
- Toz torbasını işaretli yönde, tabana değecek şekilde yuvaraya yerleştirin.
- Ön paneli uygun yere takın.




(7) Temizleyici Ekleme

- Yuva ön kapağını çıkarın ve deterjan tutucuyu sert, düz bir yüzeye yerleştirerek çıkarın.
- Deterjan gözünün kapağını açın, Narwal Deterjanını ekleyin, ardından kapağı sıkıca kapatın ve gözü yatay olarak deterjan yuvasına itin.
- Deterjan yerleştirildiğinde, rıhtım ön kapağını geri takın. İpuçları: Makine arızasını önlemek için lütfen bulut balinasının resmi temizleyicisini kullanın.

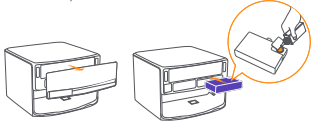

(8) Önyüklemeye ayarları

Robotu yan fırçaları dışı bakacak şekilde yuvaraya itin. Şarj işleminin başarılı olduğunu belirtmek için yuva bir kez bip sesi çıkaracak ve robot kendini açarak sesli mesaj gönderecektir.



(9) Robotu uygulamaya bağlayın ve bağlayın

Narwal Uygulamasını indirin ve robotu bağlama ve bağlama talimatlarını izleyin.

Not: Uygulama cihazı: sayfasında, "Ayarlar" > "Cihaz" a dokunun ve ardından güç tasarrufu modunu açmak/kapatmak için "Robotu Yeniden Başlat" düğmesini 10 saniye basılı tutun.


—Güç tasarrufu modu yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.




3. Nasıl kullanılır

Robotu kullanmadan önce, Bölüm 2'deki kurulum ve çok fonksiyonlu dock kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

3.1 Ev ortamını düzenleyin

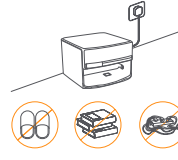

A. Yerdeki dağınıklığı ortadan kaldırın, örn. dağınık kablolar, paçavralar, terlikler, giysiler ve kitaplar.

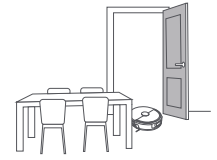

B. Temizlenecek odaların kapılarını açın ve mobilyaları temizlik için mümkün olduğunca fazla yer bırakacak şekilde düzenleyin.



C. Diğer kapıları kapalı bırakın ve robotun yüksek veya alçak alanlara girmesini önlemek için çit takın.



E. İhmalden kaçınmak için robotun önünde, eşikte veya dar koridorlarda DURMAYIN.



D. Engel geçiş yüksekliği maksimum 30 mm olup, eşik yüksekliği 30 mm'nin üzerinde olan odalara robotun girmesi mümkün değildir. Robotunuzun engelleri aşmasına yardımcı olmak için Narwal Eşik Rampası satın alabilirsiniz.

3.2 Haritalama

Yeni bir evi temizledikten önce robotun çevreyi keşfetmesine ve bir harita oluşturmaya izin vermeniz önerilir. İlk temizlikten önce Uygulamada [Haritalamayı Başlat] öğesine dokunarak haritalamayı başlatabilirsiniz.

Not:

1. Haritalama tamamlandıktan sonra Narwal uygulamasındaki tüm haritaları düzenleyebilir veya yönetebilirsiniz. Buna GİRİŞ YASAKLI (NO-GO) Bölgeler veya çok katlılar için alt harita oluşturma da dahildir.
2. Haritalama tamamlandıktan sonra şarj istasyonunu hareket ettirmeyin, aksi takdirde haritayı yeniden oluşturmanız gerekir. Büyük mobilya parçalarının konumunda bir değişiklik varsa, haritanın yeniden oluşturulması önerilir.

3.3 Temizleme

Temizlemeden önce robotun şarjının yeterli olduğundan emin olun. Robotun mevcut şarjını App üzerinden görebilirsiniz.

Temizleme modlarını seçin

Ürüne dört temizleme modu entegre edilmiştir: süpürme, paspas, süpürme ve paspas ve süpürme sonra paspas Uygulama, kullanıcıların her mod için emme, temizleme döngüleri ve paspas nemi gibi parametreleri seçip ayarlayabilirsiniz.

Freo Mind'i Ayarla

Freo Mind akıllı bir temizlik asistanıdır. Freo Mind açıldığında robot, manuel ayara gerek kalmadan temizlik parametrelerini akıllıca ayarlayacaktır.

Uygulamada bir temizlik görevi başlattığınızda Freo Mind'i etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçebilirsiniz.

temizleme görevini başlatın

Robotun temizliğe başlamasını şu şekillerde sağlayabilirsiniz:

- Uygulamanın içinde  [Temizlemeye Başla] öğesine tıklayın;
- Temizlemeye başlamak için robota  [start-stop] tuşuna kısa bir süre basın, robot varsayılan olarak süpürme temizleme modunu kullanır;

Not: Uygulamada temizleme modunu ayarlayabilir ve daha fazla temizleme parametresi ayarlayabilirsiniz.

Robot görev yaparken paspas takımının her iki tarafına ellerinizle DOKUNMAYIN.

Geçerli görevi duraklatın/devam ettirin

Mevcut görevi aşağıdaki yollarla duraklatabilir/devam ettirebilirsiniz:

- App  [Duraklat]/  [Devam Et];
-  [Başlat/Durdur] düğmesine kısa basın;

Toz toplama

Vakumlama görevi başladığında robot toz kutusundaki katı atıklar otomatik olarak dock'ta bulunan toz torbasına vakumlanacaktır. Toz toplamaı başlatmak için Uygulamada  [Toz Toplama] öğesine tıklayabilirsiniz.

Paspas yıkama

Robot birden fazla paspaslama işlemi için ayarlanmış veya temizlenecek alan büyükse, robot paspas yıkama işlemi için otomatik olarak istasyona geri döner.

Temizlik başlamadan önce paspaslama çalıştırma sayısı ve dönüş sıklığı uygulama üzerinden değiştirilebilir, ancak mevcut temizlik görevi sırasında değiştirilemez.

Paspasları temizlemek için APP'de  [paspas temizliği] öğesine tıklayın.

Not: Paspas yıkama işlemi sırasında robotu zorla dışarı çekmeyin, aksi takdirde parçalar zarar görebilir.

Mevcut görevi sonlandır

Temizlik sona erdiğinde robot kendi kendine yuvaya geri dönecektir. Mevcut temizlik raporunu uygulamada görüntüleyebilirsiniz.

Bir görevi aşağıdaki üç yolla el ile de sonlandırabilirsiniz:

- Uygulamada  Bitir düğmesini 2 saniye basılı tutun;
- Kısa basın robot  [hatırlama];
- Robot üzerindeki  [Başlat/Durdur] düğmesine 2 saniye basılı tutun

Paspas Kurutma

Son paspaslama işleminin ardından robot, paspas yıkama ve kurutma işlemi için istasyona geri dönecektir. Kuruma süresi uygulama üzerinden değiştirilebilir.

- Paspasları temizlemek için APP'de  [paspas kurutma] öğesine tıklayın.

4. Parametreler

4.1 Özellikler

Robot (YJCC026)	Çok işlevli yuva (YJCB026SL)
Boyut: 363.5*351.2*95mm	Boyut: 410*433*280 mm
Ağırlık: yaklaşık 5,0 kg	Ağırlık: yaklaşık 8,4kg
Kablosuz bağlantı: Destek 2.4GHz/5GHz Wi-Fi	Nominal giriş: 220-240V~, 50-60Hz 100-127V~, 50-60Hz (Gerçek nominal çıkış, ürün isim plakası bilgilerine dayanmaktadır.)
Nominal giriş (şarj durumu):8-17.8V=== 0.2-3.5A	Güç derecesi: 65W
Güç derecesi: 65W	Çıkış: 8-17.8V=== 0.2-3.5A
Anma gerilimi (çalışma durumu):14.4V=== (lityum pil, ≥5900mAh)	Nominal güç:Şarj: 65W Su ısıtma: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz)
Normal ortam sıcaklığında, şarj süresi yaklaşık 3h	Toz toplama: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz)
Wi-Fi (robot)	Kurutma: 100W
Protokol: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	Not: Nominal kurutma gücü, paspas pedlerinin tam güçteki kurutma gücünü ifade eder.
Frekans Aralığı ve Maks. Verici Gücü: 2400 ~ 2483.5MHz /EIRP ≤ 20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP ≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm	Giriş suyu basıncı: 0.08-0.8 MPA (Not: su borusuna bağlı cihazlar için, cihazla birlikte verilen yeni yumuşak boru seti kullanılmalıdır, eski hortum grubu tekrar kullanılmamalıdır)
Bluetooth	Bluetooth
Protokol: BLE 5.0	Protokol: BLE 5.0
Frekans Aralığı: 2402-2480MHz	Frekans Aralığı: 2402-2480MHz
Maks. Verici Gücü (EIRP): ≤10dBm	Maks. Verici Gücü (EIRP): ≤10dBm

Pil (Rotbot)	
Pil Paketi Paket Başına Adedi:	1 adet
Pil Türü:	Şarj Edilebilir Li-ion Pil
Nominal Gerilim:	14.4V===
Pil Paketi Başına Pil Hücresi Sayısı:	8 adet
Nominal Kapasite, Nominal Enerji:	5900mAh, 84.96Wh

Dostępność i kompatybilność regionalna


Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika i zgodność z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, produkty oficjalnie sprzedawane przez Narwal (i dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal) mogą być używane i uzyskiwać obsługę posprządażową tylko w kraju/regionie, w którym zostały wydane. Jeśli produkt zostanie wysłany do innego kraju lub regionu, może nie być możliwe korzystanie z aplikacji Narwal Freo w celu powiązania i obsługi produktu. Aby uzyskać najlepszą jakość produktu i obsługi, zalecamy zakup produktów Narwal sprzedawanych lokalnie przez Narwal lub dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal.

W celu uniknięcia wątpliwości, produkty Narwal sprzedawane w Chinach kontynentalnych przez firmę Narwal (i dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal) mogą być używane i objęte obsługą posprządażową wyłącznie w Chinach kontynentalnych (z wyłączeniem regionów Hongkongu, Makau i Tajwanu).

1. Produkt w skrócie

1.1 Lista kontrolna

Główne części



Robot × 1
(Zainstalowana skrzynka na kurz × 1, moduł mopa gąsienicowego × 1)



Samoczyszcząca stacja ładująca × 1
(W tym podstawa czyszcząca × 1, Uchwyt na detergent × 1, automatyczne urządzenie doprowadzające wodę × 1)

Akcesoria




Szczotka boczna zapobiegająca splątaniu × 2



Przewód zasilający stacji bazowej × 1



Filtr pojemnika na kurz × 1



Worek na kurz × 2



Wymienny pojemnik wkładany × 1



Detergent × 1



Wymienny czysty ekran × 1



Zawór trójdrożny czystej wody × 1



Sitko czystej wody × 1



Rurka przeciwybuchowa × 1



Rurka dekoracyjna × 1



Skrzynka kontrolna × 1




Przezroczysta rura wodna × 6m




Rura ściekowa × 6m

1.2 Akcesoria robota


Przód robota (zamknięta pokrywa górna)

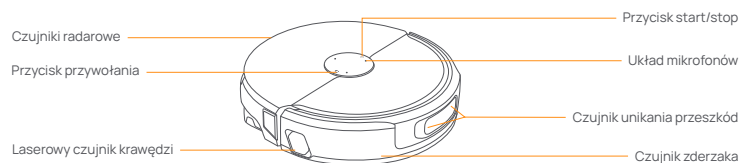

Przód robota (otwarta pokrywa górna)

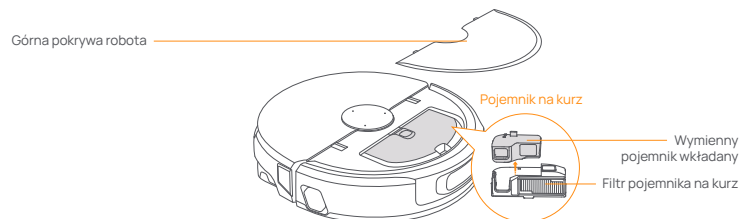


Spód robota

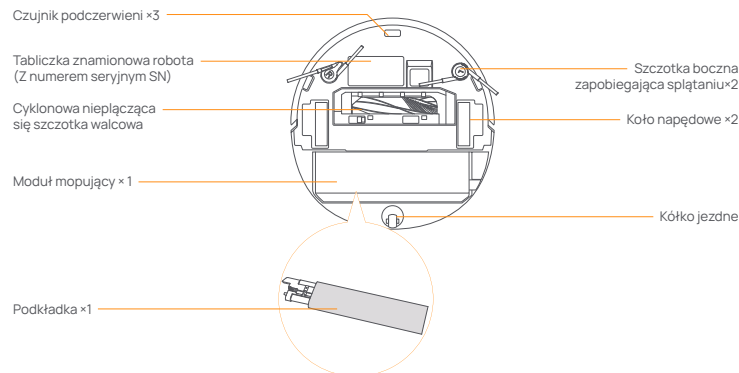


1.3 Komponenty wielofunkcyjnej stacji dokującej

Stacja ładująca z przodu

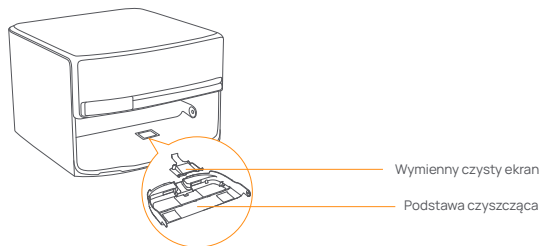

Tył stacji ładującej

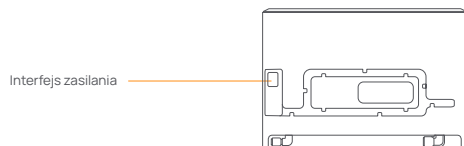

1.4 Przyciski i wskaźniki

Przyciski robota

Przycisk	Działanie	Funkcja
Start/Stop 	Krótkie naciśnięcie	Start/wstrzymanie/wznowienie bieżącego zadania
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	On/Off, Zakończ zadanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 10s	Wymuszone wyłączenie zasilania robota
	Naciśnij przycisk trzykrotnie	Włącz/wyłącz blokadę rodzicielską
Przywołaj 	Krótkie naciśnięcie	Przywołaj do stacji dokującej
	Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund	Zresetuj wersję systemu i wyczyść dane użytkownika
	Naciśnij przycisk trzykrotnie	Włącz uprawnienia do połączeń wideo robota

Wskaźniki robota

Wskaźnik	Znaczenie
Dynamiczny obracający niebieski	Zadanie w toku
Dynamicznie pulsujący niebieski	Zadanie wstrzymane
Inteligentnie obracający niebieski	Status odpowiedzi Narwal
Migający czerwony	Podczas błędu
Migający czerwony	Po odłączeniu
Migający pomarańczowy	Parowanie/aktualizacja
Dynamiczny kolor	Rozruch urządzenia

Wskaźniki wielofunkcyjnej stacji dokującej

Wskaźnik	Znaczenie
WYŁ	Tryb gotowości/suszenie
Światło stałe	Zadanie/Tryb gotowości
Pulsowanie	Zadanie wstrzymane/parowanie/aktualizacja
Miganie	Błąd/rozłączenie

2. Get Ready Before Use


(1) Install the Automatic Water Exchange Module

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instalacyjny Modułu automatycznej wymiany wody.




(2) Usuń wsparcie bufora i zainstaluj zastępczy ekran czyszczący.

- Wyjmij wsparcie buforowe stałego robota w stacji ładującej.
- Wyjmij tacę czyszczącą, zatrzaśnij wymienny filtr w szczelinie tacy i dociśnij go, aby zainstalować go na miejscu.
- Ponownie zainstaluj czystą podstawę z filtrem zainstalowanym w stacji ładującej.

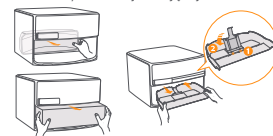

(3) Umieszczenie samoczyszczącej stacji ładującej

- Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu stacji ładującej i podłącz zasilacz.
 - Upewnij się, że przed stacją ładującą znajduje się otwarty obszar 0,45 metra, w którym robot może wejść i wyjść.
- Przypomnienie: Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródła ciepła

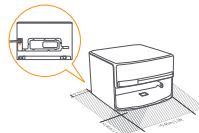


(4) Zamontować szczotki boczne

Wciśnij szczotki boczne w szczelinę tego samego koloru, aż do zatrzasnięcia na miejscu.




(5) Çarpışma önleyici köpüğü çıkarın

- Robotun üst kapağını açmak için üst kapak etiketini kaldırın ve çarpışma önleyici köpüğü çıkarın.
- Robotun üst kapağını kapatın.



(6) Instalacja worka na kurz


- Zdejmij przednią pokrywę stacji dokującej.
- Włóż worek na kurz do szczeliny w zaznaczonym kierunku, aż znajdzie się na dole.
- Zainstaluj panel przedni stacji dokującej w odpowiednim miejscu.



(7) Dodać detergent

- Zdejmij przedni panel samoczyszczącej stacji ładującej, wyjmij główną komorę czyszczenia i umieść ją na twardej równej powierzchni.
- Otwórz pokrywę pojemnika na detergent, dodaj dedykowany detergent Narwal, następnie dokładnie zamknij pokrywę i włóż pojemnik poziomo do gniazda na detergent.
- Ponownie zainstaluj przedni panel stacji ładującej po umieszczeniu.

Przypomnienie: Proszę użyć oficjalnego specjalnego środka czyszczącego Narwal, aby uniknąć awarii maszyny.

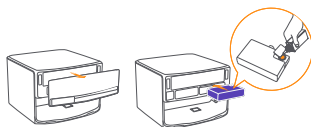

(8) Ustawienia uruchamiania

Upewnij się, że boczna szczotka robota jest skierowana na zewnątrz i wepchnij robota do stacji ładującej. Stacja ładująca będzie miała efekt dźwiękowy „upuszczenia”; aby wskazać, że ładowanie się powiodło, a robot automatycznie uruchomi się i wyemituje głos.



(9) Połączyć i powiązać robota w aplikacji

Pobrać aplikację Narwal i postępować zgodnie z instrukcjami tak, aby podłączyć i powiązać robota.

Uwaga: Na stronie urządzenia aplikacji proszę nacisnąć „Ustawienia” > „Urządzenie”, a następnie przytrzymać przycisk „Uruchom ponownie robota” przez 10 sekund, aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędzania energii.

— Tryb oszczędzania energii jest dostępny tylko w Ameryce Północnej.




3. Jak używać

Przed rozpoczęciem korzystania z robota należy upewnić się, że instalacja i konfiguracja wielofunkcyjnej stacji dokującej zostały zakończone jak podano w rozdziale 2.

3.1 Organizacja środowiska domowego



A. Uprzątnąć bałagan na podłodze, np. porozrzucone kable, szmaty, kapcie, ubrania i książki.

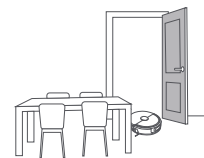

B. Otworzyć drzwi pomieszczeń do sprzątania i ustawić meble tak, aby pozostawić jak najwięcej miejsca do sprzątania.



C. Pozostawić inne drzwi zamknięte i zainstalować ogrodzenie tak, aby uniemożliwić robotowi wjazd na podwyższone lub niskie obszary.



E. NIE stać przed robotem, na progu lub w wąskich przejściach, aby uniknąć przeoczenia.



D. Maksymalna wysokość przejścia przez przeszkody robota pod jednowarstwowym progiem wynosi 30mm. Jeśli jednowarstwowo próg pomieszczenia przekracza 30mm, zaleca się zakup podkładki progowej wielorybą chmurowego, aby pomóc robotowi w przekroczeniu przeszkody.

3.2 Mapowanie

Przed pierwszym czyszczeniem nowego domu zaleca się, aby robot najpierw zbadał otoczenie i stworzył mapę. Przed pierwszym czyszczeniem możesz wywołać mapowanie, naciskając [Rozpocznij mapowanie] w aplikacji.

Note:

1. Po zakończeniu mapowania można edytować lub zarządzać wszystkimi mapami w aplikacji Narwal, w tym tworzyć podmapy dla stref ZAKAZU RUCHU lub wielu pięter.
 2. Nie przesuwaj stacji dokującej po zakończeniu mapowania, w przeciwnym razie konieczne będzie przebudowanie mapy.
- W przypadku zmiany położenia dużych mebli również zaleca się przebudowanie mapy.

3.3 Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że robot ma odpowiedni poziom naładowania baterii, co można sprawdzić w aplikacji.

Wybór trybów czyszczenia

Produkt posiada cztery wbudowane tryby czyszczenia: Odkurzanie, mopowanie, odkurzanie z mopowaniem oraz odkurzanie i mopowanie. W aplikacji można wybrać i dostosować parametry, takie jak cykl czyszczenia, ssanie i wilgotność mopa dla każdego trybu.

Ustaw Freo Mind

Freo Mind to inteligentny asystent sprzątania. Po włączeniu Freo Mind robot inteligentnie dostosuje parametry czyszczenia, bez konieczności ręcznego ustawiania.
Możesz wybrać, czy aktywować Freo Mind podczas rozpoczynania zadania sprzątania w aplikacji.

Rozpocznij zadanie czyszczenia

Możesz nakazać robotowi rozpoczęcie czyszczenia w następujący sposób:

- Kliknij  [Rozpocznij czyszczenie] w aplikacji;
- Naciśnij krótko  [Start/Stop] na robocie, aby rozpocząć czyszczenie, a robot domyślnie użyje trybu odkurzania;

Uwaga: W aplikacji można dostosować tryb czyszczenia i ustawić więcej parametrów czyszczenia.
NIE dotykaj rękami obu stron zespołu mopa, gdy robot wykonuje zadania.

Pauza/wznowienie bieżącego zadania

Bieżące zadanie można wstrzymać/wznović w następujące sposoby:

- Kliknij  [Pauza] /  [Kontynuuj] w aplikacji;
- Naciśnij krótko przycisk  [Start/Stop].

Zbieranie kurzu

Po rozpoczęciu odkurzania odpady stałe znajdujące się w pojemniku na kurz robota zostaną automatycznie odesłane do worka na kurz w stacji dokującej.
Możesz kliknąć  [Zbieranie kurzu] w aplikacji, aby rozpocząć zbieranie kurzu.

Czyszczenie mopa

Jeśli robot jest ustawiony na wielokrotne mopowanie lub obszar do czyszczenia jest duży, robot automatycznie powróci do stacji dokującej w celu umycia mopa.
Liczbę cykli mopowania i częstotliwość powrotu można zmienić w aplikacji przed rozpoczęciem czyszczenia, natomiast nie można ich zmienić podczas bieżącego zadania czyszczenia.
Kliknąć  [czyszczenie mopa] w aplikacji, aby wyczyścić mopy.
Uwaga: NIE wyciągać robota na siłę podczas czyszczenia mopa, aby uniknąć uszkodzenia jego części.

Zakończ bieżące zadanie

Po zakończeniu czyszczenia robot samodzielnie powróci do stacji dokującej. W aplikacji można wyświetlić bieżący raport czyszczenia.
Zadanie można również zakończyć ręcznie na trzy poniższe sposoby:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  [Zakończ przez 2 sekundy] w aplikacji;
- Naciśnij krótko przycisk  [Przywołaj] na robocie;
- Naciśnij i przytrzymaj  przycisk [Start/Stop] na robocie przez 2 sekundy.

Suszenie mopa

Po zakończeniu ostatniego mopowania robot powróci do stacji dokującej w celu wyczyszczenia i wysuszenia mopa.
Czas suszenia można modyfikować w aplikacji.
Kliknij  [suszenie mopa] w aplikacji, aby wyczyścić mopy.

4. Parametry

4.1 Specyfikacje

Robot (YJCC026)	Wielofunkcyjna stacja dokująca (YJC8026SL)
Rozmiar: 363,5*351,2*95mm	Rozmiar: 410*433*280mm
Waga: około 5,0 kg	Waga: około 8,4 kg
Łączność bezprzewodowa: Obsługa 2.4GHz/5GHz Wi-Fi	Znamionowe wejście: 220-240V~, 50-60Hz 100-127V~, 50-60Hz (Rzeczywista moc znamionowa jest oparta na informacjach z tabliczki znamionowej produktu.)
Znamionowe wejście (stan ładowania): 8-17,8 V===0,2-3,5A	
Moc znamionowa: 65W	Wyjście: 8-17,8 V===0,2-3,5A
Napięcie znamionowe (stan roboczy): 14,4 V=== (bateria litowa, ≥5900mAh)	Moc znamionowa: Ładowanie: 65W Podgrzewanie wody: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz)
W normalnej temperaturze otoczenia czas ładowania wynosi około 3h	Zbieranie pyłu: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz)
Wi-Fi (robot)	Suszenie: 100W
Protokół: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	Uwaga: Znamionowa moc suszenia odnosi się do mocy suszenia mopa przy pełnej mocy.
Zakres częstotliwości i maks. Moc nadajnika: 2400~2483.5MHz /EIRP≤20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP ≤13,98dBm	Ciśnienie wody wlotowej: 0, 08-0, 8 MPA (Uwaga: W przypadku sprzętu podłączonego do rur wodnych należy użyć nowego zestawu węży załączonego wraz ze sprzętem, a stary zestaw węży nie powinien być ponownie używany)
Bluetooth	Bluetooth
Protokół: BLE 5.0	Protokół: BLE 5.0
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz	Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maks. moc nadajnika (EIRP): ≤10dBm	Maks. moc nadajnika (EIRP): ≤10dBm

Bateria (Robot)	
Ilość akumulatorów w opakowaniu:	1 szt
Typ baterii:	akumulator litowo-jonowy
Napięcie nominalne:	14,4V===
Ilość ogniw akumulatorowych w zestawie akumulatorowym:	8 szt
Pojemność znamionowa, energia znamionowa:	5900mAh, 84.96Wh

Tính Khả Dụng Tại Khu Vực và Độ Tương Thích

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất cũng như tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, các sản phẩm của Narwal chính thức phát hành bởi Narwal (và các nhà phân phối do Narwal ủy quyền) chỉ có thể sử dụng và nhận dịch vụ sau bán hàng tại quốc gia/khu vực nơi sản phẩm được bán ra. Nếu sản phẩm được vận chuyển đến các quốc gia hoặc khu vực khác, quý vị có thể không thể sử dụng ứng dụng Narwal Free để liên kết và vận hành sản phẩm. Để có được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý vị mua các sản phẩm của Narwal được bán bởi Narwal hoặc các nhà phân phối do Narwal ủy quyền tại địa phương.

Để tránh nghi ngờ, các sản phẩm của Narwal được Narwal (và các nhà phân phối do Narwal ủy quyền) phát hành tại Trung Quốc Đại Lục chỉ có thể sử dụng và nhận dịch vụ sau bán hàng ngay trong Trung Quốc Đại Lục (không bao gồm các khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan).

1. Sơ Lược Về Sản Phẩm

1.1 Danh Mục

Bộ phận chính



Robot x1
(Hộp bụi đã lắp đặt x1, mô-đun lau bánh xích x1)



Đế sạc đa chức năng x1
(Bao gồm đế vệ sinh x1, Hộp đựng chất tẩy rửa x1, thiết bị cấp nước tự động x1)

Phụ kiện




Bàn chải bên chống rối x2



Dây nguồn đế sạc x1



Bộ lọc thùng rác x1



Túi rác x2



Thùng lắp ráp có thể thay thế x1



Chất tẩy rửa x1



Bộ lọc vệ sinh có thể thay thế x1



Van ba chiều nước sạch x1



Bộ lọc nước sạch x1



Ống chống cháy nổ x1



Ống trang trí x1



Hộp điều khiển x1




Ống nước sạch x6m




Ống nước bẩn x6m

1.2 Phụ kiện robot


Mặt trước của Robot (nắp trên đóng)

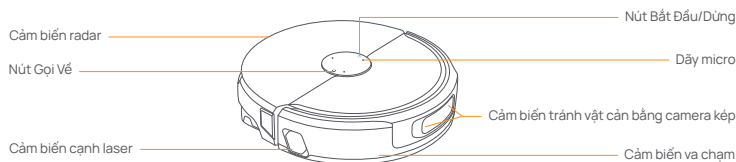

Mặt trước của Robot (nắp trên mở)

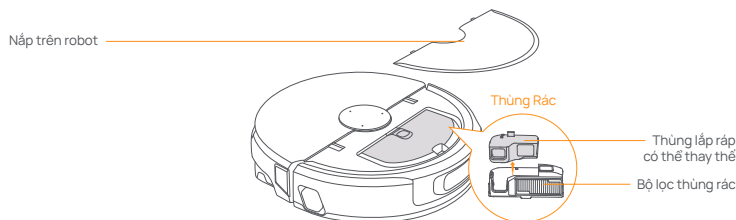


Phần đáy của robot

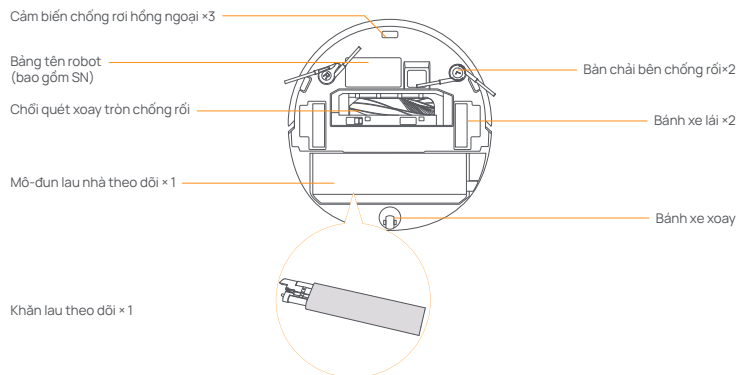


1.3 Linh kiện để sạc đa chức năng

Mặt trước

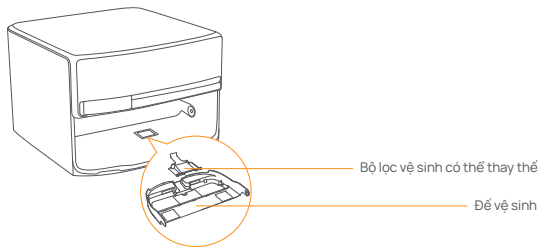

Mặt sau

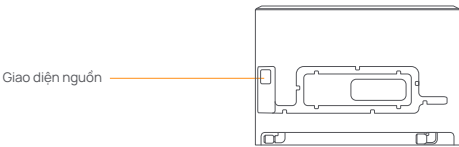

1.4 Các nút và đèn báo

Nút robot

Nút	Hành động	Chức năng
	Bắt Đầu/Dừng	Nhấn nhanh
		Nhấn và giữ 2 giây
		Nhấn và giữ trong 10 giây
		Nhấn ba lần vào nút
	Gọi Về	Nhấn nhanh
		Nhấn và giữ 15s
		Nhấn ba lần vào nút

Đèn báo robot

Đèn báo	Ý nghĩa
Vòng tròn màu xanh quay	Nhiệm vụ đang được tiến hành
Nhấp nháy màu xanh quay	Nhiệm vụ tạm dừng
Vòng tròn quay màu xanh thông minh	Trạng thái phản hồi của Nawa
Nhảy đỏ liên tục	Khi mất liên lạc, hộp nước sạch thiếu nước
Hơi màu đỏ	Trong lúc xảy ra lỗi
Nhấp nháy cam	Ghép nối/Cập nhật
Màu sáng động	Khởi động thiết bị

Đèn báo để sạc đa chức năng

Đèn báo	Ý nghĩa
Tắt	Chế độ chờ/sấy khô
Ổn định	Đang làm nhiệm vụ/chế độ chờ
Nhấp nháy	Nhiệm vụ tạm dừng/ghép nối/cập nhật
Nhảy liên tục	Lỗi/ngắt kết nối

2. Chuẩn Bị Trước Khi Sử Dụng


(1)Lắp Mô-đunĐổi Nước Tự Động

Vui lòng quét mã QR để xem video về cách lắp đặt Mô-đun đổi nước tự động.



(2)Tháo các khay giấy và lắp bộ lọc vệ sinh có thể thay thế


- Tháo các khay giấy cố định robot bên trong để sạc.
- Lấy khay vệ sinh ra, kẹp bộ lọc có thể thay thế vào khe của khay và ấn xuống để lắp vào đúng vị trí.
- Đặt để làm sạch có bộ lọc vệ sinh đã được lắp trở lại để sạc.

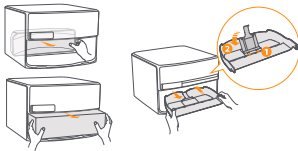

(3)Đặt để sạc đa chức năng

- Cắm dây nguồn vào phía sau để sạc để kết nối nguồn điện.
- Chứa lại một khoảng trống dài ít nhất 0,45 mét ở phía trước để sạc để robot có thể ra vào dễ.

Mẹo: KHÔNG đặt để sạc gần nguồn nhiệt.

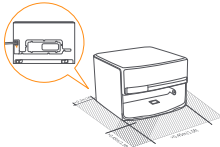


(4)Lắp chổi bên

Nhấn các chổi bên vào các khe cùng màu cho đến khi chúng khớp vào vị trí.




(5) Gỡ nút chống va chạm

- Nhấc nắp trên để mở nắp trên của robot và gỡ nút chống va chạm.
- Đóng nắp trên của robot.



(6) Lắp túi rác

- Tháo mặt trước của đế sạc.
- Lắp túi rác vào khe theo hướng được đánh dấu cho đến khi chạm đáy.
- Lắp mặt trước vào đúng vị trí.



(7) Thêm chất tẩy rửa

- Tháo nắp trước của đế sạc và lấy hộp đựng chất tẩy rửa ra, đặt trên bề mặt cứng, bằng phẳng.
 - Mở nắp ngăn chứa chất tẩy rửa, thêm Chất tẩy rửa chuyên dụng Narwal, sau đó đóng chặt nắp và đẩy ngăn chứa theo chiều ngang vào khe chứa chất tẩy rửa.
 - Khi chất tẩy rửa đã vào đúng vị trí, hãy đẩy nắp trước của đế sạc lại.
- Lời Khuyến: Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa từ Narwal, nếu không thiết bị có thể bị lỗi.



(7) Cài đặt khởi động

Đẩy robot vào đế sạc với chổi bên hướng ra ngoài. Đế sạc sẽ phát ra tiếng bip một lần để báo hiệu quá trình sạc thành công và robot sẽ tự bật và phát lời nhắc bằng giọng nói.



(9) Connect and bind the robot in the App

Download the Narwal App and follow the instructions for connecting and binding the robot.

Note: in the App device page, tap "Settings" > "Device" and then press hold the "Restart Robot" for 10s to turn on/off the power-saving mode.


—The power-saving mode is only available in North America.




3. Cách Sử Dụng

Trước khi sử dụng robot, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất cài đặt và thiết lập để sạc đầy chức năng trong Chương 2.

3.1 Sắp xếp môi trường nhà của

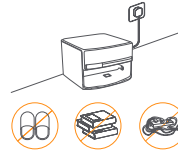

A. Dọn dẹp đồ đạc trên sàn như dây cáp vướng vãi, vãi vụn, dép, quần áo và sách vở.

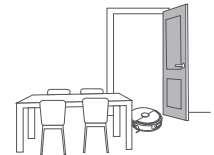

B. Mở cửa các phòng cần vệ sinh và sắp xếp đồ đạc để tạo nhiều không gian vệ sinh nhất có thể.



C. Đóng cửa các phòng khác và lắp hàng rào để ngăn robot vào các khu vực cao hoặc thấp.



E. KHÔNG đứng trước robot, trên bậc cửa hoặc lối đi hẹp để tránh bị sót.



D. Chiều cao vượt chướng ngại vật tối đa là 30 mm và robot không thể vào các phòng có chiều cao ngưỡng trên 30 mm. Bạn có thể mua Thảm dốc Narwal để giúp robot vượt qua chướng ngại vật.

3.2 Lập Bản Đồ

Trước khi dọn dẹp nhà mới, nên cho robot khám phá môi trường và tạo bản đồ. Trước khi vệ sinh lần đầu, bạn có thể kích hoạt ánh xạ bằng cách nhấn vào [Bắt đầu ánh xạ] trong Ứng dụng.

Ghi chú:

1. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc quản lý tất cả các bản đồ trong ỨNG DỤNG Narwal sau khi quá trình lập bản đồ hoàn tất, bao gồm cả việc tạo bản đồ phụ cho các Vùng CẤM VÀO hoặc nhiều tầng.
2. Không di chuyển đế sạc sau khi hoàn tất quá trình lập bản đồ, nếu không, bạn cần phải tạo lại bản đồ. Nếu có sự thay đổi về vị trí của các đồ nội thất lớn, bạn nên tạo lại bản đồ.

3.3 Vệ Sinh

Trước khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, vui lòng đảm bảo rằng robot có mức pin phù hợp. Quý vị có thể kiểm tra mức pin này trong Ứng dụng.

Chọn chế độ vệ sinh

Sản phẩm được tích hợp bốn chế độ vệ sinh: Hút Bụi, Lau Nhà, Hút Bụi và Lau Nhà, và Hút Bụi rồi Lau Nhà. Quý vị có thể chọn và điều chỉnh các thông số như chu trình vệ sinh, lực hút và độ ẩm chổi lau cho mỗi chế độ trong Ứng dụng.

Thiết lập Freo Mind

Freo Mind là trợ lý vệ sinh thông minh. Khi bật Freo Mind, robot sẽ điều chỉnh các thông số vệ sinh một cách thông minh mà không cần cài đặt thủ công. Bạn có thể chọn có bật Freo Mind khi bắt đầu tác vụ vệ sinh hay không trong Ứng dụng.

Bắt đầu nhiệm vụ vệ sinh

Bạn có thể ra lệnh cho robot bắt đầu vệ sinh theo những cách sau:

- Nhấn  [Bắt Đầu Vệ Sinh] trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh nút  [Bắt Đầu/Dừng] trên robot và robot sẽ kích hoạt Chế Độ Hút Bụi theo mặc định;

Lưu ý: Quý vị có thể điều chỉnh chế độ vệ sinh và đặt thêm thông số làm sạch trong Ứng dụng.

KHÔNG chạm vào miếng khăn lau khi robot đang lau nhà.

Tạm dừng/tiếp tục nhiệm vụ hiện tại

Bạn có thể tạm dừng/tiếp tục tác vụ hiện tại theo những cách sau:

- Nhấn  [Tạm Dừng]/  [Tiếp Tục] trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh nút  [Bắt Đầu/Dừng] ;

Thu gom bụi

Khi nhiệm vụ hút bụi bắt đầu, chất thải rắn trong hộp đựng bụi của robot sẽ tự động được hút vào túi rác trong đế sạc. Bạn có thể nhấn vào  [Thu gom bụi] trong Ứng dụng để bắt đầu thu gom bụi.

Giặt chổi lau

Nếu robot được thiết lập để lau nhiều lần hoặc diện tích sàn vệ sinh lớn, robot sẽ tự động quay trở lại để sạc để giặt chổi lau. Có thể sửa đổi số lần lau và tần suất quay lại của chổi lau trong Ứng dụng trước khi quá trình vệ sinh bắt đầu, bạn không thể sửa đổi chúng trong quá trình thực hiện tác vụ vệ sinh hiện tại.

Nhấp vào  [giặt chổi lau] trong ỨNG DỤNG để làm sạch chổi lau.

Lưu ý: Vui lòng KHÔNG kéo robot ra khỏi đế sạc trong quá trình vệ sinh chổi lau để tránh làm hỏng các bộ phận.

Kết thúc nhiệm vụ hiện tại

Robot sẽ tự tìm đường trở lại để sạc khi quá trình vệ sinh kết thúc. Bạn có thể xem báo cáo vệ sinh hiện tại trong Ứng dụng. Bạn cũng có thể kết thúc tác vụ theo cách thủ công theo ba cách sau:

- Nhấn và giữ nút  Kết Thúc trong 2 giây trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh nút  [Coi Vẽ] trên robot;
- Nhấn và giữ nút  [Bắt đầu/Dừng] trên robot trong 2 giây;

Sấy chổi lau

Sau lần lau nhà cuối cùng, robot sẽ quay lại để sạc để sấy khô chổi lau. Có thể thay đổi thời gian sấy trong Ứng dụng.

Nhấp vào  [Sấy khô chổi lau] trong ỨNG DỤNG để sấy khô chổi lau.

4. Thông số

4.1 Thông số kỹ thuật

Robot (YJCC026)	Đế sạc đa chức năng (YJCB026SL)
Kích thước: 363,5*351,2*95 mm	Kích thước: 410*433*280 mm
Trọng lượng: 5,0 kg	Trọng lượng: 8,4kg
Kết nối không dây: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz	Đầu vào định mức: 220-240V~, 50-60Hz 100-127V~, 50-60Hz (Công suất định mức thực tế dựa trên thông tin trên nhãn sản phẩm.)
Đầu vào định mức (sạc): 8-17,8V=== 0,2-3,5A	Đầu ra: 8-17,8 V=== 0,2-3,5A
Công suất định mức: 65W	Công suất định mức:Sạc: 65W Làm nóng nước: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz)
Điện áp định mức (hoạt động): 14,4V=== (pin lithium-ion, ≥5900mAh)	Thu gom bụi: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz)
Ở nhiệt độ môi trường bình thường, thời gian sạc khoảng 3 giờ	Sấy khô: 100W
Wi-Fi (robot)	Lưu ý: Công suất sấy định mức để cập đến công suất sấy miếng lau nhà ở công suất tối đa.
Giao thức: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	Áp suất nước đầu vào: 0,08-0,8 MPA (Lưu ý: Đối với thiết bị được kết nối với đường ống nước, nên sử dụng bộ ống mềm nối đi kèm với thiết bị, không được tái sử dụng bộ ống cũ)
Dải Tần và Công Suất Phát Tối Đa: 2400~2483,5MHz /EIRP≤20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP ≤13,98dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Giao thức: BLE 5.0	Giao thức: BLE 5.0
Dải tần số: 2402-2480 MHz	Dải tần số: 2402-2480 MHz
Công suất phát tối đa (EIRP): ≤10dBm	Công suất phát tối đa (EIRP): ≤10dBm

Pin (Robot)	
Số lượng pin mỗi bộ:	1 pin
Loại pin:	Pin Li-ion có thể sạc lại
Điện áp danh định:	14,4V===
Số lượng cell pin trên mỗi bộ pin:	8 cell
Công suất định mức, Năng lượng định mức:	5900mAh, 84.96Wh

ความพร้อมใช้งานและความเข้ากันได้ในระดับภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์เราารวบรวมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเราารวบรวม (และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเราารวบรวม) จะสามารถใช้ได้และรับบริการหลังการขายในประเทศ/ภูมิภาคที่วางจำหน่ายเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณอาจไม่สามารถใช้แอปเราารวบรวมหรือเพื่อผูกและใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์เราารวบรวมที่จำหน่ายในท้องถิ่นโดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเราารวบรวม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังขา ผลิตภัณฑ์เราารวบรวมที่วางจำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่โดยเราารวบรวม (และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเราารวบรวม) สามารถใช้และรับบริการหลังการขายในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น (ไม่รวมภูมิภาคฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยย่อ

1.1 รายการตรวจสอบ

ส่วนหลัก



โรบอต × 1
(กล่องดูดฝุ่นติดตั้ง × 1, โมดูลอุปทานแบบลาก × 1)



แท่นชาร์จผลิตภัณฑ์ฟังก์ชัน × 1
(รวมฐานทำความสะอาด × 1, ฟิล์มกระจกฟลิก × 1, เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ × 1)

อุปกรณ์เสริม




แปรงโรบอตด้านข้างป้องกันการพันกัน × 2



สายไฟพลังงาน × 1



แม่แรงรองรับเก็บฝุ่น × 1



ถุงเก็บฝุ่น × 2



ถังเก็บแบบถอดเปลี่ยนได้ × 1



ผงซักฟอก × 1



แผ่นกรองทำความสะอาดแบบถอดเปลี่ยนได้ × 1



วาล์วสามทางน้ำสะอาด × 1



เครื่องกรองน้ำสะอาด × 1



ท่อป้องกันการกระเปิด × 1



ท่อคดง × 1



กล่องควบคุม × 1




ท่อน้ำสะอาด × 6ม.




ท่อน้ำเสีย × 6ม.

1.2 อุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์


โรบอตด้านหน้า (ปิดฝาด้านบน)

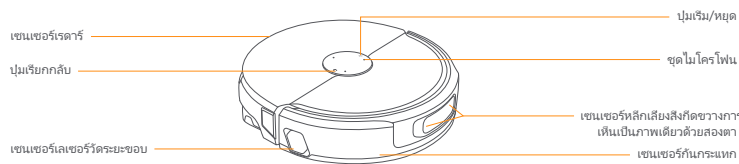

โรบอตด้านหน้า (เปิดฝาด้านบน)

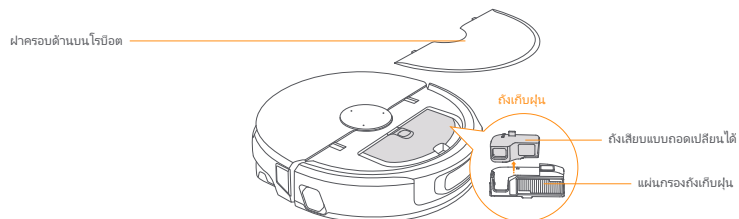


ด้านล่างของโรบอต

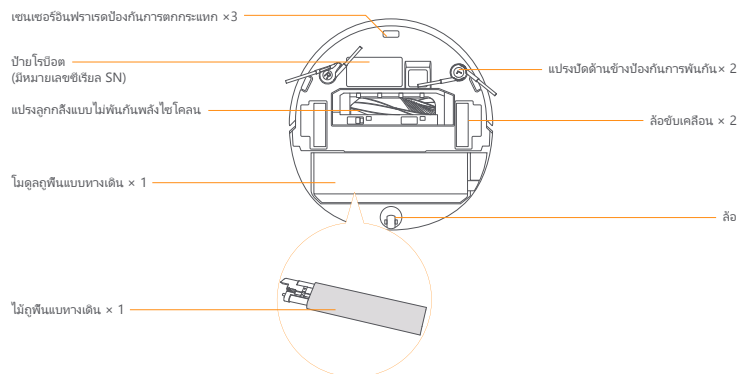


1.3 ส่วนประกอบของตู้แช่แข็งมัลติฟังก์ชัน

ด้านหน้า

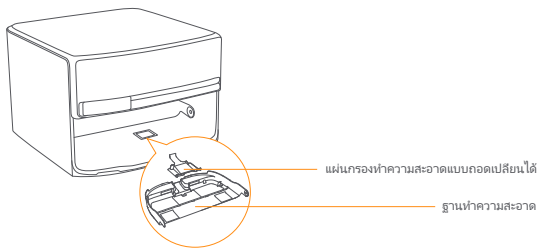

ด้านหลัง

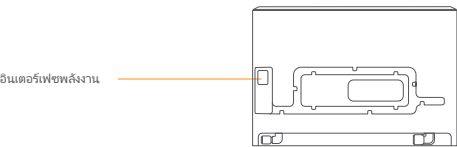

1.4 ปุ่มและไฟแสดงสถานะ

ปุ่มรีเซ็ต

ปุ่ม	การดำเนินการ	การทำงาน
	กดสั้น ๆ	เริ่ม/หยุดชั่วคราว/ทำงานต่อไปเปิดเครื่องเมื่อปิดเครื่อง
	กดยาว 2s	ปิด/เปิดงาน
	กดค้างไว้ 10 วินาที	บังคับปิดเครื่องรีเซ็ต
	ปุ่มสามปุ่ม	เปิด/ปิดล็อคป้องกันเด็ก
	กดสั้น ๆ	เรียกคืนไฟในตู้แช่แข็ง
	กดยาว 15s	รีเซ็ตเวอร์ชันระบบและล้างข้อมูลผู้ใช้
	ปุ่มสามปุ่ม	เปิดลิ้นชักการสแกนทางดีไอของหุ่นยนต์

เอฟเฟกต์แสงหุ่นยนต์

ตัวแสดงสถานะ	ความหมาย
สีน้ำเงินหมุนแบบไดนามิก	งานกำลังดำเนินการ
กะพริบเป็นจังหวะหายใจสีน้ำเงินแบบไดนามิก	งานหยุดชั่วคราว
สีน้ำเงินหมุนแจ้งระยะ	สถานะการตอบสนองด้วยเสียงของ Nawa
กะพริบสีแดง	เมื่อขาดการติดต่อถึงน้ำใสจะขาดน้ำ
แดงเป็นจังหวะ	ระหว่างเกิดข้อผิดพลาด
กะพริบเป็นจังหวะหายใจสีส้ม	จับคู่/อัปเดต
สีแบบไดนามิก	อุปกรณ์เปิดเครื่อง

ตัวบ่งชี้หุ่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชัน

ตัวแสดงสถานะ	ความหมาย
ปิด	ว่าง/แห้ง
เสถียร	งาน/โหมดสแตนด์บาย
หายใจ	งานถูกระงับ/จับคู่/อัปเดต
แฟลช	ผิดปกติ/ขาดการเชื่อมต่อ

2.เตรียมความพร้อมก่อนใช้


(1)ติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ

โปรดสแกนรหัส QR เพื่อดูวิดีโอการติดตั้งโมดูลแลกเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติ



(2)ถอดถาดกระดาดออกและติดตั้งแผ่นกรองทำความสะอาดที่เปลี่ยนได้


- ถอดถาดกระดาดที่ปิดรีเซ็ตไว้ภายในตู้แช่แข็งออก
- ถอดถาดทำความสะอาดและถาดกรองเพื่อติดตั้งเข้าในช่องช่องถาดและถาดกรองเพื่อติดตั้งเข้าที่
- วางถาดทำความสะอาดพร้อมตัวกรองทำความสะอาดที่ติดตั้งกลับเข้าที่ในตู้แช่แข็ง

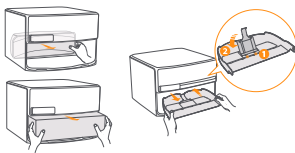

(3)การวางหุ่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชัน


- เสียบสายไฟที่ด้านหลังของหุ่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชันเพื่อเชื่อมต่อไฟ
- เว้นพื้นที่เปิดโล่งอย่างน้อย 0.45 เมตรด้านหน้าหุ่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชันเพื่อให้อากาศไหลเข้าและออกจากหัวได้

เคล็ดลับ: อย่าวางหุ่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชันใกล้แหล่งความร้อน

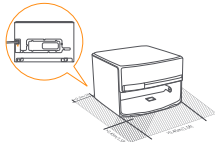


(4)ติดตั้งแปรงล้าง

กดแปรงล้างข้างลงในช่องที่มีสัญลักษณ์เดียวกันบนกระเบื้องเข้าที่

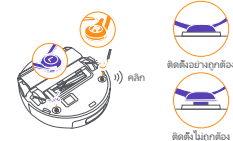


(5) กอดโฟมป้องกันการชนออก

- ยกสติกเกอร์ฟ้ามารอบด้านบนเซ็นเซอร์เปิดฝาคือรอบด้านบนของหุ่นยนต์และกอดโฟมป้องกันการชนออก
- ปิดฝาคือรอบด้านบนของโรบ็อต



(7) เพิ่มฟังก์ชันฟอก

- กอดฝาคือรอบด้านบนของเซ็นเซอร์ออก แล้วนำที่ใส่ฟังก์ชันฟอกออกวางไว้บนพื้นผิวแข็งและเรียบ
- เปิดฝาคือใส่ฟังก์ชันฟอก เพิ่มน้ำหนักทำความสะอาดของ Narwal เฉพาะจากนั้นเปิดฝาคือใส่แผ่น แล้วใส่ฟังก์ชันฟอกเข้าไปในช่องใส่ฟังก์ชันฟอกในแนวนอน
- เมื่อมีฟังก์ชันฟอกอยู่ในเครื่องแล้ว ให้ใส่ฝาคือรอบด้านบนของหุ่นยนต์กลับคืน

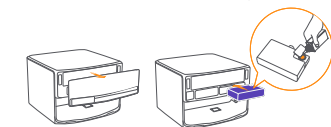

(9) เชื่อมต่อและผูกโรบ็อต ในแอป

ดาวน์โหลดแอป Narwal และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อและผูกโรบ็อต

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่อุปกรณ์แอป และ "การตั้งค่า" > "อุปกรณ์" จากภูมิภาค "สหรัฐอเมริกา" ดังไว้เป็นค่า 10 นาทีเพื่อเปิด/ปิด โหมดประหยัดพลังงาน
- โหมดประหยัดพลังงานนี้เฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น




3. วิธีใช้

ก่อนที่จะใช้โรบ็อต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและตั้งค่าหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้ว 2 เครื่องขึ้นแล้ว

3.1 จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

(6) การติดตั้งกั้นฝุ่น

- กอดแผ่นกั้นฝุ่นของหุ่นยนต์ออก
- ใส่กั้นฝุ่นเข้าไปในช่องในทิศทางที่ภาพเครื่องหมายไว้บนแผ่นกั้นฝุ่นด้าน
- ติดตั้งแผ่นกั้นฝุ่นในตำแหน่งที่เหมาะสม




(8) การตั้งค่าการบูต

ดันโรบ็อตเข้าไปในแท่นชาร์จโดยให้แปรงด้านข้างที่แอลด้านนอก แท่นชาร์จจะส่งเสียงบีบให้เครื่องเพื่อระบุว่าการชาร์จสำเร็จ และโรบ็อตจะเปิดเครื่องเองและแจ้งข้อความเสียง



ก. ขัดสีหรือกระแทกบนพื้น เช่น สายไฟ ผ้าชีวี รองเท้าแตะ เสื้อผ้า และหนังสือที่วางระกวดกระจาย

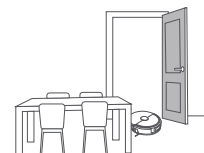

ข. เปิดประตูห้องที่จะทำความสะอาดและจัดเฟอร์นิเจอร์ให้มีพื้นที่ในการทำความสะอาดให้มากที่สุด



ค. ปิดประตูบานอื่น ๆ และติดตั้งราวเพื่อป้องกันไม่ให้โรบ็อตเข้าไปในพื้นที่สูงหรือต่ำ



จ. อย่ายืนขวางหน้าโรบ็อต บนกรณีประตู หรือในทางเดินแคบ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือการขวางของโรบ็อต



ง. ความสูงในการข้ามสิ่งกีดขวางสูงสุดคือ 30 มม. และโรบ็อตไม่สามารถเข้าไปในห้องที่มีความสูงเกิน 30 มม. ได้ คุณสามารถซื้อทางลาด Narwal Threshold เพื่อช่วยให้หุ่นยนต์เป็นขั้นสิ่งกีดขวางได้

3.2 การสร้างแผนที่

ก่อนทำความสะอาดบ้านครั้งใหม่ ขอแนะนำให้ปล่อยให้โรบ็อตสำรวจสภาพแวดล้อมและสร้างแผนที่ ก่อนทำความสะอาดครั้งแรก คุณสามารถเริ่มทำแผนที่ได้โดยเหตุ: (วิธีทำแผนที่) ในแอป

หมายเหตุ:

1. คุณสามารถแก้ไขหรือจัดการแผนที่ทั้งหมดในแอป Narwal ได้หลังจากที่การสร้างแผนที่เสร็จสิ้น รวมถึงการสร้างแผนที่ย่อยสำหรับเขตห้ามเข้า หรือหลายชั้น
2. ห้ามเคลื่อนย้ายแท่นชาร์จหลังจากทำแผนที่เสร็จแล้ว มิฉะนั้น คุณจะต้องสร้างแผนที่ใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ ขอแนะนำให้สร้างแผนที่ใหม่

3.3 การทำความสะอาด

ก่อนเริ่มงานทำความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์มีระดับแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้ในแอป

เลือกโหมดการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับโหมดการทำความสะอาดในตัวสี่โหมด: ดูดฝุ่น, ดูดน้ำ, ดูดฝุ่นและดูดน้ำ, และ ดูดฝุ่นแล้วดูดน้ำ ท่านสามารถเลือกและปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น รอบการทำความสะอาด การดูด และความถี่ในการดูดน้ำสำหรับแต่ละโหมดในแอป

ตั้งค่า Freo Mind

Freo Mind คือผู้ช่วยค่าความสะอาดอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งาน Freo Mind ไร้ปัดจะปรับพารามิเตอร์การทำความสะอาดอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งาน Freo Mind เมื่อเริ่มงานทำความสะอาดในแอปหรือไม่.

เริ่มงานทำความสะอาด

คุณสามารถสั่งไร้ปัดให้เริ่มทำความสะอาดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- คลิก  [เริ่มทำความสะอาด] ในแอป;
- กดปุ่มบนเคสลิ้น  [เริ่มและหยุด] เพื่อเริ่มการทำความสะอาดหุ่นยนต์จะใช้โหมดกวาดและทำความสะอาดตามค่าเริ่มต้น;หมายเหตุ: คุณสามารถปรับโหมดทำความสะอาดและตั้งค่าพารามิเตอร์ทำความสะอาดเพิ่มเติมได้ในแอป อย่างไรก็ตามฟังก์ชันสองด้านของชุด ไร้ปัดเมื่อไร้ปัดจบการทำงาน

หยุดชั่วคราว/ดำเนินการปัจจุบันต่อ

คุณสามารถหยุดชั่วคราว/กลับมาทำงานปัจจุบันต่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- คลิก  [หยุดชั่วคราว]/  [ดำเนินการต่อ] ในแอป;
- กดปุ่ม  [Start/Stop] ขึ้นๆ;

การเก็บฝุ่น

เมื่อเริ่มงานดูดฝุ่น ขยะแข็งในกล่องเก็บฝุ่นของไร้ปัดจะถูกดูดไปยังถุงเก็บฝุ่นในแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติ. คุณสามารถคลิก  [การเก็บฝุ่น] ในแอปเพื่อเริ่มการเก็บฝุ่น

ชักนำฤดูพื้น

หากไร้ปัดถูกตั้งค่าให้ดูดพื้นหลายครั้งหรือพื้นผิวทำความสะอาดมีขนาดใหญ่ ไร้ปัดจะกลับไปที่ท่าเรือเพื่อล้างไม้ถูพื้นโดยอัตโนมัติ.จำนวนการดูดพื้นและความถี่ในการสัณสีสามารถแก้ไขได้ในแอปก่อนเริ่มทำความสะอาด และไม่สามารกแก้ไขได้ในระหว่างนทำความสะอาดปัจจุบัน.คลิก  [การทำความสะอาดไม้ถูพื้น] ในแอปเพื่อทำความสะอาดไม้ถูพื้น.หมายเหตุ: อย่างบังคับตั้งไร้ปัดออกเมื่อชักฤดูพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อชิ้นส่วน

สิ้นสุดงานปัจจุบัน

ไร้ปัดจะนำทางตัวเองกลับไปที่แท่นชาร์จเมื่อการทำความสะอาดสิ้นสุดลง. คุณสามารถดูรายงานการทำความสะอาดปัจจุบันได้ในแอป.คุณสามารถดูสถานะด้วยตนเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- กด  ปุ่มเสียงดังเป็นเวลา 2 วินาทีในแอป
- หุ่นยนต์เคสลิ้น  [เช็คสถานะ];
- กดปุ่ม  [เริ่ม/หยุด] บนไร้ปัดค้างไว้ 2 วินาที

การจบผ้าผืน

หลังจากการดูดพื้นครั้งสุดท้าย ไร้ปัดจะยกกลับไปที่ท่าเรือเพื่อล้างและอบแห้งไม้ถูพื้น. เวลาในการทำให้แห้งสามารถแก้ไขได้ในแอป




-  [ดูพื้นให้แห้ง] ในแอปเพื่อทำความสะอาดไม้ถูพื้น

4. พารามิเตอร์

4.1 ข้อมูลจำเพาะ

ไร้ปัด(JYCC026)	แท่นชาร์จมัลติฟังก์ชัน(JYCB026SL)
ขนาด: 363.5*351.2*95 มม.	ขนาด: 410*433*280 มม.
น้ำหนัก: ประมาณ5.0 กก.	น้ำหนัก: ประมาณ8.4 กก.
การเชื่อมต่อไร้สาย: รองรับ2.4GHz/5GHz ไร้ไฟ	อินพุตจัดอันดับ: 220-240V ~, 50-60Hz 100-127 V ~, 50-60 Hz (เอาต์พุตฟีดแบ็คขึ้นอยู่กับข้อมูลป้ายชื่อผลิตภัณฑ์)
อินพุตจัดอันดับ (สถานะการชาร์จ):8-17.8V=== 0.2-3.5A	เอาต์พุต: 8-17.8V=== 0.2-3.5A
กำลังไฟ: 65W	เอาต์พุต: 65W เข้า:1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz) เก็บฝุ่น: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz) การอบแห้ง: 100W
แรงดันไฟฟ้า (สถานะการทำงาน):-14.4V=== (แบตเตอรี่ลิเทียม≥ 5900mAh)	พิกัดกำลัง: การชาร์จ: 65W เข้า:1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz) เก็บฝุ่น: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz) การอบแห้ง: 100W
ที่อุณหภูมิแวดล้อมปกติเวลาในการชาร์จประมาณ3h	หมายเหตุ: กำลังการอบแห้งที่กำหนดหมายถึงกำลังการอบแห้งของแผ่นดูดพื้นเมื่อทำงานเต็มกำลัง
ไร้ไฟ	แรงดันน้ำเข้า: 0.08-0.8 MPA (หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่ต่อกับท่อนำ ทวาชูชุดท่อในเทีมาร์ทมออุปกรณ์และไมทวาชูชุดท่อการเข้า)
โปรโตคอล: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
ช่วงความถี่และกำลังสัญญาณสูงสุด: 2400 ~ 2483.5 MHz /EIRP ≤ 20 เดซิเบลม 5150มเกเฮิร์ตซ์-5350มเกเฮิร์ตซ์ /EIRP≤ 23dBm 5470 MHz - 5725 MHz /EIRP ≤ 20 เดซิเบลม 5725 MHz - 5850 MHz /EIRP ≤ 13.98 เดซิเบลม	
บลูทูธ	บลูทูธ
โปรโตคอล: BLE 5.0	โปรโตคอล: BLE 5.0
ช่วงความถี่: 2402-2480MHz	ช่วงความถี่: 2402-2480MHz
กำลังส่งสัญญาณสูงสุด (EIRP): ≤10dBm	กำลังส่งสัญญาณสูงสุด (EIRP): ≤10dBm

แบตเตอรี่ (ไร้ปัด)	
ปริมาณแบตเตอรี่ต่อเมื่อเปิด:	1 ชน
ประเภทแบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จ
แรงดันไฟฟ้า nominal:	14.4V===
จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อเมื่อเปิดแบตเตอรี่:	8 ชน
ความจุฟีดแบ็ค พลังงานฟีดแบ็ค:	5900mAh, 84.96Wh

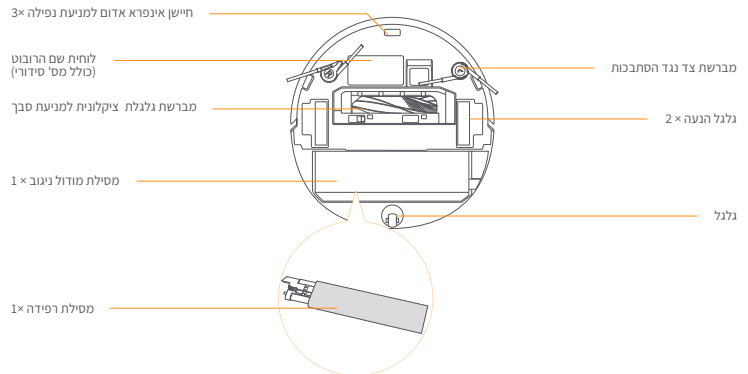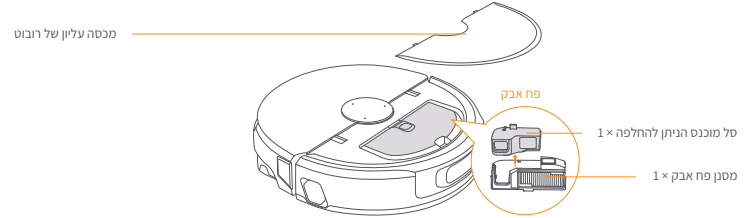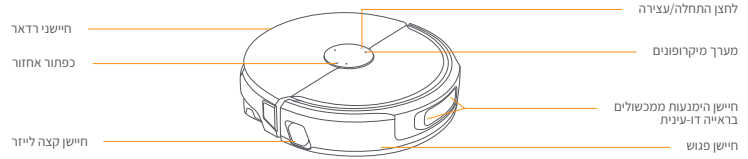

זמינות וחמימות אחריות


כדי להבטיח חווית משתמש אופטימלית תוך כדי ציאת לחוקים ולחקנות הרלוונטיים, ניתן להשתמש במוצרי נרואל שהופצו באופן רשמי על ידי נרואל (מפיצים המורשים על ידי נרואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק במדינה/אזור שבה הם הפצו. אם המוצר נשלח למדינות או אזורים אחרים, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציית נרואל מריא כדי לקשור ולהפעיל את המוצר. כדי לקבל את חזית המוצר והשירות הטובים ביותר, אנו ממליצים לרכוש מוצרי נרואל הנמכרים באופן מקומי על ידי נרואל או מפיצים המורשים על ידי נרואל.

למען הסר ספק, ניתן להשתמש במוצרי נרואל שהופצו ביבשת סין על ידי נרואל (מפיצים המורשים על ידי נרואל) לקבל שירות לאחר המכירה רק ביבשת סין (לא סלל באזורי הגב קונג, מקאו וטייבאן).

1. על המוצר במבט חטוף

1.1 רשימת בדיקה

חלקים עיקריים



רובוט 1 ×
(תיבת איסוף אבק 1 ומודול מסלול ניקוי 1 × כבר מותקנים)



תחנת עגינה רב תכליתית 1 ×
תחנת בסיס 1 × (כולל בסיס ניקוי 1, התקן אספקת מים אוטומטי 1 ×, מחזיק חומר ניקוי 1 ×)

אביזרים




מברשת צד נגד הסתבכות 2 ×



כבל חשמל של תחנת בסיס 1 ×



מסנן פח אבק 1 ×



שקיות אבק של תחנת בסיס 2 ×



סל מוכנס הניתן להחלפה 1 ×



חומר ניקוי 1 ×



מסנן ניקוי ניתן להחלפה 1 ×



מסנן מים נקיים 1 ×



צינור חסין דליפות 1 ×



צינור דקורטיבי 1 ×



תיבת בקרה 1 ×



צינור מים נקיים 6 × מ'




צינור מים מלוכלכים 6 × מ' / שסתום תלת כיווני של מים נקיים 1 ×




1.3 רכיבי תחנת העגינה הרב-תכליתית

חזית (מכסה עליון סגור)

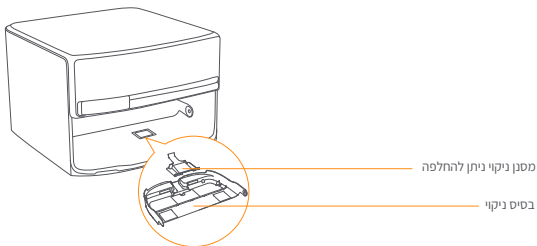

אחור

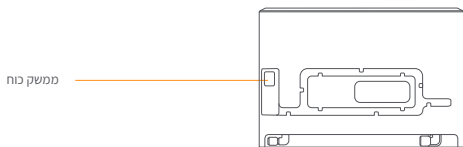

4.1 לחצנים ומחוננים

לחצני הרובוט

לחצן	פעולה	פונקציה
התחל/הפסק	לחיצה קצרה	התחל/השעה/המשך את המשימה הנוכחית
🔧	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלה/כיבוי, סיום משימה
	לחץ והחזק למשך 10 שניות	כיבוי מאולץ של הרובוט
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	הפעלה/כיבוי של געילת ילדים
אחור	לחיצה קצרה	חזור לתחנת העגינה
🏠	לחץ והחזק למשך 15 שני'	אפש את גרסת המערכת ונקא את נתוני המשתמש
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	אפשר שיחת וידאו לרובוט

מחונן	משמעות
כחול מסתובב דינמי	משימה בעיצומה
נשימה דינמית כחולה	המשימה הושלמה
כחול מסתובב חכם	סטטוס תגובת כאווה
מהבהב באדום	במהלך שגיאה
נושם אדום	כאשר מנותקים
כתום נושם	התאמה/עדכון
צבע דינמי	אתחול המכשיר

מחונני תחנת העגינה הרב-תכליתית

מחונן	משמעות
כבוי	המתנה/ייבוש
יציב	במצב משימה/המתנה
נשימה	המשימה מושהית/בהתאמה/מתעדכנת
הברקה	שגיאה/ניתוק

2. הכנה לפני השימוש


(1) התקן את מודול החלפת המים האוטומטי

- הסר את מגשי הנייר שמקבעים את הרובוט בתוך תחנת העגינה.
- הוצא את מגש הניקוי, התפס את המסנן להחלפה בחריץ של המגש ולחץ אותו כלפי מטה כדי להתקין אותו במקומו.
- שים בחזרה את בסיס הניקוי עם מסנן הניקוי המותקן בתחנת העגינה.



(2) הסר את מגשי הנייר והתקן את מסנן הניקוי הניתן להחלפה

- הסר את מגשי הנייר שמקבעים את הרובוט בתוך תחנת העגינה.
- הוצא את מגש הניקוי, התפס את המסנן להחלפה בחריץ של המגש ולחץ אותו כלפי מטה כדי להתקין אותו במקומו.
- שים בחזרה את בסיס הניקוי עם מסנן הניקוי המותקן בתחנת העגינה.

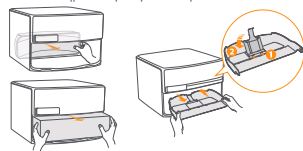


(5) מחונני תחנת העגינה הרב-תכליתית

חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של תחנת העגינה כדי לחבר את החשמל.
השאר חלל פתוח במרום של לפחות 0.45 מטר מול תחנת העגינה כדי שהרובוט יוכל להיכנס ולצאת מתחנת עגינה.
טיפוס: אל תניח את תחנת העגינה קרוב למקור חום.



(4) התקן את מברשות הצד


לחץ את מברשות הצד לתוך ההריצים מאותו צבע עד שהן נכנסות בנקישה למקומן.

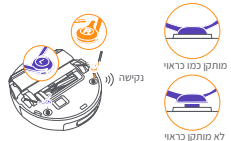

3. כיצד להשתמש

לפני השימוש ברובוט, אנא ודא שסימתי את ההתקנה ואת הגדרת תחנת העגינה הרב חכליתית בפרק 2.

1.3 ארגן את הסביבה הביתית

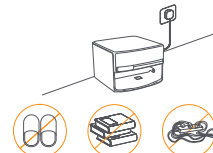

א. הסר את הבלגן מהרצפה, למשל, כבלים מפורזים, סמרטוטים, געלי בית, בגדים וספרים.



ג. השאר דלתות אחרות סגורות והתקן את הגדר כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים בזהים או נזכרים.



ה. אל תעמוד מול הרובוט, על הסף או במעברים צרים כדי למנוע מחבל.

3.2 מיפוי

לפני ניקוי בית חדש, מומלץ לאפשר לרובוט לחקור את הסביבה וליצור מפה. לפני ניקוי ראשוני, אתה יכול להתרחל מיפוי על ידי הקשה על [התחל מיפוי] באפליקציה.

1. אתה יכול לערוך או לנהל את כל המפות באפליקציית נרואל לאחר סיום המיפוי, כולל יצירת תת-מפה עבור אזורים מחוץ לתחום או קומות מרובות.
2. אל תזיז את תחנת העגינה לאחר סיום המיפוי, אחרת תצטרך לשחזר את המפה. אם חל שינוי במיקום של רהיטים גדולים, מומלץ לשחזר את המפה.

3.3 ניקוי


לפני משמתי ניקוי, אנא ודא שלרובוט יש רמת סוללה נאותה, אותה ניתן לראות באפליקציה.

בחור מצבי ניקוי

המוצר מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי מובנים: שאיבה, ניגוב, שאיבה וניגוב, שאיבה ואז ניגוב. אתה יכול לבחור ולהתאים פרמטרים כמו מחזורי ניקוי, ניקוק ולחות מנג עבור כל מצב באפליקציה.

(6)התקנת שקית אבק

- הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה.
- הכנס את שקית האבק לתוך הרז'ר' כיוון המסומן עד שהיא תפגע בתחתית.
- התקן את הפאנל הקדמי של תחנת העגינה במקום הרכון.



(8)הגדרות אתחול

דחוף את הרובוט לתוך תחנת העגינה כשמברשות הצד פונות כלפי חוץ. תחנת העגינה תצפץ פעם אחת כדי לציין שהטעינה הצליחה והרובוט יפעיל את עצמו וישלח הודעה קולית.



(9)חבר וקשר את הרובוט באפליקציה

סרוק את הקוד כדי להוריד את אפליקציית נרואל ופעל לפי ההוראות להיבר וקשירת הרובוט.

הערה:


1. בדף מכשיר האפליקציה, הקש על "הגדרות" > "מכשיר" ולאחר מכן לחץ והחזק את "הפעל מחדש את הרובוט" למשך 10 שניות כדי להפעיל/לכבות את מצב החיסכון בחשמל.

מצב החיסכון בחשמל זמין רק בצפון אמריקה.




(5) הסר את המגן המוקצף למניעת התנגשות

- הרם את מד בקת המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון של הרובוט ולהסיר את הקצף נגד התנגשות.
- סגור את המכסה העליון של הרובוט.



(7)הוסף חומר ניקוי

- הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה והוצא את מחזיק חומר הניקוי, הנח אותו על משטח קשיח ישר.
- פתח את המכסה של קופסת חומרי הניקוי, הוסף חומר ניקוי ייעודי של נרואל ולאחר מכן סגור היטב את המכסה ודחוף את הקופסה אופקית לתוך חרץ חומר הניקוי.
- כאשר חומר הניקוי במקומו, החזר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה בחזרה.

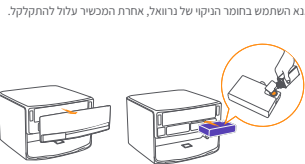

4.פרמטרים

4.1.מפרטים

תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCC026)	תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCB026SL)
מידות: 363.5*231.2*95 מ"מ	מידות: 410*280*280 מ"מ
משקל: 5.0 ק"ג	משקל: 8.4 ק"ג
חיבור אלחוטי: 2/4 גיגה הרץ ווי-פי	כניסה מדורגת: 220-240V~, 50-60Hz 100-127V~, 50-60Hz (הפלט המדורג בפועל מבוסס על המידע על לוחית המוצר.)
כניסה מדורגת (טעינה): 17.8-8 וולט; 3.5-0.2 A	יציאה: 17.8-8 וולט --- 3.5-0.2 A0
הספק מדורג: 65 וואט	חשמל מדורג:טעינה: 65 וואט חימום סים: 1350 וואט (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450 וואט (100-127V~, 50-60Hz) איסוף אבק: 450 וואט (220-240V~, 50-60Hz) 360-450 וואט (100-127V~, 50-60Hz) ייבוש: 100 וואט
פרוטוקול: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	הערה: כוח הייבוש המדורג מתייחס לזמן הייבוש של רפידות המבנ בעוצמה מלאה.
טווח תדרים ומקסימום כוח משדר:	2400 ~ 2483.5mhz/eirps 20dbm 5150mhz-5350mhz/eirps 23dbm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm
בלוטות'	בלוטות'
פרוטוקול: BLE 5.0	פרוטוקול: BLE 5.0
טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ	טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ
מקסימום כוח משדר (EIRP): 10dBm±	מקסימום כוח משדר (EIRP): 10dBm±

סוללה (רובוט)	
כמות מארז סוללה לחבילה:	1 יחידות
סוג סוללה:	סוללת ליתיום טעננת
מתח נומינלי:	14.4 וולט---
כמות תאי סוללה לכל חבילת סוללה:	8 יחידות
קיבולת מדורגת, אנרגיה מדורגת:	5900 אמפ"ש, 84.96

הגדר את פריא מיינד

הפריא מיינד הוא עוזו ניקוי אינטליגנטי. כאשר פריא מיינד מופעל, הרובוט יתאים בצורה חכמה את פרמטרי הניקוי, ללא צורך בהגדרות תה יכול לבחור אם להפעיל את פריא מיינד בעת תחילת משימת ניקוי באפליקציה.

התחל במשימת ניקוי

אתה יכול להורות לרובוט להתחיל לנקות בדרכים הבאות:

- הקש על  [התחלת ניקוי] באפליקציה;
- לחיצה קצרה על  [התחלה/עצירה] על הרובוט ורובוט יפעיל את מצב כבירות מחדל; הערה: ניתן להתאים את מצב הניקוי והגודל פרמטרים נוספים של ניקוי באפליקציה.
- אין לנתע בשני הגדרים של מכלול המבנ עם הידים שלך כאשר הרובוט מבצע משימות.

השהה/המשך את המשימה הנוכחית

אתה יכול להשהות/לחדש את המשימה הנוכחית בדרכים הבאות:

- הקש על  [השהיה] [המשך] באפליקציה;
- לחצה קצרה על הלחצן  [התחלה/עצירה];

איסוף אבק

כאשר החלה משימת השאיבה, פסולת מוצקה בקופסת האבק של הרובוט תישאב אוטומטית לשקית האבק בתחנת העגינה. אתה יכול ללחוץ על  [איסוף אבק] באפליקציה כדי להתחיל באיסוף אבק.

שטיפת מבנ

אם הרובוט מוגדר לריצות ניקוי מרובות או שהשטח לניקוי גדול, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה לשטיפת מבנ. ניתן לשנות את מספר פעולות הניקוי ותדירות ההחזרה באפליקציה לפני תחילת הניקוי, ולא ניתן לשנותם במהלך משימת הניקוי הנוכחית. לחץ על  [ניקוי מבנ] באפליקציה כדי לנקות את המבנים הערה: אין למשוך בזמן את הרובוט כאשר שטיפת המבנ נמצאת בתהליך למניעת נזק לחלקים.

סיים את המשימה הנוכחית

הרובוט ינווט את עצמו בחזרה לתחנת העגינה עם סיום הניקוי. אתה יכול להציג את דו"ח הניקוי הנוכחי באפליקציה. ניתן גם לסיים משימה באופן ידני בשלוש הדרכים הבאות:

- לחץ והחזק  את לחצן הסיום למשך 2 שניות באפליקציה;
- לחיצה קצרה על הלחצן  [חזרה] ברובוט;
- לחץ והחזק את הלחצן  [התחלה/עצירה] ברובוט למשך 2 שני';

ייבוש מבנ

לאחר ריצת הניבו האחרונה, הרובוט יחזור לתחנת העגינה לשטיפת מבנ וייבוש. ניתן לשנות את זמן הייבוש באפליקציה. • לחץ  [ייבוש מבנ] באפליקציה כדי לנקות את המבנים.

Disponibilité Régionale et Compatibilité

Pour garantir une expérience utilisateur optimale et se conformer aux lois et réglementations applicables, les produits Narwal officiellement commercialisés par Narwal (et les distributeurs autorisés par Narwal) ne peuvent être utilisés et bénéficier d'un service après-vente que dans le pays ou la région où ils sont commercialisés. Si le produit est expédié vers d'autres pays ou régions, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'application Narwal Freo pour applicables et faire fonctionner le produit. Pour obtenir la meilleure expérience produit et service, nous vous recommandons d'acheter des produits Narwal vendus localement par Narwal ou par des distributeurs autorisés par Narwal.

Pour éviter toute confusion, les produits Narwal commercialisés en Chine continentale par Narwal (et les distributeurs autorisés par Narwal) ne peuvent être utilisés et bénéficier d'un service après-vente qu'en Chine continentale (à l'exclusion des régions de Hong Kong, de Macao et de Taïwan).

1. Produit en un coup d'œil

1.1 Liste de vérification

Pièces principales



Robot × 1

(Boîte de collecte de poussière installée × 1, module de traînage de chenilles × 1)



Station d'accueil multifonctionnelle × 1

(Contient une base propre × 1, Entrepôt principal de détergent × 1, un dispositif d'égout automatique × 1)

Accessoires




Brosse latérale anti-enchevêtrement × 2



Cordon d'alimentation de la station de base × 1



Filtre de boîte à poussière × 1



Sac à poussière × 2



Boîte à poussière remplaçable × 1



Détergent × 1



Filtre de nettoyage remplaçable × 1



Soupape à trois voies d'eau propre × 1



Filtre à eau propre × 1



Tuyau antidéflagrant × 1



Tube décoratif × 1



Boîte de contrôle × 1




Tuyau d'eau propre × 6m




Tuyau d'eau usée × 6m

1.2 Robot


Avant du robot (couvercle supérieur fermé)

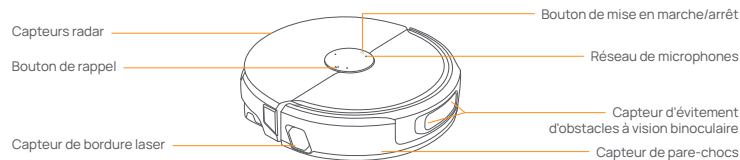

Avant du robot (couvercle supérieur ouvert)

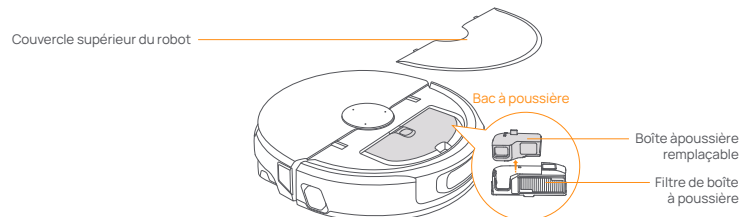


Fond du robot

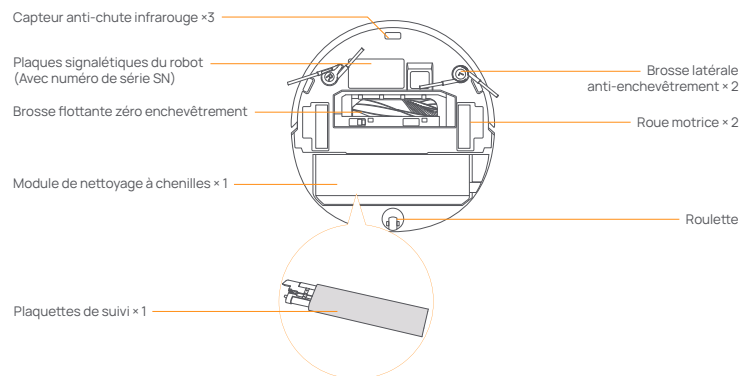


1.3 Composants de la station d'accueil multifonctionnelle

Avant

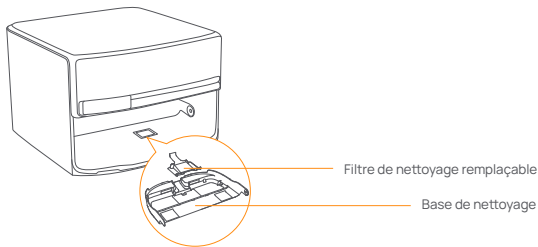

Arrière

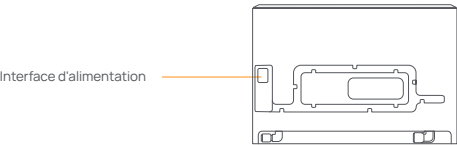

1.4 Boutons et indicateurs

Boutons du robot

Bouton	Action	Fonction
Démarrer/Arrêter 	Appuyez brièvement	Démarrage/pause/reprise des tâches, mise en marche à l'état d'arrêt
	Appui long de 2s	Arrêt/fin de la tâche
	Appuyez et maintenez pendant 10s	Arrêt forcé du robot
	Bouton à trois branches	Activer/Désactiver le Verrouillage Enfant
Rappel 	Appuyez brièvement	Rappel à la station d'accueil
	Appuyer et maintenir pendant 15 secondes	Réinitialiser la version du système et effacer les données utilisateur
	Bouton à trois branches	Activer les autorisations d'appel vidéo du robot

Indicateurs du robot

Indicateur	Signification
Bleu en rotation dynamique	Tâche en cours
Respiration bleue dynamique	Tâche en pause
Bleu intelligent en rotation	État de réponse vocale Nawa
Flash rouge	Lorsque le contact est perdu, le réservoir d'eau manque d'eau
Respiration rouge	Quand une anomalie
Orange clignotant	Mise en adéquation/mise à niveau
Couleur dynamique	Mise en service de l'équipement

Indicateurs de la station d'accueil multifonctionnelle

Indicateur	Signification
Éteint	Inactif/sechage
Stable	Mode mission/veille
Respiration	Attente de mission/appariement/mise à niveau
Clignotant	Anormal/déconnexion

2. Préparations avant utilisation


(1) Installez le module d'échange automatique d'eau.

Veuillez scanner le code QR pour visionner la vidéo d'installation du module d'échange d'eau automatique.



(2) Retirez les plateaux en papier et installez le filtre de nettoyage remplaçable.


- Retirez les plateaux en papier qui fixent le robot à l'intérieur de la station d'accueil.
- Retirez le plateau de nettoyage, clipsez le filtre remplaçable dans l'encoche du plateau et appuyez dessus pour l'installer en place.
- Remplacez la base de nettoyage équipée du filtre de nettoyage dans la station d'accueil.

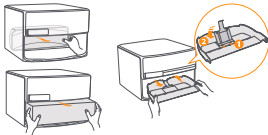

(3) Placement de la station multifonctionnelle


- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la station d'accueil pour la connecter à l'électricité.
- Laissez un espace libre d'au moins 0,45 mètre devant la station d'accueil pour permettre au robot d'y entrer et d'en sortir.

Conseil : NE placez PAS la station d'accueil à proximité d'une source de chaleur.

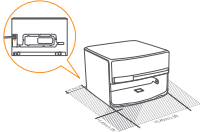


(4) Installez les brosses latérales

Insérez les brosses latérales dans les emplacements de la même couleur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

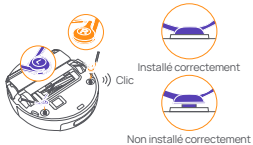

(5) Retirez la mousse anti-collision

- Soulevez l'autocollant de guidage du couvercle supérieur, ouvrez le couvercle supérieur du robot et retirez la bande de mousse anti-collision.
- Refermez le couvercle supérieur du robot.



(7) Ajouter un nettoyant

- Retirez le couvercle avant de la station d'accueil et sortez le réservoir de détergent en le plaçant sur une surface dure et plane.
- Ouvrez le couvercle du réservoir de détergent, ajoutez le Détergent Spécialisé Narwal, refermez bien le couvercle, puis insérez le réservoir horizontalement dans son compartiment.
- Lorsque le détergent est en place, remettez le couvercle avant de la station d'accueil.

Rappel: Veuillez utiliser le détergent officiel Narwal pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil.



(9) Connecter et lier le robot dans l'application

Téléchargez l'application Narwal et suivez les instructions pour connecter et lier le robot.

Note: Sur la page de l'appareil de l'application, appuyez sur "Paramètres" > "Appareil" puis maintenez enfoncé le "Redémarrer le robot" pendant 10 secondes pour activer/désactiver le mode économie d'énergie.

— Le mode économie d'énergie est disponible uniquement en Amérique du Nord.



(6) Installation du sac à poussière

- Retirer le panneau avant de la station d'accueil.
- Insérez le sac à poussière dans la fente en suivant la direction indiquée jusqu'à ce qu'il atteigne le fond.
- Installer le panneau avant à l'emplacement approprié.



(8) Paramètres de démarrage

Poussez le robot dans la station d'accueil en orientant les brosses latérales vers l'extérieur. La station émettra un bip pour indiquer que la recharge est réussie, et le robot s'allumera automatiquement avec un message vocal.




A. Rangez le désordre sur le sol, par exemple les câbles éparpillés, les chiffons, les pantoufles, les vêtements et les livres.



C. Laissez les autres portes fermées et installez une barrière pour empêcher le robot d'entrer dans des zones surélevées ou basses.



E. NE PAS vous tenir devant le robot, sur le seuil, ou dans des allées étroites pour éviter les omissions.

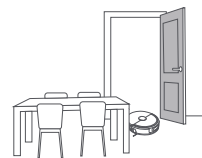

B. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer et arrangez les meubles pour laisser le plus d'espace possible pour le nettoyage.



D. La hauteur maximale franchissable des obstacles est de 30 mm et le robot ne peut pas accéder aux pièces dont le seuil dépasse 30 mm. Vous pouvez acheter la rampe de seuil Narwal pour aider le robot à franchir les obstacles.

3. Mode d'emploi

Avant d'utiliser le robot, veuillez vous assurer d'avoir terminé l'installation et la configuration de la station d'accueil multifonctionnelle conformément au Chapitre 2.

3.1 Organiser l'environnement domestique

3.2 Cartographie

Avant de nettoyer une nouvelle maison, il est recommandé de laisser le robot explorer l'environnement et créer une carte. Avant le premier nettoyage, vous pouvez lancer la cartographie en touchant [Démarrer la cartographie] dans l'application. Note:

1. Vous pouvez modifier ou gérer toutes les cartes dans l'application Narwal une fois la cartographie terminée, y compris créer des sous-cartes pour les zones interdites ou pour plusieurs étages.
2. Ne déplacez pas la station de charge après avoir terminé la cartographie, sinon vous devrez reconstruire la carte. Si l'emplacement de gros meubles change, il est recommandé de reconstruire la carte.

3.3 Nettoyage

Avant de démarrer une tâche de nettoyage, assurez-vous que le robot dispose d'un niveau de batterie suffisant. Vous pouvez vérifier son niveau dans l'application.

Sélectionner les modes de nettoyage

Le produit est livré avec quatre modes de nettoyage intégrés : Aspiration, Lavage, Aspiration et Lavage, et Aspiration puis Lavage. Vous pouvez sélectionner et ajuster des paramètres comme les cycles de nettoyage, l'aspiration et l'humidité de la vadrouille pour chaque mode dans l'application.

Configurer Freo Mind

Freo Mind est un assistant de nettoyage intelligent. Lorsque Freo Mind est activé, le robot ajuste automatiquement les paramètres de nettoyage sans nécessiter de réglages manuels.

Vous pouvez choisir d'activer ou non Freo Mind lors du lancement d'une tâche de nettoyage dans l'application.

démarrer la tâche de nettoyage

Vous pouvez faire en sorte que le robot commence à nettoyer de la manière suivante:

- Cliquez sur  [Démarrer le nettoyage] dans l'app;
- Appuyez brièvement sur le bouton  [Démarrer/Arrêter] du robot pour démarrer le nettoyage. Le mode de nettoyage par aspiration sera activé par défaut.

Note: Vous pouvez ajuster le mode de nettoyage et définir davantage de paramètres de nettoyage dans l'application.

NE touchez PAS aux deux côtés de l'ensemble de la vadrouille avec vos mains lorsque le robot exécute ses tâches.

Mettre en pause/reprendre la tâche en cours

Vous pouvez suspendre ou reprendre une tâche en cours de la manière suivante :

- Appuyez sur  [Pause]/  [Reprendre] dans l'application;
- Appuyez brièvement sur le robot  [Démarrer/Arrêter] ;

Collecte de poussière

Lorsque la tâche d'aspiration démarre, les déchets solides présents dans le bac à poussière du robot seront automatiquement aspirés dans le sac à poussière de la station d'accueil.

Vous pouvez cliquer sur  [Collecte de poussière] dans l'APP pour lancer la collecte de poussière.

Lavage de la vadrouille

Si le robot est programmé pour plusieurs cycles de lavage des vadrouilles ou si la surface à nettoyer est étendue, il retournera automatiquement à la station d'accueil pour laver la vadrouille.

Le nombre de cycles de nettoyage et la fréquence de retour peuvent être modifiés dans l'application avant le début du nettoyage, mais ils ne peuvent pas être changés une fois le nettoyage en cours.

Appuyer sur  [Nettoyage des vadrouilles] dans l'application pour nettoyer les vadrouilles.

Remarque : NE TIREZ PAS de force le robot pendant le processus de lavage de la vadrouille afin d'éviter d'endommager les composants.

Terminer la tâche en cours

Le robot se dirigera automatiquement vers la station d'accueil une fois le nettoyage terminé. Vous pouvez consulter le rapport de nettoyage actuel dans l'APP.

Vous pouvez également terminer une tâche manuellement de trois façons:

- Appuyez et maintenez 2s  [Fin] dans l'App ;
- Appuyez brièvement sur le bouton  [Rappel] du robot;
- Touchez  [Séchage et désinfection du sac à poussière] dans l'application;

Séchage de la Serpillière

Après le dernier cycle de lavage des vadrouilles, le robot retournera à la station d'accueil pour le lavage et le séchage de la vadrouille. La durée du séchage peut être modifiée dans l'APP.


- Cliquez sur  [Séchage de la vadrouille] dans l'APP pour sécher les vadrouilles.

4. Paramètres

4.1 Spécifications

Robot (YJCC026)	Station d'accueil multifonctionnelle(YJCB026SL)
Dimensions: 363.5*351.2*95mm	Dimensions: 410*433*280mm
Poids: environ 5,0 kg	Poids: environ 8,4 kg
Connexion sans fil: prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz/5GHz	Entrée nominale: 220-240V~, 50-60Hz
Entrée nominale (état de charge)-8-17,8 V--- 0,2-3,5A	100-127V~, 50-60Hz (La puissance nominale réelle est basée sur les informations de la plaque signalétique du produit.)
Puissance nominale: 65W	Sortie: 8-17,8 V--- 0,2-3,5 A
Tension nominale (état de fonctionnement) : 14,4V--- (batterie au lithium, >5900mAh)	Puissance nominale :Chargement: 65W Chauffage de l'eau: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz)
Temps de charge environ 3h à température ambiante normale	Collecte de poussière: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz)
Wi-Fi	Séchage: 100W
Protocole : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	Remarque : La puissance de séchage nominale correspond à la puissance de séchage des tampons de lavage à pleine puissance.
Plage de fréquences et puissance maximale d'émission 2400 ~ 2483,5MHz /EIRP ≤ 20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470 MHz – 5725 MHz / EIRP ≤ 20 dBm 5725 MHz – 5850 MHz / EIRP ≤ 13,98 dBm	Pression d'entrée d'eau: 0.08-0.8 MPA (Remarque: pour l'équipement connecté à la conduite d'eau, le nouveau groupe de tuyaux souples fourni avec l'équipement doit être utilisé, et l'ancien groupe de tuyaux ne doit pas être réutilisé)
Bluetooth	Bluetooth
Protocole: BLE 5.0	Protocole: BLE 5.0
Plage de fréquence : 2402-2480MHz	Plage de fréquence : 2402-2480MHz
Puissance d'émission maximale (EIRP) : ≤10dBm	Puissance d'émission maximale (EIRP) : ≤10dBm

Batterie (Robot)	
Quantité de blocs de batterie par bloc:	1 pcs
Type de batterie:	Batterie lithium-ion rechargeable
Nominal Gerilim:	14,4V---
Quantité de cellules par bloc de batteries:	8 pcs
Capacité nominale, énergie nominale:	5900mAh, 84.96Wh

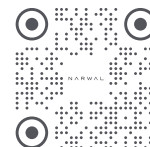

WWW.NARWAL.COM

Manufacturer/Fabricant : Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Address/Adresse : Room A2901, Yunzhongcheng, Building 1, Vanke Yuncheng VI, Dashi 2nd Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Copyright © 2025 Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved.
NARWAL is a trademark of Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Droits d'auteur © 2025 Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés.
NARWAL est une marque de commerce de Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

