

Dostępność i kompatybilność regionalna


Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika i zgodność z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, produkty oficjalnie sprzedawane przez Narwal (i dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal) mogą być używane i uzyskać obsługę posprządkową tylko w kraju/regionie, w którym zostały wydane. Jeśli produkt zostanie wysłany do innego kraju lub regionu, może nie być możliwe korzystanie z aplikacji Narwal Freo w celu powiązania i obsługi produktu. Aby uzyskać najlepszą jakość produktu i obsługi, zalecamy zakup produktów Narwal sprzedawanych lokalnie przez Narwal lub dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal.

W celu uniknięcia wątpliwości, produkty Narwal sprzedawane w Chinach kontynentalnych przez firmę Narwal (i dystrybutorów autoryzowanych przez Narwal) mogą być używane i objęte obsługą posprządkową wyłącznie w Chinach kontynentalnych (z wyłączeniem regionów Hongkongu, Makau i Tajwanu).

1. Produkt w skrócie

1.1 Lista kontrolna

Główne części

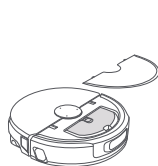


Robot × 1
(Zainstalowana skrzynka na kurz × 1, moduł mopa gąsienicowego × 1)




Wielofunkcyjna stacja dokująca × 1
(w zestawie podstawa czyszcząca × 1, zbiornik czystej wody × 1, zbiornik brudnej wody × 1)


Akcesoria



Szczotka boczna zapobiegająca splątaniu × 2
(Akcesoria)



Przewód zasilający × 1



Worek na kurz × 2
(Akcesoria)



Detergent × 1
(Akcesoria)



Wymienny pojemnik × 1
(Akcesoria)




Filtr pojemnika na kurz × 1
(Akcesoria)




Wymienny filtr czyszczący × 1
(Akcesoria)

1.2 Akcesoria robota


Przód robota (zamknięta pokrywa górna)

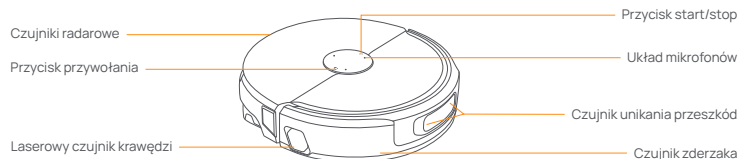

Przód robota (otwarta pokrywa górna)

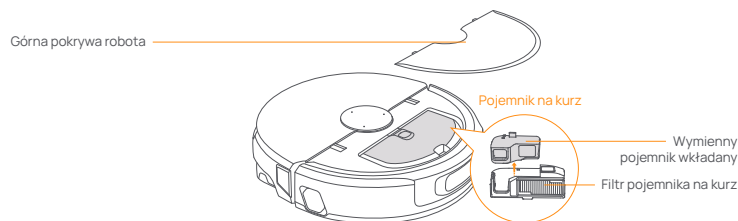


Spód robota

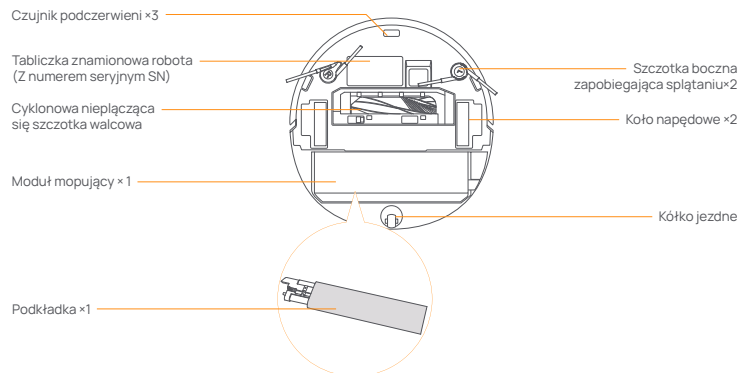


1.3 Komponenty wielofunkcyjnej stacji dokującej

Przód (górną pokrywę zamkniętą)

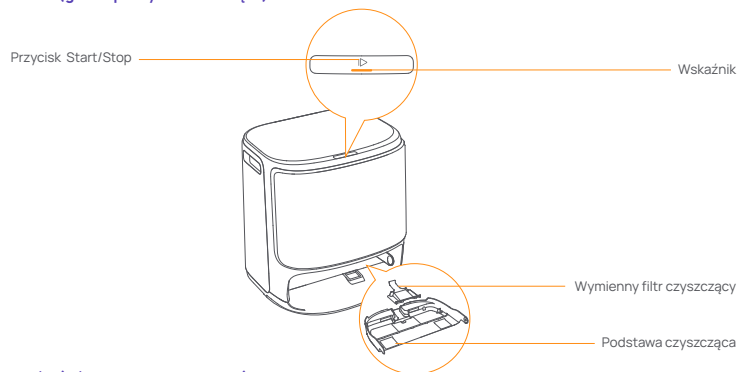

Przód (górną pokrywę otwartą)

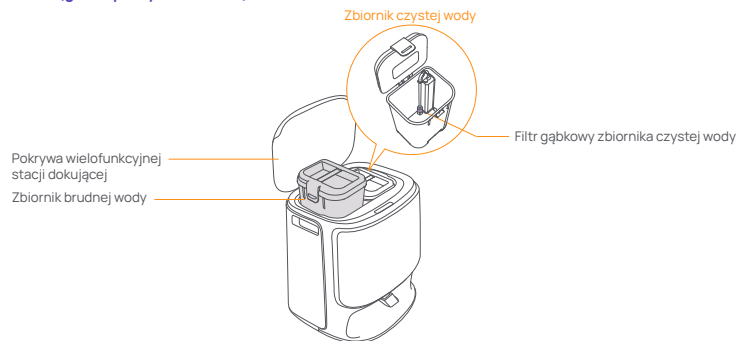

Tył



1.4 Przyciski i wskaźniki

Przyciski robota

Przycisk	Działanie	Funkcja
Start/Stop 	Krótkie naciśnięcie	Start/wstrzymanie/wznowienie bieżącego zadania
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	On/Off, Zakończ zadanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 10s	Wymuszone wyłączenie zasilania robota
	Naciśnij przycisk trzykrotnie	Włącz/wyłącz blokadę rodzicielską
Przywołaj 	Krótkie naciśnięcie	powrót do stacji dokującej
	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Wejść w tryb parowania
	Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund	Zresetuj wersję systemu i wyczyść dane użytkownika
	Naciśnij przycisk trzykrotnie	Włącz uprawnienia do połączeń wideo robota

Przycisk wielofunkcyjnej stacji dokującej

Przycisk	Działanie	Funkcja
	Krótkie naciśnięcie	Start/wstrzymanie/wznowienie bieżącego zadania
	Kliknij dwukrotnie	Start/anulowanie mycia mopem
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2s	Zakończ bieżące zadanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 5s	Wejście/wyjście z trybu parowania

Wskaźniki robota

Wskaźnik	Znaczenie
Dynamiczny obracający niebieski	Zadanie w toku
Dynamicznie pulsujący niebieski	Zadanie wstrzymane
Inteligentnie obracający niebieski	Status odpowiedzi Narwal
Migający czerwony	Podczas błędu
Migający czerwony	Po odłączeniu
Migający pomarańczowy	Parowanie/aktualizacja
Dynamiczny kolor	Rozruch urządzenia

Wskaźniki wielofunkcyjnej stacji dokującej

Wskaźnik	Znaczenie
WYŁ	Tryb gotowości/suszenie
Światło stałe	Zadanie/Tryb gotowości
Pulsowanie	Zadanie wstrzymane/parowanie/aktualizacja
Miganie	Błąd/rozłączenie

2. Przygotowanie przed użyciem


(1) Zamontuj szczotki boczne

Wciśnij szczotki boczne w szczeliny tego samego koloru, aż do zatrzaśnięcia na miejscu.



(3) Usuń wsparcie bufora i zainstaluj zastępczy ekran czyszczący.

- Wyjmij wsparcie buforowe stałego robota w stacji ładującej.
- Wyjmij tacę czyszczącą, zatrzasnij wymienny filtr w szczeliny tacy i docisnij go, aby zainstalować go na miejscu.
- Ponownie zainstaluj czystą podstawę z filtrem zainstalowanym w stacji ładującej.

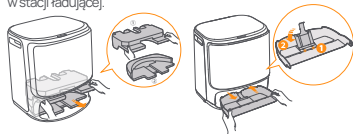

(5) Instalacja worka na kurz

- Zdejmij przednią pokrywę stacji dokującej.
- Włóż worek na kurz do szczeliny w zaznaczonym kierunku, aż znajdzie się na dole.
- Zainstaluj panel przedni stacji dokującej w odpowiednim miejscu.



(7) Dodaj środek czyszczący


Gdy zbiornik czystej wody jest pełny, odmierz odpowiednią ilość detergentu do zbiornika czystej wody za pomocą nakrętki detergentu, zamknij pokrywę zbiornika i delikatnie wstrząśnij w celu wymieszania.

Wskazówki: • Proszę użyć oficjalnego specjalnego środka czyszczącego Narwal, aby nie spowodować awarii maszyny. • Do odmierzenia ilości detergentu należy używać nakrętki butelki, a sposób odmierzania jest opisany w sekcji „Sposób użycia” na butelce.



(2) Usunąć piankę antykalizyjną


- Podnieść naklejkę na górnej pokrywie tak, aby otworzyć górną pokrywę robota i usunąć piankę antykalizyjną.
- Zamknąć górną pokrywę robota.



(4) Umieszczenie wielofunkcyjnej stacji dokującej

- Podłączyć przewód zasilający z tyłu stacji dokującej, aby podłączyć zasilanie.
- Pozostawić otwartą przestrzeń o długości co najmniej 0,45 metra przed stacją dokującą, aby robot mógł do niej wyjechać z niej wyjechać.

Wskazówki: NIE umieszczać stacji dokującej w pobliżu źródła ciepła.



(6) Dodaj czystą wodę

- Otworzyć zbiornik czystej wody i napełnić go.
- Proszę zamocować górną pokrywę zbiornika na wodę i włożyć go z powrotem do wielofunkcyjnej stacji dokującej.



(8) Ustawienia uruchamiania

Wsuń robota do stacji dokującej bocznymi szczotkami skierowanymi na zewnątrz. Stacja dokująca wyda jeden sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że ładowanie zakończyło się pomyślnie, a robot włączy się i wyświetli komunikat głosowy.



(9) Połącz i powiąż robota w aplikacji

Pobrać aplikację Narwal i postępować zgodnie z instrukcjami tak, aby podłączyć i powiązać robota. Uwaga: Na stronie urządzenia aplikacji proszę nacisnąć „Ustawienia” > „Urządzenie”, a następnie przytrzymać przycisk „Uruchom ponownie robota” przez 10 sekund, aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędzania energii. — Tryb oszczędzania energii jest dostępny tylko w Ameryce Północnej.




3. Jak używać

Przed rozpoczęciem korzystania z robota należy upewnić się, że instalacja i konfiguracja wielofunkcyjnej stacji dokującej zostały zakończone jak podano w rozdziale 2.

3.1 Organizacja środowiska domowego



A. Uprzątnąć bałagan na podłodze, np. porzuczone kable, szmaty, kaptcie, ubrania i książki.

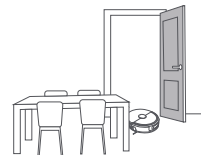

B. Otworzyć drzwi pomieszczeń do sprzątania i ustawić meble tak, aby pozostawić jak najwięcej miejsca do sprzątania.



C. Pozostawić inne drzwi zamknięte i zainstalować ogrodzenie tak, aby uniemożliwić robotowi wjazd na podwyższone lub niskie obszary.



D. Maksymalna wysokość przejścia przez przeszkody robota pod jednowarstwowym progiem wynosi 30mm. Jeśli jednowarstwowy próg pomieszczenia przekracza 30mm, zaleca się zakup podkładki progowej wieloryba chmurowego, aby pomóc robotowi w przekroczeniu przeszkody.

E. NIE stawaj przed robotem, na progu lub w wąskich przejściach, aby uniknąć przeoczenia.

3.2 Mapowanie

Przed rozpoczęciem sprzątania nowego domu robot musi zbadać otoczenie i utworzyć mapę. Przed pierwszym sprzątaniem można uruchomić mapowanie, naciskając krótko przycisk [Start/Stop] na stacji dokującej lub dotykając opcji „Rozpocznij mapowanie” w aplikacji.

Uwaga:

- Po zakończeniu mapowania można edytować lub zarządzać wszystkimi mapami w aplikacji Narwal, w tym tworzyć podmapy dla stref ZAKAZU RUCHU lub wielu pięter.
- Nie przesuwać stacji dokującej po zakończeniu mapowania, w przeciwnym razie konieczne będzie przebudowanie mapy. W przypadku zmiany położenia dużych mebli również zaleca się przebudowanie mapy.

3.3 Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że robot ma odpowiedni poziom naładowania baterii, co można sprawdzić w aplikacji.

Wybór trybów czyszczenia

Produkt posiada cztery wbudowane tryby czyszczenia: Odkurzanie, mopowanie, odkurzanie z mopowaniem oraz odkurzanie i mopowanie. W aplikacji można wybrać i dostosować parametry, takie jak cykle czyszczenia, ssanie i wilgotność mopa dla każdego trybu.

Ustaw Freo Mind

Freo Mind to inteligentny asystent sprzątania. Po włączeniu Freo Mind robot inteligentnie dostosuje parametry czyszczenia, bez konieczności ręcznego ustawiania. Możesz wybrać, czy aktywować Freo Mind podczas rozpoczynania zadania sprzątania w aplikacji.

Rozpocznij zadanie czyszczenia

Możesz nakazać robotowi rozpoczęcie czyszczenia w następujący sposób:

- Kliknij [Rozpocznij czyszczenie] w aplikacji;
- Naciśnij [Start/Stop] na robocie, aby rozpocząć czyszczenie, a robot domyślnie użyje trybu odkurzania;
- Krótko naciśnij [Start-Stop] na stacji dokującej, aby rozpocząć czyszczenie, a robot domyślnie przejdzie do trybu jednoczesnego czyszczenia przez skanowanie i przeciąganie.

Uwaga: W aplikacji można dostosować tryb czyszczenia i ustawić więcej parametrów czyszczenia. NIE dotykać rękami obu stron zespołu mopa, gdy robot wykonuje zadania.

Paauza/wznowienie bieżącego zadania

Bieżące zadanie można wstrzymać/wznovnić w następujące sposoby:

- Kliknij [Paauza]/[Kontynuuj] w aplikacji;
- Naciśnij krótko przycisk [Start/Stop].
- Krótko naciśnij [Start-Stop] na stacji dokującej.

Zbieranie kurzu

Po rozpoczęciu odkurzania odpady stałe znajdujące się w pojemniku na kurz robota zostaną automatycznie odesane do worka na kurz w stacji dokującej. Możesz kliknąć [Zbieranie kurzu] w aplikacji, aby rozpocząć zbieranie kurzu.

Czyszczenie mopa

Jeśli robot jest ustawiony na wielokrotne mopowanie lub obszar do czyszczenia jest duży, robot automatycznie powróci do stacji dokującej w celu umycia mopa. Liczbę cykli mopowania i częstotliwość powrotu można zmienić w aplikacji przed rozpoczęciem czyszczenia, natomiast nie można ich zmienić podczas bieżącego zadania czyszczenia. Wielofunkcyjną stację dokującą można również wykorzystać do mycia mopa:

- Kliknij [Mycie mopa] w aplikacji;
- Kliknij dwukrotnie [mopowanie] na stacji dokującej.

Uwaga: NIE wyciągać robota na siłę podczas czyszczenia mopa, aby uniknąć uszkodzenia jego części.

Zakończ bieżące zadanie

Po zakończeniu czyszczenia robot samodzielnie powróci do stacji dokującej. W aplikacji można wyświetlić bieżący raport czyszczenia. Zadanie można również zakończyć ręcznie na cztery poniższe sposoby:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zakończ przez 2 sekundy w aplikacji];
- Naciśnij krótko przycisk [Przywołaj] na robocie;
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Start/Stop] na robocie przez 2 sekundy.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s [Start-Stop] na stacji dokującej.

Suszenie mopa

Po zakończeniu ostatniego mopowania robot powróci do stacji dokującej w celu wyczyszczenia i wysuszenia mopa. Czas suszenia można modyfikować w aplikacji. Kliknij [suszenie mopa] w aplikacji, aby wyczyścić mopy.

4. Parametry

4.1 Specyfikacje

Robot (YJCC026)	Wielofunkcyjna stacja dokująca (YJCB026BL)
Rozmiar: 363,5*351,2*95mm	Rozmiar: 430*402*461mm
Waga: około 5,0 kg	Waga: około 10,2 kg
Łączność bezprzewodowa: Obsługa 2.4GHz/5GHz Wi-Fi	Znamionowe wejście: 220-240V ~, 50-60Hz 100-127 V ~, 50-60 Hz (Rzeczywista moc znamionowa jest oparta na informacjach z tabliczki znamionowej produktu.)
Znamionowe wejście (stan ładowania): 8-17,8 V==0,2-3,5A	Wyjście: 8-17,8 V==0,2-3,5A
Moc znamionowa: 65W	Moc znamionowa: ładowanie: 65W Podgrzewanie wody: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V~, 50-60Hz)
Napięcie znamionowe (stan roboczy): 14,4 V== (bateria litowa, ≥9500mAh)	Zbieranie pyłu: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W(100-127V~, 50-60Hz)
W normalnej temperaturze otoczenia czas ładowania wynosi około 3h	Suszenie: 100W Uwaga: Znamionowa moc suszenia odnosi się do mocy suszenia mopa przy pełnej mocy.
Wi-Fi (robot)	
Protokół: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Zakres częstotliwości i maks. Moc nadajnika: 2400~2483,5MHz /EIRP ≤20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP ≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP ≤13,98dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Protokół: BLE 5.0	Protokół: BLE 5.0
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz	Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maks. moc nadajnika (EIRP): ≤10dBm	Maks. moc nadajnika (EIRP): ≤10dBm

Bateria (Robot)	
Ilość akumulatorów w opakowaniu:	1 szt
Typ baterii:	akumulator litowo-jonowy
Napięcie nominalne:	14,4V ==
Ilość ogniw akumulatorowych w zestawie akumulatorowym:	8 szt
Pojemność znamionowa, energia znamionowa:	5900mAh, 84.96Wh

Tính Khả Dụng Tại Khu Vực và Độ Tương Thích


Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất cũng như tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, các sản phẩm của Narwal chính thức phát hành bởi Narwal (và các nhà phân phối do Narwal ủy quyền) chỉ có thể sử dụng và nhận dịch vụ sau bán hàng tại quốc gia/khu vực nơi sản phẩm được bán ra. Nếu sản phẩm được vận chuyển đến các quốc gia hoặc khu vực khác, quý vị có thể không thể sử dụng ứng dụng Narwal Free để liên kết và vận hành sản phẩm. Để có được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý vị mua các sản phẩm của Narwal được bán bởi Narwal hoặc các nhà phân phối do Narwal ủy quyền tại địa phương.

Để tránh nghi ngờ, các sản phẩm của Narwal được Narwal (và các nhà phân phối do Narwal ủy quyền) phát hành tại Trung Quốc Đại Lục chỉ có thể sử dụng và nhận dịch vụ sau bán hàng ngay trong Trung Quốc Đại Lục (không bao gồm các khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan).

1. Sơ Lược Về Sản Phẩm

1.1 Danh Mục

Bộ phận chính

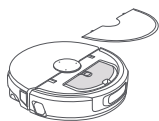

Robot × 1

(Đã lắp đặt hộp hút bụi × 1, mô-đun lau bánh xích × 1)




Đế sạc đa chức năng × 1

(bao gồm đế vệ sinh×1, bình nước sạch×1, bình nước bẩn×1)


Phụ kiện



Bàn chải bên chống rối×2
(Phụ kiện)



Dây nguồn × 1



Túi rác×2
(Phụ kiện)



Chất tẩy rửa× 1
(Phụ kiện)



Thùng lắp có thể thay thế × 1
(Phụ kiện)




Bộ lọc thùng rác × 1
(Phụ kiện)




Bộ lọc vệ sinh có thể thay thế × 1
(Phụ kiện)

1.2 Phụ kiện robot


Mặt trước của Robot (nắp trên đóng)

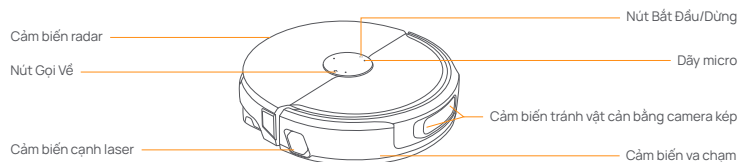

Mặt trước của Robot (nắp trên mở)

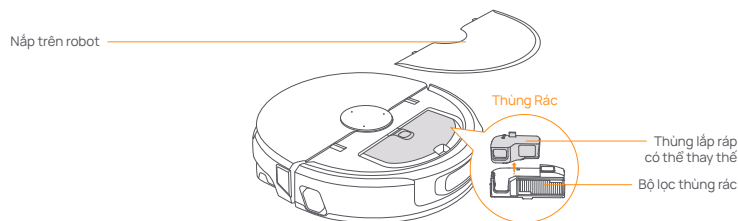


Phần đáy của robot

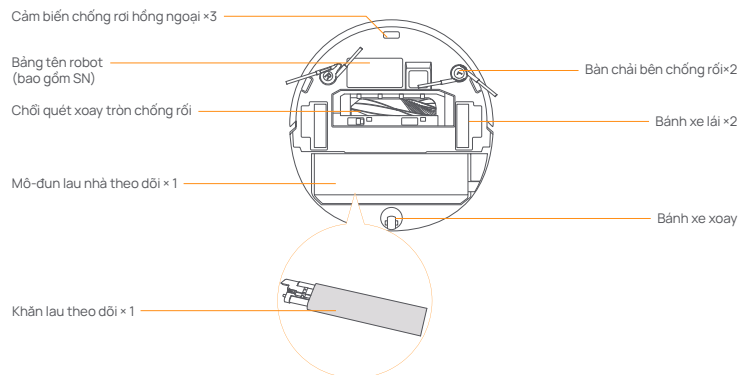


1.3 Linh kiện để sạc đa chức năng

Mặt trước (nắp trên đóng)

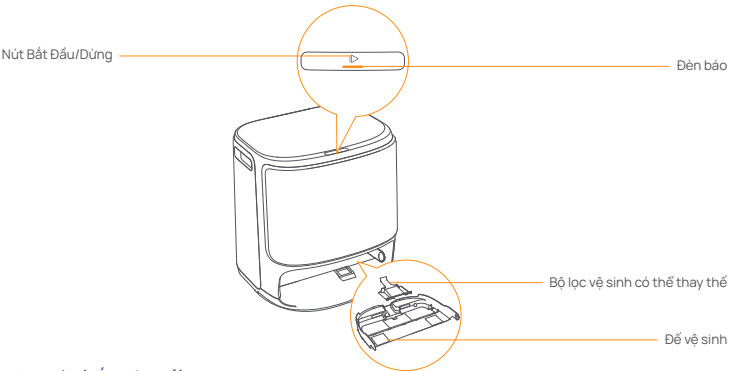

Mặt trước (nắp trên mở)

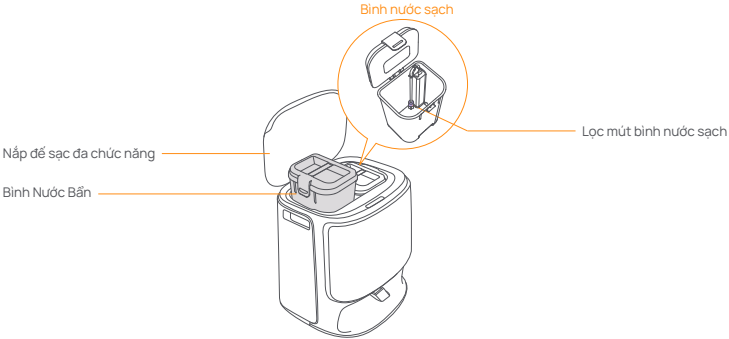

Mặt sau



1.4 Các nút và đèn báo

Nút robot

Nút	Hành động	Chức năng
Bắt Đầu/Dừng ▶	Nhấn nhanh	Bắt đầu/tạm dừng/tiếp tục nhiệm vụ hiện tại
	Nhấn và giữ 2 giây	Bắt/Tắt, kết thúc nhiệm vụ
	Nhấn và giữ trong 10 giây	Buộc tắt robot
	Nhấn ba lần vào nút	Bắt/Tắt Khóa Trẻ Em
Gọi Vẽ 🏠	Nhấn nhanh	quay lại để
	Nhấn và giữ trong 5 giây	Vào chế độ ghép nối
	Nhấn và giữ 15s	Đặt lại phiên bản hệ thống và xóa dữ liệu người dùng
	Nhấn ba lần vào nút	Kích hoạt gọi video robot

Nút để sạc đa chức năng

Nút	Hành động	Chức năng
▶	Nhấn nhanh	Bắt đầu/tạm dừng/tiếp tục nhiệm vụ hiện tại
	Nhấp đúp	Bắt đầu/hủy việc giặt chổi lau
	Nhấn và giữ 2 giây	Kết thúc nhiệm vụ hiện tại
	Nhấn và giữ 5 giây	Vào/thoát chế độ ghép nối

Đèn báo robot

Đèn báo	Ý nghĩa
Vòng tròn màu xanh quay	Nhiệm vụ đang được tiến hành
Nhấp nháy màu xanh quay	Nhiệm vụ tạm dừng
Vòng tròn quay màu xanh thông minh	Trạng thái phản hồi của Nawa
Nhảy đỏ liên tục	Trong lúc xảy ra lỗi
Hơi màu đỏ	Khi ngắt kết nối
Nhấp nháy cam	Ghép nối/Cập nhật
Màu sáng động	Khởi động thiết bị


Đèn báo để sạc đa chức năng

Đèn báo	Ý nghĩa
Tắt	Chế độ chờ/sấy khô
Ổn định	Đang làm nhiệm vụ/chế độ chờ
Nhấp nháy	Nhiệm vụ tạm dừng/ghép nối/cập nhật
Nhảy liên tục	Lỗi/ngắt kết nối

2. Chuẩn Bị Trước Khi Sử Dụng


(1) Lắp chổi bên

Nhấn chổi cạnh vào các khe cùng màu cho đến khi khớp vào vị trí.

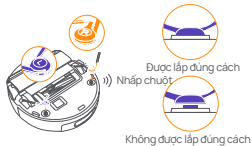


(2) Gỡ nút chống va chạm

- Nhấn nhấn vào nắp trên để mở nắp trên robot và gỡ nút chống va chạm.
- Đóng nắp trên của robot.



(3) Tháo các khay giấy và lắp bộ lọc vệ sinh có thể thay thế

- Tháo các khay giấy có định robot bên trong để sạc.
- Lấy khay vệ sinh ra, kẹp bộ lọc có thể thay thế vào khe của khay và ấn xuống để lắp vào đúng vị trí.
- Đặt để làm sạch có bộ lọc vệ sinh đã được lắp trở lại để sạc.

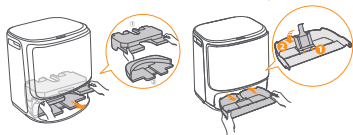

(5) Lắp túi rác

- Tháo nắp trước của đế.
- Lắp túi rác vào khe theo hướng được đánh dấu cho đến khi chạm đáy.
- Lắp mặt trước của đế sạc đúng vị trí.



(7) Thêm chất tẩy rửa


Khi bình nước sạch đầy, hãy sử dụng nắp chất tẩy rửa để đo lượng chất tẩy rửa thích hợp cần đổ vào bình nước sạch, đóng chặt nắp bình và lắc nhẹ để trộn đều.

Lời khuyên: • Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa từ Narwal, nếu không thiết bị có thể bị lỗi. • Vui lòng sử dụng nắp chai để đo lượng chất tẩy rửa. Để biết phương pháp cụ thể, hãy tham khảo "CÁCH SỬ DỤNG" trên chai.




(6) Thêm nước sạch

- Mở bình nước sạch và đổ nước sạch vào.
- Vui lòng đóng chặt nắp trên của bình chứa nước và đặt lại vào đế sạc đa chức năng.

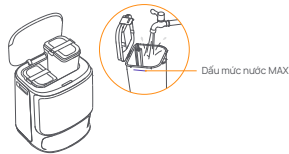

(8) Cài đặt khởi động

Đẩy robot vào đế sạc với các chổi bên hướng ra ngoài. Để cảm sẽ phát ra một tiếng bíp để báo hiệu quá trình sạc thành công và robot sẽ tự bật và phát lại nhắc bằng giọng nói.



(9) Kết nối và liên kết robot trong Ứng Dụng

Tải xuống Ứng Dụng Narwal và làm theo hướng dẫn để kết nối và liên kết robot.
Ghi chú:
Trong trang Thiết Bị Ứng Dụng, nhấn vào "Cài Đặt" > "Thiết Bị" rồi nhấn giữ "Khởi Động Lại Robot" trong 10 giây để bật/tắt chế độ tiết kiệm pin.
— Chế độ tiết kiệm pin chỉ có ở Bắc Mỹ.



3. Cách Sử Dụng

Trước khi sử dụng robot, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất cài đặt và thiết lập để sạc đa chức năng trong Chương 2.


3.1 Sắp xếp môi trường nhà của



A. Dọn dẹp đồ đạc trên sàn như dây cáp vướng vãi, vại vụn, dép, quần áo và sách vở.



B. Mở cửa các phòng cabin vệ sinh và sắp xếp đồ đạc để tạo nhiều không gian vệ sinh nhất có thể.

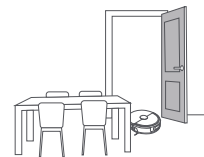

C. Đóng cửa các phòng khác và lắp hàng rào để ngăn robot vào các khu vực cao hoặc thấp.



D. Chiều cao vượt chướng ngại vật tối đa là 30 mm và robot không thể vào các phòng có chiều cao ngưỡng trên 30 mm. Bạn có thể mua Thảm dốc Narwal để giúp robot vượt qua chướng ngại vật.



E. KHÔNG đứng trước robot, trên bậc cửa hoặc lối đi hẹp để tránh bị sột.



3.2 Lập Bản Đồ

Trước khi dọn dẹp một ngôi nhà mới, robot cần khám phá môi trường và tạo bản đồ. Trước khi vệ sinh lần đầu, bạn có thể kích hoạt quá trình lập bản đồ bằng cách nhấn nhanh nút [Bắt đầu/Dừng] trên đế sạc hoặc chạm vào "Bắt đầu lập bản đồ" trong Ứng dụng.

Ghi chú:

- Bạn có thể chỉnh sửa hoặc quản lý tất cả các bản đồ trong ỨNG DỤNG Narwal sau khi quá trình lập bản đồ hoàn tất, bao gồm cả việc tạo bản đồ phụ cho các Vùng CẤM VÀO hoặc nhiều tầng.
- Không di chuyển đế sạc sau khi quá trình lập bản đồ hoàn tất, nếu không bạn cần phải tạo lại bản đồ. Nếu có sự thay đổi về vị trí của các đồ nội thất lớn, bạn nên tạo lại bản đồ.

3.3 Vệ Sinh

Trước khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, vui lòng đảm bảo rằng robot có mức pin phù hợp, mức pin này có thể được xem trong Ứng Dụng.

Chọn chế độ vệ sinh

Sản phẩm được tích hợp bốn chế độ vệ sinh: Hút Bụi, Lau Nhà, Hút Bụi và Lau Nhà, và Hút Bụi rồi Lau Nhà. Quý vị có thể chọn và điều chỉnh các thông số như chu trình vệ sinh, lực hút và độ ẩm chổi lau cho mỗi chế độ trong Ứng Dụng.

Thiết lập Freo Mind

Freo Mind là trợ lý vệ sinh thông minh. Khi bật Freo Mind, robot sẽ điều chỉnh các thông số vệ sinh một cách thông minh mà không cần cài đặt thủ công. Bạn có thể chọn có bật Freo Mind khi bắt đầu tác vụ vệ sinh hay không trong Ứng dụng.

Bắt đầu nhiệm vụ vệ sinh

Bạn có thể ra lệnh cho robot bắt đầu vệ sinh theo những cách sau:

- Nhấn  [Bắt Đầu Vệ Sinh] trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh  [Bắt Đầu/Dừng] trên robot và robot sẽ kích hoạt Chế Độ Hút Bụi theo mặc định;
- Nhấn nhanh  [bắt đầu và dừng] trên đế sạc để bắt đầu vệ sinh và robot sẽ vào chế độ vệ sinh đồng thời là quét và kéo theo mặc định.

Lưu ý: Quý vị có thể điều chỉnh chế độ vệ sinh và đặt thêm thông số làm sạch trong Ứng dụng.
KHÔNG chạm vào miếng khăn lau khi robot đang lau nhà.

Tạm dừng/tiếp tục nhiệm vụ hiện tại

Bạn có thể tạm dừng/tiếp tục tác vụ hiện tại theo những cách sau:

- Nhấn  [Tạm Dừng]/  [Tiếp Tục] trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh nút  [Bắt Đầu/Dừng] ;
- Nhấn nhanh nút  [Bắt Đầu/Dừng] trên đế sạc.

Thu gom bụi

Khi nhiệm vụ hút bụi bắt đầu, chất thải rắn trong hộp đựng bụi của robot sẽ tự động được hút vào túi rác trong đế sạc. Bạn có thể nhấp vào  [Thu gom bụi] trong Ứng dụng để bắt đầu thu gom bụi.

Giặt chổi lau

Nếu robot được thiết lập để lau nhiều lần hoặc diện tích cần vệ sinh lớn, robot sẽ tự động quay trở lại đế sạc để giặt chổi lau. Có thể sửa đổi số lần lau và tần suất quay lại của chổi lau trong Ứng dụng trước khi quá trình vệ sinh bắt đầu, bạn không thể sửa đổi chúng trong quá trình thực hiện tác vụ vệ sinh hiện tại. Bạn cũng có thể sử dụng đế sạc đa chức năng để giặt chổi lau:

- Nhấn  [Giặt Chổi Lau] trong Ứng Dụng;
- Nhấp đúp vào nút  [chổi lau] trên đế sạc].

Lưu ý: Vui lòng KHÔNG kéo robot ra khỏi đế sạc trong quá trình vệ sinh chổi lau để tránh làm hỏng các bộ phận.

Kết thúc nhiệm vụ hiện tại

Robot sẽ tự tìm đường trở lại để sạc khi quá trình vệ sinh kết thúc. Bạn có thể xem báo cáo vệ sinh hiện tại trong Ứng dụng. Zadanie można również zakończyć ręcznie na cztery poniższe sposoby:

- Nhấn và giữ nút  Kết Thúc trong 2 giây trong Ứng Dụng;
- Nhấn nhanh nút  [Gọi Vết] trên robot;
- Nhấn và giữ nút  [Bắt đầu/Dừng] trên robot trong 2 giây;
- Nhấn và giữ trong 2 giây trên đế  [bắt đầu-dừng].

Sấy chổi lau

Sau lần lau nhà cuối cùng, robot sẽ quay lại đế sạc để sấy khô chổi lau. Có thể thay đổi thời gian sấy trong Ứng dụng.
Nhấp vào  [Sấy khô chổi lau] trong ỨNG DỤNG để sấy khô chổi lau.

4. Thông số

4.1 Thông số kỹ thuật

Robot (YJCC026)	Đế sạc đa chức năng(YJCB026BL)
Kích thước: 363,5*351,2*95 mm	Kích thước: 430*402*461 mm
Trọng lượng: 5,0 kg	Trọng lượng: 10,2kg
Kết nối không dây: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz	Đầu vào định mức: 220-240V ~, 50-60Hz 100-127 V ~, 50-60 Hz (Công suất định mức thực tế dựa trên thông tin trên nhãn sản phẩm.)
Đầu vào định mức (sạc): 8-17,8V---0,2-3,5A	Đầu ra: 8-17,8 V---0,2-3,5A
Công suất định mức: 65W	Công suất định mức:Sạc: 65W Làm nóng nước: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W(100-127V~, 50-60Hz)
Điện áp định mức (hoạt động): 14,4V---(pin lithium-ion, ≥5900mAh)	Thu gom bụi: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W(100-127V~, 50-60Hz)
Ở nhiệt độ môi trường bình thường, thời gian sạc khoảng 3 giờ	Sấy khô: 100W Lưu ý: Công suất sấy định mức để cập đến công suất sấy miếng lau nhà ở công suất tối đa.
Wi-Fi (robot)	
Giao thức: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Dải Tần và Công Suất Phát Tối Đa: 2400~2483,5MHz /EIRP≤20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13,98dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Giao thức: BLE 5.0	Giao thức: BLE 5.0
Dải tần số: 2402-2480 MHz	Dải tần số: 2402-2480 MHz
Công suất phát tối đa (EIRP): ≤10dBm	Công suất phát tối đa (EIRP): ≤10dBm


Pin (Robot)	
Số lượng pin mỗi bộ:	1 pin
Loại pin:	Pin Li-ion có thể sạc lại
Điện áp danh định:	14,4V---
Số lượng cell pin trên mỗi bộ pin:	8 cell
Công suất định mức, Năng lượng định mức:	5900mAh, 84.96Wh

ความพร้อมใช้งานและความเข้ากันได้ในระดับภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของเราที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเนวรัล (และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเนวรัล) จะสามารถใช้งานได้และรับบริการหลังการขายในประเทศ/ภูมิภาคที่จำหน่ายเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณอาจไม่สามารถใช้โดยเนวรัลหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเนวรัล เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์จากเนวรัลที่จำหน่ายในท้องถิ่นหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเนวรัล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่ (โดยเนวรัล (และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเนวรัล) สามารถใช้และรับบริการหลังการขายในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น (ไม่รวมภูมิภาคฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยย่อ

1.1 รายการตรวจสอบ

ส่วนหลัก

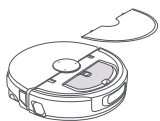


หุ่นยนต์ × 1
(ติดตั้งถังเก็บฝุ่น × 1 ในอุ้งกลางใต้ตะขาน × 1)




แท่นชาร์จมีดัดฟังก์ชัน × 1
(ฐานทำความสะอาด × 1, ถังน้ำสะอาด × 1, ถังน้ำสกปรก × 1 รวม)


อุปกรณ์เสริม



แปรงปัดด้านข้างป้องกันการพันเส้น × 2
(อุปกรณ์เสริม)



สายไฟ × 1



ถุงเก็บฝุ่น × 2
(อุปกรณ์เสริม)



ผงซักฟอก × 1
(อุปกรณ์เสริม)



ถังเก็บแบบเปลี่ยนได้ × 1
(อุปกรณ์เสริม)




แผ่นกรองรังผึ้ง × 1
(อุปกรณ์เสริม)




แผ่นกรองทำความสะอาดแบบถอดเปลี่ยนได้ × 1
(อุปกรณ์เสริม)

1.2 อุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์


โรบอตด้านหน้า (ปิดฝาด้านบน)

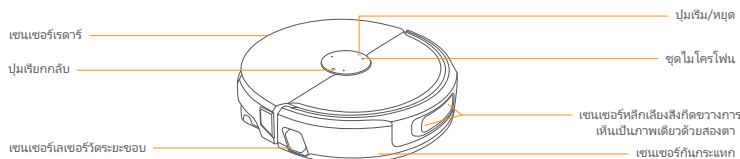

โรบอตด้านหน้า (เปิดฝาด้านบน)

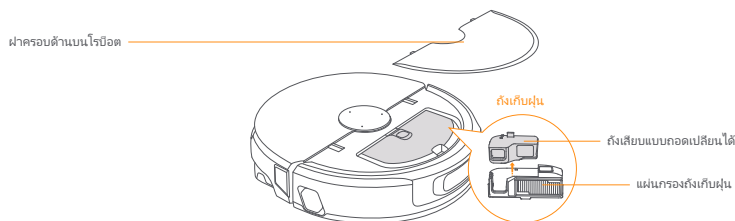


ด้านล่างของโรบอต

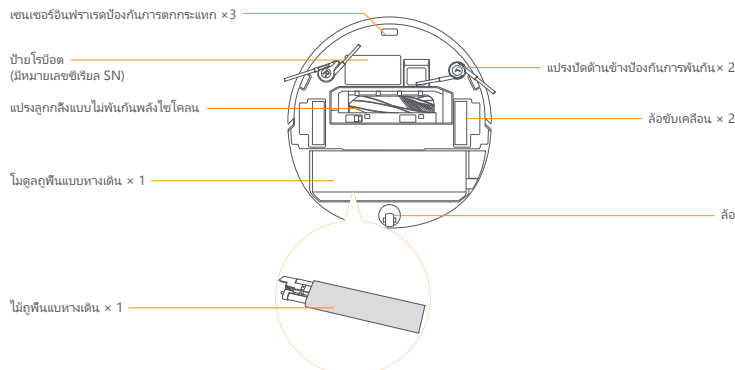


1.3 ส่วนประกอบของตู้แช่แข็งมัลติฟังก์ชัน

ด้านหน้า (ผ่านเปิดอยู่)

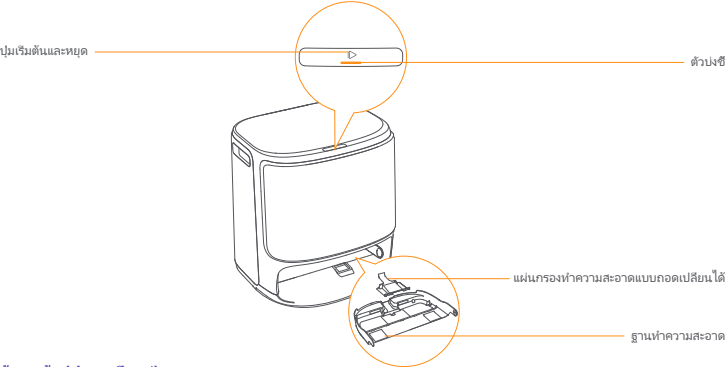

ด้านหน้า (ผ่านเปิดอยู่)

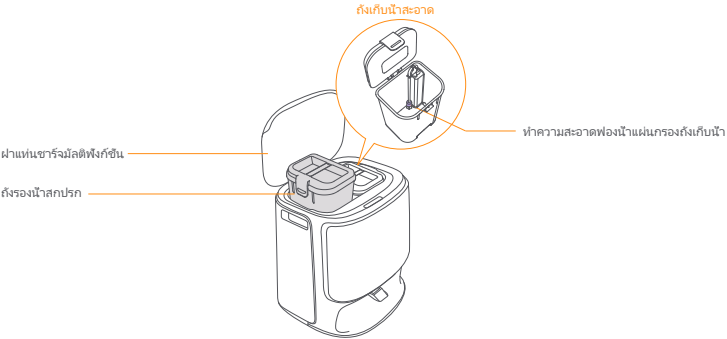

ด้านหลัง



1.4 ปุ่มและไฟแสดงสถานะ

ปุ่มรีโมต

ปุ่ม	การดำเนินการ	การทำงาน
เริ่ม/หยุด ▶	กดสั้น ๆ	เริ่ม/หยุดชั่วคราว/ดำเนินการปัจจุบันต่อ
	กดยาว 2 วินาที	เปิด/ปิด สิ้นสุดงาน
	กดค้างไว้ 10 วินาที	บังคับปิดเครื่องรีโมต
	ปุ่มสามปุ่ม	เปิด/ปิดล็อคป้องกันเด็ก
เรียกกลับ ◀	กดสั้น ๆ	กลับไปไฟแช่แข็ง
	กดค้างไว้ 5 วินาทีแล้วปล่อย	เข้าสู่โหมดการจับคู่
	กดยาว 15 วินาที	รีเซ็ตเวอร์ชันระบบและล้างข้อมูลผู้ใช้
	ปุ่มสามปุ่ม	เปิดสิทธิ์การสแกนทางวิดีโอของหุ่นยนต์

ปุ่มเชื่อมต่อแช่แข็งมัลติฟังก์ชัน

ปุ่ม	การดำเนินการ	การทำงาน
▶	กดสั้น ๆ	เริ่ม/หยุดชั่วคราว/ดำเนินการปัจจุบันต่อ
	ดับเบิลคลิก	เริ่ม/ยกเลิกการแช่แข็งมือ
	กดค้างไว้ 2 วินาที	สิ้นสุดงานปัจจุบัน
	กดค้างไว้ 5 วินาที	เข้า/ออกจากโหมดการจับคู่

เอฟเฟกต์แสงรีโมต

ตัวแสดงสถานะ	ความหมาย
สีน้ำเงินหมกแบบไดนามิก	งานกำลังดำเนินการ
กะพริบเป็นจังหวะหายใจสีน้ำเงินแบบไดนามิก	งานหยุดชั่วคราว
สีน้ำเงินหมกแฉะละเอียด	สถานะการตอบสนองด้วยเสียงของ Nawa
กะพริบสีแดง	ระหว่างเกิดข้อผิดพลาด
แดงเป็นจังหวะ	เมื่อเกิดการเชื่อมต่อ
กะพริบเป็นจังหวะหายใจสีส้ม	จับคู่/อัปเดต
สีแบบไดนามิก	อุปกรณ์เปิดเครื่อง


ตัวบ่งชี้แช่แข็งมัลติฟังก์ชัน

ตัวแสดงสถานะ	ความหมาย
ปิด	ว่าง/แห้ง
เสถียร	งาน/โหมดสแตนด์บาย
หายใจ	งานถูกระบุ/จับคู่/อัปเดต
แฟลช	ผิดปกติ/ขาดการเชื่อมต่อ

2. เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน


(1) ติดตั้งแปรงขัด

ถอดแปรงด้านข้างลงในช่องเก็บคาร์ตที่มีสีตรงกับแปรงไว้เปลี่ยน "คลิก" ติดตั้งเข้าที่ด้วยเสียง

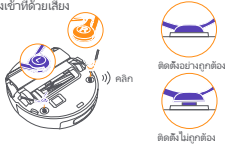

(3) ถอดถาดกระดาษออกและติดตั้งแผ่นกรองทำความสะอาดที่เปลี่ยนได้

- ถอดถาดกระดาษที่ติดไว้เพื่อใส่ถาดในแผ่นกรอง
- ถอดถาดทำความสะอาดออก ติดตั้งถาดที่สามารถเปลี่ยนได้เข้าไปในช่องของถาดและกดลงเพื่อติดตั้งเข้าที่
- วางฐานทำความสะอาดพร้อมตัวกรองทำความสะอาดที่ติดตั้งกลับเข้าที่บนชาร์จ

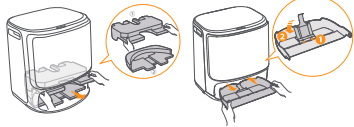

(5) การติดตั้งถุงเก็บฝุ่น

- ถอดฝาครอบด้านหน้าบนชาร์จออก
- ใส่ถุงเก็บฝุ่นเข้าไปในช่องในฝาหน้าให้พอดีจนกว่าจะล็อกแน่น
- ติดตั้งแผงด้านหน้าของชาร์จในตำแหน่งที่เหมาะสม



(7) เพิ่มน้ำยาทำความสะอาด


เมื่อถังน้ำสะอาดเต็ม ให้ใช้ฝาหมักข้างเพื่อตวงผงซักฟอกไปเติมในถังน้ำทำความสะอาดในถังน้ำทำความสะอาด จากนั้นเปิดฝาถังน้ำในและสะอาดๆ เพื่อผสมกัน

คำแนะนำ: โปรดใช้น้ำยาทำความสะอาดพิเศษอย่างเป็นการของ Yunibot เพื่อหลีกเลี่ยงโปรดใช้น้ำยาเพื่อป้องกันผงซักฟอกที่สารละลายอยู่ในน้ำ "วิธีการใช้" บนขวด




(2) ถอดโฟมป้องกันการใช้งานออก

- ดึงสติกเกอร์ครอบด้านบนขึ้นเพื่อเปิดฝาครอบด้านบนของโรบอตและนำโฟมป้องกันการใช้งานออก
- ปิดฝาครอบด้านบนของโรบอต



(4) การวางแผ่นชาร์จมีลวดฟังกั้น

- เชื่อมสายไฟฟ้าชาร์จของแผ่นชาร์จกับช่องต่อพลังงาน
- เว้นระยะเปิดโล่งอย่างน้อย 0.45 เมตรด้านหน้าแผ่นชาร์จเพื่อให้โรบอตเข้าและออกจากทำได้
- เคล็ดลับ: อย่าวางแผ่นชาร์จไว้ใกล้แหล่งความร้อน

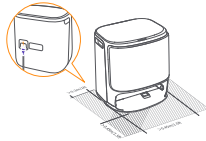


(6) เต็มน้ำสะอาด

- เปิดถังน้ำสะอาดและถังน้ำสะอาดลงไป (อย่าให้เข้าเครื่องหยดน้ำสูงสุด)
- โปรดใช้น้ำประปาของพื้นที่ในและวางกลับเข้าไปในแผ่นชาร์จมีลวดฟังกั้น



(8) การตั้งค่าการบูต

ดันโรบอตเข้าไปในแผ่นชาร์จโดยให้แปรงด้านข้างที่ออกด้านนอก หากเรือจะส่งเสียงเป็นครั้งคราวการชาร์จสำเร็จ และโรบอตจะเปิดตัวเองและส่งข้อความเสียง



(9) เชื่อมต่อและผูกโรบอตในแอป

ดาวน์โหลดแอป Narwal และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อและผูกโรบอตหมายเหตุ: ในหน้าอุปกรณ์แอป และ "การตั้งค่า" > "อุปกรณ์" จากเมนู "สแตทัสโรบอต" ตั้งไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดโหมดประหยัดพลังงาน - โหมดประหยัดพลังงานมีเฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น




3. วิธีใช้

ก่อนที่จะใช้โรบอต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและตั้งค่าแผ่นชาร์จมีลวดฟังกั้นในบทที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว

3.1 จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน



ก. จัดสิ่งระเกะระกะบนพื้น เช่น สายไฟ ผ้าเช็ด รองเท้าและ เสื้อผ้า และหนังสือที่วางคว่ำกระจาย

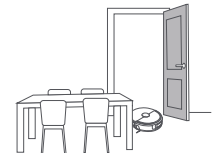

ข. เปิดประตูห้องที่จะทำความสะอาดและจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้มีพื้นที่ในการทำความสะอาดให้มากที่สุด



ง. ความสูงในการข้ามสิ่งกีดขวางสูงสุดคือ 30 มม. และโรบอตไม่สามารถเข้าไปในช่องที่มีความสูงเกิน 30 มม. ได้ คุณสามารถซื้อทางลาดของ Narwal เพื่อช่วยให้โรบอตปีนข้ามสิ่งกีดขวางได้

ค. ปิดประตูบานอื่น ๆ และติดตั้งราวเพื่อป้องกันไม่ให้โรบอตเข้าไปในพื้นที่สูงหรือต่ำ



จ. อย่ายืนขวางหน้าโรบอต บนกรณีประตู หรือในทางเดินแคบ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเว้นการทำงานของโรบอต

3.2 การสร้างแผนที่

ก่อนที่จะทำความสะอาดบ้านใหม่ โรบอตจะต้องสำรวจสภาพแวดล้อมและสร้างแผนที่เสมือน ก่อนที่จะทำความสะอาดครั้งแรก คุณสามารถเริ่มทำแผนที่ได้โดยกดปุ่ม > [เริ่ม/หยุด] บนแผ่นชาร์จหรือแตะ "เริ่มทำแผนที่" ในแอป

หมายเหตุ:

1. คุณสามารถแก้ไขหรือจัดการแผนที่ทั้งหมดในแอป Narwal ได้หลังจากทำการสร้างแผนที่เสร็จสิ้น รวมถึงการสร้างแผนที่ย่อยสำหรับเขตห้ามเข้า หรือหลบซ่อน
2. อย่าย้ายเบาะนั่งหลังจากทำแผนที่เสร็จแล้ว มิฉะนั้น คุณจะต้องสร้างแผนที่ใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้สร้างแผนที่ใหม่

3.3 การทำความสะอาด

ก่อนเริ่มงานทำความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรบอตระดับแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถได้ในแอป

เลือกโหมดการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์เช่นยาพร้อมกับโหมดการทำความสะดวกในตัวลิโหนด: ดุดุ่น, กูทิน, ดุดุ่นและกูทิน และ ดุดุ่นแก้วกูทิน ท่านสามารถเลือกและปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น รอบการทำความสะดวก การกด และความถี่ในการก๊อปปี้สำหรับแต่ละ โหนด (ในแอป)

ตั้งค่า Freo Mind

Freo Mind คือผู้ช่วยทำความสะอาดอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งาน Freo Mind โรบอตจะปรับพารามิเตอร์การทำความสะอาดอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง.

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งาน Freo Mind เมื่อเริ่มงานทำความสะอาดในแอปหรือไม่

เริ่มงานทำความสะอาด

คุณสามารถส่งรีพอร์ตให้เริ่มทำความสะอาดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- คลคลิก ▶ [พิมพ์ข้อความสวด] ในแอป;
- กดปุ่มและถือไว้ ▶ [พิมพ์และพูด] เพื่อเป็นการทักทายสวดตามแต่ละช่วงที่ใช้ในเทศกาลและทักทายสวดตามคำสวดแต่ละ;
- กดปุ่มแชร์ ▶ [พิมพ์และพูด] เพื่อพิมพ์ข้อความสวด และ ร้องเพลงเข้าสู่ โหม่ทักทายสวดสวดพร้อมกันโดยคำสวดนี้คือการยกย่องและกล่าวขานยอ; คุณสามารถพิมพ์ โหม่ทักทายสวดและสวดคำสวดพร้อมด้วยทักทายสวดเพิ่มเติมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสัมผัสส่งไปยังของของชุด โหม่พิมพ์และร้องสวดคำสวด

หยุดชั่วคราว/ดำเนินงานปัจจุบันต่อ

คุณสามารถหยุดชั่วคราว/กลับมาทำงานปัจจุบันต่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- คลิก  [หยุดชั่วคราว]/  [ดำเนินการต่อ] ในแอป;
- กดปุ่ม  [เริ่ม/หยุด] สั้นๆ;
- กดแท่นชาร์จสั้นๆ  [เริ่ม-หยุด].

การเก็บฝุ่น

เมื่อเริ่มมาดูแลฟัน ขยะแข็งในปากช่องเก็บฟันของโรบ็อตจะถูกดูดไปยังถุงเก็บฟันในแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถคลิก (การเก็บฝุ่น) ในแอปเพื่อเริ่มการเก็บฝุ่น

ชักผ้าฤดูฝน

หากโรบोटถูกตั้งค่าให้ทำงานหลายครั้งหรือพื้นที่ที่ความสะอาดมีขนาดใหญ่ โรบอตจะกลับไปที่ท่าเรือเพื่อชาร์จโมดูลใหม่ โดยอัตโนมัติ
จำนวนการกักพื้นที่และความถี่ในการส่งคืนสามารถแก้ไขได้ในแอปก่อนเริ่มทำความสะอาด และไม่สามารถแก้ไขได้ในระหว่างงานทำความสะอาดปัจจุบัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถมีแท่นชาร์จ์มัลติฟังก์ชันล้ำไม่ถูก

- คลิก  [ชักผ้าถุง] ในแอปเพื่อทำความสะอาดไม้ถูพื้น;
 - คลิกแท็บชาร์จสองครั้ง  [ถูพื้น].
- หมายเหตุ: อย่าบังคับรีเซ็ตอุปกรณ์เมื่อชักผ้าถุงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชิ้นส่วน

สิ้นสุดงานปัจจุบัน

โรบ็อตจะนำทางตัวเองกลับไปให้แท่นชาร์จเมื่อการทำความสะอาดสิ้นสุดลง คุณสามารถดูรายงานการทำความสะอาดปัจจุบันได้ในแอป

คุณสามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้วิธีดังต่อไปนี้:

- กด **⏸** บมเสร็จสิ้นเป็นเวลา 2 วินาทีในแอป
- หุ่นยนต์กดคลื่น **⬆** [เรียกคืน];
- กดปุ่ม **⏸** [เริ่ม/หยุด] บนรีโมตค้างไว้ 2 วินาที
- กดค้างไว้สองวินาทีบนแท่งเรือ **▶** [เริ่ม-หยุด].

การอบผ้ามือ

หลังจากการถล่มครั้งสุดท้าย โรบ็อตจะกลับไปหีท่าเรือเพื่อล้างและอบแห้งไม้ถล่มพื้น เวลาในการทำให้แห้งสามารถแก้ไขได้ในแอป

- 🙌 [อุทิศให้แก่ง] ในแอปเพื่อทำความสะอาดไม้ถูพื้น

4. พารามิเตอร์

4.1 ข้อมูลจำเพาะ

ไร้พืดคอ(JYCC026)	แผ่นชาร์จ์มล็ดฟงกซึน(JYCB026BL)
ขนาด: 363.5*351.2*95มม.	ขนาด: 430*402*461มม.
น้ำหนัก: ประมาณ5.0 กก.	น้ำหนัก: ประมาณ10.2 กก.
การเชื่อมต่อไร้สาย: รองรับ2.4GHz/5GHz ไร้ไฟ	อินพุตจัดอันดับ: 220-240V ~, 50-60Hz 100-127 V ~, 50-60 Hz (เอาต์พุตฟักัดจรงซึนอยู่กับข้อมูลบ้ายชื้อมล็ดกับกง)
อินพุตจัดอันดับ (สถานะการชาร์จ): 8-17.8V=== 0.2-3.5A	
กำลังไฟ: 65W	เอาต์พุต: 8-17.8V=== 0.2-3.5A
แรงดันไฟฟ้า (สถานะการฟางาน):14.4V=== (แบตเตอรี่ลึเทียม ≥ 5900mAh)	ฟักัดกำลัง: การชาร์จ: 65W น้าซึอน: 1350W (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450W(100-127V~, 50-60Hz) เก็บฟุ่น: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W(100-127V~, 50-60Hz) การออนเฟ้ง: 100W หมายเหตุ: กำลังการวอนเฟ้งฟักัดตามความฟักัดกำลังการอบเฟ้งของแผ่นดู ฟ้นเมื่อฟางานน้ากัฟง
ไฟฟ	
โปรโตคอล: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
ช่วงความถี่และกำลังส่งสัญญาณสูงสุด: 2400 ~ 2483.5 MHz /EIRP ≤ 20 เดซิเบลม 5150เมกะเฮิร์ตซ-5350เมกะเฮิร์ตซ /EIRP ≤ 23dBm 5470 MHz - 5725 MHz /EIRP ≤ 20 เดซิเบลม 5725 MHz - 5850 MHz /EIRP ≤ 13.98 เดซิเบลม	
บลูทูธ	บลูทูธ
โปรโตคอล: BLE 5.0	โปรโตคอล: BLE 5.0
ช่วงความถี่: 2402-2480MHz	ช่วงความถี่: 2402-2480MHz
กำลังส่งสัญญาณสูงสุด (EIRP): ≤10dBm	กำลังส่งสัญญาณสูงสุด (EIRP): ≤10dBm

แบตเตอรี่ (รีพื่อต)	
ปริมาณแบตเตอรี่ต่อแพ็ค :	1 ชีแ
ประเภทแบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ
แรงดันไฟฟ้าอีมัล:	14.4V---
จํานวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อแพ็คแบตเตอรี่:	8 ชีแ
ความจุพิกัด พลังงานพิกัด:	5900mAh, 84.96Wh

זמנות ותאמות אזורית

כדי להבטיח חזית משתמש אוטומטית חזק כדי ציוד לחזקים ולחזקות הרלוונטיים, ניתן להשתמש במצב רגיל של רגיל (אופציה המורשים על ידי רגיל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק במדינה/אזור שבה הם הפעל. אם המוצר נשלח למדינות או אזורים אחרים, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציה רגיל פריא כדי לקשר ולהפעיל את המוצר. כדי לקבל את חזית המוצר השירות המובים ביותר, אנא ממליצים לרכוש מוצרי רגיל המכרים באופן מקומי על ידי רגיל או מפיצים המורשים על ידי רגיל.

למען הסר ספק, ניתן להשתמש במצב רגיל של רגיל (אופציה המורשים על ידי רגיל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק בכישת סין (לא כלל באזורי הנג קונג, מקאו וטייوان).

1. על המוצר במבט חטוף

1.1 רשימת בדיקה


חלקים עיקריים




רובוט 1x
(חיבת איסוף אבק 1x ומודול מסלול ניקוי
1x כבר מותקנים)




תחתית עגינה רב הכליתית 1x
(בסיס ניקוי 1x, מיכל מים נקיים 1x, מיכל מים
מלוכלכים 1x כלול)



מברשת צד נגד הסתבכות 2x
(אבזור)




כבל חשמל 1x



שקית אבק 2x
(אבזור)



חומר ניקוי 1x
(אבזור)




פח הכנסה ניתן להחלפה 1x
(אבזור)



מסנן פח אבק 1x
(אבזור)



מסנן ניקוי ניתן להחלפה 1x
(אבזור)

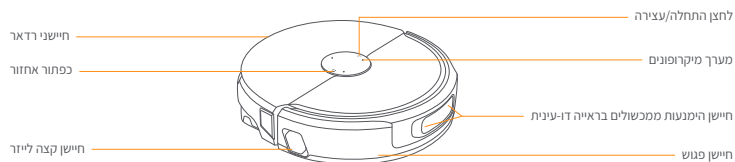

לחצן התחלה/עצירה

חיישני רדאר


מערך מיקרופונים

כפתור אחזור

חיישן הימנעות ממכשולים בראייה דו-עינית

חיישן פגוש

חזית הרובוט (מכסה עליון פתוח)

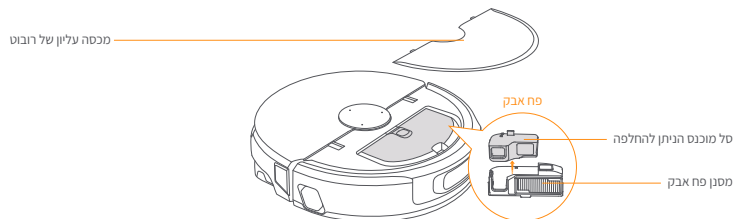


מכסה עליון של רובוט

פח אבק

סל מוכנס הניתן להחלפה

מסנן פח אבק

תחתית הרובוט

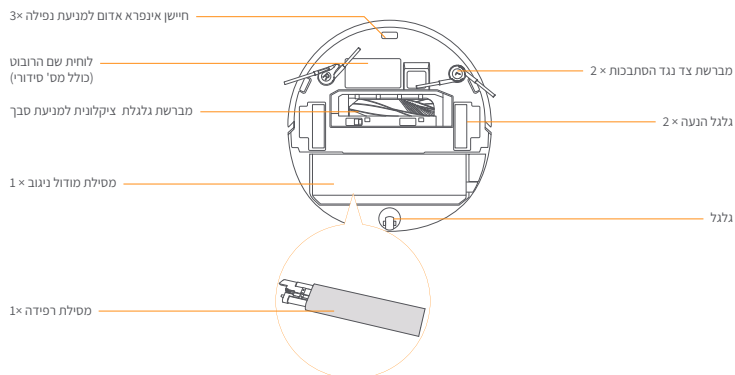

חיישן אינפרא אדום למניעת נפילה 3x

מברשת צד נגד הסתבכות 2x
(כולל מס' סידורי)

מברשת נלגלת ציקלית למניעת סכך

מסילת מודול ניגוב 1x

נלגל

מסילת רפידה 1x

לחצן	פעולה	פונקציה
התחל/הפסק	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלה/כיבוי, סיום משימה
	לחץ והחזק למשך 10 שניות	כיבוי מאולץ של הרובוט
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	הפעלה/כיבוי של געילת ילדים
אחזור	לחיצה קצרה	חזור לתחנת העגינה
	לחץ והחזק למשך 5 שני'	היכנס למצב ההתאמה
	לחץ והחזק למשך 15 שני'	אפס את גרסת המערכת ונקה את נתוני המשתמש
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	אפשר שיחת וידאו לרובוט

לחצן תחנת העגינה הרב-תכליתית

לחצן	פעולה	פונקציה
▶	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ לחיצה כפולה	התחל/בטל שטיפת מגב
	לחץ והחזק למשך 2 שני'	סיים את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 5 שני'	היכנס/צא ממצב ההתאמה

מחווני רובוט


מחווון	משמעות
כחול מסתובב דינמי	משימה בביצועה
נשימה דינמית כחולה	המשימה השהתה
כחול מסתובב חכם	סטטוס תגובת נאווה
מהבהב באדום	במהלך שגיאה
נושם אדום	כאשר מנוחקים
כתום נושם	התאמה/עדכון
צבע דינמי	אתחול המכשיר

מחווני תחנת העגינה הרב-תכליתית


מחווון	משמעות
כבוי	המתנה/ייבוש
יציב	במצב משימה/המתנה
נשימה	המשימה מושהית/בהתאמה/מתעדכנת
הברקה	שגיאה/ניזוק

1.3 רכיבי תחנת העגינה הרב-תכליתית

חזית (מכסה עליון סגור)

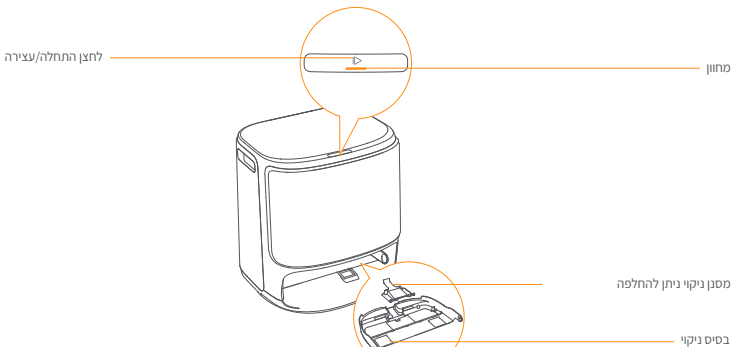

חזית (מכסה עליון פתוח)

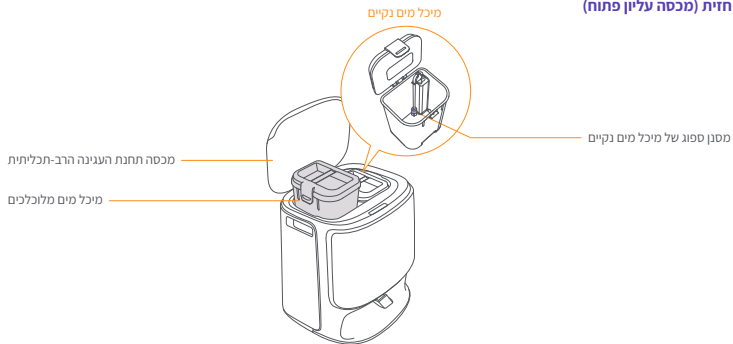

אחור



9) חבר וקשר את הרובוט באפליקציה

הורד את אפליקציית נרוואל ופעל לפי ההוראות לחיבור וקישור הרובוט.


הערה:

בדף משכיר האפליקציה, הקש על "הגדרות" > "מכשיר" ולאחר מכן לחץ והחזק את "הפעל מחדש את הרובוט" למשך 10 שניות כדי להפעיל/לכבות את מצב ההיסכון בחשמל.
—מצב ההיסכון בחשמל זמין רק בצפון אמריקה.

3. כיצד להשתמש

לפי השימוש ברובוט, אנא ודא שסימית את ההתקנה ואת הגדרת תחנת העגינה הרב תכליתית בפרק 2.

1.3 ארגן את הסביבה הביתית

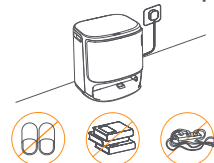

א. הסר את הבלגן מהרצפה, למשל, כבלים ספזורים, סמרטוטים, גלי בית, בגדים וספרים.



ג. השאר דלתות אחרות סגורות והתקן את הגדר כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים בטיחותיים או נכנסים.



ה. אל תעמוד מול הרובוט, על הסף או במעברים צרים כדי למנוע מחבל.

3.2 מיפוי

לפני ניקוי בית חדש, הרובוט צריך לחקור את הסביבה ליצור מפה. לפני הניקוי בפעם הראשונה, תוכל להפעיל מיפוי על ידי לחיצה קצרה על הלחצן ▶ [התחלה/עצירה] בתחנת העגינה או הקשה על "התחל מיפוי" באפליקציה.


הערה:

1. אתה יכול לערוך או לנהל את המפות באפליקציית נרוואל לאחר סיום המיפוי, כולל יצירת תת-מפה עבור אזורים מחוץ לתחום או קומות מרובות.
2. אתה תזין את תחנת העגינה לאחר סיום המיפוי, אחרת תצטרך לשחזר את המפה. אם חש שישו במיקום של רהיטים גדולים, מומלץ לשחזר את המפה.

2. הכנה לפני השימוש


1) התקן את מברשות הצד

לחץ את מברשות הצד לתוך הריצות מאותו צבע עד שכן נכנסות בנקיטה למקומן.

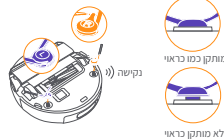

3) הסר את מגשי הנייר והתקן את מסנן הניקוי הניתן להחלפה

- הסר את מגשי הנייר שמקבעים את הרובוט בתוך תחנת העגינה.
- הוצא את מגשי הנייר, החפס את המסנן להחלפה בחריץ של המגש ולחץ אותו כלפי מטה כדי להתקין אותו במקומו.
- שים בחזרה את בסיס הניקוי עם מסנן הניקוי המתוקן בתחנת העגינה.

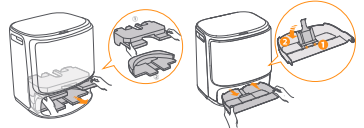

5) התקנת שקית אבק

- הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה.
- הכנס את שקית האבק לתוך החריץ ביוון המסומן עד שהיא תפגע בתחתית.
- התקן את הפאנל הקדמי של תחנת העגינה במקום הנכון.




7) הוסף חומר ניקוי

כאשר מיכל המים הניקויים מלא, השתמש בפקק חומר הניקוי כדי למדוד כמות מתאימה של חומר ניקוי למיכל המים הניקויים, סטור היטב את מכסה המיכל ונער בעדינות כדי לערבב.
טיפוס: אבא השתמש בחומר הניקוי של נרוואל, אחרת, המכשיר עלול להתחלקל; אבא השתמש בפקק הבקבוק כדי למדוד את כמות חומר הניקוי, השיטה מוצגת בסעיף "אופן השימוש" על הבקבוק.




2) הסר את המגן המוקצף למניעת התנגשות

- הרים את מדבקת המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון של הרובוט ולהסיר את המגן המוקצף למניעת התנגשות.
- סטור את המכסה העליון של הרובוט.




4) מחוויי תחנת העגינה הרב-תכליתית

חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של תחנת העגינה כדי לחבר את החשמל.
השאר חלל פתוח במרווח של לפחות 0.45 מטר מול תחנת העגינה כדי שהרובוט יוכל להיכנס ולצאת מתחנת עגינה.
טיפוס: אל תניח את תחנת העגינה קרוב למקור חום.

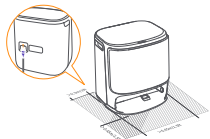

6) הוסף מים נקיים

- פתח את מיכל המים הניקויים ומלא אותו במים נקיים את תעבור את סימון מפלס המים (מס').
- אנא דקק את מיכל המים והחזר אותו לתחנת העגינה הרב-תכליתית.

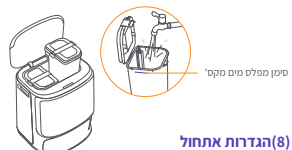

8) הגדרות אתחול

דחוף את הרובוט לתוך תחנת העגינה כשמברשות הצד פגועות כלפי חוץ. תחנת העגינה תצפץ פעם אחת כדי לציין שהעגינה הצליחה והרובוט יפעיל את עצמו וישלח הודעה קולית.



4.פרמטרים

1.4 מפרטים

תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCC026)	תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCB026BL)
מידות: 363.5*351.2*95 מ"מ	מידות: 430*402*461 מ"מ
משקל: 5.0 ק"ג	משקל: 10.2 ק"ג
חיבור אלחוטי: 2.4/5/14.4 גיגה הרץ ווי-פי	כניסה מדורגת: 220-240V~, 50-60Hz 100-127V~, 50-60Hz (הפלט המדורג בפועל מבוסס על המידע על לוחית המוצר.)
כניסה מדורגת (עגינה): 8-17.8 וולט --- 0.2-3.5 A	יציאה: 17.8-8 וולט --- 3.5-0.2 A
הספק מדורג: 65 ואט	חשמל מדורג: טעינה: 65 ואט חימום מים: 1350 ואט (220-240V~, 50-60Hz) 950-1450 ואט (100-127V~, 50-60Hz) איסוף אבק: 450 ואט (220-240V~, 50-60Hz) 360-450 ואט (100-127V~, 50-60Hz) ייבוש: 100 ואט
תחם מדורג (מופעל): 14.4 וולט --- (סוללת ליתיום יון, 5900mAh אמפי"ש)	הערה: כוח הייבוש המדורג מתייחס לכוח הייבוש של רפידות המגב בעוצמה מלאה.
הטעינה אורכת כ-3 שעות בטמפרטורת סביבה רגילה	
ווי- פי	
פרוטוקול: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
טווח תדרים ומקסימום כוח משדר:	
2400 ~ 2483.5mhz/eirps 20dbm 5150mhz-5350mhz/eirps 23dbm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm	
בלוטות'	
פרוטוקול: BLE 5.0	
טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ	טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ
מקסימום כוח משדר (EIRP): ±10dBm	מקסימום כוח משדר (EIRP): ±10dBm

סוללה (רחובט)	
כמות מאגר סוללה לחבילה:	1 יחידות
סוג סוללה:	סוללת ליתיום טעונה
תחם נומינלי:	14.4 וולט ---
כמות תאי סוללה לכל חבילת סוללה: 8	8 יחידות
קיבולת מדורגת, אנרגיה מדורגת:	5900 אמפי"ש, 84.96

3.3 ניקוי

לפני משמשת ניקוי, אנא ודא שלרובוט יש רמת סוללה נאותה, אותה ניתן לראות באפליקציה.

בחר מצבי ניקוי

המוצר מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי מובנים: שאיבה, ניגוב, שאיבה וניגוב, שאיבה ואז ניגוב. אתה יכול לבחור ולהתאים פרמטרים כמו מחזורי ניקוי, ניקה ולוחות מגב עבור כל מצב באפליקציה.

הגדר את פריאמינד

הפריאמינד הוא עוזר ניקוי אוטונומי. כאשר פריאמינד מופעל, הרובוט יתאים בצורה חכמה את פרמטרי הניקוי, ללא צורך בהגדרות תה יכול לבחור אם להפעיל את פריאמינד בעת תחילת משמשת ניקוי באפליקציה.

התחל במשמשת ניקוי

אתה יכול להורות לרובוט להתחיל לנקות בדרכים הבאות:

- הקש על ⓘ [התחלת ניקוי] באפליקציה;
- לחיצה קצרה על ⓘ [התחלה/עצירה] על הרובוט והרובוט יפעיל את מצב שאיבה כברירת מחדל;
- לחיצה קצרה על תחנת העגינה ⓘ [התחלה ועצירה] כדי להתחיל בניקוי, והרובוט יעבור כברירת מחדל למצב ניקוי סימולטני של סריקה וגרידה. הערה: ניתן להתאים את מצב הניקוי ולהגדיר פרמטרים נוספים של ניקוי באפליקציה.
- אין לגעת בשני הצדדים של מכלול המגב עם הידיים שלך כאשר הרובוט מבצע משמשת.

השהה/המשך את המשמשה הנוכחית

אתה יכול להשהות/לחדש את המשמשה הנוכחית בדרכים הבאות:

- הקש על ⓘ [השהיה/ⓘ] [המשך] באפליקציה;
- לחיצה קצרה על הלחצן ⓘ [התחלה/עצירה];
- לחיצה קצרה על תחנת העגינה ⓘ [התחלה-עצירה].

איסוף אבק

כאשר החלה משמשת השאיבה, פסולת מוצקה בקופסת האבק של הרובוט תישאב אוטומטית לשקית האבק בתחנת העגינה.

אתה יכול ללחוץ על ⓘ [איסוף אבק] באפליקציה כדי להתחיל באיסוף אבק.

שיטת מגב

אם הרובוט מגודר לריצות ניקוי מרובות או שהשטח לניקוי גדול, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה לשיטת מגב. ניתן לשנות את מספר פעולות הניקוי ותדירות ההחזרה באפליקציה לפני תחילת הניקוי, ולא ניתן לשנותם במהלך משמשת הניקוי הנוכחית. אתה יכול גם לתת לתחנת העגינה הרב תכליתית לשטוף את המגב:

- הקש על ⓘ [שיטת מגב] באפליקציה;
- לחץ פעמיים על תחנת העגינה ⓘ [מגב].
- הערה: אין למשוך בכוח את הרובוט כאשר שיטפת המגב נמצאת בתהליך למניעת נזק לחלקים.

סיים את המשמשה הנוכחית

הרובוט ינווט את עצמו בחזרה לתחנת העגינה עם סיום הניקוי. אתה יכול להציג את ד"ח הניקוי הנוכחי באפליקציה.

ניתן גם לסיים משמשה באופן ידני בארבע הדרכים הבאות:

- לחץ והחזק ⓘ אח לחצן הסיום למשך 2 שניות באפליקציה;
- לחיצה קצרה על הלחצן ⓘ [חזרה] ברובוט;
- לחץ והחזק את הלחצן ⓘ [התחלה/עצירה] ברובוט למשך 2 שני';
- לחץ והחזק למשך 2 שניות בתחנת העגינה ⓘ [התחלה-עצירה].

ייבוש מגב

לאחר ריצת הניגוב האחרונה, הרובוט יחזור לתחנת העגינה לשיטפת מגב וייבוש. ניתן לשנות את זמן הייבוש באפליקציה.

• לחץ ⓘ [ייבוש מגב] באפליקציה כדי לנקות את המגבים.

Disponibilité Régionale et Compatibilité

Pour garantir une expérience utilisateur optimale et se conformer aux lois et réglementations applicables, les produits Narwal officiellement commercialisés par Narwal (et les distributeurs autorisés par Narwal) ne peuvent être utilisés et bénéficier d'un service après-vente que dans le pays ou la région où ils sont commercialisés. Si le produit est expédié vers d'autres pays ou régions, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'application Narwal Freo pour applicables et faire fonctionner le produit. Pour obtenir la meilleure expérience produit et service, nous vous recommandons d'acheter des produits Narwal vendus localement par Narwal ou par des distributeurs autorisés par Narwal.

Pour éviter toute confusion, les produits Narwal commercialisés en Chine continentale par Narwal (et les distributeurs autorisés par Narwal) ne peuvent être utilisés et bénéficier d'un service après-vente qu'en Chine continentale (à l'exclusion des régions de Hong Kong, de Macao et de Taïwan).

1. Produit en un coup d'œil

1.1 Liste de vérification

Pièces principales




Robot × 1
(Boîte de collecte de poussière installée × 1,
module de traînage de chenilles × 1)




Station d'accueil multifonctionnelle × 1
(base de nettoyage × 1, réservoir d'eau propre × 1,
réservoir d'eaux usées × 1 inclus)


Accessoires



Brosse latérale
anti-enchevêtrement × 2
(Accessoire)



Cordon d'alimentation × 1



Sac à poussière × 2
(Accessoire)



Détergent × 1
(Accessoire)



Peut remplacer le réservoir
intérieur de la boîte de poussière × 1
(Accessoire)




Filtre de boîte à poussière × 1
(Accessoire)




Filtre de nettoyage remplaçable × 1
(Accessoire)

1.2 Robot


Avant du robot (couvercle supérieur fermé)

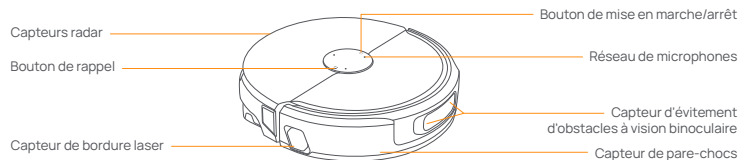

Avant du robot (couvercle supérieur ouvert)

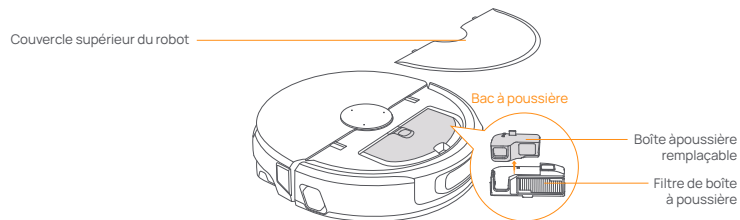


Fond du robot

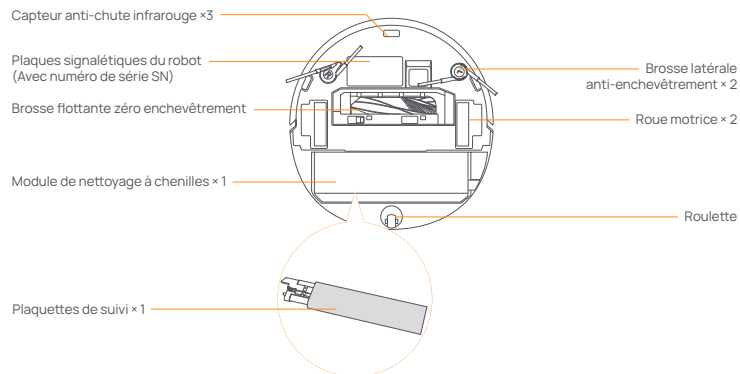


1.3 Composants de la station d'accueil multifonctionnelle

Avant (couverture supérieure fermée)

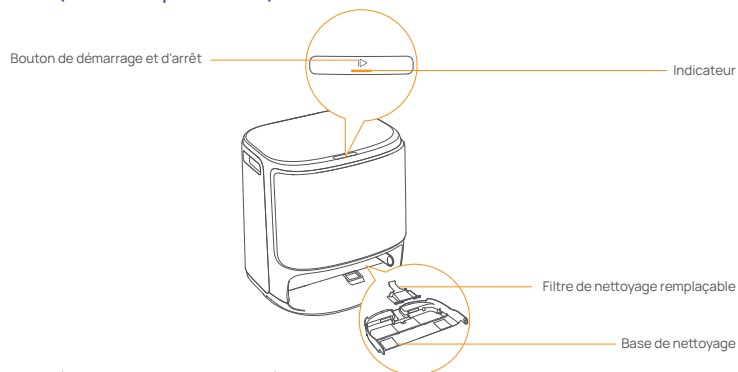

Avant (couverture supérieure ouverte)

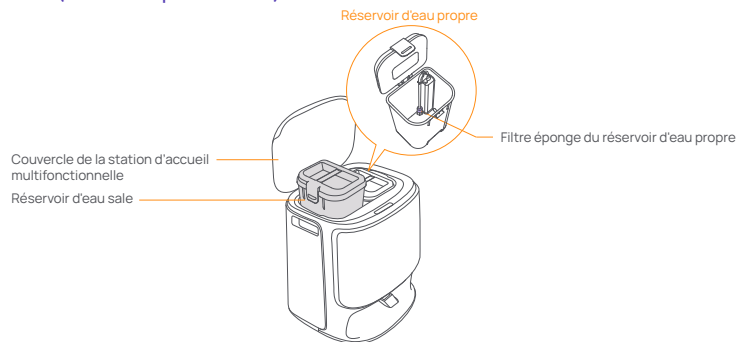

Arrière



1.4 Boutons et indicateurs

Boutons du robot

Bouton	Action	Fonction
Démarrer/Arrêter 	Appuyez brièvement	Démarrer/mettre en pause/reprendre la tâche en cours
	Appui long de 2s	Marche/Arrêt, Fin de tâche.
	Appuyez et maintenez pendant 10s	Arrêt forcé du robot
	Bouton à trois branches	Activer/Désactiver le Verrouillage Enfant
Rappel 	Appuyez brièvement	Retour à la station d'accueil
	Appuyer sur la touche pendant 5 secondes et la relâcher	Entrer en mode d'appariement
	Appuyer et maintenir pendant 15 secondes	Réinitialiser la version du système et effacer les données utilisateur
	Bouton à trois branches	Activer les autorisations d'appel vidéo du robot

Bouton de la station d'accueil multifonctionnelle

Bouton	Action	Fonction
	Appuyez brièvement	Démarrer/mettre en pause/reprendre la tâche en cours
	Double-cliquer	Démarrer/annuler le lavage de la serpillière
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Terminer la tâche en cours
	Appuyez et maintenez pendant 5s	Entrer/sortir du mode d'appariement

Indicateurs du robot

Indicateur	Signification
Bleu en rotation dynamique	Tâche en cours
Respiration bleue dynamique	Tâche en pause
Bleu intelligent en rotation	État de réponse vocale Nawa
Flash rouge	Quand une anomalie
Respiration rouge	Lorsqu'il est déconnecté
Orange clignotant	Mise en adéquation/mise à niveau
Couleur dynamique	Mise en service de l'équipement


Indicateurs de la station d'accueil multifonctionnelle

Indicateur	Signification
Éteint	Inactif/sechage
Stable	Mode mission/veille
Respiration	Attente de mission/appariement/mise à niveau
Clignotant	Anormal/déconnexion

2. Préparez-vous avant utilisation


(1) Installez les brosses latérales

Insérez les brosses latérales dans les emplacements de la même couleur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

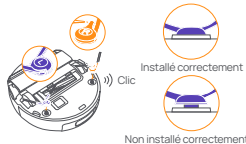

(3) Retirez les plateaux en papier et installez le filtre de nettoyage remplaçable.

- Retirez les plateaux en papier qui fixent le robot à l'intérieur de la station d'accueil.
- Retirez le plateau de nettoyage, clipsez le filtre remplaçable dans l'encoche du plateau et appuyez dessus pour l'installer en place.
- Remplacez la base de nettoyage équipée du filtre de nettoyage dans la station d'accueil.

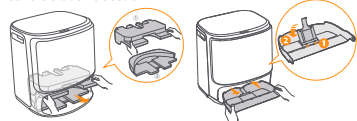

(5) Installation du sac à poussière

- Retirez le panneau avant de la station d'accueil.
- Insérez le sac à poussière dans la fente en suivant la direction indiquée jusqu'à ce qu'il atteigne le fond.
- Installez le panneau avant de la station d'accueil à l'emplacement approprié.



(7) Ajout de détergents


Avec le réservoir d'eau propre plein, utilisez le bouchon doseur pour mesurer une quantité appropriée de détergent dans le réservoir, fermez hermétiquement le couvercle et secouez doucement pour mélanger.

Conseils : • Veuillez utiliser le détergent officiel de Narwal pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil. • Veuillez utiliser le bouchon de la bouteille pour mesurer la quantité de détergent : la méthode est indiquée dans la section « Mode d'emploi » sur la bouteille.




(2) Retirez la mousse anti-collision

- Soulevez l'autocollant du couvercle supérieur pour ouvrir le couvercle supérieur du robot et retirez la mousse anti-collision.
- Refermez le couvercle supérieur du robot.



(4) Installation de la station d'accueil multifonctionnelle

- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la station d'accueil pour la connecter au secteur.
 - Laissez un espace libre d'au moins 0,45 mètre devant la station d'accueil pour que le robot puisse y entrer et en sortir.
- Conseil : NE PLACEZ PAS la station d'accueil à proximité d'une source de chaleur.

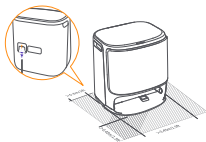


(6) Ajouter de l'eau propre

- Ouvrez le réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau propre.
- Veuillez fixer le couvercle supérieur du réservoir d'eau et le remettre dans la station d'accueil multifonctionnelle.



(8) Paramètres de démarrage

Poussez le robot dans la station d'accueil en orientant les brosses latérales vers l'extérieur. La station émettra un bip pour indiquer que la charge est réussie et le robot s'allumera automatiquement en diffusant un message vocal.



(9) Connecter et lier le robot dans l'application

Téléchargez l'application Narwal et suivez les instructions pour connecter et lier le robot.

Note : Sur la page de l'appareil de l'application, appuyez sur "Paramètres" > "Appareil" puis maintenez enfoncé le "Redémarrer le robot" pendant 10 secondes pour activer/désactiver le mode économie d'énergie.


— Le mode économie d'énergie est disponible uniquement en Amérique du Nord.




3. Mode d'emploi

Avant d'utiliser le robot, veuillez vous assurer d'avoir terminé l'installation et la configuration de la station d'accueil multifonctionnelle conformément au Chapitre 2.

3.1 Organiser l'environnement domestique

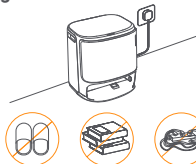

A. Rangez le désordre sur le sol, par exemple les câbles éparpillés, les chiffons, les pantoufles, les vêtements et les livres.

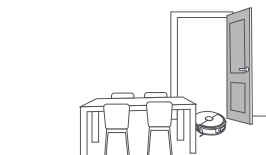

B. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer et arrangez les meubles pour laisser le plus d'espace possible pour le nettoyage.



C. Laissez les autres portes fermées et installez une barrière pour empêcher le robot d'entrer dans des zones surélevées ou basses.



D. La hauteur maximale franchissable des obstacles est de 30 mm et le robot ne peut pas accéder aux pièces dont le seuil dépasse 30 mm. Vous pouvez acheter la rampe de seuil Narwal pour aider le robot à franchir les obstacles.



E. NE PAS vous tenir devant le robot, sur le seuil, ou dans des allées étroites pour éviter les omissions.

3.2 Cartographie

Avant de nettoyer un nouveau domicile, le robot doit explorer l'environnement et créer une carte. Avant le premier nettoyage, vous pouvez déclencher la cartographie en appuyant brièvement sur le bouton [Démarrer/Arrêter] de la station d'accueil ou en sélectionnant « Démarrer la cartographie » dans l'APP.

Remarque :

- Vous pouvez modifier ou gérer toutes les cartes dans l'application Narwal une fois la cartographie terminée, y compris créer des sous-cartes pour les zones interdites ou pour plusieurs étages.
- Ne déplacez pas la station d'accueil après la cartographie, sinon vous devrez la reconstruire. Si l'emplacement de meubles volumineux change, il est recommandé de recréer la carte.

3.3 Nettoyage

Avant une tâche de nettoyage, assurez-vous que le robot a un niveau de batterie approprié, qui peut être consulté dans l'application.

Sélectionner les modes de nettoyage

Le produit est livré avec quatre modes de nettoyage intégrés : Aspiration, Lavage, Aspiration et Lavage, et Aspiration puis Lavage. Vous pouvez sélectionner et ajuster des paramètres comme les cycles de nettoyage, l'aspiration et l'humidité de la vadrouille pour chaque mode dans l'application.

Configurer Freo Mind

Freo Mind est un assistant de nettoyage intelligent. Lorsque Freo Mind est activé, le robot ajuste automatiquement les paramètres de nettoyage sans nécessiter de réglages manuels. Vous pouvez choisir d'activer ou non Freo Mind lors du lancement d'une tâche de nettoyage dans l'application.

démarrer la tâche de nettoyage

Vous pouvez faire en sorte que le robot commence à nettoyer de la manière suivante :

- Cliquez sur  [Démarrer le nettoyage] dans l'app;
 - Appuyez brièvement sur le bouton  [Démarrer/Arrêter] du robot pour démarrer le nettoyage. Le mode de nettoyage par aspiration sera activé par défaut.
 - Appuyez brièvement sur la station d'accueil  [Démarrer-Arrêter] pour lancer le nettoyage, et le robot effectuera par défaut un mode de nettoyage simultané de balayage et de lavage.
- Note: Vous pouvez ajuster le mode de nettoyage et définir davantage de paramètres de nettoyage dans l'application.
NE touchez PAS aux deux côtés de l'ensemble de la vadrouille avec vos mains lorsque le robot exécute ses tâches.

Mettre en pause/reprendre la tâche en cours

Vous pouvez suspendre ou reprendre une tâche en cours de la manière suivante :

- Appuyez sur  [Pause]/  [Reprendre] dans l'application;
- Appuyez brièvement sur le robot  [Démarrer/Arrêter] ;
- Appuyez brièvement sur la station d'accueil  [Démarrer-Arrêter].

Collecte de poussière

Lorsque la tâche d'aspiration démarre, les déchets solides présents dans le bac à poussière du robot seront automatiquement aspirés dans le sac à poussière de la station d'accueil.
Vous pouvez cliquer sur  [Collecte de poussière] dans l'APP pour lancer la collecte de poussière.

Lavage de la vadrouille

Si le robot est programmé pour plusieurs cycles de lavage des vadrouilles ou si la surface à nettoyer est étendue, il retournera automatiquement à la station d'accueil pour laver la vadrouille.
Le nombre de cycles de nettoyage et la fréquence de retour peuvent être modifiés dans l'application avant le début du nettoyage, mais ils ne peuvent pas être changés une fois le nettoyage en cours.
Vous pouvez également faire laver la vadrouille par la station d'accueil multifonctionnelle :

- Appuyez sur  [Laver la vadrouille] dans l'application pour nettoyer la vadrouille;
- Double-cliquez sur la station d'accueil  [Vadrouille].

Remarque : NE TIREZ PAS de force le robot pendant le processus de lavage de la vadrouille afin d'éviter d'endommager les composants.

Terminer la tâche en cours

Le robot se dirigera automatiquement vers la station d'accueil une fois le nettoyage terminé. Vous pouvez consulter le rapport de nettoyage actuel dans l'APP.
Vous pouvez également terminer une tâche manuellement de l'une des quatre façons suivantes :

- Appuyez et maintenez 2s  [Fin] dans l'App ;
- Appuyez brièvement sur le bouton  [Rapport] du robot;
- Touchez  [Séchage et désinfection du sac à poussière] dans l'application;
- Appuyez et maintenez pendant 2s sur la station d'accueil  [Démarrer-Arrêter].

Séchage de la Serpillière

Après le dernier cycle de lavage des vadrouilles, le robot retournera à la station d'accueil pour le lavage et le séchage de la vadrouille. La durée du séchage peut être modifiée dans l'APP.

- Cliquez sur  [Séchage de la vadrouille] dans l'APP pour sécher les vadrouilles.

4. Paramètres

4.1 Spécifications

Robot (YJCC026)	Station d'accueil multifonctionnelle(YJCB026BL)
Dimensions: 363.5*351.2*95mm	Dimensions: 430*402*461mm
Poids: environ 5,0 kg	Poids: environ 10,2 kg
Connexion sans fil: prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz/5GHz	Entrée nominale: 220-240V ~, 50-60Hz 100-127 V ~, 50-60 Hz (La puissance nominale réelle est basée sur les informations de la plaque signalétique du produit.)
Entrée nominale (état de charge): 8-17,8 V== 0,2-3,5A	
Puissance nominale: 65W	Sortie: 8-17,8 V== 0,2-3,5 A
Tension nominale (état de fonctionnement): 14,4V== (batterie au lithium, >5900mAh)	Puissance nominale :Chargement: 65W Chauffage de l'eau: 1350W (220-240V ~, 50-60Hz) 950-1450W (100-127V ~, 50-60Hz)
Temps de charge environ 3h à température ambiante normale	Collecte de poussière: 450W (220-240V ~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V ~, 50-60Hz)
Wi-Fi	Séchage: 100W Remarque : La puissance de séchage nominale correspond à la puissance de séchage des tampons de lavage à pleine puissance.
Protocole : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Plage de fréquences et puissance maximale d'émission: 2400 ~ 2483.5MHz /EIRP ≤ 20dBm 5150MHz-5350MHz/EIRP ≤ 23dBm 5470 MHz ~ 5725 MHz / EIRP ≤ 20 dBm 5725 MHz ~ 5850 MHz / EIRP ≤ 13,98 dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Protocole: BLE 5.0	Protocole: BLE 5.0
Plage de fréquence : 2402-2480MHz	Plage de fréquence : 2402-2480MHz
Puissance d'émission maximale (EIRP): ≤10dBm	Puissance d'émission maximale (EIRP): ≤10dBm

Batterie (Robot)	
Quantité de blocs de batterie par bloc:	1 pcs
Type de batterie:	Batterie lithium-ion rechargeable
Nominal Gerilim:	14,4V==
Quantité de cellules par bloc de batteries:	8 pcs
Capacité nominale, énergie nominale:	5900mAh, 84.96Wh

Manufacturer/Fabricant : Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Address/Adresse : Room A2901, Yunzhongcheng, Building 1, Vanke Yuncheng VI, Dashi 2nd Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China



WWW.NARWAL.COM

Copyright © 2025 Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved.

NARWAL is a trademark of Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Droits d'auteur © 2025 Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés.

NARWAL est une marque de commerce de Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.