


K1 MAX 产品使用说明书

包装清单



功能介绍

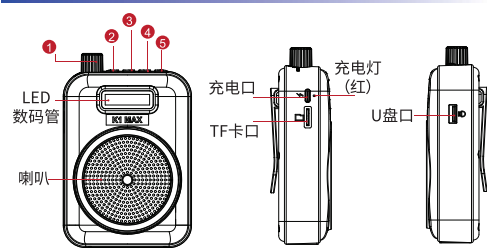

录音功能

1. 进入录音条件: 开机, 必须有TF卡或者U盘插入, 无线咪必须连接成功, 具备以上条件才能进入录音模式进行录音。

2. 开机状态下, 无线咪连接成功, 插入TF卡或者U盘: 长按模式键进入录音模式, 数码管图标“REC”长亮, 短按播放暂停键开始录音, 数码管图标“REC”慢闪, 并伴随开始录音提示音, 再次短按暂停录音, 数码管图标“REC”长亮, 再次长按模式键, 退出录音模式, 并自动播放已录的最后一个录音文件。



充电功能




K1 MAX Manual de usuario del producto

Lista de embalaje



Descripción general de funciones

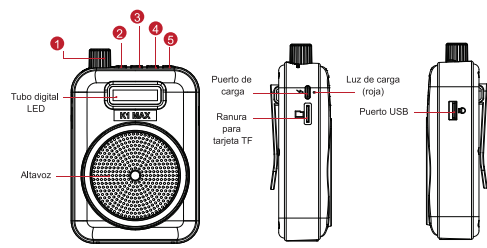


Función de grabación

1. Requisitos previos para la grabación: El dispositivo debe estar encendido, con una tarjeta TF o una unidad USB insertada, y el micrófono inalámbrico conectado correctamente. Solo cuando se cumplan estas condiciones se podrá activar el modo de grabación.

2. Con el dispositivo encendido y el micrófono inalámbrico conectado correctamente, inserte una tarjeta TF o una unidad USB. Mantenga pulsado el botón Modo para entrar en el modo de grabación. El icono «REC» de la pantalla digital se iluminará de forma constante. Pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para iniciar la grabación. El icono «REC» de la pantalla digital parpadeará lentamente, acompañado de un tono de inicio de grabación. Vuelva a pulsar brevemente el botón para pausar la grabación. El icono «REC» de la pantalla digital se iluminará de forma constante. Pulse de nuevo prolongadamente el botón Modo para salir del modo de grabación. El dispositivo reproducirá automáticamente el archivo grabado más recientemente.




Función de carga



按键	功能	操作说明
1 旋钮定位器	开机/关机 加大音量 减小音量	顺时针旋转开机; 逆时针旋转关机 顺时针旋转加大音量 (音乐和咪音量) 逆时针旋转减小音量 (音乐和咪音量)
2 上一曲	短按切换到上一曲; 长按快退音乐播放 (蓝牙模式除外) 开机, 双击上一曲: 切换话筒优先和关闭话筒优先 (有关机记忆)	
3 播放暂停键	短按播放或暂停音乐 长按进入录音模式, 再次长按退出录音模式 (退出录音模式自动播放最后的录音文件)。 录音模式下: 短按开始录音, 再次短按停止录音, 退出后恢复到对应的状态。 双击关闭或者打开无线咪 (开机默认打开)	
4 下一曲	短按切换到下一曲; 长按快进音乐播放 (蓝牙模式除外) 开机, 在没接入TF卡和U盘、蓝牙和无线咪都不连接的状态下: 双击切换语音提示	
5 模式键	短按切换设备模式: 蓝牙, TF卡, U盘, (带有机关记忆) 长按进入录音文件夹播放, 再次长按退出录音文件播放 双击切换 (蓝牙模式下除外): 单曲循环和顺序播放, (默认顺序循环)	

无线咪功能说明

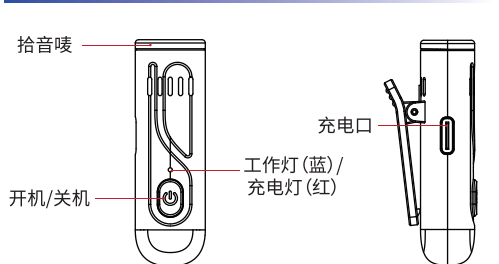

开机/关机键: 长按3S开关机, 蓝色工作快闪 (无线咪连接状态下: 短按打开或关闭咪的声音)


无线咪连接: 连接成功 (主机伴有提示音): 工作灯蓝灯长亮

无线咪静音: 静音: 蓝灯慢闪

无线咪充电状态: 充电中: 红色LED灯长亮; 充满电: 红色LED 熄灭 (低电状态: 红灯快闪)

Botón	Función	Instrucciones de funcionamiento
	Encender/Apagar	Gire en sentido horario para encender el dispositivo; gire en sentido antihorario para apagarlo.
1 Posicionador de perilla	Sube el volumen Baja el volumen	Gire en sentido horario para aumentar el volumen (volumen de música y micrófono). Gire en sentido antihorario para bajar el volumen (volumen de la música y del micrófono).
2 Canción anterior	Pulse brevemente para cambiar a la canción anterior; pulse prolongadamente para rebobinar la reproducción de música (excepto en modo inalámbrico). Encienda, haga doble clic en la canción anterior: cambie la prioridad del micrófono y desactive la prioridad del micrófono (acercar de la memoria del dispositivo).	
3 Botón Reproducir/ Pausar	Pulse brevemente para reproducir o pausar la música, pulse prolongadamente para entrar en el modo de grabación y vuelva a pulsar prolongadamente para salir del modo de grabación (salga del modo de grabación para reproducir automáticamente el último archivo grabado). En el modo de grabación: pulse brevemente para iniciar la grabación, vuelva a pulsar brevemente para detener la grabación y vuelva al estado correspondiente después de salir. Haga doble clic para apagar o encender el router inalámbrico (se enciende de forma predeterminada al arrancar).	
4 Siguiente canción	Pulse brevemente para pasar a la siguiente canción; pulse prolongadamente para avanzar rápidamente la reproducción de música (excepto en modo inalámbrico). Arranque, sin acceso a la tarjeta TF y al disco U, sin conexión inalámbrica ni micrófono inalámbrico: haga doble clic para cambiar la indicación de voz.	
5 Botón modo	Pulse brevemente para cambiar los modos del dispositivo: inalámbrico, tarjeta TF, unidad USB (con memoria apagada); pulse prolongadamente para acceder a la carpeta de grabación y reproducir; pulse prolongadamente de nuevo para salir de la reproducción; pulse dos veces para alternar (excepto en modo inalámbrico): repetición de una sola pista y reproducción secuencial (predeterminado: repetición secuencial).	

Función de micrófono inalámbrico

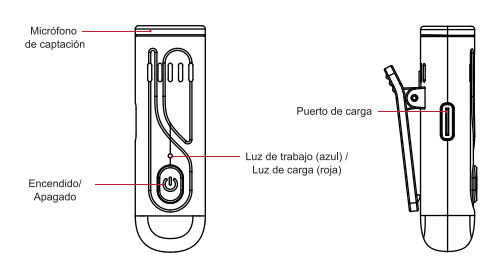


Botón de encendido/apagado: manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender y apagar el dispositivo; la luz azul parpadeará rápidamente (cuando el micrófono inalámbrico está conectado: pulse brevemente para activar o desactivar el sonido del micrófono).

Conexión del micrófono inalámbrico: La conexión se ha realizado correctamente (el host va acompañado de un tono): la luz de trabajo es azul y permanece encendida durante mucho tiempo.

Silenciamiento del micrófono inalámbrico: Silencio: la luz azul parpadea lentamente.


Estado de carga del micrófono inalámbrico: Cargando: la luz LED roja permanece encendida durante mucho tiempo; completamente cargado: la luz LED roja está apagada (estado de baja energía: la luz roja parpadea rápidamente).

蓝牙配对

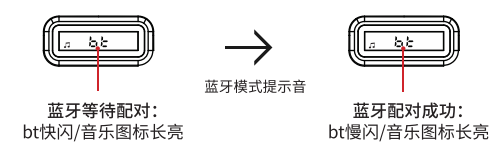

TF卡模式/U盘模式

开机状态下, 插入TF卡/U盘, 自动切换至TF卡/U盘模式, 并自动播放里面的音频文件 (支持解码格式:MP3) (TF卡/U盘≤32G)

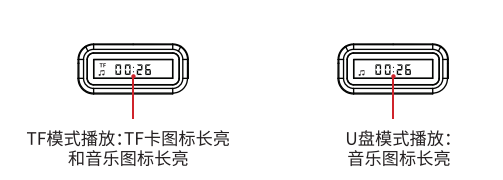

功能介绍

一: 无线连接操作 (开机每次无线咪默认打开)

1. 主机和无线咪都开机, 会自动连接, 连接成功状态: 主机无线咪图标长亮, 无线咪发射器蓝灯长亮。(无线咪图标: ())

2. 在主机开机状态下: 双击播放暂停键可以开启或关闭无线咪 (开机无线咪默认打开)。

二: 强制断开当前蓝牙连接

同时短按音量加键减, 强制断开当前蓝牙连接, 在强制断开的情况下, 短按播放/暂停键可以自动回连。

三: 蓝牙回连功能

已连接过的机器, 关机后, 会自动回连接最后一个连接设备; 在开机过程中, 超出范围断开连接, 10分钟内进入连接范围, 会自动回连。

四: 话筒优先功能

设备开机, 双击上一曲开启或关闭话筒优先功能, 开启话筒优先功能: 无线咪讲话时, 背景音乐会自动压低音量。


注意事项

1. 为了使扩音效果达到最佳, 请对准麦克风声源正面(1-2CM)处发声, 声音大且清晰。

2. 使用麦克风风时请勿将麦克风声源正面正对喇叭, 以免产生啸叫

3. 当扩音器处于低电量或长时间不使用时, 应将电池充满电后关机保存, 以延长和保护电池的使用寿命。

Emparejamiento inalámbrico

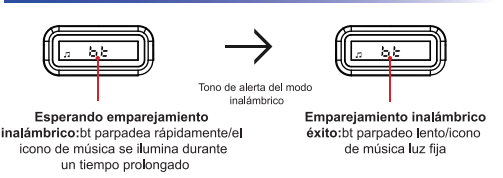

Modo tarjeta TF/modo unidad flash USB

Cuando el dispositivo está encendido, al insertar una tarjeta TF o una unidad USB, se cambiará automáticamente al modo de tarjeta TF/unidad USB y comenzará a reproducir los archivos de audio almacenados en ellos (formato de decodificación compatible: MP3) (capacidad de la tarjeta TF/unidad USB ≤ 32 GB).



Descripción general de funciones

I. Procedimiento de conexión del micrófono inalámbrico (el micrófono inalámbrico se enciende de forma predeterminada cada vez que se enciende el dispositivo)

1. Cuando tanto la unidad principal como el micrófono inalámbrico están encendidos, se conectan automáticamente. Estado de conexión correcta: el icono del micrófono inalámbrico de la unidad principal permanecerá encendido y la luz azul del transmisor del micrófono de solapa inalámbrico permanecerá encendida. (Icono del micrófono inalámbrico: ())

2. Con el host encendido: al hacer doble clic en el botón de reproducción/pausa se activará o desactivará el micrófono inalámbrico (el micrófono inalámbrico se enciende de forma predeterminada cada vez que se enciende el host).

II. Desconectar forzosamente la conexión inalámbrica actual. Al mismo tiempo, pulse brevemente el botón de subir volumen y reste para desconectar forzosamente la conexión inalámbrica actual. En caso de desconexión forzada, pulse brevemente el botón de reproducción/pausa para volver a conectarse automáticamente.

III. Función de reconexión inalámbrica. Los dispositivos conectados anteriormente se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo conectado después del apagado. Durante el arranque, si se produce una desconexión debido a que se ha superado el alcance, el dispositivo se volverá a conectar automáticamente en los 10 minutos siguientes a volver a entrar en el alcance de conexión.

IV. Función de prioridad del micrófono. Al iniciar el dispositivo, pulse dos veces el botón de pista anterior para activar o desactivar la prioridad del micrófono. Cuando está activada: el volumen de la música de fondo se reducirá automáticamente cuando se utilice el micrófono inalámbrico.

Puntos a tener en cuenta

1. Para obtener una amplificación óptima, hable directamente al micrófono, colocando su voz a 1-2 centímetros de la parte frontal del micrófono. Asegúrese de que su voz sea alta y clara.

2. Cuando utilice el micrófono, evite colocarlo directamente frente al altavoz para evitar la retroalimentación.


3. Cuando el amplificador tenga poca batería o permanezca sin usar durante periodos prolongados, cargue completamente la batería antes de apagarlo para preservar y prolongar su vida útil.

K1 MAX Product Quick Start Manual

Packing List




Function Overview

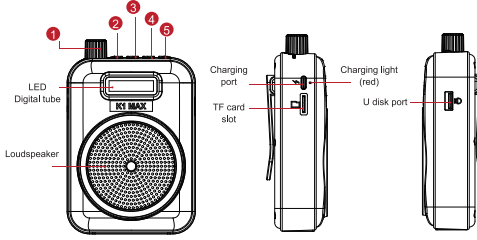


Recording function

1. Recording prerequisites: The device must be powered on, with either an TF card or USB drive inserted, and the wireless microphone successfully connected. Only when these conditions are met can recording mode be activated.
2. With the device powered on and the wireless microphone successfully connected, insert an TF card or USB drive: Long press the Mode button to enter recording mode. The digital display icon "REC" will illuminate steadily. Short press the Play/Pause button to commence recording. The digital display icon "REC" will flash slowly, accompanied by a recording start tone. Short press the button again to pause recording. The digital display icon "REC" will illuminate steadily. Long press the Mode button once more to exit recording mode. The device will automatically play the most recently recorded file.

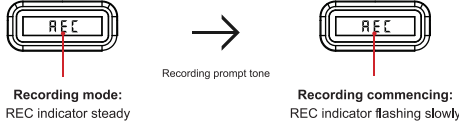

Charging function




K1 MAX Ürün Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Paketleme Listesi



İşlev Genel Bakış

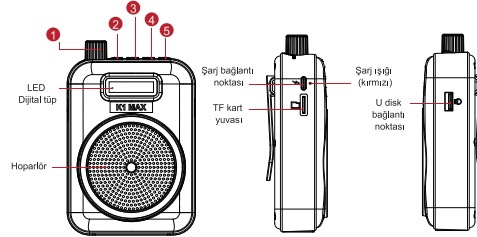

Kayıt işlevi

1. Kayıt ön koşulları: Cihazın gücü açık olmalı, TF kart veya USB sürücü takılı olmalı ve kablosuz mikrofon başarıyla bağlanmış olmalıdır. Yalnızca bu koşullar sağlandığında kayıt modu etkinleştirilebilir.
2. Cihazın gücü açık ve kablosuz mikrofon başarıyla bağlanmışken, bir TF kart veya USB sürücü takın: Mod düğmesine uzun basın kayıt moduna girmek için. Dijital ekran simgesi "REC" sabit olarak yananacaktır. Kaydı başlatmak için Oynat/Duraklat düğmesine kısa süre basın. Dijital ekran simgesi "REC" yavaşça yanıp sönecek ve kayıt başlangıç sesi duyulacaktır. Kaydı duraklatmak için düğmeye tekrar kısa süre basın. Dijital ekran simgesi "REC" sabit olarak yananacaktır. Kayıt modundan çıkmak için Mod düğmesine bir kez daha uzun süre basın. Cihaz en son kaydedilen dosyayı otomatik olarak oynatacaktır.




Şarj işlevi



Button	Function	Operating Instructions
1 Knob Positioner	Power on/Power off	Turn clockwise to switch on device; turn anticlockwise to switch off device.
	Turn up the volume	Turn clockwise to increase volume (music and microphone volume)
	Turn down the volume	Rotate counter-clockwise to decrease volume (music and microphone volume)
2 Previous Song	Short press to switch to the previous song; long press to rewind music playback (except wireless mode). Turn on, double-click the previous song: switch microphone priority and turn off microphone priority (about machine memory)	
3 Play/Pause button	Short press to play or pause the music, long press to enter the recording mode, and long press again to exit the recording mode (exit the recording mode to automatically play the last recording file). In recording mode: short press to start recording, short press again to stop recording, and return to the corresponding state after exiting. Double-click to turn off or turn on the wireless router (turn on by default when booting)	
4 Next Song	Short press to switch to the next song; long press to fast forward music playback (except wireless mode). Boot up, without access to the TF card and U disk, wireless and wireless Microphone are not connected: Double-click to switch the voice prompt	
5 Mode Button	Short press to switch device modes: Wireless, TF card, USB drive (with power-off memory); Long press to enter the recording folder for playback; long press again to exit playback; Double press to toggle (except in wireless mode): Single-track repeat and sequential playback (default: sequential repeat)	


Wireless microphone function

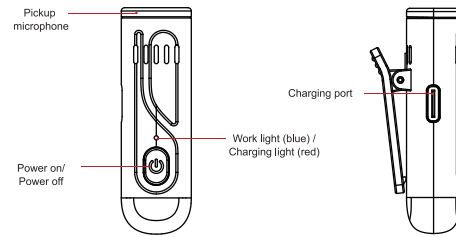

- Power on/off button:** Press and hold for 3S to switch on and off, the blue work flashes quickly (when the wireless microphone is connected: short press to turn on or off the sound of the microphone)
- Wireless microphone connection:** The connection is successful (the host is accompanied by a tone); the work light is blue and the light is on for a long time
- Wireless microphone mute:** Mute: Blue light flashes slowly
- Wireless microphone charging status:** Charging: the red LED light is on for a long time; fully charged: the red LED is off (low power status: the red light flashes quickly)


Düğme	İşlev	Kullanım Talimatları
	Güç açma/Güç kapatma	Cihazı açmak için saat yönünde çevirin; cihazı kapatmak için saat yönünün tersine çevirin.
1 Düşme Konumlandırma	Ses seviyesini yükseltin	Ses seviyesini artırmak için saat yönünde döndürün (müzik ve video ses seviyesi)
	Ses seviyesini kısın	Ses seviyesini azaltmak için saat yönünün tersine döndürün (müzik ve video ses seviyesi)
2 Önceki Şarkı	Kısa basarak önceki şarkıya geçin; uzun basarak müzik çalmayı geri sarın (kablosuz mod hariç). Açın, önceki şarkıyı çift tıklayın: mikrofon önceliğini değiştirin ve mikrofon önceliğini kapatın (makine belleği hakkında)	
3 Oynat/ Duraklat düğmesi	Müziği çalmak veya duraklatmak için kısa süre basılı tutun, kayıt moduna girmek için uzun süre basılı tutun ve kayıt modundan çıkmak için tekrar uzun süre basılı tutun (kayıt modundan çıkarak son kayıt dosyasını otomatik olarak çalm). Kayıt modunda: kaydı başlatmak için kısa süre basılı tutun, kaydı durdurmak için tekrar kısa süre basılı tutun ve çıktıktan sonra ilgili duruma geri dönün. Kablosuz yönlendiriciyi kapatmak veya açmak için çift tıklayın (açılışta varsayılan olarak açılır).	
4 Sonraki Şarkı	Kısa basarak bir sonraki şarkıya geçin; uzun basarak müzik çalmayı hızlı ileri sarın (kablosuz mod hariç) TF kartına ve U diske erişim olmadan, kablosuz ve kablosuz mikrofon bağlı olmadan başlatın: çift tıklayarak sesi uyarını değiştirin	
5 Mod Düğmesi	Cihaz modlarını değiştirmek için kısa basın: Kablosuz, TF kart, USB sürücü (güç kapatırken bekleyin), oynatma için kayıtlı klasörüne girmek için uzun basın; oynatmayı sonlandırmak için tekrar uzun basın; çift basın (kablosuz mod hariç): Tek parça tekrar ve sıralı oynatma (varsayılan: sıralı tekrar)	

Kablosuz mikrofon işlevi

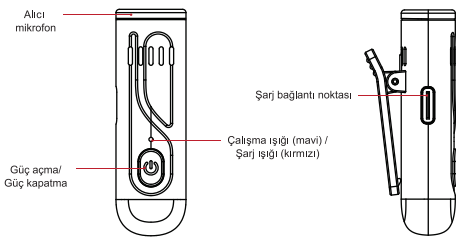

- Güç açma/kapama düğmesi:** 3 saniye basılı tutarak açın ve kapatın, mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp söner (kablosuz mikrofon bağlıyken: mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kısa süre basılı tutun)
- Kablosuz mikrofon bağlantısı:** Bağlantı başarılıdır (Ev sahibine bir ton eşlik ediyor); çalışma ışığı mavidir ve ışık uzun süre yanar.
- Kablosuz mikrofon sessiz:** Sessiz: Mavi ışık yavaşça yanıp söner
- Kablosuz mikrofon şarj durumu:** Şarj oluyor: kırmızı LED ışığı uzun süre yanar; tam şarj: kırmızı LED söner (düşük güç durumu: kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp söner)


Wireless pairing



- Waiting for pairing wirelessly:** bt flashes quickly/the music icon lights up for a long time
- Successful wireless pairing:** bt slow flash/music icon long light

TF card mode/USB flash drive mode

When the device is powered on, inserting a TF card or USB drive will automatically switch to TF card/USB drive mode and begin playing the audio files stored within (supported decoding format: MP3) (TF card/USB drive capacity ≤ 32GB).



Points to Note

1. For optimal amplification, speak directly into the microphone (1-2 cm from the sound source) with a low, steady, clear voice.
2. When using the microphone, avoid positioning it directly facing the speaker to prevent feedback.
3. When the amplifier has low battery power or remains unused for extended periods, fully charge the battery before switching off to preserve and extend its lifespan.

Function Overview

- I: Wireless Microphone Connection Procedure (The wireless microphone defaults to being switched on each time the device is powered up)**
1. When both the main unit and wireless microphone are powered on, they will connect automatically. Successful connection status: The wireless microphone icon on the main unit will remain lit, and the blue light on the wireless lapel microphone transmitter will remain lit. (Wireless microphone icon:)
 2. With the host powered on: Double-clicking the play/pause button will activate or deactivate the wireless microphone (the wireless microphone defaults to being switched on each time the host is powered on).
- II: Forcibly disconnect the current wireless connection:** At the same time, short press the volume up button and subtract to forcibly disconnect the current wireless connection. In the case of forced disconnection, short press the play/pause button to automatically reconnect.
- III: Wireless Reconnect Function:** Devices previously connected will automatically reconnect to the last connected device after shutdown. During startup, if disconnection occurs due to exceeding range, the device will automatically reconnect within 10 minutes of re-entering the connection range.
- IV: Microphone Priority Function:** Upon device startup, double-tap the previous track button to enable or disable microphone priority. When enabled: background music volume will automatically reduce when the wireless microphone is in use.

Instruction warning

NOTE: This product has been tested, meet the restrictions of Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation needs to fulfill the following two conditions.

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

* RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Kablosuz eşleştirme



- Kablosuz eşleştirme bekleniyor:** bt hızlıca yanıp sönmüyor/müzik simgesi uzun süre yanıyor
- Başarılı kablosuz eşleştirme:** bt yavaş yanıp sönmüyor/müzik simgesi uzun süre yanma

TF kart modu/USB flash sürücü modu

Cihaz açıldığında, TF kart veya USB sürücü takıldığında otomatik olarak TF kart/USB sürücü moduna geçer ve içinde depolanan ses dosyalarını çalmaya başlar (desteklenen kod çözme formatı: MP3) (TF kart/USB sürücü kapasitesi ≤ 32 GB).



İşlev Genel Bakış

- I: Kablosuz Mikrofon Bağlantı Prosedürü (Kablosuz mikrofon, cihaz her açıldığında varsayılan olarak açılır)**
1. Ana ünite ve kablosuz mikrofonun her ikisi de açık olduğunda, otomatik olarak bağlanacaktır. Başarılı bağlantı durumu: Ana ünitedeki kablosuz mikrofon simgesi yanık kalacak ve kablosuz yaka mikrofon vericisindeki mavi ışık yanık kalacaktır. (Kablosuz mikrofon simgesi:)
 2. Ana cihaz açtıkten: Oynat/duraklat düğmesine çift tıklayarak kablosuz mikrofonu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (kablosuz mikrofon, ana cihaz her açıldığında varsayılan olarak açılır).
- II: Mevcut kablosuz bağlantıyı zorla kesme:** Aynı anda, ses açma düğmesine ve eksi düğmesine kısa süreli basarak mevcut kablosuz bağlantıyı zorla kesebilirsiniz. Zorla bağlantı kesildiğinde, oynat/duraklat düğmesine kısa süreli basarak otomatik olarak yeniden bağlanabilirsiniz.
- III: Kablosuz Yeniden Bağlanma İşlevi:** Daha önce bağlanmış olan cihazlar, kapatıldıktan sonra otomatik olarak en son bağlandıktan cihaza yeniden bağlanır. Bağlantı sırasında sonra 10 dakika içinde otomatik olarak yeniden bağlanır.
- IV: Mikrofon Öncelik İşlevi:** Cihaz başlatıldığında, önceki parça düğmesine iki kez dokunarak mikrofon önceliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Etkinleştirildiğinde: kablosuz mikrofon kullanıldığında arka plan müziğinin ses seviyesi otomatik olarak azalır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1. En iyi ses yükseltme için, mikrofonun önüne 1-2 santimetre mesafede durarak doğrudan mikrofona konuşun. Sesinizin yüksek ve net olduğundan emin olun.
2. Mikrofonu kullanırken, geri beslemeyi önlemek için mikrofonu konuşmacıya doğrudan bakacak şekilde konumlandırmaktan kaçının.
3. Amplifikatörün pil gücü düşük olduğunda veya uzun süre kullanıldığında, pil ömrünü korumak ve uzatmak için kapatmadan önce pili tamamen şarj edin.