

NEX 快速使用说明书

产品概览




重要提醒：
耳机安装前，请按快速手册指引连接手机，试听音效和音量。
如安装到头盔后，音效和音量有较大的差异，请调整喇叭在头盔内的位置。

开机/关机


短按切换模式 (音乐分享模式/蓝牙模式)；
双击切换语言播报 (断开蓝牙)



蓝牙连接

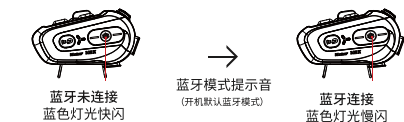

音乐分享配对

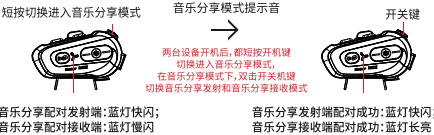


NEX Manual de instrucciones

Productos




Recordatorio importante:
Antes de instalar el auricular, conecte su teléfono móvil de acuerdo con la guía rápida del manual para comprobar el efecto de sonido y el volumen.
Si hay una gran diferencia en el efecto de sonido y el volumen después de instalar en el casco, ajuste la posición del altavoz dentro del casco.

Encender/apagar

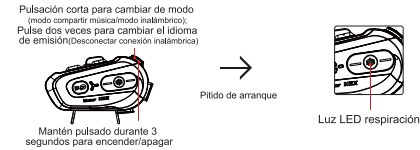

Conexión inalámbrica




Emparejamiento para compartir música



电话功能


双击切换手动/自动接听
(未连接蓝牙时)

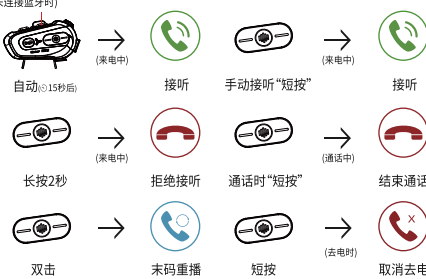

语音助手



音乐功能

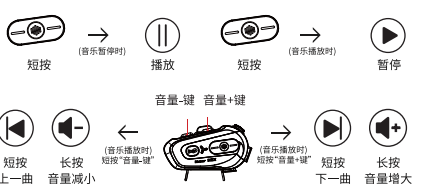


混音功能




音乐分享模式下，音量加减操作如下：长按音量加减键同时调节音乐分享的音量和蓝牙音乐的音量
对讲连接成功模式下，音量加减操作如下：①短按音量加减键调节蓝牙音乐音量大小②长按音量加减键调节对讲的音量大小③双击音量加减键切换蓝牙音乐的下曲和上一曲
混音功能：对讲和蓝牙可独立工作，互不影响，当对讲和蓝牙都连接成功后，两者声音可混合出来到喇叭端，可同时听到两个模式的声音

Función de teléfono


Doble clic para cambiar entre respuesta manual/automática (cuando no está conectado a la red inalámbrica)

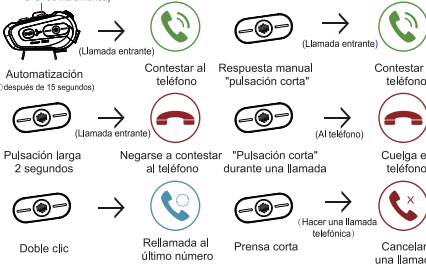

Asistente de voz

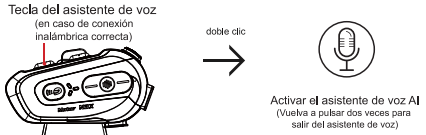

Función música

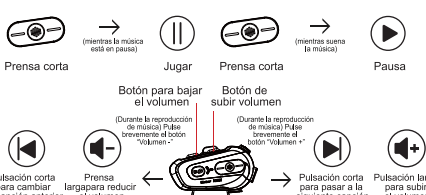


Función de mezcla




En el modo de compartir música, la operación de subir y bajar volumen es la siguiente: pulsación larga de la tecla de subir y bajar volumen para ajustar el volumen de compartir música y música inalámbrica al mismo tiempo.
En el modo de conexión por intercomunicador correcta, la operación de subir y bajar el volumen es la siguiente: ① pulsación corta del botón de subir y bajar el volumen para ajustar el volumen de la música inalámbrica ② pulsación larga del botón de subir y bajar el volumen para ajustar el volumen del intercomunicador ③ doble pulsación del botón de subir y bajar el volumen para cambiar entre la canción siguiente y la anterior de la música inalámbrica.
Función de mezcla: el intercomunicador y el inalámbrico pueden funcionar de forma independiente sin afectarse mutuamente, cuando el intercomunicador y el inalámbrico se conectan correctamente, los dos sonidos se pueden mezclar en el extremo del altavoz, se puede escuchar el sonido de los dos modos al mismo tiempo.


配对重置

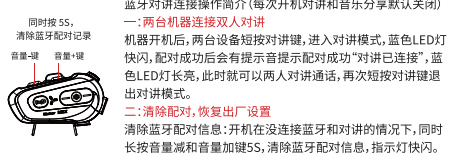


降噪功能



充电功能




产品清单

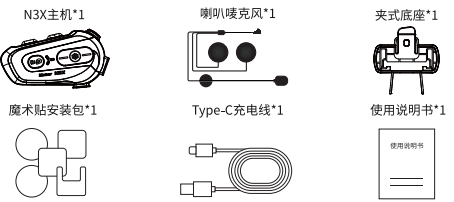


注意事项

1. 请勿将产品投入火中，避免发生爆炸；
2. 请勿拆卸产品，避免产品电子器件损坏；
3. 请勿靠近尖锐器物对产品造成损坏；
4. 长时间不用，请放置于干燥处；
5. 使用蓝牙耳机前，请先将其充满电；
6. 如果充电时红灯不亮，可能是电压过低；
7. 为了延长内置聚合物电池的使用寿命，请每月至少为设备充电一次。

Restablecimiento de la correspondencia

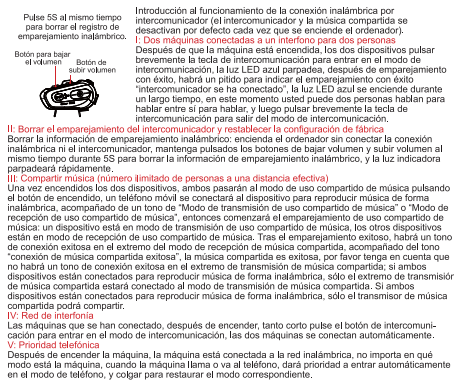


Cancelación de ruidos



Función de carga



Lista de productos

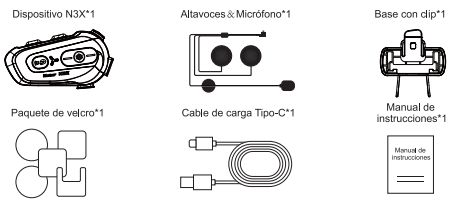

Advertencia

1. Para evitar explosiones, no exponga el producto al fuego;
2. Por favor, no desmonte el producto para evitar daños en los componentes electrónicos del producto;
3. Por favor, manténgase alejado de objetos afilados para evitar daños en el producto;
4. Por favor, mantenga en un lugar seco si no se utiliza durante mucho tiempo;
5. Antes de utilizar el dispositivo inalámbrico, por favor, cargue completamente;
6. Si la luz roja no se enciende durante la carga, puede ser que el voltaje sea demasiado bajo;
7. Para prolongar la vida útil de la batería de polímero de litio incorporada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.


NEX Quick Start Manual

Product Overview




Important Reminder:
Before installing the headset, please connect your mobile phone according to the quick manual guide to test the sound effect and volume.
If there is a big difference in sound effect and volume after installing into the helmet, please adjust the position of the speaker inside the helmet.


Power on/off

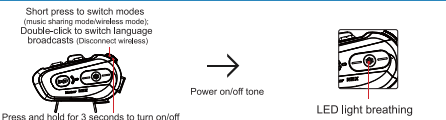


Wireless connection



Music Sharing Pairing

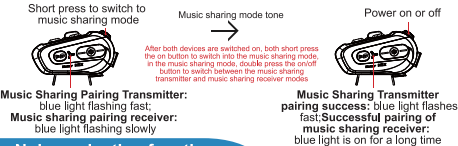

Noise reduction function




NEX 迅速取扱説明書です

製品概要




重要な注意事項
ヘッドセットを着着する前に、クイックマニュアルガイドに従って携帯電話を接続し、サウンド効果と音量をテストしてください。
ヘルメットに取り付けた後、サウンド効果と音量に大きな違いがある場合は、ヘルメット内のスピーカーの位置を調整してください。


電源オン/オフです

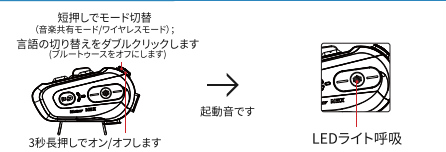


フルトーンス接続

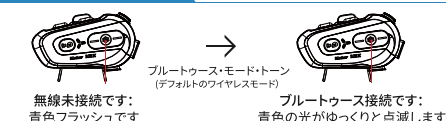


音楽共有ペアリングです

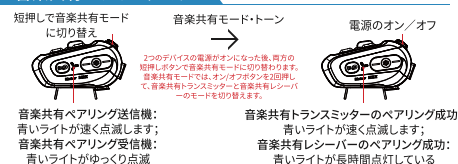


Telephone function

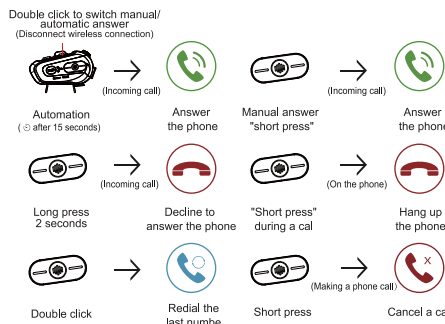


Voice assistant

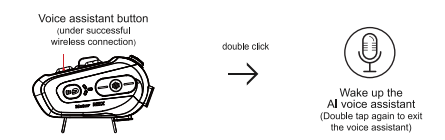


Music function

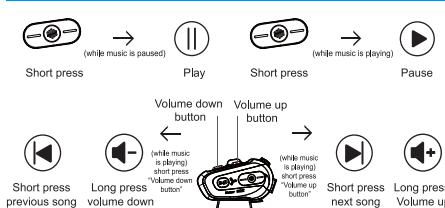


Mixing function

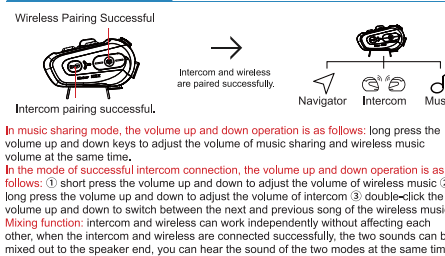


Pairing function

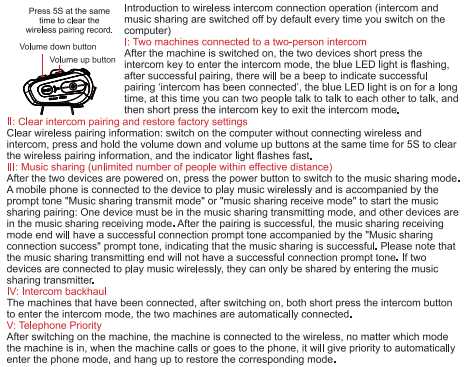

Charging function



Product List

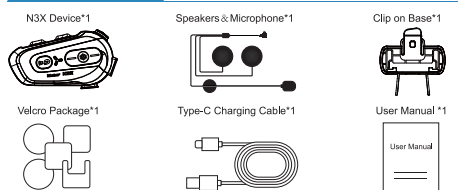

Caveat

- To avoid explosion, please do not put the product into the flame.
- Please do not disassemble the product to avoid damage to the electronic components of the product.
- Please keep away from sharp objects to avoid damage to the product.
- Please keep in a dry place if not used for long time.
- Before using the wireless device, please fully charge it.
- If the red light does not come on while charging, it may be the voltage is too low.
- To extend the life of the built-in lithium polymer battery, please charge the device at least once a month.

Instruction warning

NOTE: This product has been tested, meet the restrictions of Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation needs to fulfill the following two conditions.


(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


電話機能

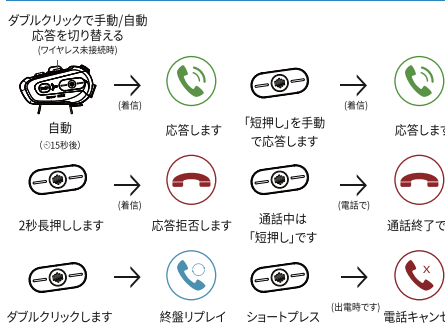


音声アシスタント

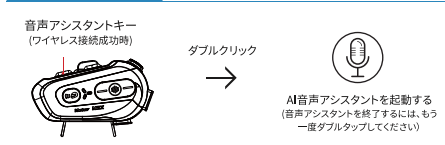


音楽機能

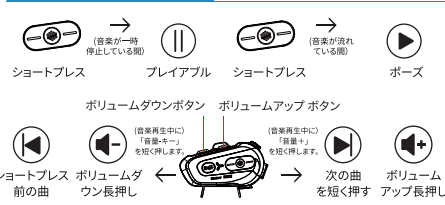

ミキシング機能

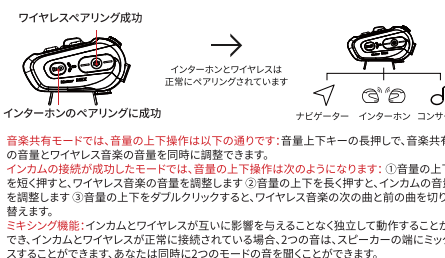

マッチング・リセット

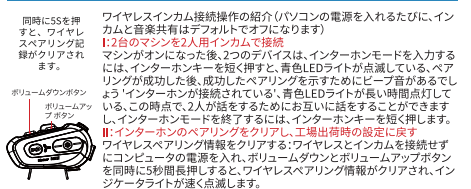


III. 音楽共有 (有効距離内であれば人数無制限)
2つのデバイスの電源がオンになった後、電源オンボタンを押すと、両方のデバイスが音楽共有モードに切り替わり、一方の携帯電話がデバイスに接続してワイヤレスで音楽を再生し、「音楽共有送信モード」または「音楽共有受信モード」の音が鳴り、音楽共有のペアリングが開始されます。ペアリングに成功した後、音楽共有受信モード側で「音楽共有接続成功」の接続成功音が鳴り、音楽共有が成功し、音楽共有送信側で接続成功音が鳴らないことにご注意ください。両方のデバイスがワイヤレスで音楽を再生するために接続されている場合、音楽共有トランスミッターのみが共有することができます。


IV. インカムバックホール
接続されたマシンは、電源を入れた後、両方の短いインターホンボタンを押してインターホンモードに入ります。2つのマシンの音が自動的に接続されます。

V. 電話の優先順位
機械の電源を入れた後、機械は無線に接続され、機械がどのモードにあっても、機械が電話をかけた後、電話に出た後、自動的に電話モードに入ることが優先され、電話を切ることで対応するモードに戻る。


ノイズキャンセル



充電機能



製品リストです

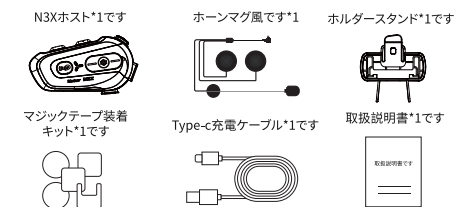

注意事項です

- 製品を火の中に入れて下さい。爆発が発生しないようにします。
- 製品を分解しないでください。製品の電子部品の破壊を避けます。
- 長い時間近くに製品に対して接触を避けてください。
- 長い時間使用しないでください。乾燥した所に置いてください。
- フルトーンスディスプレイを使用する前に、必ず充電してください。
- 充電中に赤いランプが点灯しない場合は、電圧が低すぎる可能性があります。
- 内蔵ポリマー電池の寿命を延ばすために、月に一度は装置を充電してください。