

② 加熱：

伝導加熱方式を採用し、安全性が高く、漏電のリスクを回避できます。従来の加熱器よりも迅速で便利です。

③ 多様な水モード：

噴水モード：電源接続時に連続的に水が流れます。スマートモード：ペットの接近を感知し、自動で水を供給します。電源接続およびバッテリーモード両方に対応。

④ フィルター：

初期フィルター：大きな浮遊物や毛、ゴミをフィルターします。高効率フィルター：水中の不純物や油分、重金属を取り除き、水質を軟化させ、口当たりを改善します。

⑤ ワイヤレスウォーターポンプ：

漏電リスクを減少させ、乾燥防止の自動シャットダウン機能を搭載。

⑥ 大容量水槽：

2.8Lの容量で、ペットの一日分の水分摂取量を確保します。

05 技術仕様

定格電圧	24V --- 2A
定格電力	40 W
サイズ（長×幅×高）	28.4 × 17.1 × 17.8 cm
本体重量	1.8 kg
容量	2.8 L
バッテリー容量	5200 mAh
材質	食品グレードABS
接続方式	WiFi
対象	猫および小型犬
使用環境	4～40℃

06 設置方法

クイックスタートガイドに従って、組み立てを行ってください。

ネットワーク設定 & アプリ接続:

ネットワーク設定ボタンを5秒間長押し、PetSnowyアプリをダウンロードし、指示に従って水飲み機を追加します。

07 日常のメンテナンスとケア

定期的な清掃と消毒: 水槽は週に一度清掃し、すべての部品を月に一度完全に清掃してください。

フィルターの交換: 初期フィルターは2週間ごとに交換し、高効率フィルターは8週間ごとに交換します。高効率フィルターを交換後、リセットボタンを押してフィルター寿命をリセットしてください。

08 アフターサービスと保証情報


アフターサービスのポリシーは、地域の法律や規制によって異なる場合があります。購入した販売店または認定アフターサービスセンターにお問い合わせください。

01 Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Handbuch für die korrekte Installation und Nutzung.
- Nicht empfohlen für Haustiere unter drei Monaten.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Direkte Sonneneinstrahlung und offenes Feuer vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil, um . . . Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche auf, um ein Umkippen oder Auslaufen zu verhindern.
- Reinigen Sie niemals die Basis des Wasserspenders.
- Vermeiden Sie es, beim Reinigen den Pumpenkörper zu stoßen, um Schäden an der internen Keramikachse zu verhindern.
- Haustiere, die das Netzkabel beißen, können einen Stromschlag verursachen. Sichern Sie das Kabel und verstecken Sie es.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Vor längerer Abwesenheit stellen Sie sicher, dass der Wassertank ausreichend gefüllt ist.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

02 Montageanleitung

2.1 Komponentennamen und Diagramme

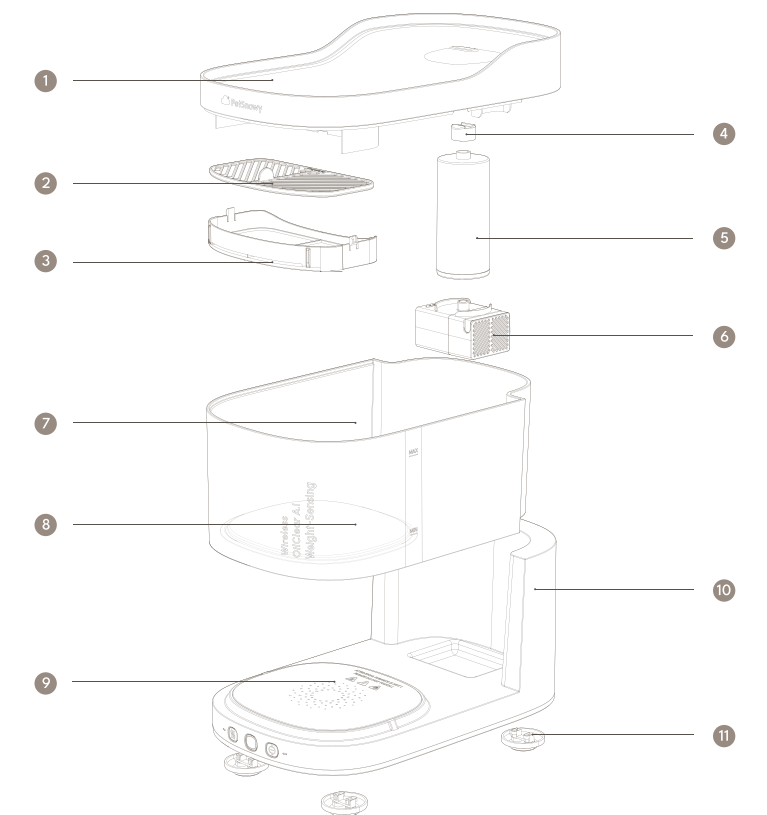

1 Trinkschale

2 Primärfilter

3 Halterung für den
Primärfilter

4 Silikon-Dichtung für
den Filterausgang

5 Hochleistungsfilter

6 Drahtlose Wasserpumpe


7 Wassertank

8 Wärmeleitplatte für
den Wassertank



9 Heizplatte für die Basis

10 Basis des
Wasserspenders

11 Schwerkraftsensor

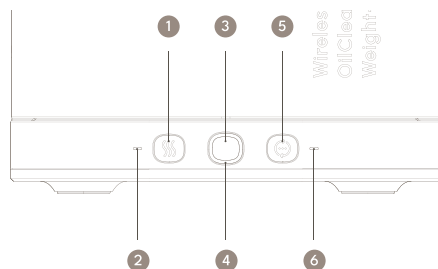

- 1 Heizschalter 2 Heizungsanzeige-Licht 3 Wassermodus-Umschalt-Taste
- 4 Funktionsanzeige-Ring 5 Filter-Reset-Taste 6 Filterlebensdauer-Anzeige-Licht

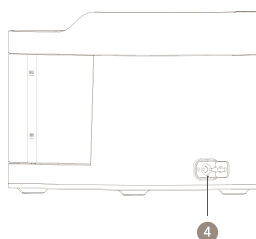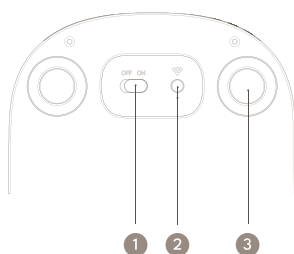

- 1 Netzschalter 2 Netzwerk-Konfigurations-Taste 3 Gewichtssensor-Halterung *4
- 4 Ladeanschluss

2.2 Weitere Zubehörteile

- (1) Bedienungsanleitung
- (2) Netzadapter
- (3) Zertifikat
- (4) Schnellstartanleitung

03 Produktübersicht

3.1 Beschreibung der Tasten

Wassermodus-Umschalt-Taste: Kurzes Drücken, um zwischen Quellmodus (nur bei Netzbetrieb) und Smart-Modus zu wechseln.

Heizschalter: Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten (nur bei Netzbetrieb).

Filter-Reset-Taste: Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Filterlebensdauer zurückzusetzen.

Netzwerk-Konfigurations-Taste: Drücken Sie 5 Sekunden lang, um das Netzwerk zurückzusetzen.

Netzschalter: Schalten Sie das Gerät ein oder aus, indem Sie den Schalter nach links oder rechts bewegen.

3.2 Beschreibung der Anzeigeleuchten

Wassermodus-Anzeigeleuchte: Weißes Licht (Quellmodus),

grünes Licht (Smart-Modus)

Weiß/Grün blinkend — Ladevorgang (nur bei Netzbetrieb)

Weiß/Grün dauerhaft — Vollständig geladen (nur bei Netzbetrieb)

rotes Licht (Wassermangel)

blinkendes rotes Licht (niedriger Batteriestand)

Filterlebensdauer-Reset-Licht: Weißes Licht (0-80% der Filterlebensdauer verbraucht),
gelbes Licht (80-99% der Filterlebensdauer verbraucht),
rotes Licht (Filterlebensdauer abgelaufen).

Heizungsanzeige: Weißes Licht (Heizung eingeschaltet),
Licht aus (Heizung ausgeschaltet).

Wi-Fi-Anzeigeleuchte: Weißes Licht (Mit Netzwerk verbunden),
blinkendes Weißes Licht (Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt).

04 Hauptfunktionen und Merkmale

- ① **Gewichtssensor:** Verfolgt die tägliche Wasseraufnahme Ihres Haustiers, genau auf den Milliliter, und zeigt diese über die App an. Der verbleibende Wasserstand wird in Echtzeit auf der App angezeigt.
- ② **Heizung:** Leitfähige Heizung, sicherer und ohne das Risiko von Stromlecks, schneller und praktischer als herkömmliche Heizgeräte.
- ③ **Verschiedene Wasserabgabemodi:** Quellmodus: Nur bei Netzbetrieb, kontinuierliche Wasserabgabe.
Smart-Modus: Gibt automatisch Wasser ab, wenn das Haustier sich nähert, geeignet für Netz- und Batteriebetrieb.
- ④ **Filter: Primärfilter:** Filtert größere Partikel, Haare und Schmutz.
HochleistungsfILTER: Entfernt Unreinheiten, Öle, Schwermetalle, tötet Bakterien ab, macht das Wasser weicher und verbessert den Geschmack.
- ⑤ **Drahtlose Wasserpumpe:** Minimiert das Risiko von Stromlecks und verfügt über eine Schutzfunktion gegen Trockenlauf.
- ⑥ **Großer Wassertank:** Mit einer Kapazität von 2,8L sorgt der Wassertank für genügend Wasser für Ihr Haustier über den gesamten Tag.

05 Technische Spezifikationen

Nennspannung	24V === 2A
Nennleistung	40 W
Abmessungen (L x B x H)	28.4 × 17.1 × 17.8 cm
Nettogewicht	1,8 kg
Kapazität	2,8 L
Batteriekapazität	5200 mAh
Material	Lebensmittelechtes ABS
Verbindung	WiFi
Geeignet für	Katzen und kleine Hunde
Geeignete Umgebungstemperatur:	40°F - 104°F

06 Installationsanleitung

Folgen Sie der Schnellstartanleitung für die Montage.

Netzwerk-Konfiguration & App-Verbindung:

Drücken Sie die Netzwerk-Konfigurations-Taste 5 Sekunden lang, laden Sie die PetSnowy-App herunter und folgen Sie den Anweisungen, um den Wasserspender hinzuzufügen.

07 Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion: Reinigen Sie den Wassertank wöchentlich und führen Sie monatlich eine gründliche Reinigung aller Teile durch.

Filterwechsel: Ersetzen Sie den Primärfilter alle zwei Wochen und den Hochleistungsfilters alle acht Wochen. Nach dem Austausch des Hochleistungsfilters drücken Sie den Reset-Knopf, um die Filterlebensdauer zurückzusetzen.

08 Kundendienst und Garantieinformationen

Die Richtlinien für den Kundendienst können je nach lokalen Gesetzen und Vorschriften variieren.


Wenden Sie sich bitte an den Händler oder das autorisierte Servicecenter für weitere Informationen.

01 Consignes de sécurité

- Suivez attentivement les instructions du manuel pour une installation et une utilisation correctes.
- Non recommandé pour les animaux de moins de trois mois.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur. Évitez l'exposition directe au soleil et au feu.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour éviter les risques de sécurité.
- Placez l'appareil sur une surface plane pour éviter les basculements ou les fuites.
- Ne lavez pas la base du distributeur d'eau.
- Évitez de heurter la pompe pendant le nettoyage afin de prévenir les dommages à l'axe en céramique interne.
- Si l'animal mord le câble d'alimentation, cela peut provoquer des fuites électriques. Fixez et cachez les câbles.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le.
- Les enfants doivent utiliser l'appareil sous la supervision d'un adulte.
- Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Avant un départ prolongé, assurez-vous que le réservoir d'eau est suffisamment rempli.
- En cas de panne, veuillez contacter le service après-vente.

02 Instructions de montage

2.1 Noms des composants et diagrammes

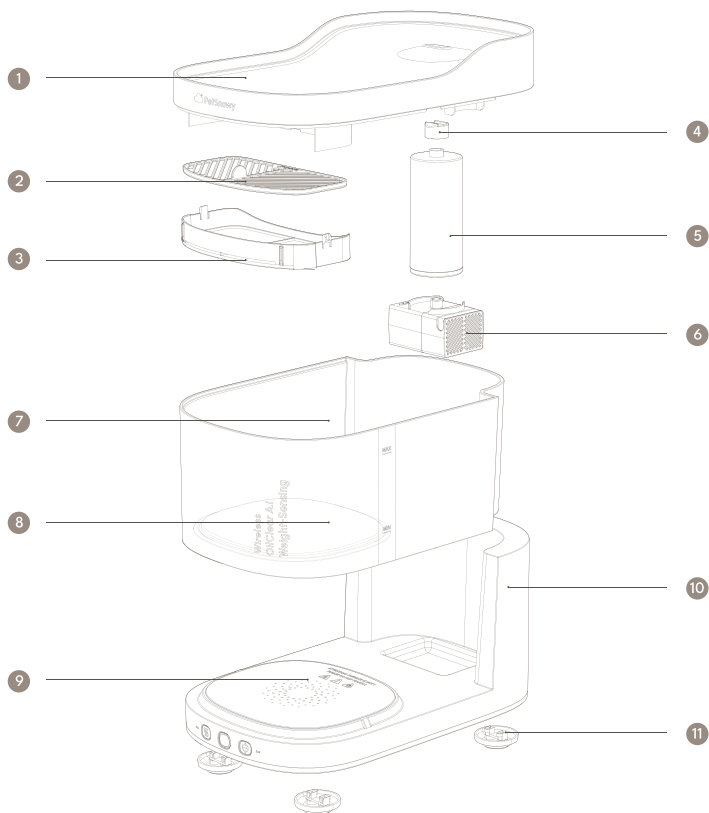

1 Bol à eau

2 Filtre primaire

3 Support de filtre
primaire

4 Joint en silicone pour
la sortie du filtre

5 Filtre haute efficacité

6 Pompe sans fil


7 Réservoir d'eau

8 Plaque thermique
du réservoir



9 Plaque chauffante
de la base

10 Base du distributeur
d'eau

11 Capteur de gravité

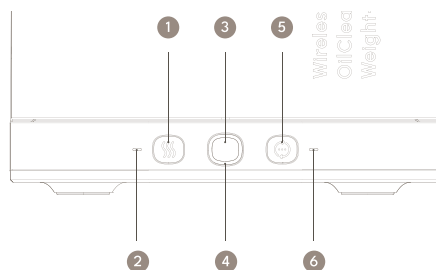

- ❶ Interrupteur de chauffage
- ❷ Voyant de chauffage
- ❸ Bouton de sélection du mode de distribution d'eau
- ❹ Anneau indicateur de fonction
- ❺ Bouton de réinitialisation du filtre
- ❻ Voyant de durée de vie du filtre

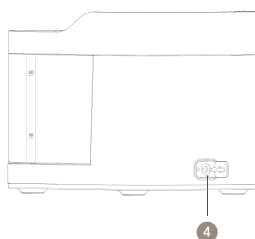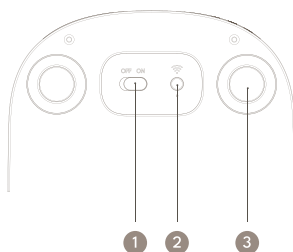

- ❶ Interrupteur principal
- ❷ Bouton de configuration du réseau
- ❸ Support du capteur de poids *4
- ❹ Port de charge

2.2 Autres accessoires

- (1) Manuel d'utilisation
- (2) Adaptateur d'alimentation
- (3) Certificat de qualité
- (4) Guide de démarrage rapide

03 Aperçu du produit

3.1 Description des boutons

Bouton de sélection du mode de distribution d'eau: Appuyez brièvement pour passer en mode Fontaine (uniquement en mode secteur) ou en mode Intelligente.

Interrupteur de chauffage: Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de chauffage (uniquement en mode secteur).

Bouton de réinitialisation du filtre: Appuyez longuement pendant 3 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre.

Bouton de configuration du réseau : Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion réseau.

Interrupteur principal: Déplacez-le à gauche ou à droite pour allumer ou éteindre l'appareil.

3.2 Description des voyants indicateurs

Voyant de mode de distribution d'eau: Lumière blanche (mode Fontaine),
lumière verte (mode Intelligente)

Lumière blanche/verte clignotante — En charge (uniquement en mode secteur)

Lumière blanche/verte fixe — Charge complète (uniquement en mode secteur)

lumière rouge (manque d'eau)

lumière rouge clignotante (batterie faible).

Voyant de réinitialisation de la durée de vie du filtre:

Lumière blanche (0-80% de la durée de vie du filtre utilisée)

lumière jaune (80-99% de la durée de vie du filtre utilisée)

lumière rouge (fin de la durée de vie du filtre)

Voyant chauffage : Lumière blanche allumée (chauffage activé)

lumière éteinte (chauffage désactivé).

Voyant de connexion Wi-Fi: Lumière blanche allumée (connecté au réseau),

lumière blanche clignotante (en cours de connexion).

04 Fonctionnalités et caractéristiques principales

- ① **Capteur de poids:** Enregistre la quantité d'eau bue par votre animal chaque jour, avec une précision au millilitre, et affiche les données via l'application. Il affiche également le niveau d'eau restant en temps réel sur votre téléphone.
- ② **Chauffage:** Chauffage par conduction, plus sûr et sans risque de fuites électriques, plus rapide et pratique que les chauffages traditionnels.
- ③ **Modes de distribution d'eau variés :** Mode Fontaine : Fonctionne uniquement lorsque l'appareil est branché, eau distribuée en continu.
Mode Intelligent : Détecte la proximité de l'animal et distribue automatiquement de l'eau, fonctionnant en mode secteur et batterie.
- ④ **Filtration :** Filtre primaire : Filtre les particules plus grosses, les poils et les débris.
Filtre haute efficacité : Élimine les impuretés, les huiles, les métaux lourds, tue les bactéries, adoucit l'eau et améliore son goût.
- ⑤ **Pompe sans fil:** Réduit le risque de fuites électriques et comprend une fonction de protection contre la marche à sec.
- ⑥ **Réservoir d'eau grande capacité:** 2,8L de capacité, assurant que votre animal ait suffisamment d'eau pendant toute la journée.

05 Spécifications techniques

Tension nominale	24V === 2A
Puissance nominale	40 W
Dimensions (L x l x H)	28.4 × 17.1 × 17.8 cm
Poids net	1,8 kg
Capacité	2,8 L
Capacité de la batterie	5200 mAh
Matériau	ABS de calidad alimentaria
Connexion	WiFi
Convient pour	Gatos y perros pequeños
Température d'utilisation	40°F - 104°F

06 Instructions d'installation

Suivez le guide de démarrage rapide pour l'installation.

Configuration du réseau et connexion à l'application:

Appuyez longuement sur le bouton de configuration du réseau pendant 5 secondes, téléchargez et installez l'application PetSnowy, puis suivez les instructions pour ajouter le distributeur d'eau.

07 Entretien quotidien

Nettoyage et désinfection réguliers: Nettoyez le réservoir d'eau chaque semaine et effectuez un nettoyage complet des pièces tous les mois.

Changement de filtre: Remplacez le filtre primaire toutes les deux semaines et le filtre haute efficacité tous les huit semaines. Après avoir remplacé le filtre haute efficacité, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la durée de vie du filtre.

08 Service après-vente et informations sur la garantie

Les politiques de service après-vente peuvent varier en fonction des lois locales.

Veuillez contacter le point de vente ou le centre de service après-vente autorisé pour plus d'informations.

01 Istruzioni di Sicurezza

- Seguire correttamente le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Non raccomandato per animali di età inferiore a tre mesi.
- Questo prodotto è solo per uso interno. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e al fuoco.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore originale per evitare rischi di sicurezza.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana per prevenire rovesciamenti o perdite.
- Non lavare la base del distributore d'acqua.
- Durante la pulizia, evitare urti sul corpo della pompa per prevenire danni all'asse in ceramica interno.
- Mantenere i cavi di alimentazione nascosti e fissati per evitare che gli animali li mordano, in quanto ciò potrebbe causare perdite di corrente.
- Se non utilizzato per lunghi periodi, scollegare l'alimentazione.
- I bambini devono utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
- Le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.
- Prima di lunghi periodi di assenza, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia sufficientemente pieno.
- In caso di guasti, contattare il servizio assistenza.