

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with FCC RF, IC RSS-102 and CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. For indoor use only. The light source inside this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or authorized service agents or similar qualified personnel.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC RF, IC RSS-102 et CE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): KEY LIGHT AIR MK.2 (補光燈)

Model No. (모델명): 20LAM9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc./Please refer to gift box sticker

A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

Elgato, a division of: Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA. Corsair Components Limited, 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, UK. Corsair Memory BV, Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands.


Copyright 2025 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective owner.

Part: 51LAM9901

KEY LIGHT AIR

2	EN	Quick Start Guide	28
12	FR	Guide de prise en main rapide	29
13	DE	Kurzanleitung	30
14	ES	Guía de inicio rápido	31
15	IT	Guida rapida	32
16	NL	Snelstartgids	34
17	SV	Kom igång	35
18	PL	Skrócona instrukcja	36
19	JA	クイックスタートガイド	37
20	ZHT	快速入門指南	38
21	PT	Guia de Início Rápido	39
23	FI	Pikaopas	40
24	DA	Lynstart guide	41
25	NO	Hurtigveiledning	42
26	TR	Hızlı Kurulum Rehberi	43
27	GR	Σύντομος οδηγός	44
2	KO	퀵 스타트 가이드	28
12	CN	快速入门指南	29
13	RU	Краткое руководство	30
14	AR	دليل البدء السريع	31
15	BR	Ръководство за бърз старт	32
16	HR	Vodič za brzi početak	34
17	CS	Průvodce rychlým startem	35
18	ET	Kiirjuhend	36
19	HU	Gyors üzembe helyezési útmutató	37
20	GA	Treoir Thosaithe Thapaidh	38
21	LV	Ātrās uzsākšanas rokasgrāmata	39
23	LT	Greitojo paleidimo vadovas	40
24	MT	Gwida ta' Bidu Malajr	41
25	RO	Ghid de pornire rapidă	42
26	SK	Príručka pre rýchly štart	43
27	SL	Hitri začetni vodnik	44

KNOW YOUR LIGHT

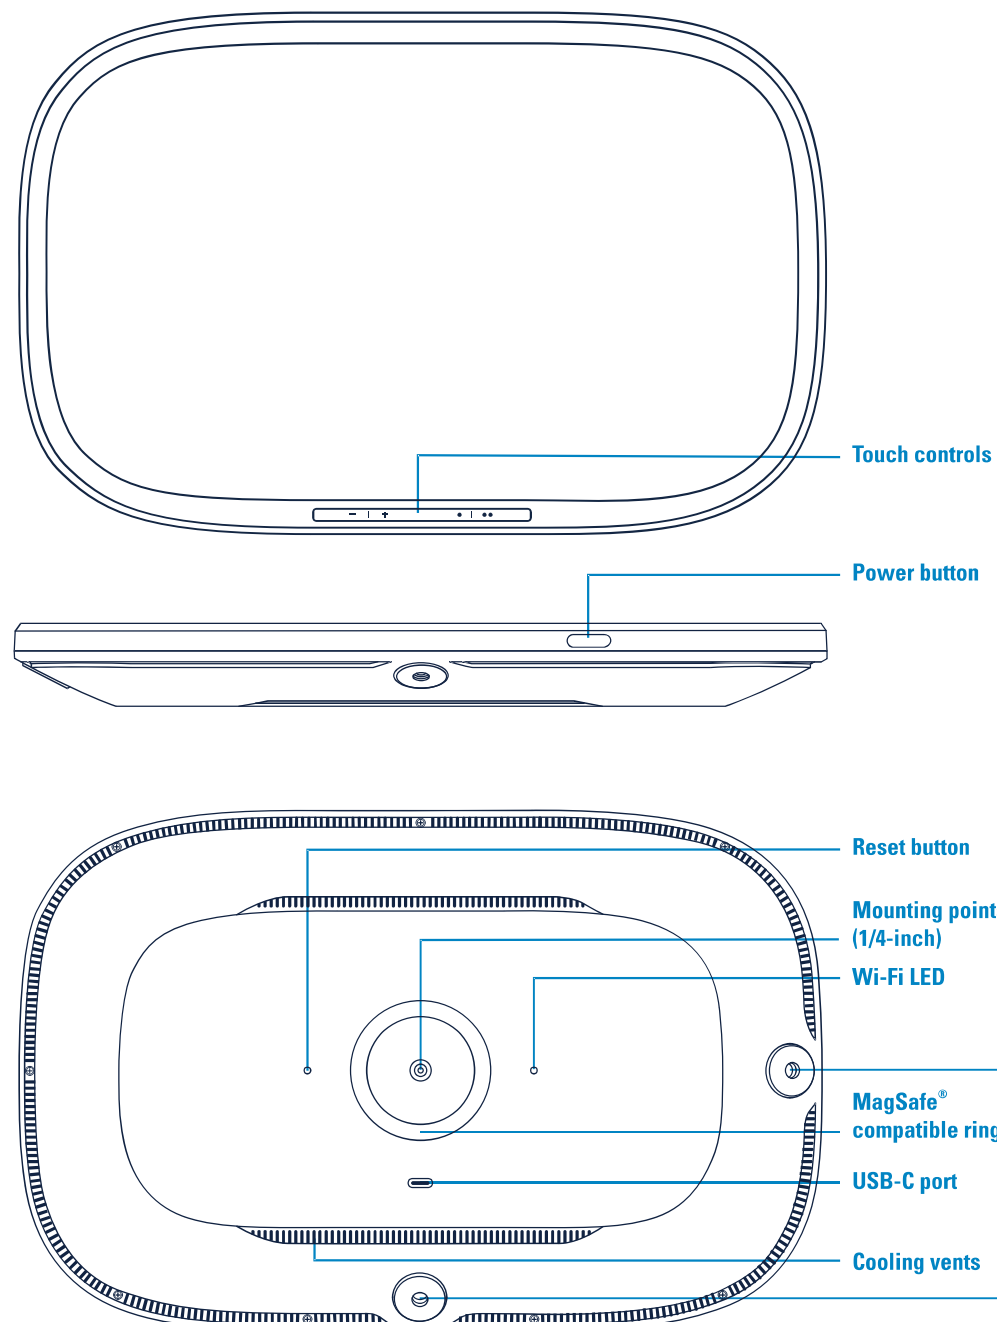





2

MOUNTING YOUR LIGHT

There are many ways to mount Key Light Air, depending on your setup and version.


Desk mount for Key Light Air

Not all Key Light Air models come with a mount. Check your box contents to see if one is included.

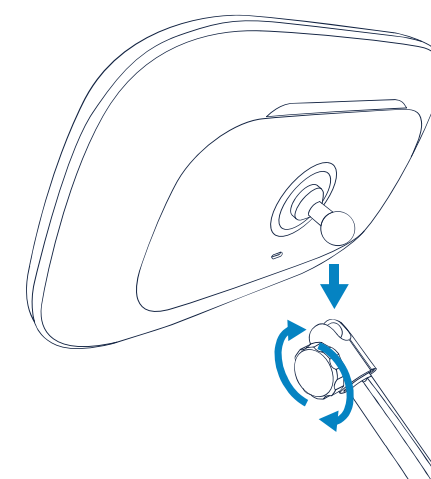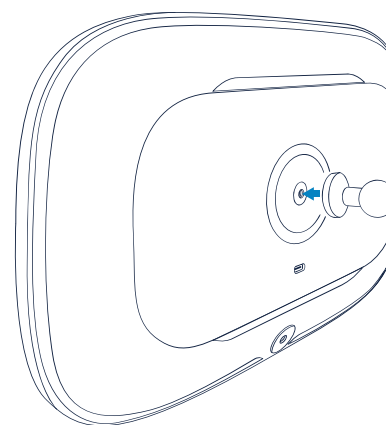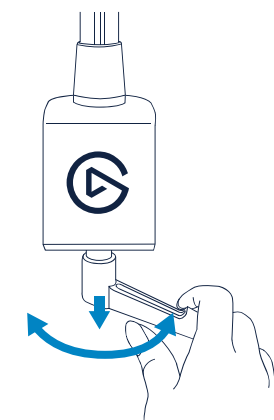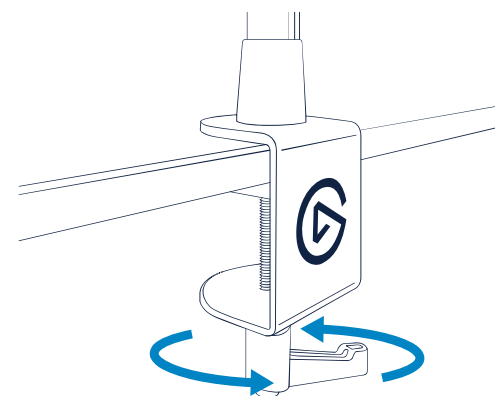


3

MOUNTING YOUR LIGHT

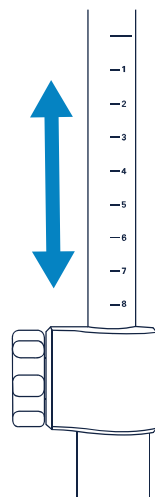



5. Loosen the locking screw to adjust your mount's height.

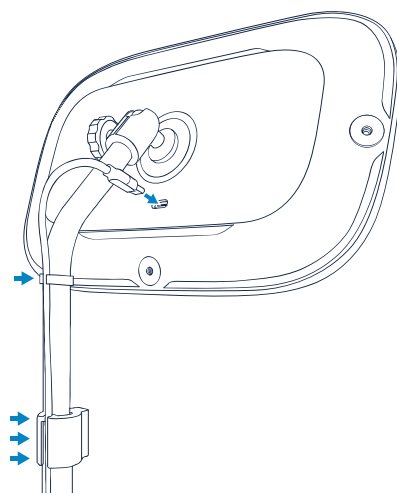

6. Plug the included USB-C cable into the back of your Key Light Air, then run it through the mount's built-in cable channel. Secure with a clip (included) to keep things tidy.

Other thread mounts

Key Light Air has three 1/4-inch mounting points on the back. To use it in a custom rig, simply line up your mount's screw with any of these threads and turn clockwise until secure.

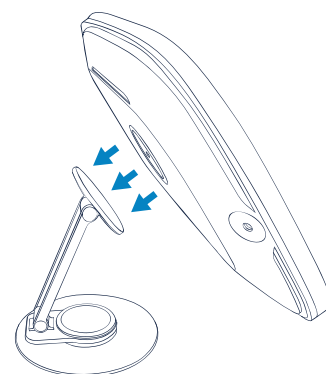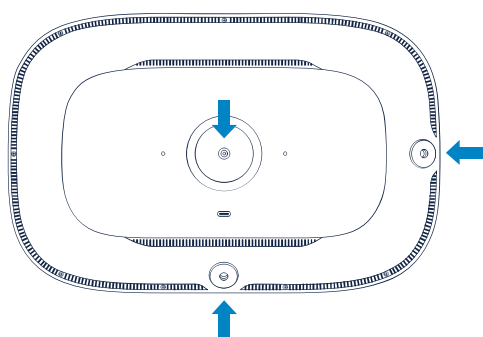

MagSafe holder


Key Light Air features a magnetic ring on its back for MagSafe mounting. To attach it, align the light with your MagSafe-compatible mount and let the magnets snap together.




Key Light Air generates heat during use. Mount it in a well-ventilated area and keep the rear cooling vents clear for proper airflow.

4

POWERING YOUR LIGHT

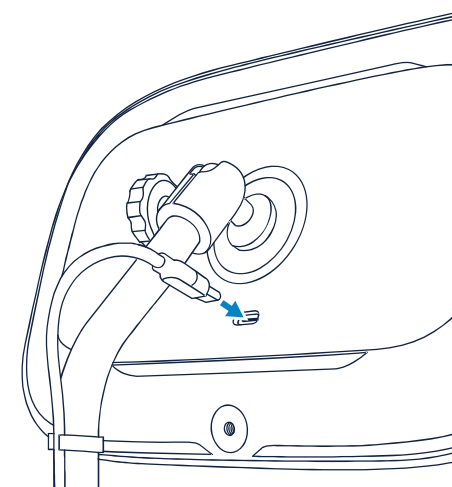

Plug the included USB-C cable into the back of your Key Light Air, then connect the other end to your computer's USB-C port.


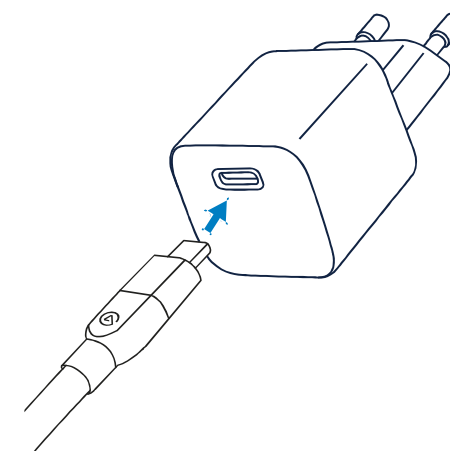


For full brightness, use a USB-C power adapter rated at 30 W or higher with Power Delivery (PD 3.0 or higher), such as the PD30 Power Supply (sold separately).



For lighting on the go, snap a compatible power bank onto the MagSafe ring and connect it to your light's USB-C port with a short cable.

Once connected to power, press the power button to turn on your Key Light Air. Hold the button to turn it off.

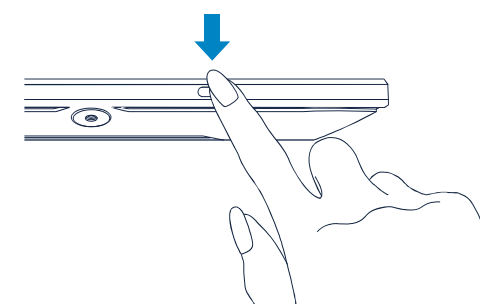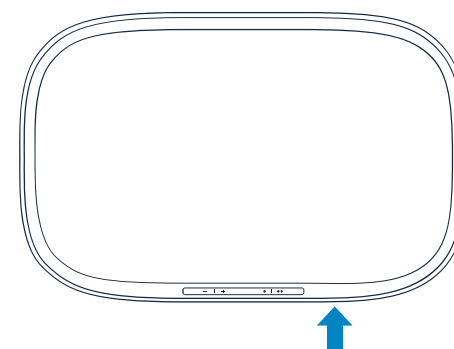


If Key Light Air flashes when you turn it on, it's not getting enough power. Check that you're using a PD 3.0 (or higher) compatible power source and certified cable.

5


POWERING YOUR LIGHT

Brightness levels


Your Key Light Air's brightness varies based on its power source:

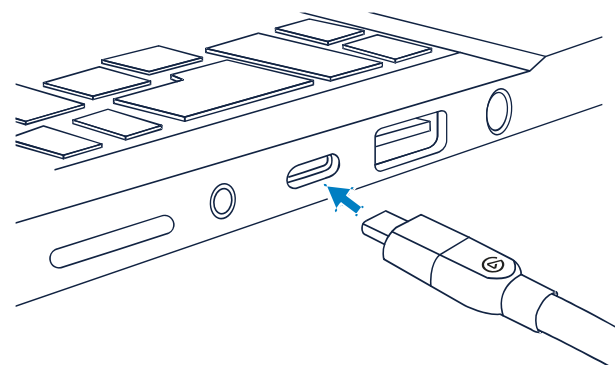

Computer USB-C port: Up to ~1000 lm
(varies by port type)

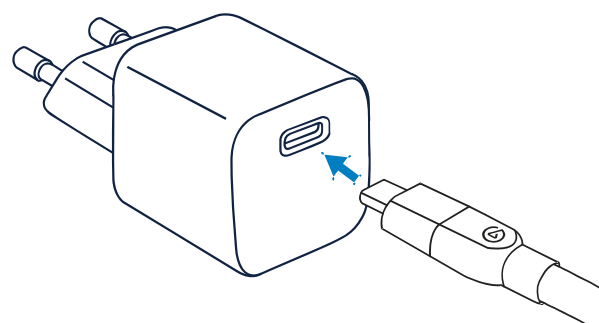

Power adapter: Up to ~2100 lm
(varies by power output)

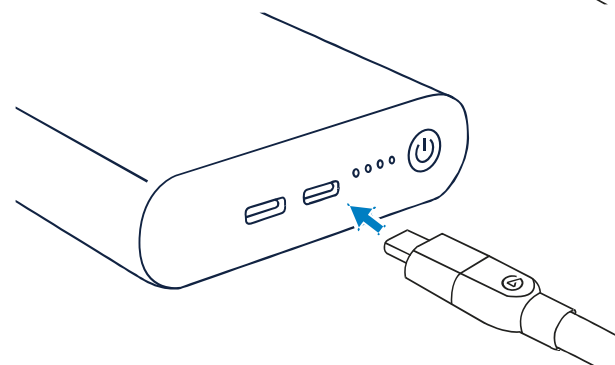

Power bank: Up to ~2100 lm
(varies by power output)






In most cases, your computer's USB-C port offers enough brightness for typical use.

USING YOUR LIGHT

Touch controls

Turn on your Key Light Air by pressing the power button underneath the bottom edge.

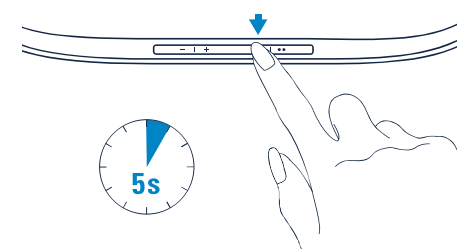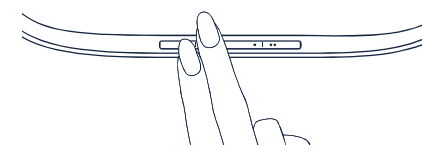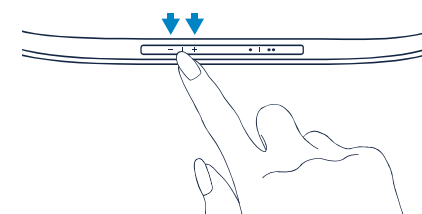


Touch and hold a preset button for 5 seconds to save the current brightness and color temperature settings.

Key Light Air is set to brightness mode by default. Tap the plus (+) or minus (-) button to adjust brightness incrementally.

Touch and hold both buttons simultaneously to switch to color temperature mode—your light will flash twice. Then tap the plus or minus button to adjust color temperature in 100K increments.

Touch and hold both buttons simultaneously again to switch back to brightness mode—your light will flash once.

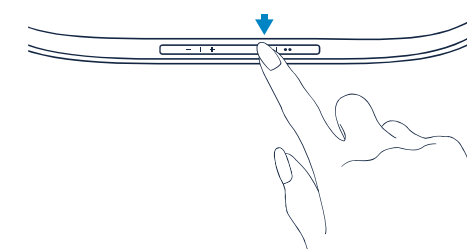


Tap a preset button to load previously-saved settings.

USING YOUR LIGHT



USB control

Get the free Control Center app to control Key Light Air via your computer.

Q elgato.com/s/downloads

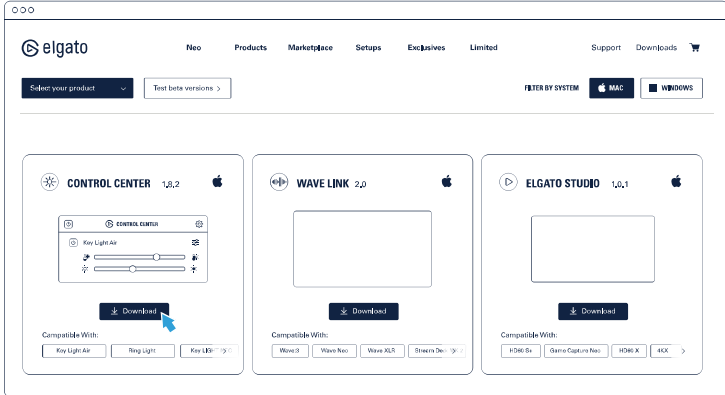

Connect Key Light Air directly to a USB port on your computer, not a USB hub. For best results, use a USB 3.2 Gen 2 port that supports 15 W power delivery.

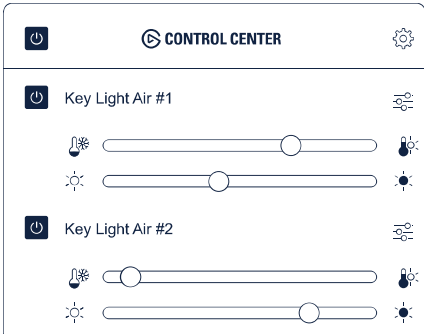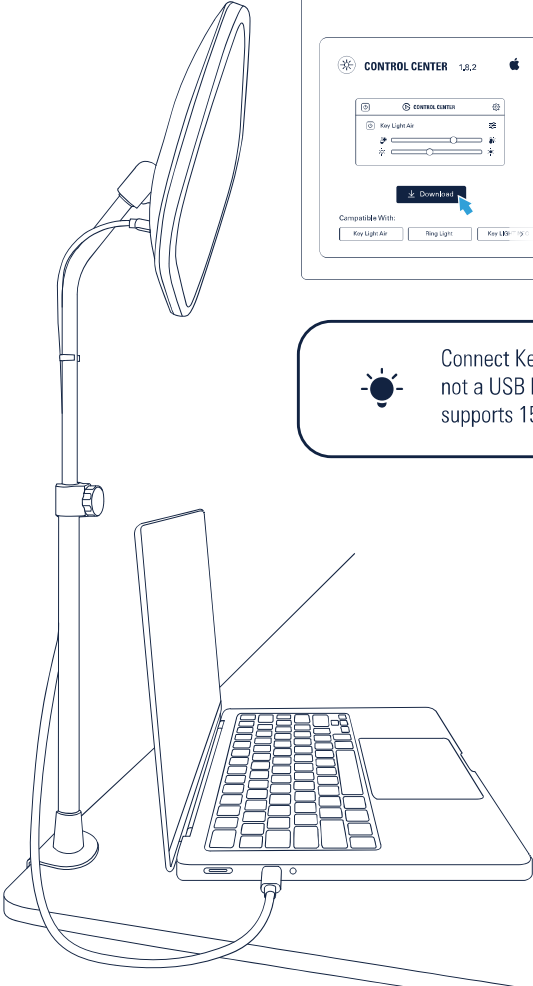

Once powered, Key Light Air will automatically pair with your Control Center app. Use the app to turn your light on or off, adjust brightness and color temperature, or update its firmware.

USING YOUR LIGHT

Wi-Fi control


Get the free Control Center app for iOS or Android to control Key Light Air via your mobile device.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Check that Bluetooth and Wi-Fi are enabled on your device, and allow Control Center to access them

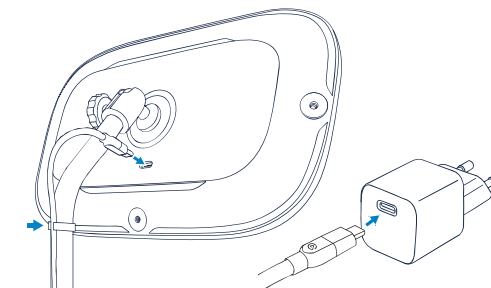

Power your Key Light Air using either a PD-compatible power adapter or power bank.

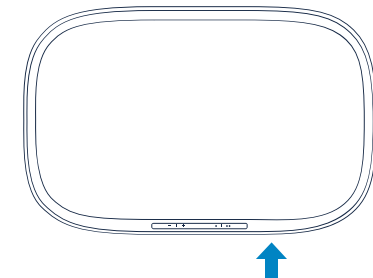

Turn on your Key Light Air by pressing the power button underneath the bottom edge.


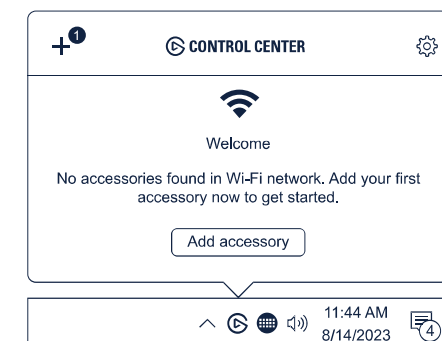


Open the Control Center app and select the Add (+) button to pair your light. Use the app to turn Key Light Air on or off, adjust brightness and color temperature, or update its firmware.

USING YOUR LIGHT

Reset

Pressing the reset button will restore your light’s factory settings and forget all Wi-Fi credentials.

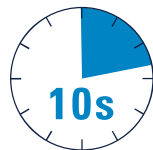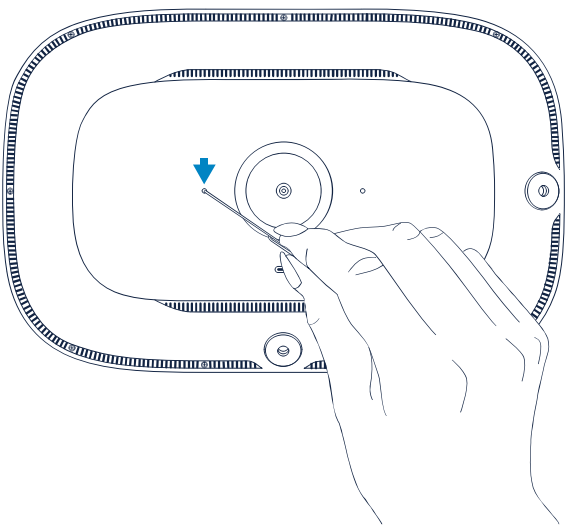

With your Key Light Air on, use a paperclip or similar tool to hold the reset button for 10 seconds. The light will flash, then restart automatically.

WARNINGS

Key Light Air may get hot during extended use. Handle with care.
Do not cover Key Light Air or its cooling vents, as this can cause overheating.
Keep Key Light Air away from carpets, curtains, and other flammable objects.
Take extra caution when setting up or using Key Light Air around children.
Do not attach accessories or other items to Key Light Air, aside from those recommended by the supplier.
Do not leave Key Light Air in direct sunlight.
Avoid placing Key Light Air where strong drafts or wind could cause it to sway and potentially tip over.
To clean Key Light Air, use a soft cloth with water and gentle detergent. Avoid solvents, thinners, or harsh cleaners that can permanently damage the surface. The grid diffuser accessory (sold separately) requires extra care due to its delicate material.

REGULATORY INFORMATION

	FCC	IC	CE
BLE	2402 - 2480 MHz	2402 - 2480 MHz	2402 - 2480 MHz
2.4 GHz	2412 - 2462 MHz	2412 - 2462 MHz	2412 - 2472 MHz
5 GHz (Band 1 & 2)	5180 - 5320 MHz	5180 - 5320 MHz	5180 - 5320 MHz
5 GHz (Band 3)	5500 - 5700 MHz	5500 - 5580 MHz	5500 - 5700 MHz
		5660 - 5700 MHz	
5 GHz (Band 4)	5745 - 5825 MHz	5500 - 5580 MHz	X

CE Wi-Fi 2.4 GHz Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz Max RF e.i.r.p. power < 23 dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C, BLE 2402 - 2480 MHz.
Reference control settings: The rated parameters are based on maximum light output at 4000K CCT setting from APP.
Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.
The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc

Rating: up to 30 Watt
5V / 3A | 9V / 3.3 A | 12V / 2.5 A | 15V / 2 A | 20V / 1.5 A

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

The device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5350 MHz frequency range in the following Member States.

	EN	FR	DE	NL	SV	FI	DA	NO	GA
	ES	IT	PT	GR	MT	PL	HR	CS	HU
	RO	SK	SL	BG	ET	LV	LT	RU	TR

WLAN 5GHz band: for indoor use only.

FR

Section 1 : Montage de votre éclairage
Support de bureau pour Key Light Air

Tous les modèles Key Light Air ne sont pas livrés avec un support. Vérifiez le contenu de la boîte pour confirmer la présence d'un support.

1. Positionnez la pince sur le bord de votre bureau et tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue de dessus) pour la fixer. Ne serrez pas trop fort.
2. Pour les espaces restreints, tirez la poignée à cliquet vers le bas pour la repositionner si nécessaire.
3. Vissez la rotule fournie dans le point de fixation central à l'arrière de Key Light Air.
4. Insère la rotule dans le support à l'extrémité de ta fixation, puis tourne le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.
5. Desserre la vis de blocage pour ajuster la hauteur de ta fixation.
6. Branche le câble USB-C inclus à l'arrière de ton Key Light Air, puis passe-le dans le canal pour câbles intégré à la fixation. Fixe-le avec un clip (inclus) pour garder l'ensemble bien rangé.des câbles intégré au pied. Fixez-le à l'aide du clip fourni pour maintenir un câblage propre.

Autres fixations filetées

Key Light Air dispose de trois points de montage filetés de 1/4 pouce à l'arrière. Pour l'intégrer à une configuration personnalisée, alignez simplement la vis de votre fixation sur l'un de ces filetages, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Support MagSafe

Key Light Air est équipé d'un anneau magnétique à l'arrière pour le montage MagSafe. Pour l'attacher, alignez la lampe avec votre support compatible MagSafe et laissez les aimants s'enclencher.

Avertissement : Key Light Air dégage de la chaleur pendant son utilisation. Installez-le dans un espace bien ventilé et veillez à ce que les orifices arrière restent dégagés pour garantir une bonne circulation de l'air.

Section 2 : Alimentation de votre éclairage

Branche le câble USB-C inclus à l'arrière de ton Key Light Air, puis connecte l'autre extrémité au port USB-C de ton ordinateur.

Pour une luminosité maximale, utilisez un adaptateur secteur USB-C d'une puissance de 30 W ou plus, compatible Power Delivery (PD 3.0 ou supérieur), tel que l'alimentation PD30 (vendue séparément).

Pour un éclairage nomade, fixe une batterie externe compatible sur l'anneau MagSafe et connecte-la au port USB-C de ta lampe à l'aide d'un câble court.

Une fois l'alimentation connectée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer Key Light Air. Maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.

Attention : si Key Light Air clignote à l'allumage, cela indique un manque d'alimentation suffisante. Vérifiez que vous utilisez une source d'alimentation PD 3.0 (ou supérieure) et un câble certifié.

La luminosité de Key Light Air varie selon la source d'alimentation : un port USB-C d'ordinateur fournit jusqu'à 1 000 lm environ (selon le type de port), tandis qu'un

adaptateur secteur ou une batterie externe peut atteindre 2 100 lm environ (selon la puissance de sortie). Dans la plupart des cas, le port USB-C de votre ordinateur offre une luminosité suffisante pour un usage courant.

Section 3 : Utilisation de votre éclairage
Commandes tactiles

Allumez Key Light Air en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sous le bord inférieur.

Key Light Air est réglé par défaut sur le mode de luminosité. Appuie sur le bouton plus (+) ou moins (-) pour ajuster la luminosité progressivement. Maintiens les deux boutons enfoncés simultanément pour passer en mode de température de couleur — la lumière clignotera deux fois. Appuie ensuite sur le bouton plus ou moins pour ajuster la température de couleur par paliers de 100K. Maintiens à nouveau les deux boutons enfoncés simultanément pour revenir au mode de luminosité — la lumière clignotera une fois.

Maintenez un bouton de préréglage pendant 5 secondes pour enregistrer les paramètres actuels de luminosité et de température de couleur. Touchez un bouton de préréglage pour rappeler les paramètres enregistrés.

Commande USB

Téléchargez l'application gratuite Control Center sur elgato.com/s/downloads pour contrôler Key Light Air via votre ordinateur.

Connectez Key Light Air directement à un port USB de votre ordinateur, et non à un hub USB. Pour des performances optimales, utilisez un port USB 3.2 Gen 2 prenant en charge une alimentation de 15 W.

Une fois sous tension, Key Light Air se connectera automatiquement à Control Center. Utilisez l'application pour allumer ou éteindre la lampe, ajuster la luminosité et la température de couleur, ou mettre à jour son micrologiciel.

Contrôle Wi-Fi

Téléchargez l'application gratuite Control Center pour iOS ou Android afin de contrôler Key Light Air depuis votre appareil mobile.

Attention : assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur votre appareil et que Control Center y a accès.

Alimentez Key Light Air à l'aide d'un adaptateur PD ou d'une batterie externe compatible.

Allumez Key Light Air en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sous le bord inférieur.

Ouvrez Control Center et appuyez sur Ajouter (+) pour associer votre lampe. Utilisez l'application pour allumer ou éteindre Key Light Air, ajuster la luminosité et la température de couleur, ou mettre à jour son micrologiciel.

Réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine et effacer toutes les informations Wi-Fi enregistrées.

Avec Key Light Air allumé, utilisez un trombone ou un outil similaire pour maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. La lampe clignotera, puis redémarrera automatiquement.

Section 4 : Avertissements

Key Light Air peut chauffer lors d'une utilisation prolongée. Manipulez-le avec précaution.

Ne couvrez pas Key Light Air ni ses orifices de ventilation, afin d'éviter toute surchauffe.

Tenez Key Light Air éloigné des tapis, rideaux et autres objets inflammables.

Soyez particulièrement vigilant lors de l'installation ou de l'utilisation de Key Light Air à proximité d'enfants.

N'attachez pas d'accessoires ou d'objets à Key Light Air, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Ne laissez pas Key Light Air exposé à la lumière directe du soleil.

Évitez de le placer dans un endroit où des courants d'air ou des vents forts pourraient le faire osciller ou tomber.

Pour nettoyer Key Light Air, utilisez un chiffon doux légèrement humide avec un détergent doux. Évitez les solvants, les diluants ou les produits abrasifs susceptibles d'endommager la surface. L'accessoire Focus Grid (vendu séparément) requiert une attention particulière en raison de la finesse de son matériau.

DE

Abschnitt 1: Montage deiner Leuchte
Tischhalterung für Key Light Air

Nicht alle Key Light Air-Modelle werden mit einer Tischhalterung geliefert. Überprüfe den Inhalt deiner Verpackung, um zu sehen, ob eine enthalten ist.

1. Positioniere die Klemme an der Tischkante und drehe den Griff gegen den Uhrzeigersinn (von oben gesehen), um sie zu befestigen. Ziehe sie nicht zu fest an.
2. Wenn du die Klemme in engen Bereichen befestigst, zieh den Ratschengriff nach unten, um ihn bei Bedarf neu zu positionieren.
3. Schraube die mitgelieferte Kugelhalterung in den mittleren Befestigungspunkt auf der Rückseite deines Key Light Air.
4. Steckte die Kugelhalterung in die Befestigung am Ende der Stange und drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.
5. Löse die Feststellschraube, um die Höhe der Halterung anzupassen.
6. Steck das mitgelieferte USB-C-Kabel in die Rückseite deines Key Light Air und führe es durch den integrierten Kabelkanal der Halterung. Befestige es mit einer Klammer (im Lieferumfang enthalten), um alles ordentlich zu halten.

Andere Gewindehalterungen

Key Light Air hat drei 1/4-Zoll-Befestigungspunkte auf der Rückseite. Wenn du es in einer anderen Halterung nutzen möchtest, verwende eines dieser Gewinde und drehe die Schraube deiner Halterung im Uhrzeigersinn fest.

MagSafe-Halterung

Key Light Air verfügt über einen Magnetring auf der Rückseite für MagSafe-Halterungen. Richte die Leuchte an deiner MagSafe-kompatiblen Halterung aus und lasse die Magnete einrasten.

Warnung: Key Light Air erzeugt während des Betriebs Wärme. Montiere es an einem gut belüfteten Ort und halte die hinteren Belüftungsschlitze frei, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.

Abschnitt 2: Stromversorgung deiner Leuchte

Schließe ein Ende des mitgelieferten USB-C-auf-C-Kabels an den Anschluss auf

der Rückseite deines Key Light Air an. Schließe das andere Ende an den USB-C-Anschluss deines Computers an.

Für volle Helligkeit verwende ein USB-C-Netzteil mit mindestens 30 W Leistung und Power Delivery (PD 3.0 oder höher), z. B. das PD30-Netzteil (separat erhältlich).

Für Beleuchtung unterwegs befestige eine kompatible Powerbank am MagSafe-Ring und verbinde sie mit dem USB-C-Anschluss deiner Lampe mit einem kurzen Kabel.

Sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, drücke den Netzschalter, um dein Key Light Air einzuschalten. Halte die Taste gedrückt, um es auszuschalten.

Achtung: Wenn dein Key Light Air beim Einschalten blinkt, wird es nicht ausreichend mit Strom versorgt. Achte darauf, dass du eine Stromquelle mit PD 3.0 (oder höher) und ein zertifiziertes Kabel verwendest.

Die Helligkeit deines Key Light Air hängt von der Stromquelle ab: Der USB-C-Anschluss deines Computers liefert bis zu etwa 1000 lm (je nach Anschlussstyp), während ein Netzteil oder eine Powerbank bis zu etwa 2100 lm erreichen kann (je nach Leistung). In den meisten Fällen reicht der USB-C-Anschluss deines Computers für den normalen Gebrauch völlig aus.

Abschnitt 3: Verwendung deiner Leuchte
Touch-Bedienelemente

Schalte dein Key Light Air ein, indem du den Netzschalter an der Unterseite drückst.

Key Light Air ist standardmäßig auf den Helligkeitsmodus eingestellt. Tippe auf die Plus-Taste (+) oder Minus-Taste (-), um die Helligkeit schrittweise anzupassen. Halte beide Tasten gleichzeitig gedrückt, um in den Farbtemperaturmodus zu wechseln – dein Licht blinkt zweimal. Tippe dann auf die Plus- oder Minus-Taste, um die Farbtemperatur in 100K-Schritten anzupassen. Halte beide Tasten erneut gleichzeitig gedrückt, um in den Helligkeitsmodus zurückzukehren – dein Licht blinkt einmal.

Halte eine Preset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die aktuellen Einstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur zu speichern. Tippe auf eine Preset-Taste, um gespeicherte Einstellungen zu laden.

USB-Steuerung

Lade die kostenlose Control Center App unter elgato.com/s/downloads herunter, um Key Light Air über deinen Computer zu steuern.

Schließe Key Light Air direkt an einen USB-Anschluss deines Computers an, nicht an einen USB-Hub. Die besten Ergebnisse erzielst du mit einem USB 3.2 Gen 2-Anschluss, der eine Leistung von 15 W unterstützt.

Sobald Key Light Air mit Strom versorgt wird, koppelt es sich automatisch mit deiner Control Center App. Mit der App kannst du das Licht ein- und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur anpassen oder die Firmware aktualisieren.

WLAN-Steuerung

Hol dir die kostenlose Control Center App für iOS oder Android, um Key Light Air über dein Mobilgerät zu steuern.

Achtung: Überprüfe, ob Bluetooth und WLAN auf deinem Gerät aktiviert sind, und erlaube Control Center den Zugriff darauf.

Versorge Key Light Air über ein PD-kompatibles Netzteil oder eine Powerbank mit Strom.

Schalte dein Key Light Air ein, indem du den Netzschalter an der Unterseite

drückst.

Öffne die Control Center App und tippe auf das Symbol „Hinzufügen“ (+), um dein Licht zu koppeln. Mit der App kannst du Key Light Air ein- und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur anpassen oder die Firmware aktualisieren.

Zurücksetzen

Wenn du die Reset-Taste drückst, werden die Werkseinstellungen deines Lichts wiederhergestellt und alle WLAN-Daten gelöscht.

Halte bei eingeschaltetem Key Light Air den Reset-Knopf mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug 10 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte blinkt und startet dann automatisch neu.

Abschnitt 4: Warnhinweise

Vorsicht: Key Light Air kann bei längerer Nutzung heiß werden. Decke Key Light Air oder die Belüftungsschlitze nicht ab, da dies zu Überhitzung führen kann.

Halte Key Light Air von Teppichen, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien fern.

Sei besonders vorsichtig, wenn du Key Light Air in der Nähe von Kindern aufstellst oder verwendest.

Befestige keine Zubehörteile oder andere Gegenstände an Key Light Air, außer den vom Hersteller empfohlenen.

Setze Key Light Air nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Stelle Key Light Air nicht an Orten auf, an denen es durch starke Zugluft oder Wind wackeln oder umkippen könnte.

Verwende zum Reinigen von Key Light Air ein weiches Tuch mit Wasser und mildem Reinigungsmittel. Vermeide Lösungsmittel, Verdünner oder aggressive Reiniger, die die Oberfläche dauerhaft beschädigen können. Das Focus Grid-Zubehör (separat erhältlich) erfordert aufgrund seines empfindlichen Materials besondere Vorsicht.

ES

Sección 1: Montaje de la luz Soporte de escritorio para Key Light Air

No todos los modelos Key Light Air vienen con un soporte. Revisa el contenido de la caja para ver si se incluye uno.

- Coloca la abrazadera en el borde del escritorio y gira el mangola manija en sentido antihorario (visto desde arriba) para fijarlo/fijarla. No aprietes demasiado.
- Si montas el soporte en espacios estrechosSi la montas en un espacio reducido, tira hacia abajo para reposicionar el mango dela manija del trinquete según sea necesario.
- Atornilla el soporte esférico incluido en el punto de montaje central de la parte trasera de tu Key Light Air.
- Inserta el soporte esférico en el extremo de tu montaje y gira la perilla en sentido horario para fijarlo.
- Afloja el tornillo de bloqueo para ajustar la altura de tu montaje.

6. Conecta el cable USB-C incluido a la parte trasera de tu Key Light Air y pásalo por el canal para cables integrado en el montaje. Asegúralo con un clip (incluido) para mantener todo ordenado.

Otros montajessoportes roscados

Key Light Air tiene tres puntos de montaje de 1/4 de pulgada en la parte trasera. Para usarlo en una configuración personalizada, simplemente alinea el tornillo de tu soporte con cualquiera de estas roscas y gira en sentido horario hasta que quede bien fijo.

Soporte MagSafe

Key Light Air cuenta con un anillo magnético en la parte trasera para montaje MagSafe. Para fijarlo, alinea la luz con tu montajessoporte compatible con MagSafe y deja que los imanes se unan con un chasquido.

Advertencia: Key Light Air genera calor durante el uso. Instálalo en un lugar bien ventilado y mantén despejadas las rejillas de ventilación traseras para permitir una correcta circulación del aire.

Sección 2: Alimentación de la luz

Conecta el cable USB-C incluido a la parte trasera de tu Key Light Air y enchufa el otro extremo al puerto USB-C de tu computadora.

Para obtener el máximo brillo, usa un adaptador de corriente USB-C con una potencia nominal de 30 W o superior con Entrega de Potencia (PD 3.0 o superior), como la Fuente de Alimentación PD30 (se vende por separado).

Para iluminarte donde vayas, coloca una batería externa compatible en el aro MagSafe y conéctala al puerto USB-C de tu luz con un cable corto.

Una vez conectada a la alimentacióncorriente, presiona el botón de encendido para encender tu Key Light Air. Mantén presionado el botón para apagarla.

Atención: si Key Light Air parpadea al encenderla, no está recibiendo suficiente energía. Asegúrate de usar una fuente de alimentación compatible con PD 3.0 (o superior) y un cable certificado.

El brillo de tu Key Light Air varía según la fuente de alimentación: el puerto USB-C de tula computadora proporciona hasta unos 1000 lm (según el tipo de puerto), mientras que un adaptador de corriente o una batería externa ofrecen hasta unos 2100 lm (según la potencia de salida). En la mayoría de los casos, el puerto USB-C de tu computadora ofrece brillo suficiente para un uso habitual.

Sección 3: Uso de la luz Controles táctiles

Enciende tu Key Light Air presionando el botón de encendido que se encuentra debajo del borde inferior.

Key Light Air está configurada en modo de brillo por defecto. Toca el botón más (+) o menos (-) para ajustar el brillo gradualmente. Mantén presionados ambos botones al mismo tiempo para cambiar al modo de temperatura de color; la luz parpadeará dos veces. Luego, toca el botón más o menos para ajustar la temperatura de color en incrementos de 100K. Mantén presionados ambos botones otra vez para volver al modo de brillo; la luz parpadeará una vez.

Mantén presionado un botón de preajuste durante 5 segundos para guardar la configuración actual de brillo y temperatura de color. Toca un botón de preajuste para cargar una configuración guardadaconfiguraciones guardadas previamente.

Control por USB

Descarga la app gratuita Control Center en elgato.com/s/downloads para controlar Key Light Air desde tu computadora.

Conecta Key Light Air directamente a un puerto USB de tu computadora, no a un concentrador USB. Para obtener los mejores resultados, usa un puerto USB 3.2 Gen

2 que admita suministro de energía de 15 W.

Una vez encendida, Key Light Air se emparejará automáticamente con tu app Control Center. Usa la app para encender o apagar la luz, ajustar el brillo y la temperatura de color, o actualizar su firmware.

Control por Wi-Fi

Descarga la app gratuita Control Center para iOS o Android para controlar Key Light Air desde tu dispositivo móvil.

Atención: asegúrate de que el Bluetooth y el Wi-Fi estén activados en tu dispositivo y permite que Control Center tenga acceso a ellos.

Alimenta tu Key Light Air con un adaptador de corriente o una batería externa compatible con PD.

Enciende tu Key Light Air presionando el botón de encendido que se encuentra debajo del borde inferior.

Abre la app Control Center y selecciona el botón Agregar (+) para emparejar tu luz. Usa la app para encender o apagar Key Light Air, ajustar el brillo y la temperatura de color, o actualizar su firmware.

Restablecimiento

Presionar el botón de restablecimiento devolverá la luz a su configuración de fábrica y eliminará todas las credenciales de Wi-Fi.

Con tu Key Light Air encendida, usa un clip o una herramienta similar para mantener presionado el botón de restablecimiento durante 10 segundos. La luz parpadeará y luego se reiniciará automáticamente.

Sección 4: Advertencias

Key Light Air puede calentarse durante un uso prolongado. ManipúlalaManéjala con cuidado.

No cubras Key Light Air ni sus rejillas de ventilación, ya que esto puede causar sobrecalentamiento.

Mantén Key Light Air alejada de alfombras, cortinas y otros objetos inflamables.

Ten especial cuidado al instalar o usar Key Light Air cerca de niños.

No conectes accesorios u otros elementos a Key Light Air, salvo los recomendados por el fabricante.

No dejes Key Light Air expuesta a la luz solar directa.

Evita colocar Key Light Air en lugares donde las corrientes de aire o el viento puedan hacer que se balancee o se caiga.

Para limpiar Key Light Air, usa un paño suave con agua y un detergente suave. Evita los solventes, diluyentes o limpiadores agresivos que puedan dañar permanentemente la superficie. El accesorio Focus Grid (se vende por separado) requiere un cuidado especial debido a su material delicado.

IT

Sezione 1: Montaggio della luce Supporto da scrivania per Key Light Air

No tutti i modelli Key Light Air includono un supporto. Controlla il contenuto della confezione per vedere se è incluso.

1. Posiziona il morsetto sul bordo della scrivania e gira la manopola in senso

antiorario (vista dall'alto) per fissarlo. Non stringere troppo.

2. Se lo monti in spazi stretti, tira verso il basso per riposizionare la manopola a cricchetto quando serve.

3. Avvita il supporto a sfera incluso nel punto di montaggio centrale sul retro di Key Light Air.

4. Inserisci il supporto a sfera nel supporto all'estremità del tuo montaggio, quindi gira la manopola in senso orario per fissarlo.

5. Allenta la vite di bloccaggio per regolare l'altezza del montaggio.

6. Collega il cavo USB-C incluso nella parte posteriore del tuo Key Light Air, quindi fallo passare attraverso il canale per cavi integrato nel montaggio. Fissalo con una clip (inclusa) per mantenere tutto in ordine.

Altri supporti filettati

Key Light Air dispone di tre punti di montaggio da 1/4 di pollice sul retro. Per usarla su una configurazione personalizzata, allinea la vite del supporto con una di queste filettature e gira in senso orario finché non è ben fissata.

Supporto MagSafe

Key Light Air ha un anello magnetico sul retro per il montaggio MagSafe. Per fissarla, allinea la luce con il tuo supporto compatibile con MagSafe e lascia che i magneti si aggancino.

Attenzione: Key Light Air genera calore durante l'uso. Montala in un'area ben ventilata e mantieni libere le prese d'aria posteriori per garantire un corretto flusso d'aria.

Sezione 2: Alimentazione della luce

Collega il cavo USB-C incluso sul retro del tuo Key Light Air, quindi collega l'altra estremità alla porta USB-C del tuo computer.

Per ottenere la massima luminosità, usa un alimentatore USB-C da 30 W o superiore con Power Delivery (PD 3.0 o superiore), come l'alimentatore PD30 (venduto separatamente).

Per l'illuminazione in movimento, aggancia una power bank compatibile all'anello MagSafe e collegala alla porta USB-C della tua luce con un cavo corto.

Quando è collegata all'alimentazione, premi il pulsante di accensione per accendere Key Light Air. Tieni premuto il pulsante per spegnerla.

Attenzione: se Key Light Air lampeggia quando la accendi, significa che non riceve abbastanza energia. Assicurati di usare un alimentatore compatibile con PD 3.0 (o superiore) e un cavo certificato.

La luminosità di Key Light Air varia in base alla fonte di alimentazione: la porta USB-C del computer fornisce fino a circa 1000 lm (a seconda del tipo di porta), mentre un alimentatore o un power bank possono arrivare fino a circa 2100 lm (in base alla potenza). Nella maggior parte dei casi, la porta USB-C del computer offre una luminosità più che sufficiente per un uso quotidiano.

Sezione 3: Uso della luce Comandi touch

Accendi Key Light Air premendo il pulsante di accensione sotto il bordo inferiore.

Key Light Air è impostata di default sulla modalità luminosità. Tocca il pulsante più (+) o meno (-) per regolare la luminosità gradualmente. Tieni premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per passare alla modalità temperatura colore