




NIGHTSWORD v2 WIRELESS

GAMING MOUSE

M/N:RGP0178

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

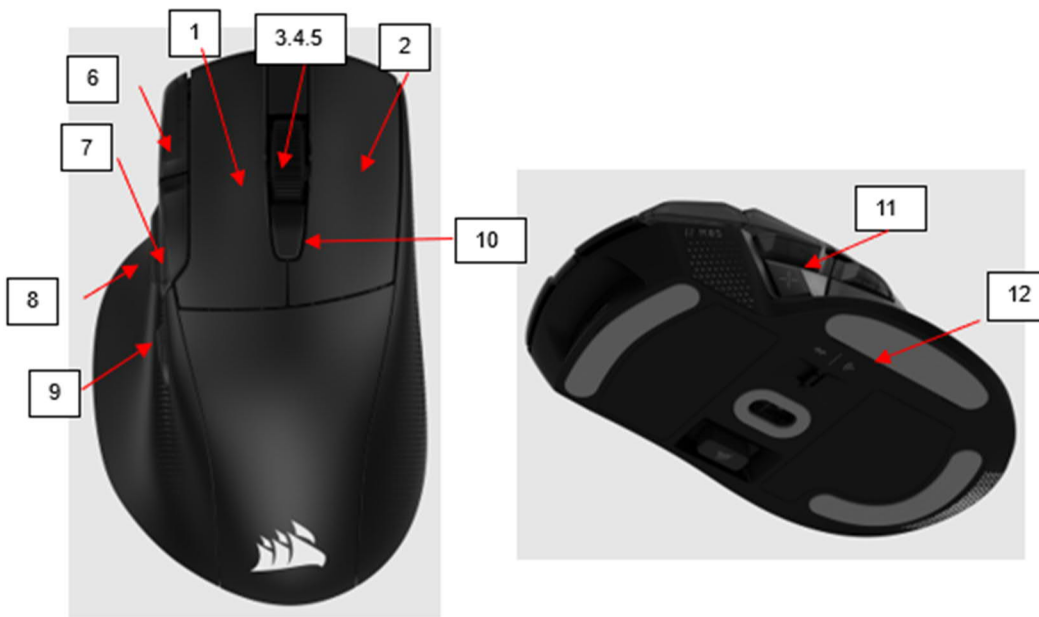


1. LEFT MOUSE BUTTON
2. RIGHT MOUSE BUTTON
3. MIDDLE CLICK / SCROLL WHEEL LED INDICATOR
4. SCROLL WHEEL LEFT TILT
5. SCROLL WHEEL RIGHT TILT
6. DPI UP
7. DPI DOWN
8. FORWARD BUTTON
9. BACK BUTTON
10. PROFILE/ PAIRING BUTTON
11. DPI SHIFT BUTTON
12. BT/ 2.4GHZ/ OFF TOGGLE

MOUSE STATUS, DPI SETTINGS AND INDICATIONS

Wireless connection and battery status are communicated through MIDDLE CLICK / SCROLL WHEEL LED INDICATOR (3). The mouse comes preloaded with common competitive DPI settings which can be selected by pressing the DPI UP and DPI DOWN with the LED lighting to reflect the current stage.

BATTERY STATUS	MIDDLE CLICK / SCROLL WHEEL LED INDICATOR
Battery charging	Pulsing green
Battery critical, recharge required	Pulsing red
Battery low, recharge soon	Blinking red
Battery medium	Blinking amber
Battery high	Blinking green
Battery charged	Green
DPI STAGE STATUS	MIDDLE CLICK / SCROLL WHEEL LED INDICATOR
Stage #1 - 400 DPI	Solid Red
Stage #2 - 800 DPI	Solid Orange
Stage #3 - 1200 DPI	Solid Yellow
Stage #4 - 1600 DPI	Solid Green
Stage #5 - 3200 DPI	Solid Blue

CONHEÇA O SEU RATO

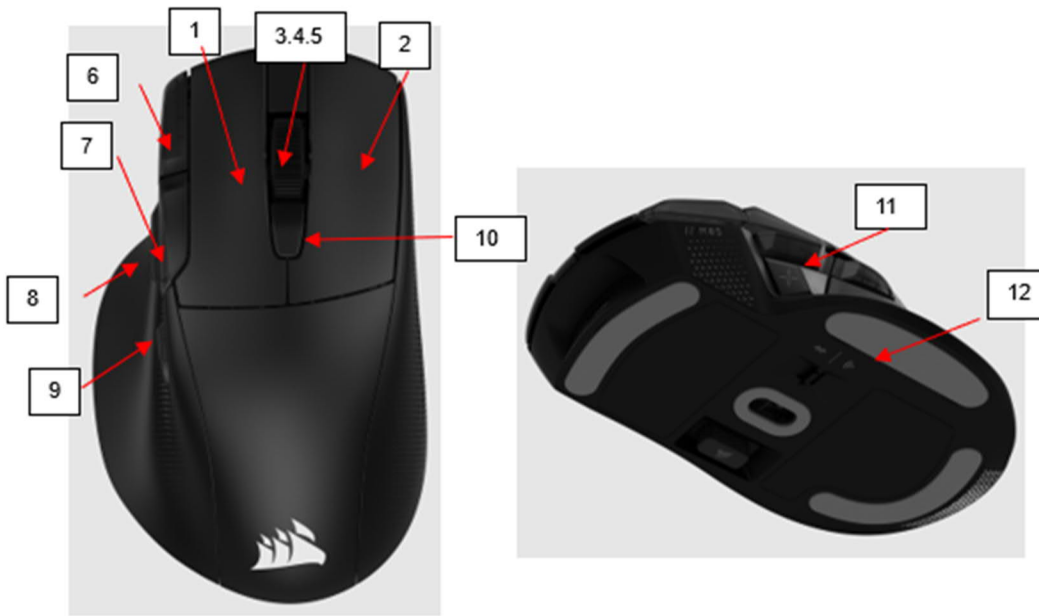


1. BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE
2. BOTÃO DIREITO DO MOUSE
3. CLIQUE DO MEIO / INDICADOR LED DA RODA DE ROLAGEM
4. INCLINAÇÃO ESQUERDA DA RODA DE ROLAGEM
5. INCLINAÇÃO DIREITA DA RODA DE ROLAGEM
6. AUMENTAR DPI
7. DIMINUIR DPI
8. BOTÃO AVANÇAR
9. BOTÃO VOLTAR
10. BOTÃO DE PERFIL/EMPARELHAMENTO
11. BOTÃO DE MUDANÇA DE DPI
12. ALTERNAR BT/2,4 GHZ/DESLIGADO

DEFINIÇÕES E INDICAÇÕES DE DPI E ESTADO DO RATO

O status da conexão sem fio e da bateria é comunicado através do INDICADOR LED DO CLIQUE DO MEIO / RODA DE ROLAGEM (3). O mouse vem pré-carregado com configurações comuns de DPI para jogos competitivos, que podem ser selecionadas pressionando os botões AUMENTAR DPI e DIMINUIR DPI, com a iluminação do LED refletindo o estágio atual.

ESTADO DA BATERIA	INDICADOR LED DE ESTADO DA BATERIA E SEM FIOS
Bateria a carregar	A piscar a verde
Bateria crítica, necessário carregar	A piscar a vermelho
Bateria fraca, carregar brevemente	Vermelho intermitente
Bateria média	Âmbar intermitente
Bateria alta	Verde intermitente
Bateria Carregada	Verde
ESTADO DA FASE DPI	INDICADOR LED DE FASE DPI
Fase N.º 1 – 400 DPI	Vermelho
Fase N.º 2 – 800 DPI	Laranja
Fase N.º 3 – 1200 DPI	Amarelo
Fase N.º 4 – 1600 DPI	Verde
Fase N.º 5 – 3200 DPI	Azul

認識您的滑鼠

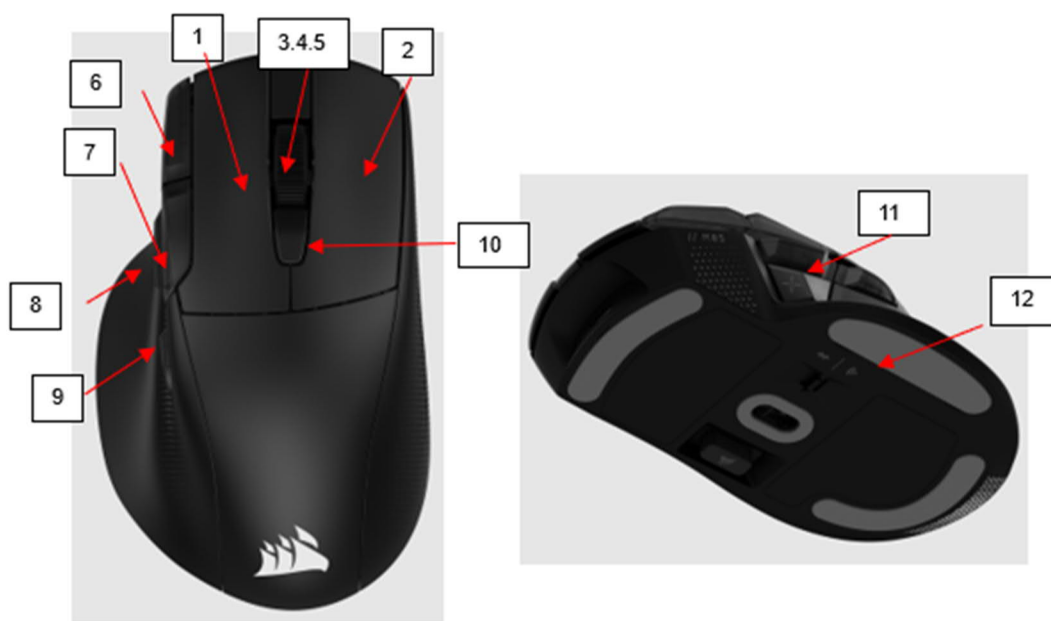


- 1. 滑鼠左鍵
- 2. 滑鼠右鍵
- 3. 中鍵點擊 / 滾輪 LED 指示燈
- 4. 滾輪左傾
- 5. 滾輪右傾
- 6. 增加 DPI
- 7. 降低 DPI
- 8. 前進鍵
- 9. 返回鍵
- 10. 配置檔/配對鍵
- 11. DPI 切換按鍵
- 12. BT/2.4GHz/關機 開關

滑鼠狀態、DPI 設定和指示

會透過電池滾輪 LED 指示燈傳遞無線連線和電池狀態。滑鼠會預先載入常見的競爭性 DPI 設定，可以按下 增加/降低 DPI 按鈕滾輪 LED 指示燈光可反映目前階段。

電池狀態	電池與無線狀態 LED 指示燈
電池充電中	閃動綠燈
電池電量嚴重不足，要立即充電	閃動紅燈
電池電量低，儘快充電	閃爍紅燈
電池電量中等	閃爍琥珀燈
電池電量高	閃爍綠燈
電池已充電	綠燈
DPI 階段狀態	DPI 階段 LED 指示燈
階段 #1 - 400 DPI	紅燈
階段 #2 - 800 DPI	橘燈
階段 #3 - 1200 DPI	黃燈
階段 #4 - 1600 DPI	綠燈
階段 #5 - 3200 DPI	藍燈

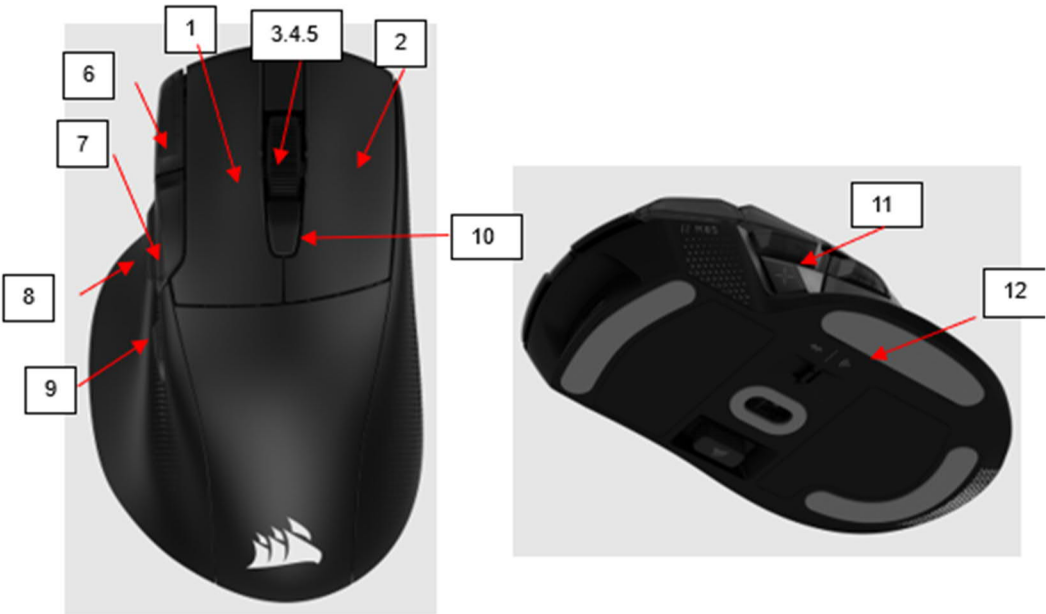

- 1. 鼠标左键
- 2. 鼠标右键
- 3. 中键点击 / 滚轮 LED 指示灯
- 4. 滚轮左倾
- 5. 滚轮右倾
- 6. 增加 DPI
- 7. 降低 DPI
- 8. 前进键
- 9. 返回键
- 10. 配置文件/配对键
- 11. DPI 切换按键
- 12. BT/2.4GHz/关机 开关

鼠标状态、DPI 设定和指示

会通过滚轮 LED 指示灯显示无线连接和电池状态。鼠标预设载入常见的竞技型 DPI 设置，可以按下 增加/降低 DPI 按钮，滚轮 LED 灯光会反映当前阶段。

电池状态	电池与无线状态 LED 指示灯
电池充电中	闪动绿灯
电池电量严重不足，要立即充电	闪动红灯
电池电量低，尽快充电	闪烁红灯
电池电量中等	闪烁琥珀灯
电池电量高	闪烁绿灯
电池已充电	绿灯
DPI 阶段状态	DPI 阶段 LED 指示灯
阶段 #1 - 400 DPI	红灯
阶段 #2 - 800 DPI	橘灯
阶段 #3 - 1200 DPI	黄灯
阶段 #4 - 1600 DPI	绿灯
阶段 #5 - 3200 DPI	蓝灯