

Job description:	SHB72500_QSG
Document size:	
Files:	Black film
Screen Line:	175 lpi
Color proof:	press proof with duccot
Paper:	2014/11/14

K


Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB7250



EN Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB7250

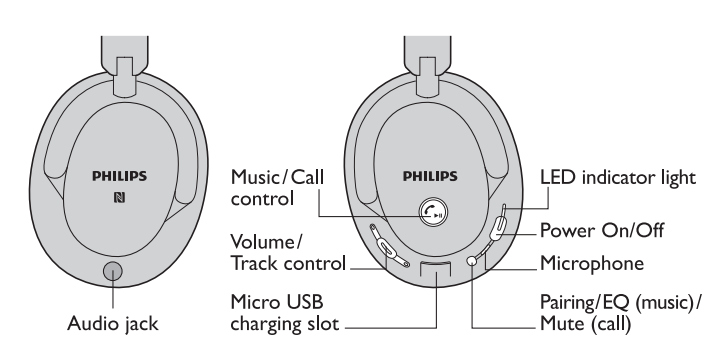

Charge the battery

- Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
- Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headphones.
- When the headphones are charging a white indicator light will be displayed.
- When the headphones are fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headphones


- Turn the headphones on. Press and hold for 2 sec.
- Press and hold for 4 sec. A white indicator light turns on and stays on then the headphones will turn off.

Pair the headphones with your phone

Put the headphones with your phone manually or by using NFC. After successful pairing the headphones connect automatically to the phone once the headphones are turned on and within range.

Manual Pairing

- Make sure your headphones are turned on.
- Press and hold and an alternating blue and white light flashes.
- Turn on the Bluetooth function on your phone.
- Your phone will start searching for Philips SHB7250.
- Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)

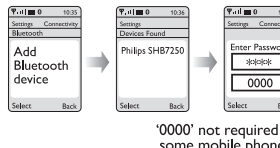

NFC Pairing

- Make sure you turn on the NFC function on your phone and that your phone's screen remains active.
- Place your phone over the headphones so that the NFC detection area of each device touch with other.
- Follow the pairing instructions of your phone. If a password is required, enter "0000".

Remarks:

- Make sure your mobile phone has the NFC feature and that the NFC function has been switched on and your phone is not in standby mode.
- Pairing with NFC is available only for Android mobile operating system 4.2 or above.
- Refer to your phone's user manual to identify its NFC detection area.

Use music/voice / call controls

Music controls	Voice controls*
Play/Pause Press once	Google Now Press once
Volume up Press once or press and hold	Call controls
Volume down Press once or press and hold	Reject incoming call Press once
Skip forward Press once	Press and hold for 2 sec and you hear a 3 ring sound
Skip backward Press twice	Music/Answer the call while it is a call Press once
Enable/Disable EQ Press twice	

LED Indicator light

A white light flashes slowly	The battery is low
An alternating white and blue light flashes	The headphones are in pairing mode
A blue light flashes at every 8 seconds interval	The headphones are both paired and connected
A blue light flashes rapidly	The headphones are switched on but not connected. If no connection can be made the headphones will turn itself off after 5 minutes


Corded audio connection

When the battery is low you can continue to use the headphones with the audio cable for music only. Make sure the headphones are turned off before using the audio cable.

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

FR Guide de mise en route

Casque sans fil Bluetooth Philips SHB7250

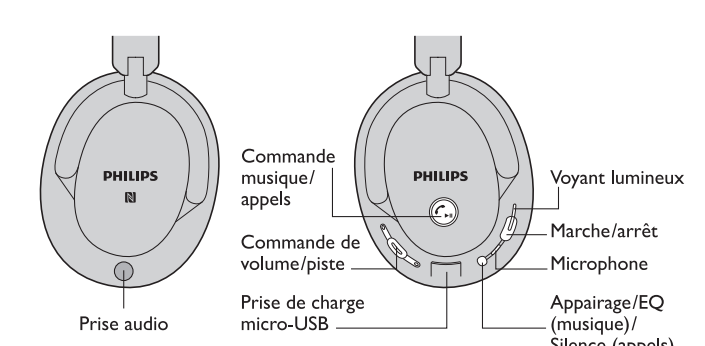

Charge de la batterie

- Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge micro-USB du casque.
- Lorsque le casque charge, un voyeur blanc s'allume.
- Lorsque le casque est complètement chargé, le voyeur blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque


- Mise sous tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
- Mise hors tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 4 secondes. Un voyeur blanc s'allume et s'éteint progressivement jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Appairage du casque avec votre téléphone

Appairez le casque avec votre téléphone manuellement ou à l'aide de la fonction NFC. Une fois l'appairage effectué, le casque se connecte automatiquement au téléphone lorsque le casque est allumé et dans le rayon de portée efficace.

Couplage manuel

- Assurez-vous que votre casque est allumé.
- Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un voyeur clignote alternativement en bleu et en blanc.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
- Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB7250.
- Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour en savoir plus.

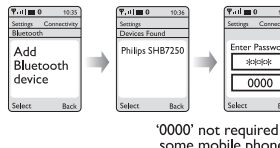

Couplage NFC

- Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur votre téléphone et que l'écran de votre téléphone reste actif.
- Placez votre téléphone sur le casque pour que les zones de détection NFC de chaque appareil soient en contact.
- Suivez les instructions de couplage de votre téléphone. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez "0000".

Remarques :

- Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé de la fonction NFC, que vous avez bien activé cette fonction et que votre téléphone n'est pas en mode veille.
- Le couplage avec NFC n'est uniquement accessible sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android 4.2 ou supérieur.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour identifier sa zone de détection NFC.

Utilisez les commandes voix/musique/appels

Commandes musique	Commandes voix*
Lecture/pause Appuyez une fois	Google Now Appuyez une fois
Augmenter le volume Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé	Commandes appel
Baisser le volume Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé	Rejeter l'appel entrant Appuyez une fois
Avance rapide Appuyez une fois	Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes Appuyez une fois
Rétroced rapide Appuyez deux fois	Discuter/écouter le micro lors d'un appel Appuyez une fois
Activer/ désactiver EQ Appuyez deux fois	

Voyeur lumineux

Un voyeur blanc clignote lentement	La batterie est faible
Un voyeur clignote alternativement en blanc et en bleu	Le casque est en mode d'appairage
Un voyeur bleu clignote toutes les 8 secondes	Le casque est apparié et connecté
Un voyeur bleu clignote rapidement	Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si la connexion échoue, le casque s'éteint après 5 minutes


Connexion audio filaire

Lorsque le niveau de charge de la batterie est bas, vous pouvez continuer à utiliser le casque avec le câble audio pour la musique uniquement. Assurez-vous que le casque est éteint avant d'utiliser le câble audio.

Recherchez sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

DE Kurzanleitung

Philips Kabellose Bluetooth-Kopfhörer SHB7250

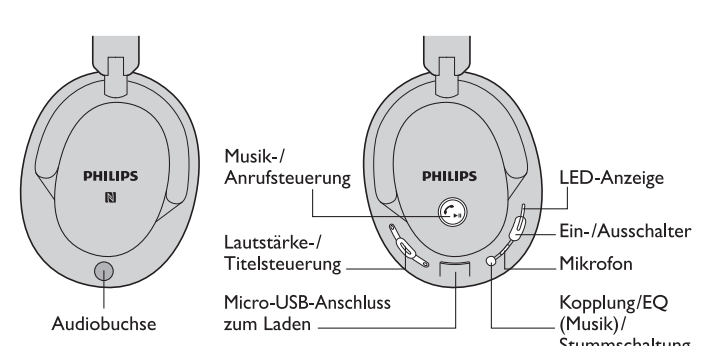

Laden des Akkus

- Steck ein Ende des USB-Kabels in das Ladegerät (oder in den USB-Anschluss eines Computers).
- Steck das andere Ende des Kabels in die micro-USB-Ladebuchse am Kopfhörer.
- Wenn der Kopfhörer lädt, leuchtet eine weiße Anzeige auf.
- Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die weiße Anzeige aus.

Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

- Einrichten des Kopfhörers. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Ausschalten des Kopfhörers. 4 Sekunden lang gedrückt halten. Eine weiße Anzeige leuchtet auf und erlischt. Dann schaltet sich der Kopfhörer aus.

Koppeln des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

Koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Telefon manuell oder über NFC. Nach erfolgreicher Koppplung stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum Telefon her, sobald er eingeschaltet und in Reichweite ist.

Manuelle Koppplung

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
- Halten Sie gedrückt, bis eine Anzeigelampe abwechselnd blau und weiß leuchtet.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.
- Ihr Telefon beginnt mit der Suche nach dem Philips SHB7250.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu koppeln. Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons auf Details.

NFC-Koppplung

- Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und dass der Bildschirm Ihres Telefons verworfen ist (das heißt, es ist nicht in der Warteschlange).
- Platzieren Sie Ihr Telefon über dem Kopfhörer, damit die NFC-Kommunikationsbereiche der Geräte zueinander berühren.
- Folgen Sie den Koppplungsanweisungen Ihres Telefons. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.

Anmerkungen:

- Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé de la fonction NFC, que vous avez bien activé cette fonction et que votre téléphone n'est pas en mode veille.
- Le couplage avec NFC n'est uniquement accessible sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android 4.2 ou supérieur.
- Reportez-vous au manuel d'emploi de votre téléphone pour identifier sa zone de détection NFC.

Verwenden der Musik-/Sprach-/Anrufsteuerung

Musiksteuerung	Sprachsteuerung*
Wiedergabe/Pause Einmal drücken	Google Now Einmal drücken
Lautstärke erhöhen Einmal drücken oder gedrückt halten	Anrufsteuerung
Lautstärke verringern Einmal drücken oder gedrückt halten	Anruf ablehnen Einmal drücken
Vorwärts springen Einmal drücken	2 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen 3-Ring-Sound hören
Rückwärts springen Zweimal drücken	Während einer Anrufgesprächsteuerung Einmal drücken
EQ aktivieren/deaktivieren Zweimal drücken	

LED-Anzeige

Ein weißes Licht blinkt langsam	Der Akkustand ist niedrig
Ein abwechselnd weißes und blaues Licht blinkt	Der Kopfhörer ist im Koppplungsmodus
Ein blaues Licht blinkt alle 8 Sekunden auf	Die Kopfhörer sind gekoppelt und verbunden
Ein blaues Licht blinkt schnell	Die Kopfhörer leuchten auf, aber nicht verbunden. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer nach 5 Minuten aus.


Audioverbindung per Kabel

Wenn der Akkustand niedrig ist, kann Sie die Kopfhörer mit dem Audiokabel zusätzlich für Musik verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie das Audiokabel verwenden.

Die vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.philips.com/welcome

NL Snelstartgids

Philips draadloze Bluetooth-hooftelefoon SHB7250

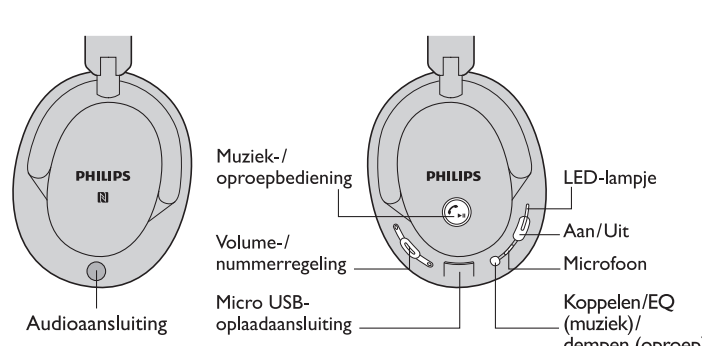

De batterij opladen

- Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de oplader (of in de USB-poort van een computer).
- Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro-USB-opladedoos van de hoofdtelefoon.
- Wanneer de hoofdtelefoon oplaadt, brandt er een wit lampje.
- Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

- Eenheids de hoofdtelefoon inschakelen. Houd 2 seconden ingedrukt.
- De hoofdtelefoon uitschakelen. Houd 4 seconden ingedrukt. Een wit lampje gaat branden en gaat dan langzaam weer uit, waarna de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Koppel de hoofdtelefoon handmatig of via NFC met uw telefoon. Na de koppeling maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met de telefoon als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de telefoon bevindt.

Handmatig koppelen

- Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
- Houd ingedrukt tot een lampje blauw en wit gaat knipperen.
- Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon in.
- Uw telefoon zal naar Philips SHB7250 zoeken.
- Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie).

Koppelen via NFC

- Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw telefoon is ingeschakeld en dat het scherm van uw telefoon actief blijft.
- Plaats uw telefoon boven de hoofdtelefoon zodat het NFC-communicatiegebied van de apparaten elkaar raakt.
- Volg de koppelinstructies van uw telefoon. Als u een wachtwoord moet invoeren, voert u "0000" in.

Anmerkingen:

- Controleer of de mobiele telefoon beschikt over de NFC-functie en zorg dat de NFC-functie is ingeschakeld en dat het scherm niet in de stand-by-modus is.
- Koppelen via NFC is alleen mogelijk voor Android-apparaten met besturingssysteem 4.2 of hoger.
- Handleg de gebruikershandleiding van uw telefoon om het NFC-communicatiegebied te vinden.

Musiek-/spraak-/oproepbediening gebruiken

Musiekbediening	Spraakbediening*
Wiedergabe/pause Druk eenmaal	Google Now Druk eenmaal
Lautstärke erhöhen Druk eenmaal of houd lang ingedrukt	Anruf-/oproepbediening
Lautstärke verlagen Druk eenmaal of houd lang ingedrukt	Anroep afwijzen Druk eenmaal
Vooruitspringen Druk eenmaal	2 seconden lang ingedrukt houden tot u een 3-rings geluid hoort
Activiteitspauze Druk tweemaal	Gedurende een oproep gesprek bedienen Druk eenmaal
EQ inschakelen/deactiveren Druk tweemaal	

LED-lampje

Een wit licht knippert langzaam	De batterij is bijna leeg
Een afwisselend wit en blauw licht blinkt	De hoofdtelefoon is in de koppelingsmodus
Een blauw lampje knippert om de 8 seconden	De hoofdtelefoon is gekoppeld en verbonden
Een blauw lampje knippert snel	De hoofdtelefoon is ingeschakeld, maar niet verbonden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uit.


Audiokabel

Wanneer de accu bijna leeg is, kunt u de hoofdtelefoon alleen blijven gebruiken met de audiokabel voor muziek. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voordat u de audiokabel gebruikt.

Go naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

ES Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Bluetooth de Philips SHB7250

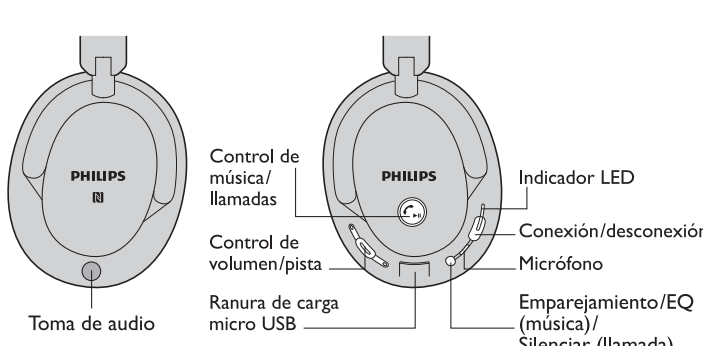

Carga de la batería

- Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador).
- Conecta el otro extremo del cable en la toma de carga micro USB de los auriculares.
- Cuando los auriculares están a cargo, se enciende una pequeña luz indicadora blanca.
- Cuando los auriculares están totalmente cargados, la luz blanca se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares


- Efectúa los auriculares. Mantener pulsado durante 2 segundos.
- Apaga los auriculares. Mantener pulsado durante 4 segundos. Un piloto indicador blanco se enciende y se apaga y a continuación los auriculares se apagan.

Emparejamiento de los auriculares con el teléfono

Empareja los auriculares con el teléfono manualmente o mediante NFC. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando se enciendan y se encuentren a su alcance.

Emparejamiento manual

- Comprueba de que los auriculares están encendidos.
- Mantén pulsado hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco.
- Activa la función Bluetooth de tu teléfono.
- El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB7250.
- Segu la instrucciones en pantalla para emparejar el teléfono. Consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información.

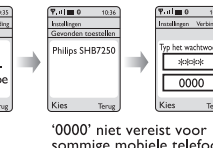

Emparejamiento mediante NFC

- Assegura de que la función NFC en el teléfono y de que el ecro del teléfono permanezca activo.
- Coloca a su teléfono sobre los auriculares de forma que la zona de detección NFC de cada dispositivo se toquen entre si.
- Segu la instrucciones de emparejamiento del teléfono.

Observaciones:

- Assegura de que el teléfono dispone de la función NFC y de que esta se ha activado y el teléfono no se encuentra en modo de espera.
- El emparejamiento mediante NFC solo es compatible con sistemas operativos para móviles Android 4.2 o superior.
- Consulta el manual de usuario del teléfono para identificar la zona de detección NFC.

Use de los controles de música/voz/llamadas

Controles de música	Controles de voz*
Reproducir/pausa Pulsar una vez	Google Now Pulsar una vez
Aumentar volumen Pulsar una vez o mantener pulsado	Controles de llamada
Bajar volumen Pulsar una vez o mantener pulsado	Responder llamada/ignorar Pulsar una vez
Salto hacia delante Pulsar una vez	Responder llamada entrante Mantener pulsado durante 2 segundos
Salto hacia atrás Pulsar dos veces	Receptor de llamada rechazada Mantener pulsado durante 5 seg. así como un 3-rings sonido
Activar/ desactivar EQ Pulsar dos veces	Cancelar/transferir al micrófono durante una llamada Pulsar una vez

Indicador LED

Un piloto blanco parpadea lentamente	La batería se está agotando
Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul	Os auriculares están en modo de emparejamiento
Un piloto azul parpadea con intervalos de 8 segundos	Os auriculares están emparejados y conectados
Un piloto azul parpadea rápidamente	Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece ninguna conexión, los auriculares se apagará después de 5 minutos


Connexión de audio con cable

Cuando la batería se está agotando, puede continuar utilizando los auriculares con el cable de audio para escuchar música únicamente. Asegúrese de que los auriculares están apagados antes de utilizar el cable de audio.

Consulte el versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

PT Manual de início rápido

Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB7250

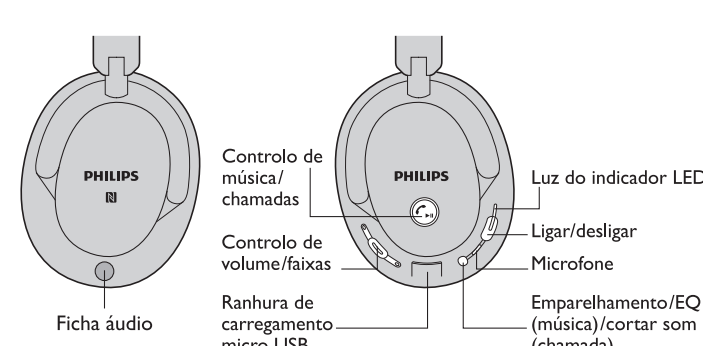

Carregar a bateria

- Ligue um extremo do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- Ligue o outro extremo do cabo à ranhura de carregamento micro-USB nos auscultadores.
- Quando os auscultadores estão a carregar, acende-se uma pequena luz indicadora branca.
- Quando os auscultadores estão completamente carregados, a luz branca apaga-se.

Ligar e desligar os auscultadores


- Ligue os auscultadores. Mantenha premido durante 2 seg.
- Desligue os auscultadores. Mantenha premido durante 4 seg. Uma luz indicadora branca acende-se e apaga-se e, a seguir, os auscultadores desligam-se.

Emparelhar os auscultadores com o telefone

Emparelhe os auscultadores com o seu telefone manualmente ou utilizando a função NFC. Quando o emparelhamento bem-sucedido, os auscultadores ligam-se automaticamente ao telefone depois de serem ligados e estiverem dentro do alcance.

Emparelhamento manual

- Confirme-se de que os auscultadores estão ligados.
- Mantenha premido até a luz do piloto alternar alternativamente em azul e branco.
- Ative a função Bluetooth do seu telefone.
- O seu telefone começará a procurar o Philips SHB7250.
- Segu as instruções em pantalla para emparelhar o seu telefone. Consulte o seu manual do utilizador do telefone para obter mais detalhes.

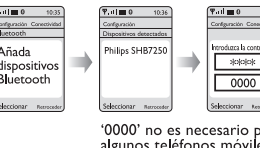

Emparelhamento por NFC

- Assegure-se de que a função NFC no seu telefone o que o ecrã do seu telefone permaneça ativo.
- Coloque o seu telefone sobre os auscultadores de modo a que a zona de deteção NFC de cada dispositivo estejam em contacto.
- Segu as instruções de emparelhamento do seu telefone.

Observações:

- Assegure-se de que o seu telefone dispõe da função NFC e que a função NFC foi ativada e o seu telefone não está em modo de espera.
- O emparelhamento via NFC só é compatível com sistemas operativos para dispositivos Android 4.2 ou superior.
- Consulte o manual do utilizador do seu telefone para identificar a sua zona de deteção NFC.