


Remote Control Toy- c.o. Duty Licensed

Manuel d'instructions

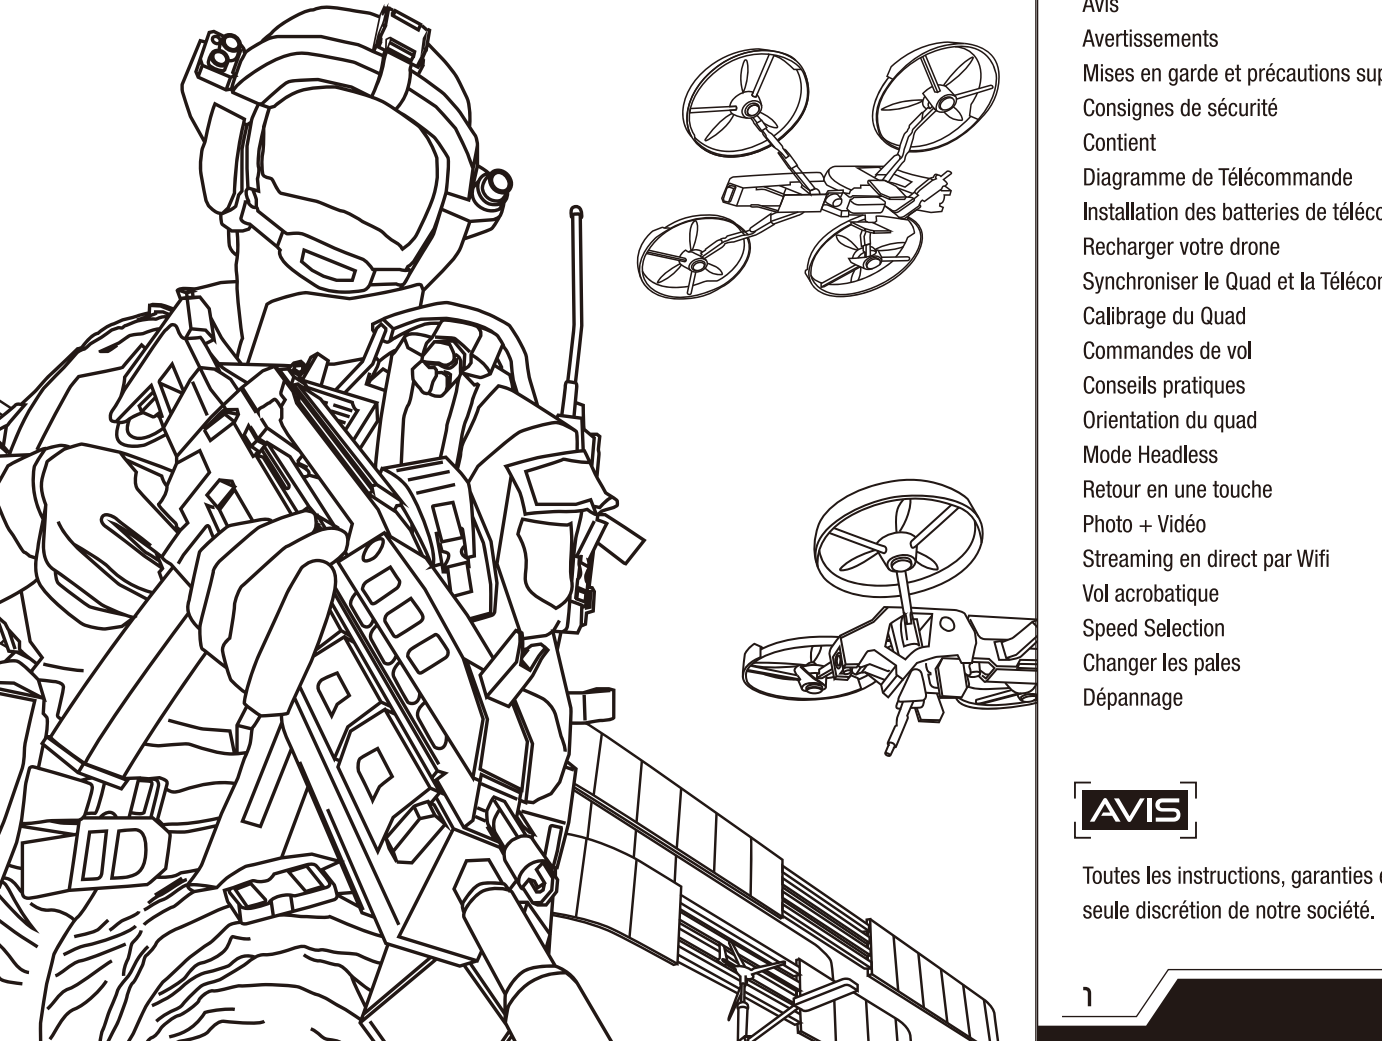

INTRODUCTION

Félicitations pour avoir acheté le drone Call of Duty ! Cet appareil utilise un gyroscope à six axes qui le rend plus facile à piloter et à contrôler tant en intérieur qu'en plein air. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre drone. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Avant votre premier vol, veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel contenant des informations de vol importantes qui participeront au bon déroulement de votre vol.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
Table des matières	1
Avant	1
Avertissements	2
Mises en garde et précautions supplémentaires	2
Consignes de sécurité	2
Contient	3
Diagramme de Télécommande	4
Installation des batteries de télécommande	4
Recharger votre drone	4
Synchroniser le Quad et la Télécommande	5
Calibrage du Quad	5
Commandes de vol	5
Conseils pratiques	5
Orientation du quad	7
Mode Headless	8
Retour en une touche	8
Photo + Vidéo	8
Streaming en direct par Wifi	9
Vol acrobatique	11
Speed Selection	12
Changer les pales	12
Dépannage	13

AVIS

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie peuvent faire l'objet de modifications à la seule discrétion de notre société.

AVERTISSEMENTS

Lisez l'INTÉGRALITÉ du manuel d'instructions afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de l'utiliser. Une utilisation incorrecte du produit peut endommager le produit, occasionner des dégâts matériels ou encore causer des blessures graves. Il s'agit d'un produit à usage récréatif sophistiqué. Il doit être utilisé avec prudence et bon sens, et nécessite certaines capacités mécaniques de base. Le manquement à utiliser ce produit d'une manière sûre et responsable pourrait entraîner des blessures ou encore endommager le produit ou d'autres biens. Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants sans surveillance directe d'un adulte. Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil. Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et avertissements contenus dans ce manuel avant tout assemblage, mise en place ou utilisation ; afin de le faire fonctionner de manière adéquate et éviter tout dommage ou blessure grave.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Recommandations d'âge : Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- N'utiliser l'appareil que dans des espaces en plein air, loin de tout obstacle, personne ou danger.
- Toujours suivre attentivement les instructions et les avertissements relatifs à cet appareil ainsi qu'à tout équipement optionnel. (Chargeurs, packs de piles rechargeables, etc.).
- Toujours garder les petites pièces et les pièces électriques hors de la portée des enfants.
- Toujours éviter l'exposition à l'eau de tous les équipements qui ne seraient pas spécifiquement conçus et protégés à cet effet. Les parties électroniques peuvent être endommagées par l'humidité.
- Ne jamais placer une partie du modèle dans votre bouche car il pourrait occasionner des blessures graves pouvant entraîner la mort.
- Ne jamais utiliser votre modèle avec des piles faibles.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si c'est la première fois que vous faites voler un quadricoptère, prenez temps de lire attentivement le manuel. Sollicitez l'aide d'un pilote expérimenté pour vous aider à piloter l'appareil. Ces consignes de sécurité sont destinées non seulement à protéger votre drone, mais également à assurer votre propre sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Ce produit est adapté à une utilisation en intérieur et en plein air. Veuillez vous assurer d'avoir choisi une zone de vol sans obstacles et maintenez une distance de sécurité entre l'appareil et les personnes ainsi que les animaux. Ne l'utilisez pas à proximité de lignes électriques.

Les modèles RC sont composés de nombreux composants électriques précis. Il est important de maintenir le modèle et l'équipement associé à l'écart de l'humidité et des autres sources de contamination. L'exposition à

DIAGRAMME DE TÉLÉCOMMANDE

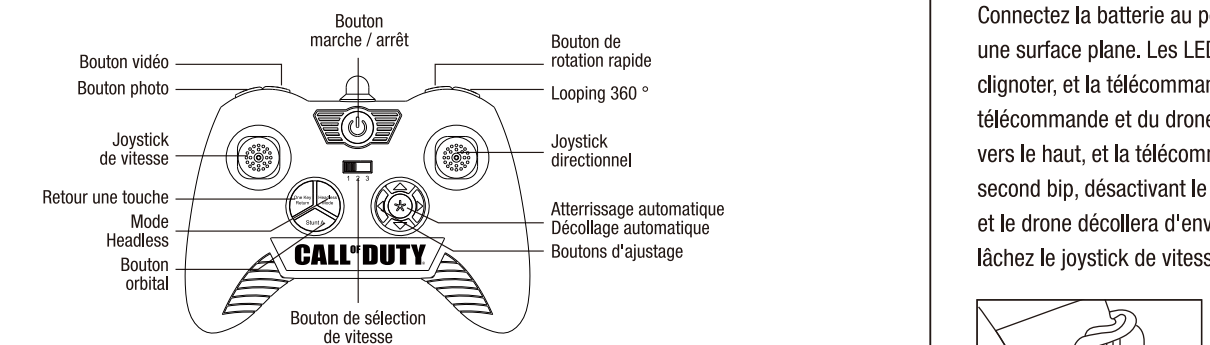

Retour en une touche

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless


Mode Headless

Mode Headless

Mode Headless

SYNCHRONISER LE QUAD ET LA TÉLÉCOMMANDE

Connectez la batterie au port d'alimentation et appuyez sur le bouton marche du drone. Placez le drone sur une surface plane. Les LED du drone clignoteront. Allumez la télécommande. Les LED clignoteront à clignoter, et la télécommande et le drone se synchroniseront automatiquement. Les lumières de la télécommande et du drone s'allumeront une fois qu'ils se seront synchronisés. Pousser le joystick de vitesse vers le haut, et la télécommande émettra un bip. Tirez ensuite vers le bas, et la télécommande émettra un second bip, désactivant le mode de protection anti-décollage. Appuyez sur le bouton décollage automatique et le drone décollera d'environ 1,5 mètre du sol. Faites voler le drone jusqu'à un niveau adapté dans le ciel, lâchez le joystick de vitesse, et le drone restera en vol stationnaire sur place.

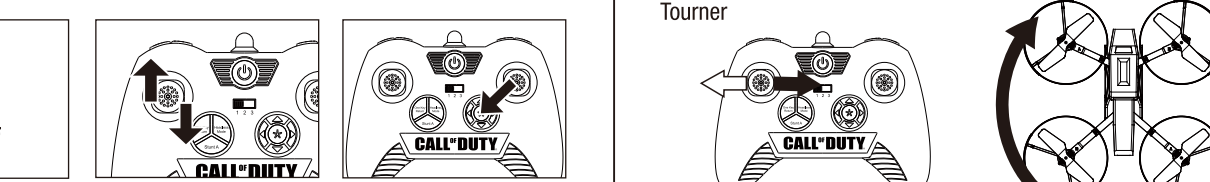

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF


ON OFF

ON OFF

ON OFF

INSTALLATION DES BATTERIES DE TÉLÉCOMMANDE

Pour installer les piles, utilisez le tournevis fourni pour ouvrir le couvercle de batterie. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la vis. Insérez 2 piles AA dans la télécommande. Assurez-vous que les piles soient installées avec les polarités correctes comme indiqué dans la télécommande. Utilisez pas de piles de différents types ; de la même manière, ne mélangez pas des piles en fin de vie avec des piles neuves. Rattachez le couvercle de batterie. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer.

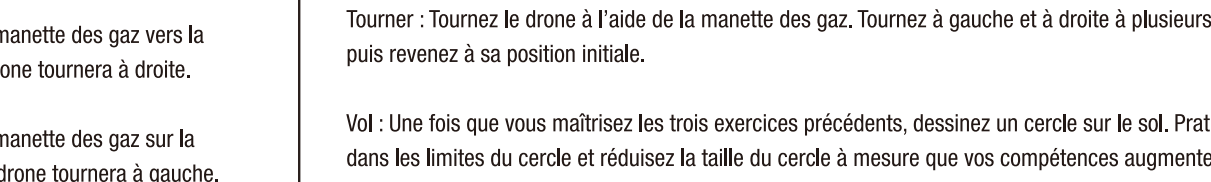

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

RECHARGER VOTRE DRONE

Pour recharger votre drone, ouvrez le couvercle de batterie en le faisant glisser et déconnectez la batterie du drone. Branchez le chargeur USB fourni dans un port USB. Connectez la batterie au chargeur USB. Une lumière rouge sur le chargeur s'allumera. La batterie est maintenant en charge. La lumière rouge s'éteindra une fois que le processus de rechargement sera fini. Toujours charger votre drone sous la surveillance d'un adulte et hors de la portée des enfants. Le temps de chargement est d'environ 60-70 minutes. Lorsque vous êtes à nouveau prêt à faire voler votre drone, réinsérez la batterie dans le dessous du drone, et refermez le couvercle.



ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

COMMANDES DE VOL

Avant de faire voler votre drone, il est fortement recommandé de vous familiariser complètement avec ses commandes. Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de tenter votre premier vol.



ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

MODE HEADLESS

En mode Headless, indépendamment de la direction du quadricoptère, il répondra selon la direction poussée depuis la radiocommande. (La direction Avant de la radiocommande le fera voler vers l'avant, même s'il est orienté vers une autre direction.) Pour entrer en mode Headless, faites atterrir le drone sur une surface plane. Appuyez sur le bouton Mode Headless. La radiocommande émettra un bip et les lumières du quadricoptère commenceront à clignoter. Pour quitter le mode Headless, appuyez à nouveau simplement sur le bouton. La radiocommande émettra un bip sonore et toutes les lumières resteront allumées, puis reviendront à la normale.



ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF


ON OFF

ON OFF

ON OFF

CONSEILS PRATIQUES

Servez-vous de ces exercices pratiques recommandés afin de devenir un meilleur pilote de drone. Altitude : Faites monter le drone à l'aide de la manette des gaz. Faites descendre peu à peu le drone de manière à ce qu'il atterrisse en douceur. Direction : Déplacez le drone en croix à l'aide de la manette directionnelle. Allez vers l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, puis revenez à sa position initiale. Tourner : Tournez le drone à l'aide de la manette des gaz. Tournez à gauche et à droite à plusieurs reprises, puis revenez à sa position initiale. Vol : Une fois que vous maîtrisez les trois exercices précédents, dessinez un cercle sur le sol. Pratiquez le vol dans les limites du cercle et réduisez la taille du cercle à mesure que vos compétences augmentent.

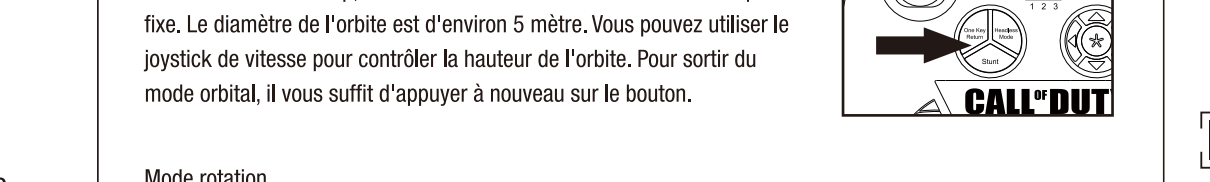

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

MODE HEADLESS

En mode Headless, indépendamment de la direction du quadricoptère, il répondra selon la direction poussée depuis la radiocommande. (La direction Avant de la radiocommande le fera voler vers l'avant, même s'il est orienté vers une autre direction.) Pour entrer en mode Headless, faites atterrir le drone sur une surface plane. Appuyez sur le bouton Mode Headless. La radiocommande émettra un bip et les lumières du quadricoptère commenceront à clignoter. Pour quitter le mode Headless, appuyez à nouveau simplement sur le bouton. La radiocommande émettra un bip sonore et toutes les lumières resteront allumées, puis reviendront à la normale.



ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF