

OMEN



-  Connect the receiver to a USB port, or connect the headset to an audio-out (headphone)/audio-in (microphone) combo jack.
 Xbox® audio is supported only via auxiliary cable.
-  Connect the receiver to a USB port, or connect the headset to an audio-out (headphone)/audio-in (microphone) combo jack.
 Xbox® audio is supported only via auxiliary cable.
-  Connect the receiver to a USB port, or connect the headset to an audio-out (headphone)/audio-in (microphone) combo jack.
 Xbox® audio is supported only via auxiliary cable.
-  Connect the receiver to a USB port, or connect the headset to an audio-out (headphone)/audio-in (microphone) combo jack.
 Xbox® audio is supported only via auxiliary cable.



PRINTER: Replace this box with Printed-In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

L83483-B21



- Power button
- Effect light
- Lighting button: Press to turn lighting on or off.
- Audio-out (headphone)/Audio-in (microphone) combo jack
- Environmental noise cancellation (ENC) microphone

- العربية
- زر الطاقة
 - مصباح التأثير
 - أبيض ثابت (افتراضي): Headset قيد التشغيل.
 - أبيض وامض: هناك مشكلة في التوصيل بالكمبيوتر.
 - أبيض وامض: جاري شحن سماعة الرأس.
 - أبيض وامض: مستوى شحن البطارية أقل من 20%.
 - أبيض وامض: تشير سماعة الرأس صوت صفر مرتين بتكرار متزايد.
- BAHASA INDONESIA
- Tombol Daya
 - Lampu efek
 - Putih solid (default): Headset sudah terpasang. Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk menyalaikan lampu ini.
 - Tombol pencahayaan: Tekan untuk menyalaikan atau mematikan lampu.
 - Soket combo keluaran audio (headphone)/masuk audio (mikrofon)
 - Mikrofon pembatalan derau lingkungan (ENC)
 - Port pengisian daya USB Type C
 - Lampu status daya/baterai
 - Putih solid: Headset sudah terpasang.
 - Putih berkedip: Ada masalah dengan koneksi pada komputer.
 - Kuning tua solid: Headset sedang mengisi daya.
 - Kuning tua berkedip: Level daya baterai kurang dari 20%.
 - Untuk memberi tahu Anda, headset akan berbunyi bip dua kali ketika menambah frekuensi.
2. Sambungkan pemancar penerima ke port USB dan headset ke combo keluaran audio (headphone)/masuk audio (mikrofon).
3. Jika Anda menggunakan komputer yang menjalankan sistem operasi Windows® 10 dan perangkat lunak tidak diunduh secara otomatis, pilih Start (Mulai), lalu pilih Microsoft Store. Cari OMEN Command Center, lalu unduh aplikasinya.
4. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi headset, kunjungi <http://www.hp.com/support> dan ikuti petunjuk untuk menemukan produk Anda. Kemudian pilih User Guides (Panduan Pengguna).

БЪЛГАРСКИ

- Бутон на захранването
 - Индикатор за ефекти
 - Непрекъснато бяло (по подразбиране): Headset-ът е включен. Можете да използвате бутонера, за да персонализирате този индикатор.
 - Бутон за осветяването: Натиснете, за да включите или изключите осветяването.
 - Комбиниран куплунг за аудиоизход (за слушалки)/аудиовход (за микрофон)
 - Микрофон за потискане на околния шум (ENC)
 - USB Type-C порт за зареждане
 - Индикатор за състоянието на захранването/бateria
 - Непрекъснато бяло: Слушалките са включени.
 - Мигащо бяло: Има проблем с връзката към компютъра.
 - Непрекъснато хехлибарено: Слушалките се зареждат.
 - Мигащо хехлибарено: Нивото на заряд на батерията е под 20%. Слушалките издават предупредителен двукратен звуков сигнал с нарастваща честота.
2. Свържете приемника към USB порт или свържете слушалките към комбиниран куплунг за аудиоизход (за слушалки)/аудиовход (за микрофон).
3. Ако използвате компютър с операционна система Windows® 10 и софтуерът не се изтегля автоматично, изберете **Start**, след което изберете **Microsoft Store**. Потърсете **OMEN Command Center**, след което изтеглете приложението.
4. За повече информация относно конфигурирането на слушалките отидете на <http://www.hp.com/support>, след което изпълнете инструкциите, за да намерите своя продукт. След това изберете **User Guides** (Ръководства за потребителите).

ČESKY

- Tlačítko napájení
 - Kontrolka efektu
 - Svítlí bíle (výchozí): Nhlavní souprava je zapnutá. Software můžete použít k přizpůsobení této kontrolky.
 - Tlačítko osvětlení: Stisknutím zapnete nebo vypnete osvětlení.
 - Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon)
 - Mikrofon s funkcí potlačení šumu okolního prostředí (ENC)
 - Nabíjecí port USB Type-C
 - Kontrolka stavu napájení/baterie
 - Svítlí bíle: Nhlavní souprava je zapnutá.
 - Bliká bíle: Došlo k problému s připojením k počítači.
 - Svítlí oranžově: Nhlavní souprava se nabíjí.
 - Bliká oranžově: Úroveň nabití baterie je nižší než 20 %.
 - Aby vás upozornila, pipne nhlavní souprava dvakrát v rostoucí frekvenci.
2. Připojte přijímač k portu USB nebo připojte nhlavní soupravu do kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (mikrofon).
3. Pokud používáte počítač s operačním systémem Windows® 10 a software ne se descarga automaticky, klikněte na tlačítko **Start** a poté vyberte položku **OMEN Command Center** a poté ji stáhněte.
4. Pokud chcete získat další informace o programování nhlavní soupravy, přejděte na stránku <http://www.hp.com/support> a nalezte svého produktu postupujte podle pokynů. Dále vyberte možnost **Uživatelské příručky**.

DANSK

- Tænd/sluk-knap
 - Effektlampe
 - Konstant hvidt (standard): Headsettet er tændt. Lampen kan tilpasses ved hjælp af softwaren.
 - Knap til lampe: Tryk for at tænde eller slukke for lampen.
 - Kombistik til lydudgang (hovedtelefon) og -indgang (mikrofon)
 - Mikrofon med omgivende støjkompensation (ENC)
 - USB Type-C-opladningsport
 - Lysdiode for strøm-/batteristatus
 - Konstant hvidt: Headsettet er tændt.
 - Blinker hvidt: Der er et problem med forbindelsen til computeren.
 - Lysler konstant gult: Headsettet lades op.
 - Blinker gult: Batteriets opladningsniveau er på mindre end 20 %. For at advare dig bipper headsettet to gange med stigende frekvens.
2. Slut modtageren til en USB-port, eller slut headsettet til et kombistik til lydudgang (hovedtelefon) og -indgang (mikrofon).
3. Hvis du bruger en computer, der kører Windows® 10-operativsystemet, og softwaren ikke downloades automatisk, skal du vælge **Start** og derefter vælge **Microsoft Store**. Søg efter **OMEN Command Center**, og download derefter app'en.
4. Du kan få flere oplysninger om konfiguration af headsettet ved at gå til <http://www.hp.com/support> og følge vejledningen for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- Κουμπί λειτουργίας
 - Φωτεινή ένδειξη εφέ
 - Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα (προεπιλογή): Το οετ ακουστικών-μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ήχο για να προσαρμόσετε αυτήν τη φωτεινή ένδειξη.
 - Κουμπί φωτισμού: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
 - Συνθετή υποδοχή εξέδου ήχου (ακουστικών)/ εισόδου ήχου (μικροφώνου)
 - Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου περιβάλλοντος (ENC)
 - Θύρα φόρτισης USB Type-C
 - Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας/ μπαταρίας
 - Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα: Το οετ ακουστικών-μικροφώνου φορτίζεται.
 - Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι κάτω από 20%.
 - Από το οετ ακουστικών-μικροφώνου εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα δύο φορές με αυξανόμενη συχνότητα ως ειδοποίηση.
2. Συνδέστε τον δέκτη σε μια θύρα USB ή συνδέστε το οετ ακουστικών-μικροφώνου στη συνθετή υποδοχή εξέδου ήχου (ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου).
3. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows® 10 και δεν γίνεται αυτόματη λήψη του λογισμικού, επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Microsoft Store**. Αναζητήστε το **OMEN Command Center** και κατεβάστε την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του οετ ακουστικών-μικροφώνου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγίες χρήσης**.

DEUTSCH

- Ein/Aus-Taste
 - Effekt-LED
 - Dauerhaft weiß (Standardeinstellungen): Das Headset ist eingeschaltet. Sie können diese LED mithilfe der Software anpassen.
 - Taste für die Beleuchtung: Drücken Sie diese Taste, um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.
 - Combo-Buchse für den Audioausgang (Kopfhörer)/Audioeingang (Mikrofon)
 - ENC-Mikrofon (Environmental Noise Cancellation)
 - USB Type-C-Anschluss mit Ladefunktion
 - Betriebsanzeige/Akkustatus-LED
 - Leuchtet weiß: Das Headset ist eingeschaltet.
 - Blinkt weiß: Bei der Verbindung zum Computer ist ein Problem aufgetreten.
 - Leuchtet gelb: Das Headset wird geladen.
 - Blinkt gelb: Der Akkustand beträgt weniger als 20 %. Das Headset piept zweimal mit steigender Frequenz, um Sie darüber zu informieren.
2. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss an oder schließen Sie das Headset an eine Combo-Buchse für den Audioausgang (Kopfhörer)/Audioeingang (Mikrofon) an.
3. Wenn Sie einen Computer verwenden, auf dem das Betriebssystem Windows® 10 installiert ist und die Software nicht automatisch heruntergeladen wird, wählen Sie **Start** und dann **Microsoft Store**. Suchen Sie nach **OMEN Command Center** und laden Sie die App herunter.
4. Für weitere Informationen zur Konfiguration des Headsets gehen Sie zu <http://www.hp.com/support> und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann **Benutzerhandbücher**.

ESPAÑOL

- Botón de inicio/apagado
 - Indicador luminoso de efectos
 - Blanco fijo (predeterminado): el set de auriculares y micrófono está encendido. Puede utilizar el software para personalizar este indicador luminoso.
 - Botón de iluminación: presione para encender o apagar la iluminación.
 - Conector combinado de salida de audio (auriculares)/entrada de audio (micrófono)
 - Micrófono de cancelación de ruido ambiental (ENC)
 - Puerto de carga USB Type-C
 - Indicador luminoso de estado de la batería/alimentación
 - Blanco fijo: el set de auriculares y micrófono está encendido.
 - Blanco intermitente: hay un problema con la conexión al equipo.
 - Ambar fijo: se está cargando el set de auriculares y micrófono.
 - Ambar intermitente: la carga de la batería es inferior a 20 %.
 - Como alerta, el set de auriculares y micrófono emite dos pitidos con frecuencia creciente.
2. Conecte el receptor a un puerto USB o conecte el set de auriculares y micrófono a un conector combinado de salida (auriculares)/entrada (micrófono) de audio.
3. Si usa un equipo que ejecuta el sistema operativo Windows® 10 y el software no se descarga automáticamente, seleccione **Inicio** y luego seleccione **Microsoft Store**. Busque **OMEN Command Center** y descargue la aplicación.
4. Para obtener más información sobre la configuración del set de auriculares y micrófono, visite <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione **Guías del usuario**.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Κουμπί λειτουργίας
 - Φωτεινή ένδειξη εφέ
 - Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα (προεπιλογή): Το οετ ακουστικών-μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ήχο για να προσαρμόσετε αυτήν τη φωτεινή ένδειξη.
 - Κουμπί φωτισμού: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
 - Συνθετή υποδοχή εξέδου ήχου (ακουστικών)/ εισόδου ήχου (μικροφώνου)
 - Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου περιβάλλοντος (ENC)
 - Θύρα φόρτισης USB Type-C
 - Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας/ μπαταρίας
 - Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα: Το οετ ακουστικών-μικροφώνου φορτίζεται.
 - Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι κάτω από 20%.
 - Από το οετ ακουστικών-μικροφώνου εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα δύο φορές με αυξανόμενη συχνότητα ως ειδοποίηση.
2. Συνδέστε τον δέκτη σε μια θύρα USB ή συνδέστε το οετ ακουστικών-μικροφώνου στη συνθετή υποδοχή εξέδου ήχου (ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου).
3. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows® 10 και δεν γίνεται αυτόματη λήψη του λογισμικού, επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Microsoft Store**. Αναζητήστε το **OMEN Command Center** και κατεβάστε την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του οετ ακουστικών-μικροφώνου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγίες χρήσης**.

FRANÇAIS

- Bouton d'alimentation
 - Lumière à effet
 - Blanc fixe (par défaut) : Le casque est allumé. Vous pouvez utiliser le logiciel pour personnaliser cette lumière.
 - Bouton d'éclairage : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'éclairage.
 - Prise combinée de sortie audio (casque)/d'entrée audio (microphone)
 - Microphone d'annulation de bruit ambiant (ENC)
 - Port de charge USB de type C
 - Voyant d'état de l'alimentation/de la batterie
 - Blanc fixe : Le casque est allumé.
 - Blanc clignotant : Un problème s'est produit avec la connexion à l'ordinateur.
 - Orange fixe : Le casque est en cours de charge.
 - Orange clignotant : Le niveau de charge de la batterie est inférieur à 20 %. Pour vous alerter, le casque émet deux bips de fréquence croissante.
2. Connectez le récepteur à un port USB ou connectez le casque à une prise combinée de sortie audio (casque)/d'entrée audio (microphone).
3. Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous le système d'exploitation Windows® 10 et que le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, sélectionnez **Démarrer**, puis sélectionnez **Microsoft Store**. Recherchez **OMEN Command Center**, puis téléchargez l'application.
4. Pour plus d'informations sur la configuration du casque, rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions pour rechercher votre produit. Puis, sélectionnez **Manuels de l'utilisateur**.

HRVATSKI

- Gumb uključivanja/isključivanja
 - Žaruljica efekta
 - Postojano bijelo (zadano): slušalice s mikrofonom su uključene. Možete koristiti softver za prilagodbu te žaruljice.
 - Gumb za osvjetljenje: pritisnite da biste uključili ili isključili osvjetljenje.
 - Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon)
 - Mikrofon za poništavanje okolne buke (ENC)
 - USB Type-C priključak za punjenje
 - Žaruljica statusa napajanja/baterije
 - Postojano bijelo: slušalice s mikrofonom su uključene.
 - Trepće bijelo: došlo je do problema s vezom s računalom.
 - Postojano žuto: slušalice s mikrofonom se pune.
 - Trepće žuto: razina napunjenosti baterije manja je od 20 %. Da bi vas upozorile na to, slušalice ispuštaju dva zvučna signala rastuće frekvencije.
2. Priključite prijamnik u USB priključak ili priključite slušalice u kombinirani utičnicu za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon).
3. Žuk je za Xbox® podržan samo pomoćnim kablom.
4. Ako koristite računalo s operacijskim sustavom Windows® 10, a softver se ne preuzima automatski, odaberite **Start**, a zatim **Microsoft Store**. Potražite **OMEN Command Center**, a zatim preuzmite aplikaciju. Ako su vam potrebne dodatne informacije o konfiguriranju slušalica s mikrofonom, posjetite <http://www.hp.com/support> i slijedite upute za pronalaženje svog proizvoda. Zatim odaberite **User Guides** (Korisnički priručnik).

ITALIANO

- Pulsante di alimentazione
 - Spia effetto
 - Bianca fissa (default): le cuffie sono attive. È possibile utilizzare il software per personalizzare questa spia.
 - Pulsante illuminazione: premere per attivare o disattivare l'illuminazione.
 - Jack combinato di uscita audio (cuffie)/ingresso audio (microfono)
 - Microfono con cancellazione del rumore ambientale (ENC)
 - Porta di ricarica USB Type-C
 - Spia di alimentazione/stato batteria
 - Bianca fissa: le cuffie sono attive.
 - Bianca lampeggiante: si è verificato un problema con la connessione al computer.
 - Arancione fissa: le cuffie sono in fase di ricarica.
 - Arancione lampeggiante: il livello di carica della batteria è inferiore al 20%. Per avvertire l'utente, le cuffie emettono un doppio segnale acustico, aumentando di volta in volta la frequenza.
2. Collegare il ricevitore a una porta USB, oppure collegare le cuffie a un jack combinato di uscita audio (cuffie)/ingresso audio (microfono).
3. L'audio Xbox® è supportato solo tramite cavo ausiliario.
4. Se si utilizza un computer con sistema operativo Windows® 10 e il software non viene scaricato automaticamente, selezionare **Start**, quindi selezionare **Microsoft Store**. Cercare **OMEN Command Center**, quindi scaricarlo l'app. Per maggiori informazioni su come configurare le cuffie, visitare <http://www.hp.com/support>, seguire le istruzioni per trovare il prodotto, quindi selezionare **Guide per l'utente**.

ҚАЗАҚША


- Қуат түймесі
 - Әсер индикаторы
 - Ақ түсте (әдепкі параметр бойынша) тұрақты жандық гарнитура қосылған. Осы индикаторды бағдарламалық құрал арқылы реттеуге болады.
 - Жарықтандыру түймесі: бұл функцияны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
 - Біріктірілген аудио шығыс (құлақаспан үшін)/аудио кіріс (микрофон үшін) ұясы
 - Қоршаған ортадағы шуларды басуға арналған (ENC) микрофон
 - USB Type-C зарядтау порты
 - Қуат/батарей күйі индикаторы
 - Индикатор ақ түспен тұрақты жанып тұрғанда, гарнитура қосылған.
 - Индикатор ақ түспен жыпылықтап тұрғанда, компьютерге жалғау кезінде ақау орын алды.
 - Индикатор сары түспен тұрақты жанып тұрғанда, гарнитура зарядталауда.
 - Индикатор сары болып жыпылықтап тұрғанда, батарея заряды 20%-дан аспайды. Сізді ескерту мақсатымен гарнитура араласын азаятын екі дыбыстық сигналды шығарады.
2. Қосылдығышты USB ұясына немесе гарнитураны біріккен аудио шығыс (құлақаспан үшін)/аудио кіріс (микрофон үшін) ұясына жалғаңыз.
3. Xbox® дыбысына қосымша кабель арқылы қолдау көрсетіледі.
4. Windows® 10 операциялық жүйесі орнатылған компьютерде бағдарламалық құрал автоматты түрде жүктелі алынбаса, **Пуск** (Бастау) түймесін басыңыз, одан кейін **Microsoft Store** опциясын таңдаңыз. **OMEN Command Center** (OMEN пармендер орталығы) қолданбасын іздеңіз де, оны компьютерге жүктелі алыңыз.
- Гарнитураның параметрлерін реттеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін <http://www.hp.com/support> бетін ашып, өнімді іздеу нұсқауларын оқыңыз. Содан кейін **Руководства пользователей** (Пайдаланушы нұсқаулықтары) бөлімін таңдаңыз.

LATVIEŠU VALODA

- Barošanas poga
 - Efeka indikators
 - Nepārtraukti deg baltā krāsā (noklusējums): mikrofonu sistēmas darbojas. Varat izmantot programmatūru, lai pielāgātu šo indikatoru.
 - Apgaismojuma poga: nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu.
 - Audio iezējas (austīnu) / audio iezējas (mikrofona) kombinētā ligzda
 - Vides trokšņu atcelšanas (ENC) mikrofons
 - C tipa USB uzlādes ports
 - Strāvas/akumulatora stāvokļa indikators
 - Nepārtraukti deg baltā krāsā: mikrofonu sistēmas darbojas.
 - Mirgo baltā krāsā: radiuss problema savienojumam ar datoru.
 - Nepārtraukti deg dzeltenā krāsā: mikrofonu sistēmas tiek uzlādētas.
 - Mirgo dzeltenā krāsā: akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20 %. Lai brīdinātu, mikrofonu sistēmas divreiz raida signālu paaugstinātā frekvencē.
2. Savienojiet uzvērēju ar USB portu vai pievienojiet mikrofonu sistēmas audio ievades (austīnu) / ievades (mikrofona) kombinētajai ligzdai.
3. Xbox® audio atbalsta tikai izmantotaj papildināj kabeļi.
4. Ja izmantojat datoru, kas darbojas ar operētājsistēmu Windows® 10 un programmatūra netiek lejupielādēta automātiski, atlasiet **Sākt** un pēc tam atlasiet **Microsoft veikals**. Ka meklēšanas atslēgvārds ievadiet **OMEN Command Center** un pēc tam lejupielādējat lietotāju programmu.
- Lai iegūtu papildinformāciju par mikrofonu sistēmu konfigurēšanu, apmeklējiet vietni <http://www.hp.com/support> un izpildiet norādījumus, lai atrastu savu produktu. Pēc tam atlasiet **User Guides** (Lietotājas rokasgrāmatas).

LIETUVIŲ K.

- Įjungimo (įsjungimo) mygtukas
 - Efeko lemputė
 - Šviečia baltai (numatytoji parinktis): ausinės įjungtos. Lemputės švietimą galite valdyti programinės įrangos pagalba.
 - Apšvietimo mygtukas: paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte apšvietimą.
 - Įjungtinis šviesos (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdas
 - Aplinkos triukšmo panaikinimo (ENC) mikrofonas
 - C tipo kraunamasis USB prievadas
 - Maitinimo (akumuliatoriaus) būsenos lemputė
 - Šviečia baltai: ausinės įjungtos.
 - Mirksi balta spalva: įkilo jungties su kompiuteriu problema.
 - Šviečia oranžine spalva: ausinės įkraunamos.
 - Mirksi geltonai: akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra mažesnis nei 20 %. Kad jus įspėtų, ausinės spausdės du kartus vis dažnėjančiu ritmu.
2. Prijunkite įtvarą prie USB prievado arba prijunkite ausines prie jungtinio garso įvesties (ausinių), garso įvesties (mikrofono) lizdo.
3. „Xbox® Audio“ veikia tik per papildomą kabeį.
4. Jei naudojate kompiuterį su „Windows 10“ operacine sistema ir programinė įranga neatsiunčiama automatiškai, pasirinkite **Pradžia**, tada „Microsoft Store“. Suraskite „OMEN Command Center“ ir atsisiųskite programėlę. Daugiau informacijos, kaip konfigūruoti ausines, rasite tinklalapyje <http://www.hp.com/support>. Ten sekite instrukcijas, kaip rasti savo produktą. Paskui pasirinkite „Vartotojo vadovai“.

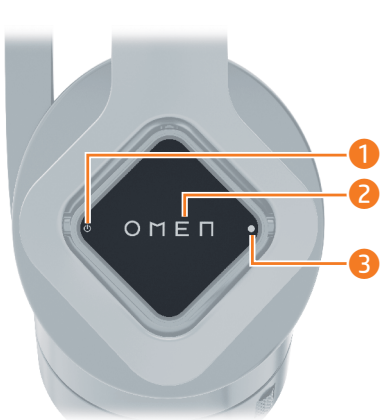

MAGYAR

- Bekapcsoló gomb
- Fényhatás jelzőfényé
- Folyamatos fehér (állandófelmeztett): A headset be van kapcsolva. A szoftver segítségével teste szabhatal ez a fény.
- Világítás gombja: Nyomja meg a világítás be- vagy kikapcsolásához.
- Hangkimeneti (fejhallgató)/hangbemeneti (mikrofon) kombinált csatlakozó
- Környezetizaj-szűrő (ENC) mikrofonja
- USB Type-C-ládaport
- Tápellátás/akkumulátor állapotának jelzőfényé
- Folyamatos fehér: A headset be van kapcsolva.
- Villogó fehér: Probléma merült fel a számítógéphez való csatlakozás során.
- Folyamatos borostyánsárga: A headset töltése folyamatban van.
- Villogó borostyánsárga: Az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van. A riasztáshoz a headset két hangjelzést ad fokozódó gyakorisággal.

- 2 Csatlakoztassa a vezéköszűkeket egy USB-porthoz, vagy csatlakoztassa a headsetet egy hangkimeneti (fejhallgató-)/hangbemeneti (mikrofon-) kombinált csatlakozóhoz.
-  Az Xbox® esetében a hang kábeljezéshez kábelen keresztül támaszkod.

- 4 Ha Windows® 10 operációs rendszert futtató számítógépet használ, és a szoftver nem töltődik le automatikusan, válassza a **Start** menü a **Microsoft Store** lehetőséget. Keressen rá az **OMEN Command Center** kifejezésre, és töltsé le az alkalmazást.
- A headset konfigurálásával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.hp.com/support> oldalra, és az útmutatókat köveve válassza ki a terméket. Ezután válassza a **Használati útmutatók** pontot.

NEDERLANDS

- Aan-uitknop
- Effectlampje
- Wit (standaard): de headset staat aan. U kunt dit lampje aanpassen via de software.
- Verlichtingsknop: druk op deze knop om de verlichting in of uit te schakelen.
- Comboaansluiting voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon)
- Microfoon met ruisonderdrukking
- USB Type-C-oplaadpoort
- Statuslampje voeding/accu
- Knipperend wit: er is een probleem met de verbinding met de computer.
- Oranje: de headset wordt opgeladen.
- Knipperend oranje: de acculading is minder dan 20%. De headset geeft als waarschuwing twee keer een pieptoon met toenemende frequentie.

- 2 Sluit de receiver aan op een USB-poort of sluit de headset aan op een comboaansluiting voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon).
-  Xbox®-audio wordt alleen ondersteund via een kabel.

- 4 Als u een computer met Windows® 10 gebruikt en de software niet automatisch wordt gedownload, selecteert u **Start** en vervolgens **Microsoft Store**. Ziek **OMEN Command Center** en download de app.
- Ga voor meer informatie over het configureren van de headset naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies om uw product te vinden. Selecteer vervolgens **Gebruikershandleidingen**.

NORSK

- Av/på-knapp
- Effektlampe
- Lyser hvitt (standard): Hodesettet er på. Du kan bruke programvaren til å tilpasse denne lampen.
- Belysningsknapp: Trykk for å slå belysningen på eller av.
- Kombinert lydtutgang (hodetelefonkontakt) / lydingang (mikrofonkontakt)
- Mikrofon med miljøstøyreduksjon (ENC)
- USB Type-C-ladeport
- Lampe for strøm-/batteristatus
- Lyser hvitt: Hodesettet er på.
- Blinker hvitt: Det er et problem med tilkoblingen til datamaskinen.
- Blinker gult: Batteriværet er under 20 %.
- Hodesettet piper to ganger med økende frekvens for å varsle deg.

- 2 Koble motagaren til en USB-port, eller koble hodesettet til en kombinert lydtutgang (hodetelefonkontakt) / lydingang (mikrofon).
-  Xbox®-lyd stattes bare via hjelpekabel.

- 4 Hvis du bruker en datamaskin som kjører operativsystemet Windows® 10, og programvaren ikke lastes ned automatisk, velger du **Start** og deretter **Microsoft Store**. Søk etter **OMEN Command Center**, og last ned appen.

- Hvis du ønsker mer informasjon om konfigurering av hodesettet, går du til <http://www.hp.com/support> og følger instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter **Brukerhåndbøker**.

POLSKI

- Przycisk zasilania
- Wskaźnik efektów
- Świeci na biało (ustawienie domyślne): zestaw słuchawkowy jest włączony. Ten wskaźnik można dostosować przy użyciu oprogramowania.
- Przycisk oświetlenia: służy do włączania i wyłączania oświetlenia.
- Złącze jack typu combo (wyjście audio na słuchawkę/ wejście audio na mikrofon)
- Mikrofon z redukcją szumów otoczenia (ENC)
- Port ładowania USB Type-C
- Wskaźnik zasilania/stanu baterii
- Świeci na biało: zestaw słuchawkowy jest włączony.
- Miga na biało: wystąpił problem z połączeniem z komputerem.
- Świeci na pomarańczowo: trwa ładowanie zestawu słuchawkowego.
- Miga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Aby poinformować użytkownika, zestaw słuchawkowy odpowiada dwa sygnały dźwiękowe z narastającą częstotliwością.

- 2 Podłącz odbiornik do portu USB lub podłącz zestaw słuchawkowy do złącza jack typu combo (wyjście audio na słuchawkę/wejście audio na mikrofon).
-  Odtwarzanie dźwięku z konsoli Xbox® jest obsługiwane tylko za pośrednictwem kabla pomocniczego.

- 4 Jeśli korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows® 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, wybierz opcję **Start**, a następnie wybierz pozycję **Microsoft Store**. Wyszukaj aplikację **OMEN Command Center**, a następnie ją pobierz.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zestawu słuchawkowego, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swój produkt, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Następnie wybierz pozycję **Podręczniki użytkownika**.

PORTUGUÊS

- Botão de energia
- Luz de efeito
- Branco fixo (predefinido): os auscultadores estão ligados. Pode usar o software para personalizar esta luz.
- Botão de iluminação: pressione para acender ou apagar a iluminação.
- Tomada combinada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone)
- Microfone com cancelamento de ruído ambiental (ENC)
- Porta de carregamento USB Type-C
- Luz do estado da alimentação/bateria
- Branco fixo: os auscultadores estão ligados.
- Branco intermitente: existe um problema na ligação ao computador.
- Amarelo fixo: os auscultadores estão a ser carregados.
- Amarelo intermitente: o nível de carga da bateria é inferior a 20%. Para alertá-lo, os auscultadores emitem dois sinais sonoros numa frequência crescente.

- 2 Ligue o receptor a uma porta USB ou ligue os auscultadores a uma tomada combinada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone).
-  O som da Xbox® apenas é suportado através de um cabo auxiliar.
- 4 Se estiver a utilizar um computador com o sistema operativo Windows® 10 e o software não descarregar automaticamente, seleccione **Iniciar** e, em seguida, seleccione **Microsoft Store**. Procure por **OMEN Command Center** e, em seguida, transfira a aplicação.
- Para obter mais informações sobre a programação dos auscultadores, vá a <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar o seu produto. Em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador**.

PORTUGUÊS DO BRASIL

- Botão Liga/Desliga
- Luz de efeito
- Acesa na cor branca (padrão): O headset está ligado. Você pode usar o software para personalizar esta luz.
- Botão de iluminação: Pressione para ativar ou desativar a iluminação.
- Conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone)
- Microfone com cancelamento de ruído ambiente (ENC)
- Porta de carregamento USB Type-C
- Luz de status da bateria/alimentação
- Acesa na cor branca: O headset está ligado.
- Piscando na cor branca: Há um problema com a conexão ao computador.
- Acesa na cor âmbar: O headset está sendo carregado.
- Piscando em âmbar: O nível da carga de bateria está abaixo de 20%. Para alertá-lo, o headset emite dois bipes em frequência crescente.

- 2 Conecte o receptor a uma porta USB ou conecte o headset a um conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone).
-  O áudio do Xbox® é suportado somente através de cabo auxiliar.

- 4 Se você estiver usando um computador com o sistema operacional Windows® 10 e o software não baixar automaticamente, seleccione **Iniciar** e, em seguida, seleccione **Microsoft Store**. Procure o **OMEN Command Center** e baixe o aplicativo.

- Para mais informações sobre a configuração do headset, acesse <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, seleccione **Guias do Usuário**.

ROMÂNĂ

- Buton de alimentare
- Indicator luminos pentru efecte
- Alb staionar (implicit): headsetul este pornit. Puteți să utilizați software-ul pentru a personaliza acest indicator luminos.
- Buton pentru iluminare: apăsați pentru a aprinde sau a stinge iluminarea.
- Mufa combinată ieșire audio (câști)/intrare audio (microfon)
- Microfon cu funcție de anulare a zgomotului ambiant
- Port de încărcare USB Type-C
- Indicator luminos de stare a alimentării/ acumulatorului
- Alb staionar: headsetul este pornit.
- Alb clipitor: există o problemă cu conexiunea la computer.
- Chilimbariu staionar: headsetul se încarcă.
- Chilimbariu intermitent: nivelul de încărcare a acumulatorului este sub 20%. Pentru a vă avertiza, headsetul sună de două ori cu frecvență crescătoare.

- 2 Conectați receptorul la un port USB sau conectați headsetul la o mufă combinată de ieșire audio (câști)/ intrare audio (microfon).
-  Sunetul Xbox® este acceptat numai printr-un cablu auxiliar.

- 4 Dacă utilizați un computer care funcționează cu sistemul de operare Windows® 10 și software-ul nu se descarcă automat, selectați **Start**, apoi selectați **Magazin Microsoft**. Căutați **OMEN Command Center**, apoi descărcați aplicația.
- Pentru mai multe informații despre configurarea headsetului, accesați <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul dumneavoastră. Apoi selectați **User Guides** (Ghiduri pentru utilizatori).

РУССКИЙ

- Кнопка питания
- Индикатор эффекта
- Светится белым (по умолчанию): гарнитура включена. Этот индикатор можно настраивать в программном обеспечении.
- Кнопка подсветки: нажмите, чтобы включить или выключить подсветку.
- Комбинированное гнездо аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон)
- Микрофон для подавления шумов окружающей среды
- Порт USB Type-C для зарядки
- Индикатор питания и состояния батареи
- Светится белым: гарнитура включена.
- Мигает белым: возникла проблема при подключении к компьютеру.
- Светится желтым: гарнитура заряжается.
- Мигает желтым: уровень заряда батареи меньше 20 %. Чтобы предупредить пользователя, гарнитура издает два звуковых сигнала, сокращая промежуток между ними.

- 2 Подключите приемник к порту USB или подключите гарнитуру к комбинированному гнезду аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон).
-  Звук с консоли Xbox® поддерживается только при использовании дополнительного кабеля.
- 4 Если компьютер работает под управлением операционной системы Windows® 10 и программное обеспечение не загружается автоматически, нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Microsoft Store**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **OMEN Command Center**, и загрузите это приложение.

- Для получения дополнительной сведений о настройке гарнитуры перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство. Затем выберите пункт **Руководства пользователя**.

SLOVENSKY

- Tlačidlo napájania
- Indikátor efektu
- Svetí na bielo (predvolené): Slúchadlá s mikrofónom sú zapnuté. Tento indikátor môžete prispôbiť pomocou softvéru.
- Tlačidlo osvetlenia: Stlačením zapnete alebo vypnete osvetlenie.
- Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofon)
- Mikrofon s potlačením šumu prostredia (ENC)
- Nabíjaci port USB Type-C
- Indikátor stavu napájania/baterie
- Svetí na bielo: Slúchadlá s mikrofónom sú zapnuté.
- Bliká na bielo: Vyskytl sa problém s pripojením k počítaču.
- Svetí na oranžovo: Slúchadlá s mikrofónom sa nabíjajú.
- Bliká na oranžovo: Batéria je nabitá na menej ako 20 %. Slúchadlá s mikrofónom v skracujúcich sa intervaloch dvakrát zapíjajú, aby vás upozornili.

- 2 Pripojte prijímač k portu USB alebo pripojte slúchadlá s mikrofónom k kombinovanému konektoru zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofon).
-  Zvuk konzoly Xbox® je podporovaný iba prostredníctvom pomocného kábla.

- 4 Ak používate počítač s operačným systémom Windows® 10 a softvér sa nepreviaze automaticky, vyberte položku **Štart** a potom položku **Microsoft Store**. Vyhľadajte a prevzmite aplikáciu **OMEN Command Center**.

- Ďalšie informácie o konfigurácii slúchadiel s mikrofónom nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>, kde podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **User Guides** (Používateľské príručky).

SLOVENŠČINA

- Stikalo za vklop/izklop
- Lučka učinka
- Sveti belo (privzeto): slušalke z mikrofonom so vklopljene. To lučko lahko prilagodite s programsko opremo.
- Gumb za osvetlitev: pritisnite ga, da vklopite ali izklopite osvetlitev.
- Kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon)
- Mikrofon s funkcijo odpravljanja okoljskega hrupa (ENC)
- Napajalna vrata USB Type-C
- Lučka stanja napajanja/akumulatorja
- Sveti belo: slušalke z mikrofonom so vklopljene.
- Sveti rumeno: baterija je nabita na manj kot 20 %.
- Sveti rumeno: raven napolnjenosti baterije je manj kot 20 %. Slušalke z mikrofonom v opozorilo dvakrat zapiskajo s povišano frekvenco.

- 2 Priključite sprejemnik v vrata USB ali priključite slušalke z mikrofonom v kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon).
-  Zvok Xbox® je podprt samo prek pomožnega kabla.

- 4 Če uporabljate računalnik, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows® 10 in se programska oprema ne prenese samodejno, izberite gumb za **začetni meni**, nato pa izberite **Trgovina Microsoft Store**. Poiščite **OMEN Command Center** in prenesite aplikacijo.
- Za dodatne informacije o konfiguraciji slušalk z mikrofonom pojdite na spletno mesto <http://www.hp.com/support> in z uporabo varne navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite **User Guides** (Uporabniški vodniki).

SUOMI

- Virtapainike
- Tehostevalo
- Tasaisesti palava valkoinen (oletus): kuulokkeet ovat päällä. Voit mukauttaa tätä valoa ohjelmiston avulla.
- Valaistuspainike: Päännällä tätä painiketta voit kytkeä valaistuksen päälle tai pois päältä.
- Äänilahdon (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
- Ympäristön melua vaimentava mikrofon
- USB Type-C -latausportti
- Virran/akun tilan merkkivalo
- Tasaisesti palava valkoinen: kuulokkeet ovat päällä.
- Vilkkuva valkoinen: Akun varausaste on ongelma.
- Tasaisesti palava keltainen: kuulokkeet latautuvat.
- Vilkkuva keltainen: Akun varausaste on alle 20 %.
- Kuulokkeet hälyttävät toistamalla äänimerkin jatkuvasti useammin.

- 2 Liitä vastaanotin USB-porttiin tai liitä kuulokkeet äänilahdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
-  Xbox®-ääntä tuetaan vain kaapelin kautta.

- 4 Jos käytettävissäsi tietokoneessa on Windows® 10 -käyttöjärjestelmä eikä ohjelmisto lataudu automaattisesti, valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Microsoft Store**. Kirjoita hakukenttään **OMEN Command Center** ja lataa sovelus.

- Saat lisätietoja kuulokkeiden määrittämisestä siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Valitse sitten **Käyttöoppaat**.

SRPSKI

- Dugme za napajanje
- Lampica efekta
- Postojano belo (podrazumevano): Slušalice sa mikrofonom su uključene. Možete da koristite softver da biste prilagodili ovu lampicu.
- Dugme za osvetljenje: Pritisnite da biste uključili ili isključili osvetljenje.
- Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon)
- Mikrofon za poništavanje buke u okruženju (ENC)
- USB Type-C port za punjenje
- Lampica statusa napajanja/baterije
- Postojano belo: Slušalice sa mikrofonom su uključene.
- Bela kuga treperi: Postoji problem sa povezivanjem sa računom.
- Postojana žuta: Slušalice sa mikrofonom se pune.
- Žuta kuga treperi: Nivo napunjenosti baterije je manji od 20%. Kao znak upozorenja, slušalice sa mikrofonom emituju dvostruki zvučni signal sve većom učestalosti.

- 2 Povežite prijemnik sa USB portom ili povežite slušalice sa kombinovanim utikačem za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon).
-  Xbox® zvuk je podržan samo preko pomoćnog kabla.

- 4 Ako koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows® 10, a softver se ne preuzme automatski, izaberite **Start**, a zatim izaberite **Microsoft Store**. Potražite **OMEN Command Center** i preuzmite aplikaciju.
- Dodatne informacije o konfigurisanju slušalica potražite na <http://www.hp.com/support> i pratite uputstva da biste pronašli svoj proizvod. Zatim izaberite stavku **User Guides** (Vodiči za korisnike).

SVENSKA

- Strömknappen
- Effektljus
- Fast vitt sken (standard): Headsetet är på. Du kan använda programvaran för att anpassa det här ljuset.
- Knapp för belysning: Tryck för att tända eller släcka belysningen.
- Kombinationsuttag för ljudutgång (headset)/ ljudingång (mikrofon)
- Mikrofon med brusreducering (ENC)
- USB Type-C-port för laddning
- Ström-/batteristatuslampa
- Fast vitt sken: Headsetet är på.
- Blinkar vitt: Det finns ett problem med anslutningen till datorn.
- Fast gult sken: Headsetet laddas.
- Blinkande gult: Batteriets laddningsnivå är lägre än 20 %. För att varna dig piper headsetet två gånger med ökande frekvens.

- 2 Anslut motagaren till en USB-port eller anslut headsetet till kombinationsuttaget för ljudutgång (headset)/ljudingång (mikrofon).
-  Xbox®-ljud stöds endast via AUX-kabel.

- 4 Om du använder en dator med operativsystemet Windows® 10 och programmet inte hämtas automatiskt väljer du **Start** och sedan **Microsoft Store**. Sök efter **OMEN Command Center** och hämta därefter appen.
- Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar headsetet besöker du <http://www.hp.com/support> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan **Användarhjälpöcker**.

ภาษาไทย

- ปุ่มเปิด/ปิด
- ไฟเอฟเฟกต์
- ถ้าแสงเป็นสีขาว (ค่าเริ่มต้น): ชุดหูฟังเปิดอยู่
- กดปุ่มไฟเอฟเฟกต์: กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดไฟ
- ใช้ปุ่มเปิดสัญญาณเสียงรวม/สัญญาณ (ไมโครโฟน)/สัญญาณเสียงรวมและสาย (ไมโครโฟน) เชื่อมต่อ
- ไมโครโฟนในตัวซึ่งรวมการลดเสียงรบกวน (ENC)
- ช่องเสียบสายสำหรับสาย USB Type-C
- USB Type-C -latausportti
- Virran/akun tilan merkkivalo
- Tasaisesti palava valkoinen: kuulokkeet ovat päällä.
- Vilkkuva valkoinen: Akun varausaste on ongelma.
- Tasaisesti palava keltainen: kuulokkeet latautuvat.
- Vilkkuva keltainen: Akun varausaste on alle 20 %.
- Kuulokkeet hälyttävät toistamalla äänimerkin jatkuvasti useammin.

- 2 Liitä vastaanotin USB-porttiin tai liitä kuulokkeet äänilahdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
-  Xbox®-ääntä tuetaan vain kaapelin kautta.

- 4 Jos käytettävissäsi tietokoneessa on Windows® 10 -käyttöjärjestelmä eikä ohjelmisto lataudu automaattisesti, valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Microsoft Store**. Kirjoita hakukenttään **OMEN Command Center** ja lataa sovelus.

- Saat lisätietoja kuulokkeiden määrittämisestä siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Valitse sitten **Käyttöoppaat**.

TÜRKÇE

- Güç düğmesi
- Efekt ışığı
- Kesintisiz beyaz (varsayılan): Kulaklık açılır. Bu ışığı özelleşirmek için yazılım kullanabilirsiniz.
- Aydınlatma düğmesi: Aydınlatma özelliğini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basınız.
- Ses çıkışı (kulaklık)/Ses girişi (mikrofon) kombine jakı
- Çevresel gürültü önleme (ENC) mikrofonu
- Tip-C USB şarj bağlantı noktası
- Güç/pil durumu ışığı
- Kesintisiz beyaz: Kulaklık açılır.
- Yamp sönem beyaz: Bilgisayarla bağlantı ile ilgili bir sorun var.
- Kesintisiz sarı: Kulaklık şarj ediliyor.
- Yamp sönem sarı: Pil seviyesi %20'nin altındadır. Kulaklık, sizi uyararak için giderek artan frekansla iki kez bip sesi çıkarır.

- 2 Bilgiyi bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasına bağlayın veya kulaklık ses çıkışı (kulaklık)/ses girişi (mikrofon) kombine jakına bağlayın.
-  Xbox® ses sistemi yalnızca yardımcı kabloyla desteklenir.

- 4 Windows 10 işletim sistemi yükli bir bilgisayar kullanıyorsanız ve yazılım otomatik olarak indirilmiyorsa **Başlat** ve ardından **Microsoft Store** u seçin. **OMEN Command Center** öğesini aratıp uygulamanı indirin. Kulaklık yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ürünle ilgili diğer bilgileri öğrenmek için indirmenizi bulun. Sonra **Kullanıcı Kılavuzları** öğesini seçin.

УКРАЇНСЬКА

- Кнопка живлення
- Індикатор стану
- Світиться білим (за замовчуванням): гарнітуру ввімкнено. Цей індикатор можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення.
- Кнопка підсвічування: натисніть на неї, щоб увімкнути або вимкнути підсвічування.
- Комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники) й аудіовходу (мікрофон)
- Мікрофон із технологією компенсації навколишнього шуму
- Зарядний порт USB Type-C
- Індикатор живлення та стану батареї
- Світиться білим: гарнітура заряджається.
- Блимає білим: виникла проблема з підключенням до комп'ютера.
- Світиться жовтим: гарнітура заряджається.
- Блимає жовтим: заряд батареї становить менше ніж 20%. Для попередження спрацює звуковий сигнал зі збільшенням частоти.

- 2 Підключіть приймач до порту USB або під'єднайте гарнітуру до комбінованого гнізда аудіовиходу (навушники) й аудіовходу (мікрофон).
-  Для підключення до пристрою Xbox® потрібен додатковий кабель.

- 4 Якщо ви використовуєте комп'ютер з ОС Windows® 10, і програмне забезпечення не завантажується автоматично, відкрийте меню **Пуск**, а потім виберіть **Microsoft Store**. Знайдіть програму **OMEN Command Center** й завантажте її.

- Щоб переглянути додаткову інформацію щодо налаштування гарнітури, перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support> і знайдіть свій пристрій. Потім виберіть **User Guides** (Посібники користувача).

日本語

- 電源ボタン
- エフェクトランプ
- 白色に点灯 (初期設定) : ヘッドセットがオンになっています。ソフトウェアを使用してこのランプの色をカスタマイズできます。
- 照明ボタン: このボタンを押して照明をオンまたはオフにします。
- オーディオ出力 (ヘッドフォン) /オーディオ入力 (マイク) コンボコネクタ
- 環境ノイズキャンセリング (ENC) マイク
- USB Type-Cポート (USBチャージ機能対応)
- 電源/バッテリーステータスランプ
- 白色に点灯: ヘッドセットがオンになっています。
- 白色で点滅: コンピューターとの接続に問題があります。
- オレンジ色に点灯: ヘッドセットが充電中です。
- オレンジ色で点滅: バッテリーの充電レベルが20%未満です。通知のため、頻度を高めるがヘッドセットからビープ音が2回鳴ります。

- 2 レシーバーをUSBポートに接続するか、ヘッドセットをオーディオ出力 (ヘッドフォン) /オーディオ入力 (マイク) コンボコネクタにヘッドセットを接続します。
-  Xbox® オーディオは、補助ケーブルでのみサポートされています。

- 4 Windows® 10オペレーティングシステムを実行しているコンピューターをお使いで、ソフトウェアが自動的にダウンロードされない場合は、**スタート**→**ストア**または**Microsoft Store**の順に選択します。**[OMEN Command Center]**を検索して、アプリをダウンロードします。
- ヘッドセットの構成について詳しくは、HPのサポートWebサイト、<http://www.hp.com/jp/support>にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。**[ユーザーガイド]**を選択します。

한국어

- 전원 버튼
 - 효과 표시등
 - 흰색으로 켜짐(기본값): 헤드셋이 켜져 있습니다. 소프트웨어를 사용하여 이 표시등을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - Yamp sönem sarı: Pil seviyesi %20'nin altındadır. Kulaklık, sizi uyararak için giderek artan frekansla iki kez bip sesi çıkarır.
- 2 Bilgiyi bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasına bağlayın veya kulaklık ses çıkışı (kulaklık)/ses girişi (mikrofon) kombine jakına bağlayın.
-  Xbox® ses sistemi yalnızca yardımcı kabloyla desteklenir.

- 4 Windows 10 işletim sistemi yükli bir bilgisayar kullanıyorsanız ve yazılım otomatik olarak indirilmiyorsa **Başlat** ve ardından **Microsoft Store** u seçin. **OMEN Command Center** öğesini aratıp uygulamanı indirin. Kulaklık yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ürünle ilgili diğer bilgileri öğrenmek için indirmenizi bulun. Sonra **Kullanıcı Kılavuzları** öğesini seçin.

Українська

- Кнопка живлення
- Індикатор стану
- Світиться білим (за замовчуванням): гарнітуру ввімкнено. Цей індикатор можна налаштувати за допомогою програмного забезп