

PU | Opis elementów
1. Główna część głośnika
2. Przycisk zasilania / lampki LED (%)
3. LED lights
4. Przycisk Odtwarzania/Pauza/Bieżąca rak (■)
5. Przycisk pominięcia/zmniejszenia głośności (-)
6. Przycisk pominięcia/zwiększenia głośności (+)
7. Port ładowania typu C 5 V **===**
8. Diody wskaźnikowe
9. Ciężki uchwyt
10. Typ C - ładowanie kabla

ES | Descripción de las piezas
1. Unidad principal del altavoz
2. Botón de encendido/apagado LED (%)
3. Luzes LED
4. Botón de reproducción/pausa/manos libres (■)
5. Botón para saltar adelante/adelante el volumen (+)
6. Botón para saltar atrás/atrás el volumen (-)
7. Puerto de carga tipo C de 5 V **===**
8. Indicador LED luminoso
9. Asa de transporte
10. Cable de carga tipo C

CA | Description des composants
1. Unitat principal de l'altaveu
2. Botó d'encès / (l'encesa i llum LED)
3. Llums LED
4. Botó «+» (passar i abastir volum)
5. «-» (passar i abastir volum)
6. Port de càrrega tipus C de 5 V **===**
8. Llum indicador LED
9. Ansa
10. Cable de càrrega tipus C

PT | Descrição dos componentes
1. Unidade principal da coluna
2. Botão ligar/ Luz LED (%)
3. Luzes LED
4. Botão de reprodução/pausa/manos-líres (■)
5. Botão de diminuição de volume/ressaço a faixa anterior (-)
6. Botão de aumento de volume/passagem a faixa seguinte (+)
7. Porta de carregamento Tipo-C 5 V **===**
8. Indicador luminoso LED
9. Pegia de transporte
10. Cabo de carregamento USB Tipo-C

DE | Beschreibung der Teile
1. Haupteinheit des Lautsprechers
2. Ein-/Ausschalter/LED-Taste (%)
3. LED-Lichter
4. Wiedergabe/Pause/Freisprech-Taste (■)
5. Überspringen/Autastärke-Taste „+“
6. Überspringen/Autastärke-Taste „-“
7. 5 V **===** Typ-C-Ladanschluss
8. LED-Leuchteinze
9. Traggriff
10. Typ-C-USB-Ladekabel

FR | Description des pièces
1. Unité centrale de l'enceinte
2. Bouton marche-arrêt/éclairage LED (%)
3. Ampoules LED
4. Bouton Lecture/Pause/Mains Libres (■)
5. Bouton Préménage/Volumen (+)
6. Bouton Préménage/Volumen (-)
7. Port de charge de type C 5 V **===**
8. Témoin lumineux LED
9. Poignée de transport
10. Câble de recharge type C

NL | Beschrijving van onderdelen
1. Hoofduut luidspreker
2. Aan-/afknop/knop ledverlichting (%)
3. Ledverlichting
4. Afspelen/pauze/hands-free-knop (■)
5. Knop overslaan/volume
6. Knop overslaan/volume +
7. Type-C 5 V **===** oplaadpoort
8. Led-indicatorlampje
9. Handvat
10. Type-C-usb-ladekabel

IT | Descrizione delle parti
1. Unità principale altoparlante
2. Pulsante di accensione/luce LED (%)
3. Luci LED
4. Testo Riproduzione/Pausa/Voce Libera (■)
5. Testa Saltavolume - (SkipVolume) -
6. Testa Saltavolume + (SkipVolume) +
7. Porta di ricarica Tipo C di 5 V **===**
8. Spia luminosa LED
9. Maniglia per il trasporto
10. Cavo di ricarica Tipo C

EN | Please read instructions for future reference.
SAFETY INSTRUCTIONS
■ When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
■ Keep the product and its accessories out of the reach of children.
■ Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
■ Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
■ This product is not a toy.
■ This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, the product should be recycled.
■ Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
■ Do not operate the product with wet hands.
■ Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
■ Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
■ Do not use the product for anything other than its intended use.
■ Do not use any accessories other than those supplied.
■ It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used before it is cleaned.
■ This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
■ To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.

EN | Please read instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
- Keep the product and its accessories out of the reach of children.
- Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
- Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- This product is not a toy.
- This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, the product should be recycled.
- Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
- Do not operate the product with wet hands.
- Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
- Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Do not use any accessories other than those supplied.
- It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used before it is cleaned.
- This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.



NOTE: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

BATTERY SAFETY

- The supply terminals are not to be short-circuited.
- In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
- Do not store above 60 °C.
- Avoid storage in direct sunlight.
- Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
- Do not expose the batteries to heat or fire as they may explode.
- Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
- This product is fitted with a 3.7 V 1200 mAh Lithium-ion rechargeable battery (non-removable).

Declaration of conformity

Hereby, Primark declares that the radio equipment type **'LED Mini Speaker'** is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.primark.com/en-gb/doc.

Care and maintenance

Wipe the speaker with a soft, lint-free cloth.

DO NOT:

- Use any abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
- Expose the speaker to extremely high or low temperatures.
- Drop the speaker.
- Attempt to disassemble the speaker.
- Dispose of the speaker in a fire, as it will result in an explosion.

Instructions for use

Charging the battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 1200 mAh Lithium-ion rechargeable battery. It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.
Connect the Type-C USB end of the USB charging cable into the 5 V **===** charging port on the speaker and the other end to a compatible USB port. Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the speaker is fully charged, the LED light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

Using the speaker

Basic functionality

Turn on the speaker by pressing and holding '⏻' for approx. 3 seconds. Pause a track by pressing '⏸'; push it again to resume the track. Adjust the volume of the speaker using '+' and '-'. Press '+' once to increase the volume; decrease the volume by pressing '-' once.
To switch to the next track, press and holding '+'; play the previous track by pressing and holding '-'.
To cycle through the LED lights, press '⏻' once. The last colour option will switch the LED lights off.
Press and hold '⏻' for approx. 3 seconds to turn the speaker off.

Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth mode

STEP 1: Once the speaker has been turned on, the LED light will flash blue to signal that the speaker is ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select **'PMK SPEAKER'** to connect and pair. When a connection has been made, the LED indicator light will remain lit and the speaker will play a sound to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.



NOTE: Sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making phone calls via a Bluetooth compatible device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the speaker, press '⏸'.
STEP 3: To redial the last number, press '⏮' twice.

STEP 4: The volume of the phone call can be controlled using either the speaker or the Bluetooth compatible device.
STEP 5: To reject an incoming phone call, press and hold '⏸'.

Troubleshooting

The speaker has no power.

The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled **'Charging the battery'**.
The speaker has no sound.

The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly.
The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device. Follow the instructions in the section entitled **'Bluetooth mode'**.
Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.
The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.
The charge of the speaker depletes quickly.
The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled **'Charging the battery'** and listen at a lower volume for better results.
The battery may be reaching the end of its service life and the speaker will need to be disposed of. See the section entitled **'BATTERY SAFETY'**.

Specifications

Product code: EE7873
Bluetooth version: 5.3
Wireless range: Up to 25 m'
Speaker output: 5 W
Input: 5 V **===**
Working voltage: 3.7 V
Rechargeable battery: 1200 mAh
Operating frequency: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Max RF output: < 10 dBm

Effective range may be reduced due to presence of obstacles between connected devices.

The Bluetooth® word, mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

EN Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.
ES Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no deben desecharse con los residuos domésticos. Contactar con las autoridades locales competentes para obtener más información sobre dónde o en qué punto de recogida de residuos pueden ser depositados.
CA Els dispositius elèctrics i electrònics, inclosos les piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, consulteu en contacte amb les autoritats locals.
PT Os dispositivos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contatar a autoridade local.
DE Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Abfälle bitte bei den kommunalen Behörden erfragen.
FR Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit allez à des fins de recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.
NL Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over transportpunten voor afval het beste een recycling contact op met de gemeente.
IT I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni su punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.
RU Электрические приборы и аккумуляторы не нужно выносить wraz с отходами с городского мусорного контейнера. Для получения информации на тему, куда можно сдать использованные приборы и аккумуляторы, обратитесь к местным властям.
SI Električni in elektronski naprave ter baterije ne smete odložiti med gospodarske odpadke. Za več informacij o tem, kje lahko oddate odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.
CS Elektrické a elektronické zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odvést k recyklaci nebo likvidaci, získáte od místních úřadů.
SK Elektrické a elektronické zariadenie ani baterie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o tom, kam môžete výrobok odovzdať na recykláciu, vám poskytne miestny úrad.
PL Urządzenia elektryczne, elektroniczne, w tym akumulatory, nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów. Po uzyskaniu informacji na temat miejsc, gdzie można oddać zużyte urządzenia elektryczne i baterie, należy skontaktować się z właściwymi władzami.
HU Az elektronikus és elektronika eszközöket, valamint az elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha további információkat szeretne szerezni arról, hogy hol veheti át a terméket szakszerűen, forduljon a helyi hatóságokhoz.
RO Dispozitive electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți lăsa deșeurile în vederea reciclării, vă rugăm să contactați autoritățile locale.
UK The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound way.
CA La pila utilizada no se debe ser desechada con otros residuos. A baterías deben ser recolectadas, recicladas o eliminadas de forma ambientalmente correcta, de acuerdo con las regulaciones locales.
DE Gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
FR La batterie usagée ne devra pas être jetée avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou jetées d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.
NL De gebruikte batterij mag niet met ander afval worden weggegooid. De batterij moet worden ingezameld, gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden weggevoerd volgens de lokale regelgeving.
IT La batteria usata non deve essere smaltita insieme al rifiut indifferenziato. La batteria deve essere raccolta, riciclata o eliminata secondo una procedura ecologicamente corretta e in accordo con le normative locali.
SI Uporabljena baterija ne sme biti zavržena skupaj z drugimi odpadki. Baterije je treba zbirati, reciklirati ali odnesti na odložišče namenjeno zbiranju in ravnanju odpadkov.
CS Použitá baterie nesmí být vyhozena do jiného odpadu. Baterie se musí sbírat, recyklovat nebo likvidovat způsobem směřujícím k životnímu prostředí v souladu s místním předpisem.
SK Použitá batéria sa nesmie likvidovať s iným odpadom. Zber, recyklácia alebo likvidácia batérie musí prebiehať environmentálne vhodným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.
PL H użyty akumulator/pila powinna być zebrana i nie wyrzucać ją do zwykłych odpadów. H użyty akumulator/pila powinna być zebrana, zrecyklowana lub uszczyniona zgodnie z lokalnymi przepisami.
HU A használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket és akkumulátorokat a helyi önkormányzatok segítségével, környezetvédelmi célokra kell begyűjteni, újrahasznosítani vagy elszállítani.
RO Bateria uzată nu trebuie aruncată împreună cu altele deșeurilor. Bateria trebuie colectată, reciclată sau eliminată într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.

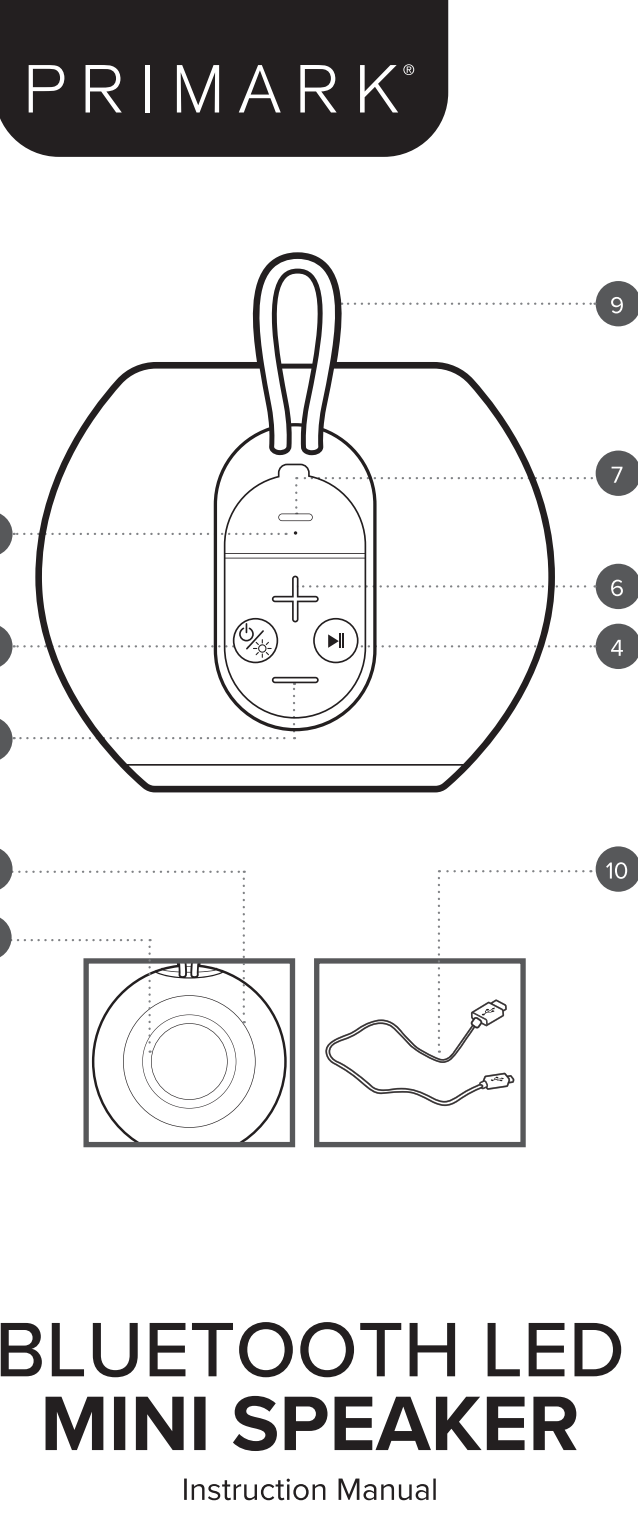

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ES | Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.
- Mantener el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer riesgo de asfixia.
- Se debe supervisar a los niños menores de 8 años para asegurarse de que no juegan con el producto.
- Este producto no es un juguete.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el producto o cualquiera de sus accesorios funcionan mal o estuvieran dañados, proceder a su reciclaje.
- Mantener el producto alejado de otras fuentes de calor, lugares expuestos a la luz directa del sol, humedad, agua o cualquier otro tipo de sustancias líquidas.
- No manipular el producto con las manos húmedas.
- No utilizar el producto si se ha expuesto a agua, a la humedad o a cualquier otro líquido, para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños.
- No dejar ningún objeto susceptible al magnetismo (tarjetas de efectivo, etc.) cerca del producto.
- No utilizar el producto con fines distintos al uso previsto.
- No utilizar accesorios que no sean los suministrados.
- Es necesario desenchufar el cable de carga tras utilizar el producto, antes de limpiarlo.
- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuchar a niveles de volumen elevados durante largos periodos de tiempo, esto también podría dañar el producto.



NOTA: Se recomienda no utilizar el producto mientras se está cargando, ya que podría reducir la vida útil de la batería.

SEGURIDAD DE LAS PILAS O BATERÍAS

- Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
- Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos en caso de fugas del contenido de las pilas o baterías. De producirse contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y buscar asistencia médica.
- Las baterías y pilas secundarias deben cargarse antes de proceder a su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las pilas o baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo.
- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- No aplastar, perforar, desmontar ni dañar las pilas.
- No almacenarlas a temperaturas superiores a 60 °C.
- Evitar el almacenamiento en lugares expuestos a la luz solar directa.
- No desechar las pilas o baterías agotadas en la basura doméstica.

- No exponer las pilas o baterías a fuentes de calor o fuego, ya que podrían explotar.
- Cuando se agoten las pilas o baterías, desechar el producto en un punto de reciclaje destinado a tal efecto. Contactar con las autoridades locales competentes para obtener más información.
- Este producto incorpora una batería recargable de ion litio de 3,7 V y 1200 mAh (no extraíble).

Declaración de conformidad

Por la presente, Primark declara que el tipo de equipo de radio **'Altavoz'** cumple con la Directiva 2014/53/UE y con la legislación sobre equipos de radio de 2017. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: <https://www.primark.com/en-gb/doc>.

Cuidado y mantenimiento

Limpiar el altavoz con un paño suave que no deje pelusa.

NO:

- utilizar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz.
- No exponer el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No dejar caer el altavoz.
- No intentar desmontar el altavoz.
- No arrojár el altavoz al fuego, ya que esto podría provocar una explosión.

Instrucciones de uso

Carga de la batería

El altavoz está equipado con una batería recargable de ión litio de 3,7 V y 1200 mAh. Se recomienda cargar la batería por completo antes de usar el dispositivo por primera vez; el tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

Conectar el extremo tipo C del cable de carga USB en el puerto de carga de 5 V **===** del altavoz y el extremo USB en un puerto USB compatible. Durante el proceso de carga, el piloto luminoso LED mostrará una luz roja. Cuando el altavoz esté completamente cargado, el indicador LED se apagará.
Desconectar con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guardarlo de forma segura para posteriores usos.

Uso del altavoz

Funcionamiento básico

Encender el altavoz manteniendo pulsado el botón «⏻» durante unos 3 segundos.
Para detener momentáneamente la reproducción, pulsar el botón «⏸»; pulsarlo de nuevo para reanudarla.
Para ajustar el volumen del altavoz, utilizar los botones «+» y «-». Mantener pulsado «+» para subir el volumen y «-» para bajarlo.
Pulsar «+» para pasar a la siguiente pista y «-» para reproducir la pista anterior.
Para activar los ciclos de luces LED, pulsar el botón «⏻» una vez. La última opción de color apagará las luces LED.
Para apagar el altavoz, presionar el botón «⏻» y mantenerlo pulsado durante aproximadamente 3 segundos.

Modos

Se debe encender el altavoz antes de usar cualquiera de los siguientes modos.

Modo Bluetooth

PASO 1: Una vez que se haya encendido el altavoz, el indicador luminoso LED emitirá una luz parpadearde de color azul para indicar que el altavoz está listo para ser emparejado con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2: Buscar el altavoz usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccionar **'PMK SPEAKER'** para conectar y emparejar. Una vez que se haya establecido la conexión, el dispositivo emitirá una señal acústica y

el piloto luminoso LED emitirá una luz fija para indicar que los dispositivos se han emparejado correctamente.

PASO 3: Para desconectar o desvincular el dispositivo compatible con Bluetooth del altavoz, desactivar la función Bluetooth de dicho dispositivo. El altavoz se puede emparejar ahora con un nuevo dispositivo compatible.



NOTA: El sonido podrá controlarse tanto mediante el altavoz como mediante los controles pertinentes del dispositivo compatible con Bluetooth.

Realización de llamadas mediante un dispositivo compatible con Bluetooth.

Se podrán realizar llamadas tras vincular el altavoz con el dispositivo compatible con Bluetooth.

PASO 1: Marcar el número de la persona a quien se desea llamar en el dispositivo compatible con Bluetooth y seleccionar la opción Bluetooth/manos libres. El altavoz y su micrófono integrado actuarán a modo de dispositivo manos libres.

PASO 2: Para establecer o finalizar una llamada mediante el altavoz, pulsar el botón «⏸».

PASO 3: Para volver a llamar al último número, pulsar dos veces el botón «⏮».

PASO 4: El volumen de la llamada puede ajustarse tanto desde el altavoz como desde el dispositivo compatible con Bluetooth.

PASO 5: Para rechazar una llamada entrante, pulsar el botón «⏸» y mantenerlo presionado.

Resolución de problemas

El altavoz no tiene potencia.

El altavoz se ha quedado sin batería. Cargar el altavoz siguiendo las instrucciones que figuran en el apartado **'Carga de la batería'**.

El altavoz no tiene sonido.

El volumen establecido es demasiado bajo. Comprobar si el volumen es audible y ajustar como resulte conveniente con el dispositivo conectado. El altavoz no está emparejado con un dispositivo compatible con Bluetooth. Seguir las instrucciones que figuran en el apartado **'Modo Bluetooth'**.
No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth con el altavoz.
El dispositivo Bluetooth no es compatible con el altavoz. Comprobar que el dispositivo Bluetooth es compatible con el altavoz y que la función Bluetooth está habilitada.

La carga del altavoz se agota rápidamente.

El nivel de volumen está configurado demasiado alto. Utilizar mucho el altavoz a volúmenes elevados consumirá la carga de la batería rápidamente. Cargar el altavoz siguiendo las instrucciones señaladas en el apartado **'Carga de la batería'** y bajar el volumen para obtener un mejor rendimiento.

Es posible que la batería esté llegando al final de su vida útil deba desecharse el altavoz. Seguir las instrucciones indicadas en la sección **'SEGURIDAD DE LAS PILAS O BATERÍAS'**.

Especificaciones

Código del producto: EE7873
Versión Bluetooth: 5.3
Alcance inalámbrico: Hasta 25 m'
Corriente de salida del altavoz: 5 W
Corriente de entrada: 5 V **===**
Tensión de funcionamiento: 3.7 V
Batería recargable: 1200 mAh
Frecuencia de funcionamiento: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Máx. RF de salida: < 10 dBm

Declaració de conformitat

Primark declara que el dispositiu de ràdio anomenat **'Altaveu'** compleix la Directiva 2014/53/UE i el Reglament sobre equips radioelèctrics de 2017. El text íntegre de la declaració de conformitat del Regne Unit i de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent: <https://www.primark.com/en-gb/doc>.

Conservació i manteniment

Netegeu l'altaveu amb un drap suau i sense borrisolls.
IMPORTANT.
No utilitzeu dissolvents abrasius per netejar l'altaveu.
No exposeu l'altaveu a temperatures extremes.
No deixeu caure l'altaveu a terra.
No intenteu desmuntar l'altaveu.
No llenceu l'altaveu al foc, ja que podria explotar.

Instruccions d'ús

Càrrega de la bateria

L'altaveu està equipat amb una pila recarregable de ió liti de 3,7 V i 1.200 mAh. Us recomanem que la pila estigui del tot carregada abans del primer ús; la càrrega completa trigarà uns 3 hores.
Connecteu l'extrem de l'USB tipus C del cable de càrrega USB al port de càrrega de 5 V **===** de l'altaveu i l'altre extrem a un port USB compatible. El llum indicador LED s'encendrà quan el dispositiu s'estigui carregant. Un cop la pila s'hagi carregat completament, el llum LED s'apagarà.
Desconnecteu amb cura els dos extrems del cable de càrrega USB i deseu-lo en un lloc segur per utilitzar-lo en el futur.

Funcionament de l'altaveu

Funcions bàsiques

Enguegueu l'altaveu prement el botó «⏻» durant 3 segons aproximadament. Per fer una pausa durant la reproducció, premeu el botó «⏸»; per continuar, torneu-lo a prémer.
Ajusteu el volum de l'altaveu prement «+» i «-». Per pujar el volum, premeu «+» una vegada; per abaixar-lo, premeu «-» una vegada.
Per passar a la pista següent, mantingueu premut «+»; per reproduir la pista anterior, mantingueu premut «-».
Per alternar entre les llums LED, premeu «⏻» una vegada. Amb l'última opció de color s'apagaran els llums LED.
Per apagar l'altaveu, mantingueu premut «⏻» durant 3 segons,