



Funzionamento

Effetto suono

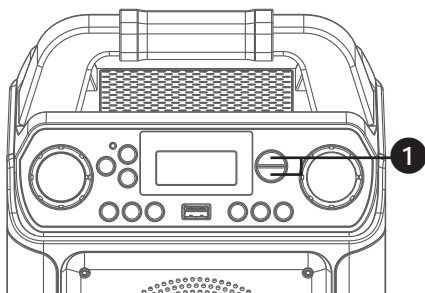


Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE** $\wedge$ o $\vee$ per selezionare diversi effetti vocali. Il Display mostrerà:
EF0 - NONE,
EF1 - ECHO,
EF2 - FEMALE,
EF3 - MALE,
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT, o
EF6 - RADIO.

Luci altoparlanti

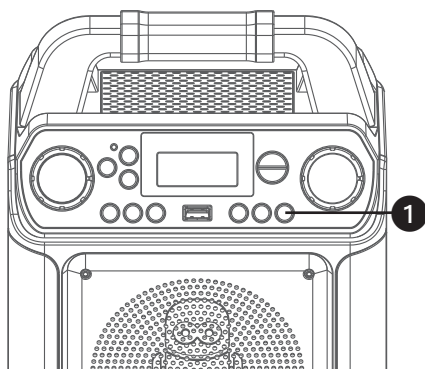

Premere il tasto **LUCI** per accendere l'effetto luci, premere nuovamente il tasto per spegnerlo.


Modalità Bluetooth

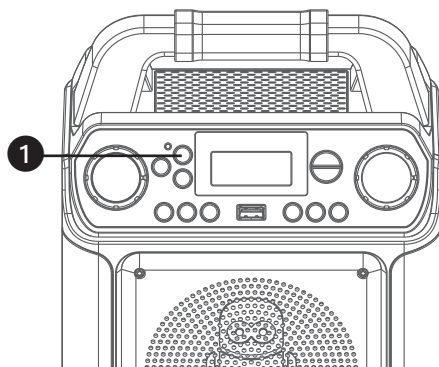

Premere il tasto  per impostare facilmente la macchina in modalità accoppiamento.

Funzionamento


Riproduzione di brani da USB

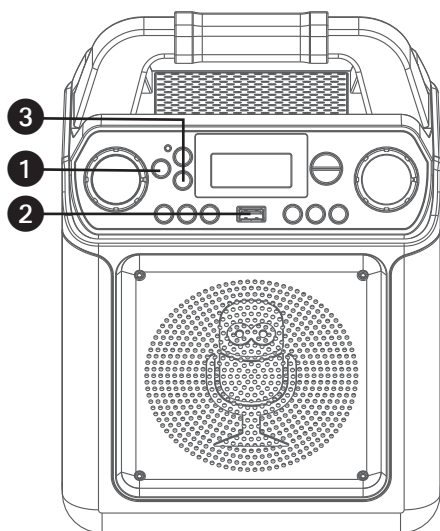

- 1 Collegare l'unità come descritto in precedenza; dovrebbe essere collegata ad una TV. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.
- 2 Inserire una chiavetta USB contenente l'unità di file MP3 o MP3 + G nella porta USB sull'unità in modo che sia rivolta verso l'alto. Abbiamo una vasta selezione di musica karaoke disponibile per il download attraverso il nostro Karaoke Store.
- 3 Premere ripetutamente il tasto **MODALITÀ** per selezionare la modalità USB; cercando il disco, apparirà prima "USB" e poi il numero totale di brani.

Note:

- Non è possibile accedere alla modalità USB finché non viene inserita un'unità flash.
- Si consiglia vivamente di averlo collegato a un televisore per la riproduzione USB.

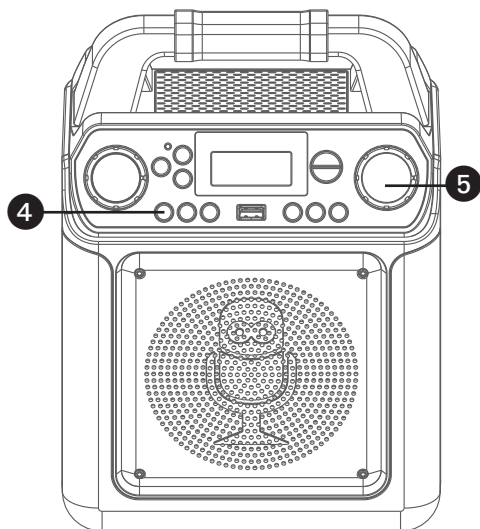


- 4 Premere il pulsante **PLAY/PAUSE** per avviare la riproduzione; se si ascolta un file MP3+G, sullo schermo della TV (se collegata) compariranno immagini e testi. Il led MP3 + G si accenderà.
- 5 Regolare il volume ad un livello confortevole utilizzando il pulsante **VOLUME MASTER**.

Nota: Se collegato a un televisore e/o ad altra sorgente audio, regolare il volume della TV usando il proprio controllo del volume.

Funzionamento

Riproduzione di brani da USB (Continua)



6 Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

7 Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.



8 **SKIP:** Avanzare o tornare indietro di una traccia premendo i pulsanti **⏮** o **⏭**. E inoltre possibile saltare di un brano in avanti utilizzando il tasto **+10**.

9 **RIPETERE:** Durante la riproduzione, premere il tasto **PROG/RIPETERE** una volta per riprodurre ripetutamente il brano selezionato; il led Ripetere lampeggerà. Premere il tasto **PROG/RIPETERE** una seconda volta per riprodurre ripetutamente la cartella selezionata; il led Ripetere lampeggia lentamente. Premere una terza volta per riprodurre ripetutamente l'USB; il led Ripetere si illuminerà fisso. Premerlo nuovamente per cancellare la funzione Ripetere, il led si spegne.

10 **PROGRAM:** È possibile programmare fino a 20 brani per la riproduzione in qualsiasi ordine desiderato. In modalità Stop, premere il tasto **PROG/RIPETERE**; il led Programma lampeggerà e comparirà "01" indicando che il primo programma è pronto per la programmazione. Selezionare la prima traccia utilizzando i tasti **⏮/⏭**. Premere nuovamente il tasto **PROG/RIPETERE** per confermare l'inserimento. Ripetere per impostare 20 tracce nella memoria. Premere quindi il tasto **PLAY/PAUSE** per avviare la riproduzione.

Note:


- Premere il tasto **PROG/RIPETERE** per interrompere e cancellare il programma.

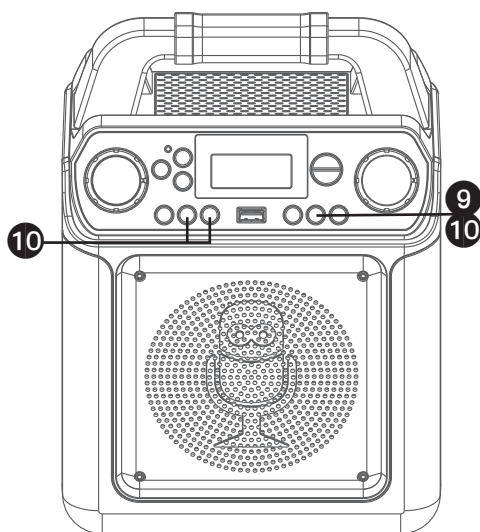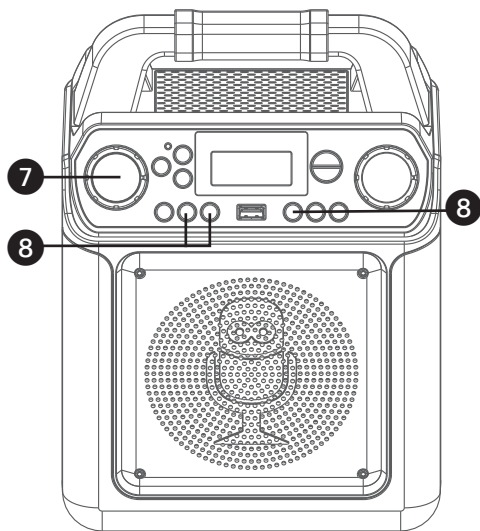

Funzionamento

Riproduzione di brani da USB (Continua)


- Se si tenta di programmare più di 20 brani, sul display verrà visualizzato "FULL".

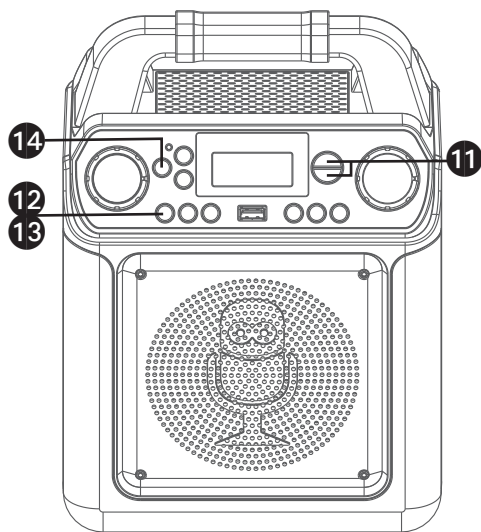

- 11 EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE** $\wedge$ o $\vee$ per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.
- 12 PAUSE:** Durante la riproduzione, se si desidera interrompere momentaneamente il disco, premere il tasto **PLAY/PAUSE** $\blacktriangleright||$ il led Play/Pause lampeggerà. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione normale.
- 13** Premere il tasto **PLAY/PAUSE** $\blacktriangleright||$ per fermare la riproduzione.
- 14** Premere il tasto **ON/STANDBY** $\mathcal{P}$ per spegnere l'unità.

Funzionamento


Utilizzo di un Dispositivo Bluetooth

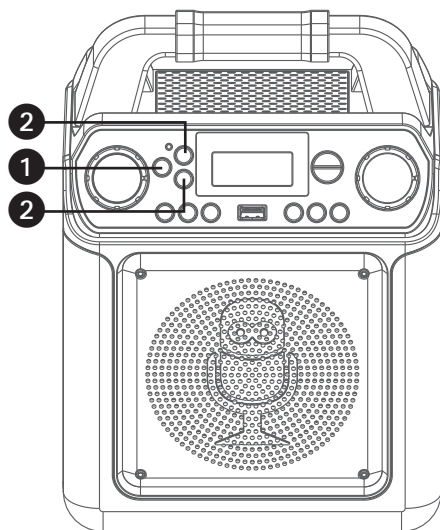

1 Collegare l'unità così come descritto in precedenza. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.

2 Premere il tasto o premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare Bluetooth; "bt" apparirà sul display. L'unità cerca automaticamente e associa un dispositivo Bluetooth precedentemente associato (se precedentemente associato). Se non vi sono dispositivi associati in precedenza, collegare come mostrano nella fase successiva.

Nota: È inoltre possibile premere il tasto per scollegare eventuali dispositivi associati per associare un altro dispositivo.

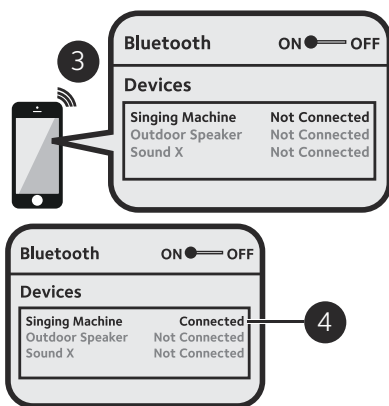

3 Attivare l'opzione Bluetooth del dispositivo nelle impostazioni per la ricerca di un dispositivo raggiungibile con un segnale Bluetooth. Selezionare "**Singing Machine**" dai risultati del dispositivo nel menu Bluetooth.

Nota: Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d'istruzione del dispositivo Bluetooth.


4 Il led Bluetooth si illuminerà continuamente e si sentirà un segnale acustico.

Note:

- Se il dispositivo Bluetooth richiede un codice di accesso durante il processo di associazione, inserire "0000" per la connessione.
- Su alcuni dispositivi Bluetooth, una volta completata l'associazione, selezionare il dispositivo Bluetooth come "Usa come Audio Device" o simile.
- Se dopo la realizzazione dell'associazione la connessione è persa, verificare che la distanza tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth non superi 10 m/30 piedi.


Funzionamento

Utilizzo di un Dispositivo Bluetooth (Continua)

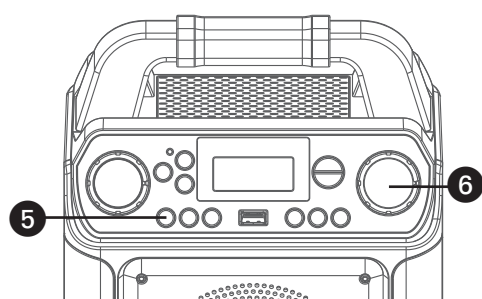


5 Per controllare il dispositivo Bluetooth da questa unità, premere il tasto **PLAY/PAUSE** ►► per avviare la riproduzione (la music app deve essere aperta). Premere il tasto **PLAY/PAUSE** ►► durante la riproduzione per interrompere il brano.

6 Regolare il volume ad un livello confortevole utilizzando il pulsante **MASTER VOLUME** sull'unità e il tasto Volume sul dispositivo Bluetooth.

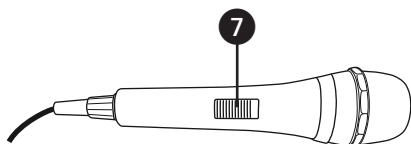


7 Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

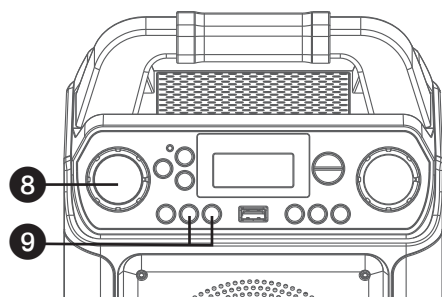

8 Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.

9 **SKIP:** Avanzare o tornare indietro di una traccia premendo i pulsanti ◀◀ o ▶▶.

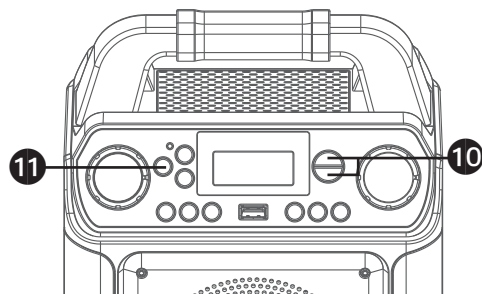


10 **EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE** ^ o v per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.


11 Premere il tasto **ON/STANDBY** per spegnere l'unità.

Funzionamento

Utilizzo del Jack AUX IN.

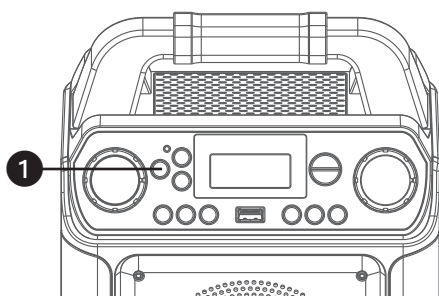


- 1 Collegare l'unità così come descritto in precedenza. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.

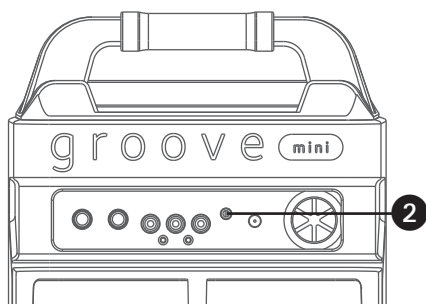

- 2 Collegare l'unità esterna al Jack AUX IN sulla parte anteriore di questa unità. Collegando un'unità esterna permetterà al file audio di essere riprodotto attraverso la Singing Machine.


Note:

- Si consiglia vivamente di impostare il volume sull'unità ausiliare a 1/3 o più basso per evitare distorsioni.
- Non è possibile saltare file/tracce su questa unità quando si utilizza un dispositivo esterno.

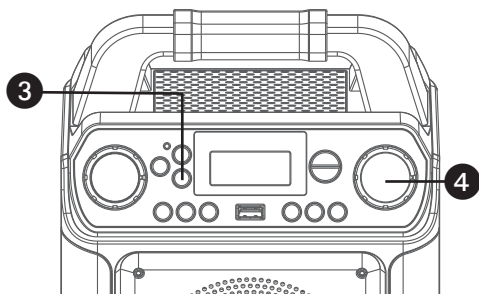

- 3 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità AUX IN; sul display comparirà "AU".


- 4 Regolare il volume usando il controllo **VOLUME MASTER** su questa unità o il controllo del volume del dispositivo esterno.

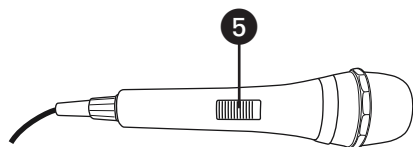

- 5 Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

Funzionamento

Utilizzo del Jack AUX IN (Continua)

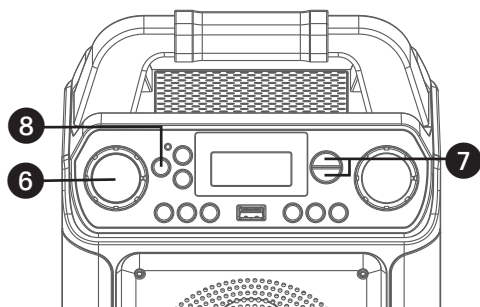

6 Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.

7 **EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE** **^** o **v** per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.

8 Premere il tasto **ON/STANDBY** per spegnere l'unità.

Risparmio Energetico (Auto Power System-APS)

L'unità entrerà automaticamente in modalità stand-by dopo 15 minuti nelle seguenti situazioni:

1. La riproduzione del lettore musicale esterno è stata arrestata, ma il cavo audio è ancora collegato al jack AUX IN.
2. La riproduzione e del MP3 USB è stata arrestata.

L'unità può essere fatta ripartire premendo il tasto **ON/STANDBY** una volta. APS è destinato al risparmio energetico.

Funzionamento

Dove scaricare file MP3+G

Suggerimenti utili:

I file .mp3 e .cdg sono consegnati per essere scaricati in un file MP3+G.zip singolo, compresso. Il file MP3+G non può essere riprodotto come file .zip su una chiavetta USB. Per riprodurre brani karaoke utilizzare una chiavetta USB, il file MP3+G.zip deve essere de-zippato come segue:

- Collegare una chiavetta USB al computer.
- Scaricare il file MP3+G dal Digital Locker e salvare e salvare il file .zip in una cartella nel computer.
- Fare clic due volte sul file .zip per aprire il .zip (vedrà i file .mp3 e .cdg).
- Trascina e rilascia i file .mp3 e .cdg nell'unità flash USB.
- Rimuovere (espellere) la chiavetta USB dal computer.

Accendere la Singing Machine e collegare la chiavetta USB.

Per acquisire e scaricare musica karaoke, visitare la pagina <http://store.singmachine.com> per accedere a oltre 13,000 tra le tue canzoni karaoke preferite. Sarà necessaria una chiavetta USB (non inclusa) per trasferirci i brani scaricati.


Seguire i seguenti passi facili:

- 1 Vai su <http://store.singmachine.com> tramite il browser internet e poi register.
- 2 Selezionare e acquistare il brano musicale karaoke preferito da Singing Machine Download Store.
- 3 Scaricare gli acquisti selezionati da Singing Machine Digital Locker alla chiavetta USB.
- 4 Inserire la chiavetta USB come mostrato a pagina I9 e divertiti!

FAQ

- Come posso avere aiuto supplementare riguardo ai formati dei file?

Visita <http://singingmachine.com/smc-music/> per ottenere risorse aggiuntive sul tipo corretto di **FORMATO FILE** per il proprio sistema.

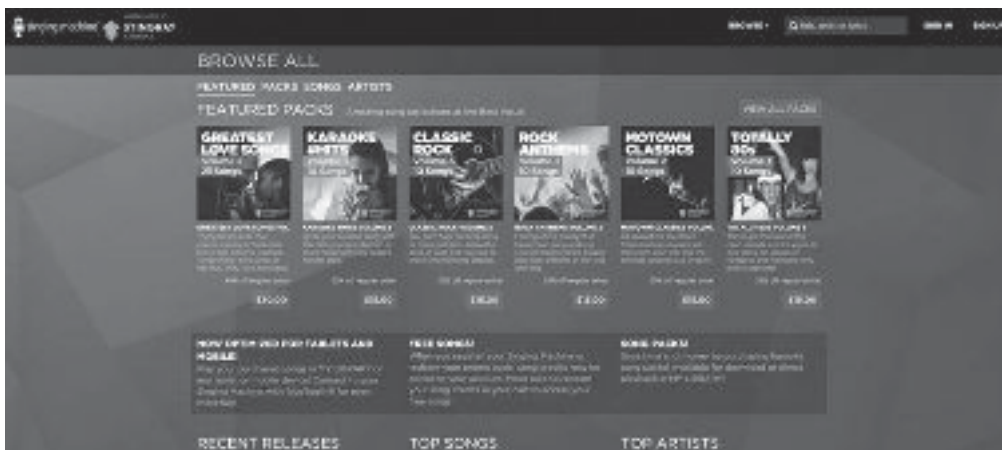

Guida alla risoluzione dei problemi

Qualora l'unità dovesse mostrare dei problemi, eseguire le seguenti verifiche prima di rivolgersi all'assistenza:

Alimentazione mancante

- L'alimentazione non è accesa; premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.
- Verificare che l'adattatore CA sia collegato in sicurezza nella parte posteriore dell'unità.
- Collegare l'unità a una presa diversa.

Nessun suono - Generale

- Il Volume Master è impostato su minimo, aumentare il volume.
- La funzione corretta non è stata selezionata; premere il tasto **MODE** per cambiare la funzione.
- Se si utilizza un dispositivo esterno, alzare il volume.

Nessun suono - Se connesso a un televisore

- Il volume del televisore è disattivato o troppo basso.
- La sorgente corretta (solitamente AV) non è stata selezionata nel menu della TV.

Nessun suono dal microfono

- Assicursi che il microfono sia saldamente collegato al jack MIC 1 o MIC 2.
- Assicursi che l'interruttore **ON/OFF** sul microfono sia impostato in posizione ON.
- Assicursi che il **VOLUME MIC** non sia impostato ad un livello troppo basso.
- Il **VOLUME MASTER** è impostato su minimo, aumentare il volume.

Il dispositivo Bluetooth non può essere associato o collegato all'unità.

- Non è stata attivata la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo; si veda la pagina I12 o consultare il manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth.
- Il sistema non è in modalità accoppiamento; premere il pulsante  per riavviare l'accoppiamento.
- Assicursi che tutti gli altri dispositivi Bluetooth siano spenti per evitare abbinamenti accidentali.

La musica non gioca sull'unità dopo il collegamento riuscito con Bluetooth.

- Assicursi che il dispositivo Bluetooth sia in grado di supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Il volume sul dispositivo Bluetooth esterno è impostato su basso o disattivato; alzare a piacimento.
- Assicurati che l'applicazione della tua musica sia aperta.

Specifiche tecniche

AUDIO

POTENZA USCITA (MASSIMA) 5 Watt (RMS)

IMPEDENZA USCITA 4 Ohm

USB

Format FAT32

Capacità massima 32GB

BLUETOOTH

Versione Bluetooth V5.0

Copertura Fino a 10 metri in linea d'aria

AUX IN SEZIONE Cuffie Stereo jack 3,5 mm

MICROFONO -74db 600 Ohm Impedenza con 6,3 mm Microfono Dinamico

SEZIONE ALIMENTAZIONE

..... CC 9V  1A , CC 9V (6 batterie "C") (Batterie non incluse)

DIMENSIONI (AxLxP) 28,4 X 21 X 13,8 cm

PESO 1,45 kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il marchio scritto e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi e loghi da parte di The Singing Machine Company, Inc. è regolato da licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.