



Contenu


Vérifiez si tous les articles suivants sont compris.

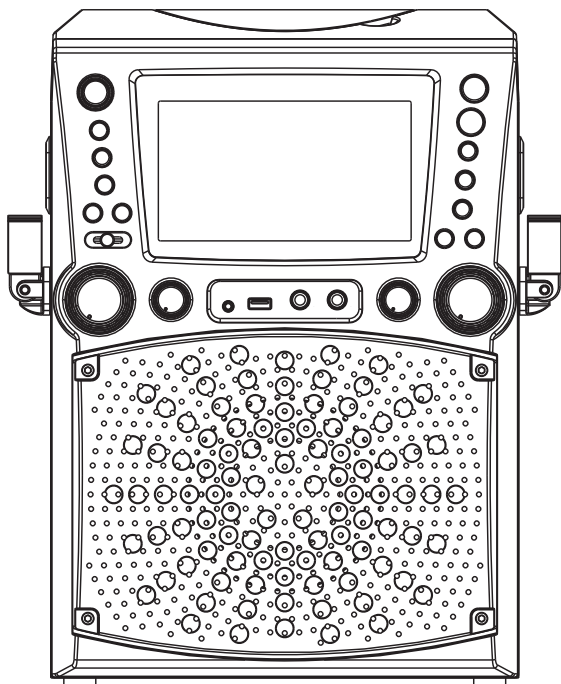


Unité Principal

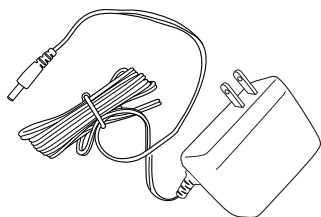

Adaptateur CA



Microphone avec cable

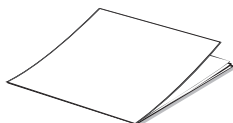


Mode D'Emploi




Câble Audio/Vidéo

Emplacement des commandes (dessus/devant)

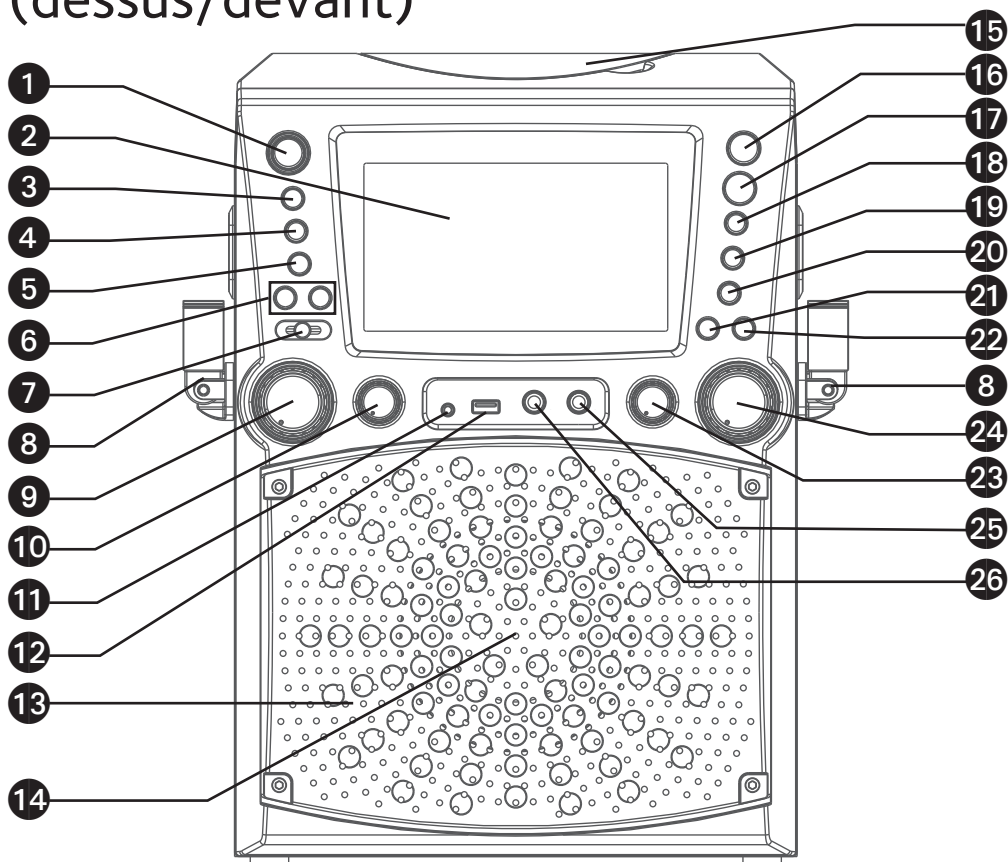

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Touche MARCHÉ/VEILLE (ON/STANDBY) | 7. GRADATEUR pour LUMIÈRES DISCO (DISCO LIGHT) | 18. Touche Arrêt ■ (Stop)/JUMELAGE (PAIR) |
| 2. Écran | 8. Support de micro | 19. Touche ◀/▲ Passer |
| 3. Touche FONCTION (FUNCTION) | 9. Réglage MIC VOLUME | 20. Touche ▶/▼ Passer |
| 4. Touche MONITEUR MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) | 10. Réglage ECHO | 21. Touche 10+ |
| 5. CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX (AUTO VOICE CONTROL) Touche MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) | 11. Prise d'entrée LINE IN | 22. Touche PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT) |
| 6. Touches CLÉ - (◀)/+ (▶) | 12. Port USB | 23. Réglage BALANCE |
| | 13. Lumières Disco | 24. Réglage du volume principal (MASTER VOLUME) |
| | 14. Haut-parleur | 25. Prise MIC 2 |
| | 15. Compartiment de CD | 26. Prise MIC 1 |
| | 16. Touche ENREGISTREMENT (RECORD) | |
| | 17. Touche Lire (Play)/Pause /ENTRÉE (ENTER) | |


Emplacement des commandes (arrière)

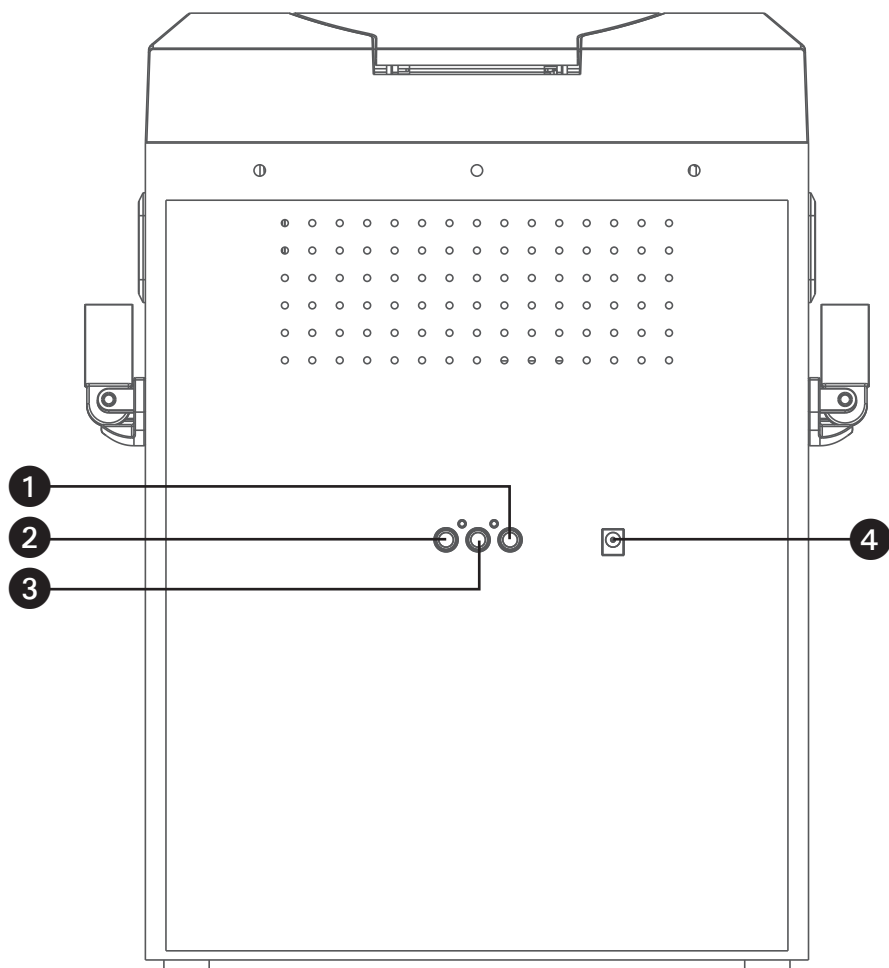

1. Prise AUDIO OUT (gauche)
2. Prise VIDÉO OUT
3. Prise AUDIO OUT (droit)
4. Prise DC IN

Branchement

Connexion des microphones

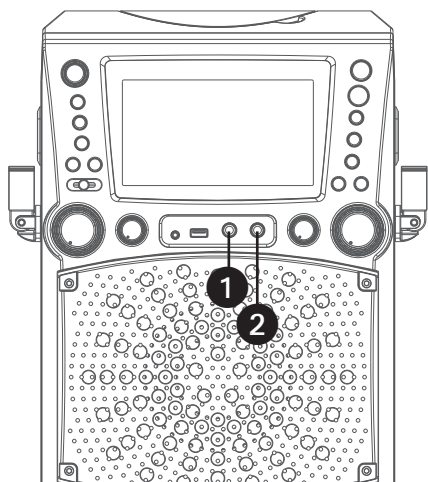


Microphones:

Connectez le microphone à une prise MIC 1 ❶ et à une prise MIC 2 ❷ (lorsque souhaité) Situé sur le côté de l'appareil.

Remarque: Ne pas échapper le microphone car cela peut causer des dommages ainsi qu'aux haut-parleurs. Ne pas faire virevolter le microphone par la cordon car cela peut endommager le câblage encastré.

Connexion de l'unité à un téléviseur

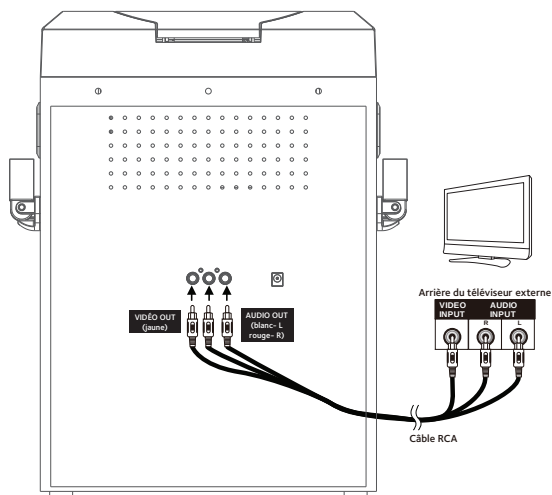

Pour sortir des données vidéo, des paroles de chansons et le son de votre téléviseur, veuillez suivre les étapes suivantes :

Connectez le câble vidéo RCA (jaune) à la prise VIDÉO OUT et les câbles audio (blanc et rouge) aux prises AUDIO OUT situés à l'arrière du Singing Machine.


Connectez l'autre extrémité du câble vidéo RCA (jaune) à la prise VIDÉO IN et les câbles audio (blanc et rouge) aux prises AUDIO IN situés sur votre téléviseur.

Remarques:

- Cet appareil peut être utilisé avec ou sans un téléviseur.
- Référez-vous également au guide de l'utilisateur de votre téléviseur.
- Pour voir les paroles sur l'écran, vous devez utiliser un disque CD + G ou fichiers MP3 +G.
- Les câbles audio/vidéo sont inclus.

Branchement


Raccordement à l'alimentation CA

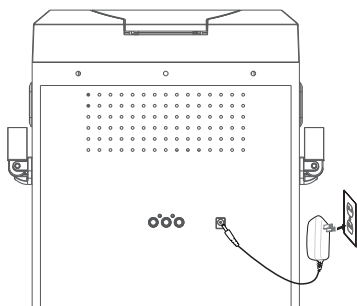

Connectez la petite extrémité de l'adaptateur CA à la Prise DC IN située à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité (avec les 2 lames) à une prise de courant CA (120V CA, 60 Hz) située à proximité.

Remarque: Effectuer toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation.


Connexion à une prise LINE IN

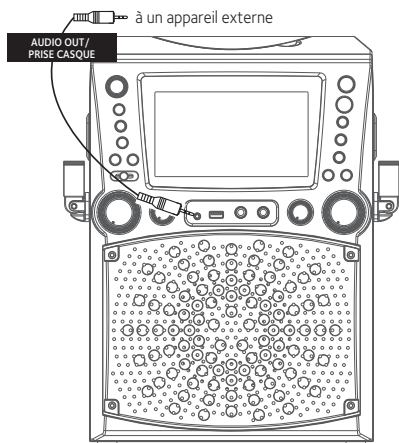

Raccordez simplement votre appareil externe en utilisant un câble audio approprié (câble audio 3,5 mm non inclus) tel qu'illustré.

Remarque: Voir la page F18 pour sélectionner et utiliser la fonction LINE IN.


Lumières Disco

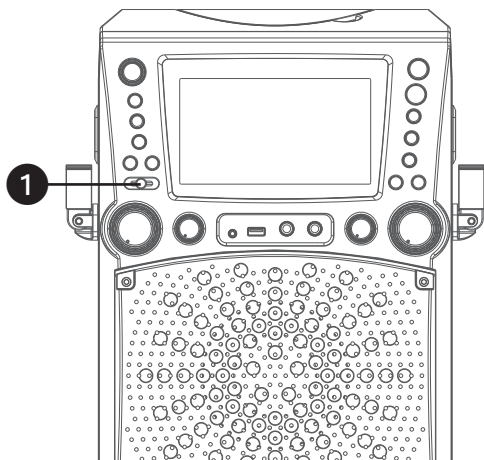

- 1 Pour allumer les lumières disco et obtenir l'effet d'éclairage souhaité, faites glisser le **GRADATEUR** de la Lumière disco de la position MIN au niveau désiré.

Utilisation

Lecture d'un CDG

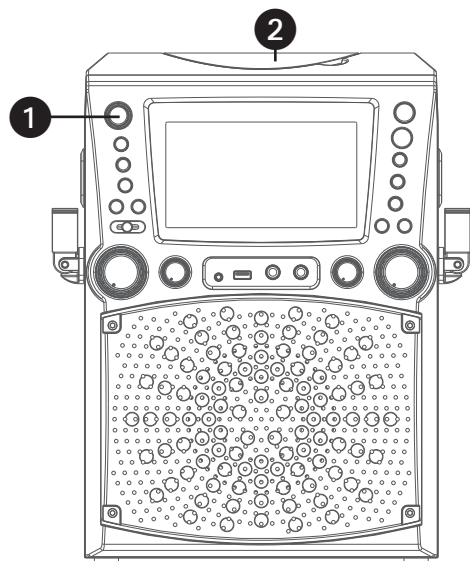


1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil.

2 Soulevez la porte de CD et insérez un CD (fichiers standards ou MP3+G) ou un CD+G en appuyant doucement sur l'axe central. Fermez ensuite la porte du CD.

Remarques:

- **Qu'est-ce que le CD+G?**
A CD+G (CD graphiques) est le format standard pour la plupart des disques de karaoké qui affichent les paroles à l'écran.
- **Qu'est-ce qu'un MP3+G ?**
Le fichier MP3+G est un nouveau format de fichier de musique karaoké utilisant des fichiers MP3 de petite taille. Il affichera les paroles à l'écran.
- Ne placer aucun objet autre qu'un CD dans le compartiment car les objets étrangers peuvent endommager l'appareil.
- Si aucun disque n'est inséré, la mention « AUCUN DISQUE » s'affiche à l'écran.
- Si connecté à un téléviseur ou à une autre source audio, réglez le volume du téléviseur en utilisant sa propre commande de volume.

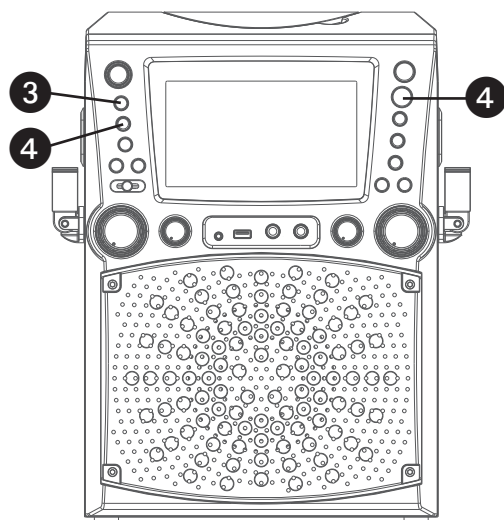


3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode CDG/CD; la mention « LIRE » (READ) s'affiche lors de la recherche sur le disque et ensuite, le nombre de pistes s'affichera.


4 Appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/ PAUSE /ENTRÉE (ENTER)** pour débiter la lecture. Lors de l'écoute d'un fichier CD+G, appuyez sur la touche **MONITEUR MARCHE/ARRÊT (MONITOR ON/OFF)** pour visionner l'image et les paroles à l'écran.

Utilisation


Lecture d'un CDG (suite)

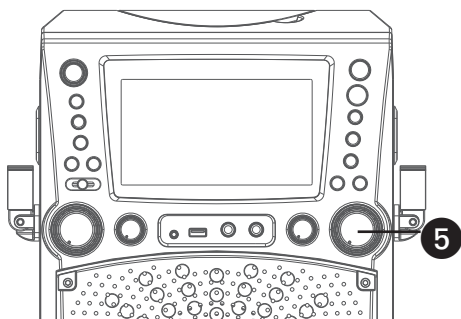

- 5 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande de **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)**.

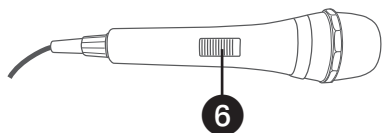

- 6 Connectez le ou les micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** à la position MARCHE.

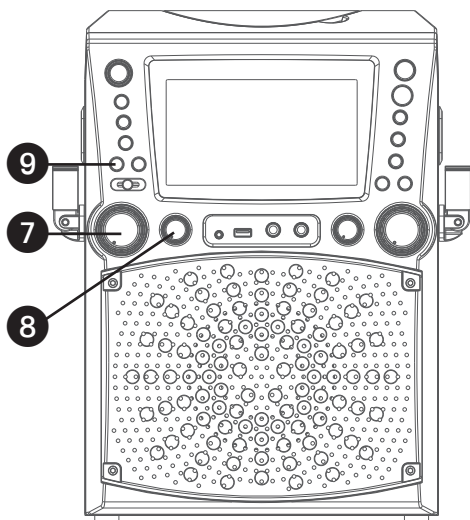


- 7 Réglez le **volume du microphone (MIC VOLUME)** au niveau souhaité. Le fait de croître ce réglage augmente le volume des deux microphones.

- 8 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner dans le sens horaire pour augmenter l'effet écho.

- 9 Ajustez la clé à partir des touches **CLÉ (KEY) + (▶)** ou **CLÉ (KEY) - (◀)** pour obtenir la meilleure clé pour le chanteur.


Utilisation

Lecture d'un CDG (suite)

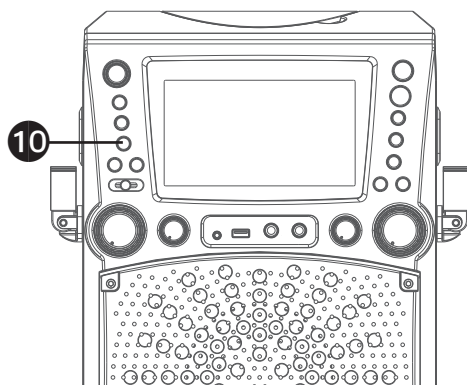


- 10** L'option **CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX** peut être activé en appuyant la touche **MARCHÉ/ARRÊT Contrôle de voix automatique (AUTO VOICE CONTROL)**. Les chants de l'enregistrement multiplex sont coupés dès que vous commencez à chanter dans le micro. Lorsque le chanteur arrête de chanter, les voix enregistrés sur l'enregistrement multiplex se nivelleront en mode normal.

Remarque : Ceci est seulement pour les fichiers enregistrés avec l'option multiplex.

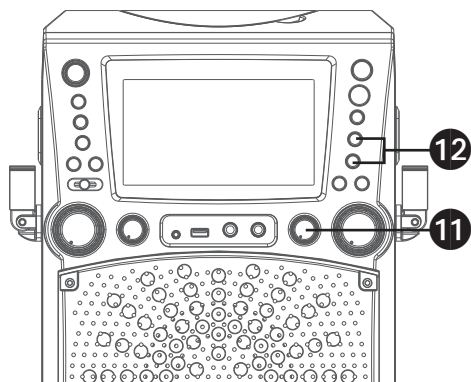

- 11** Faire pivoter la commande **BALANCE** dans le sens horaire pour écouter les voix enregistrés ou dans le sens antihoraire pour écouter seulement la musique à partir de l'enregistrement multiplex.

Remarque : Pour utiliser la commande **BALANCE**, le disque CD+G doit être utilisé ou il fonctionnera comme un contrôle standard **BALANCE**.

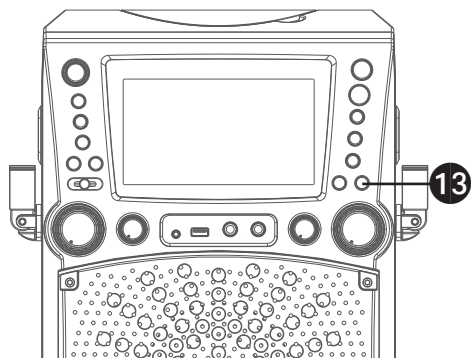

- 12** **PASSER :** Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les touches de **PASSER** **⏮/▲** ou **PASSER** **⏭/▼**.


RECHERCHE : Lors de la lecture de tout CD audio, appuyez et maintenez la touche **PASSER** **⏮/▲** ou **PASSER** **⏭/▼**. Le CD recherche dans les directions avancé ou de recul à une haute vitesse. La lecture normale se poursuit lorsque vous relâchez la touche.

Remarque : La fonction **RECHERCHE** n'est compatible qu'avec les disques CD et non les disques CD+G.

- 13** **RÉPÉTER :** Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)**, le symbole **↺1** s'affiche à l'écran et la piste courante est répétée. Pour répéter toutes les pistes, appuyez sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)** un autre fois et le symbole **↺A** s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau pour répéter la fonctionnalité, le symbole **↺X** s'affiche à l'écran.


Utilisation

Lecture d'un CDG (suite)

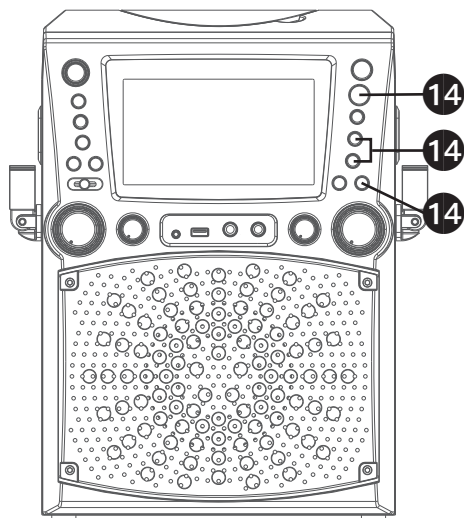

- 14 PROGRAMME :** Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes pour la lecture dans tout ordre souhaité. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)**; PROG SET 00:XX (xx est le nombre total de pistes) s'affiche à l'écran. Sélectionnez la première piste à partir des touches **PASSER ◀/▲** ou **PASSER ▶/▼**, appuyez ensuite sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)**. Répétez pour programmer un maximum de 20 pistes, si nécessaire. Lorsque terminé, appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/PAUSE ▶||** / **ENTRÉE (ENTER)** pour commencer la lecture.


Remarque : Appuyez sur la touche **ARRÊT ■ (STOP)/JUMELAGE (PAIR) DEUX FOIS** pour arrêter et supprimer le programme.

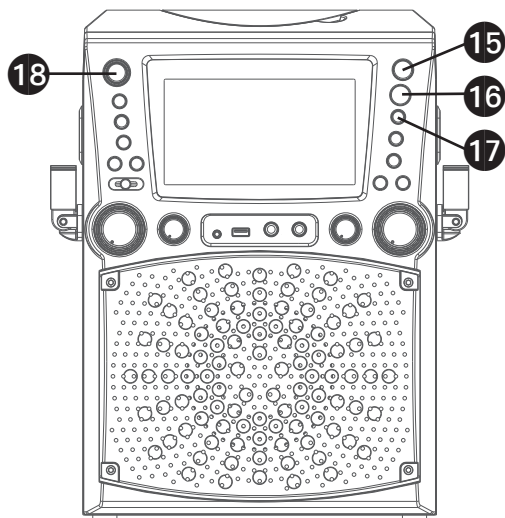


- 15 ENREGISTREMENT DE VOS CHANTS :** Insérez une clé USB dans un premier temps, appuyez ensuite sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**; la chanson recommencera et l'enregistrement débutera. ENR (REC) avec progression de la pièce en pourcentage s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**.
- 16 PAUSE :** Durant la lecture, si vous désirez arrêter le disque momentanément, appuyez **LIRE (PLAY)/PAUSE ▶||** / **ENTRÉE (ENTER)**. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale.
- 17** Appuyez sur la touche **ARRÊT ■ (STOP)/JUMELAGE (PAIR)** pour arrêter l'enregistrement.
- 18** Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Utilisation

Lecture de chansons à partir de la clé USB

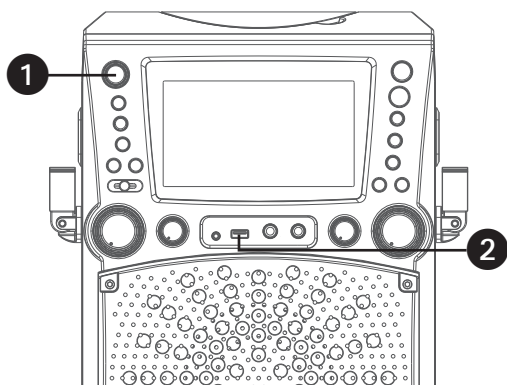


- 1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil.

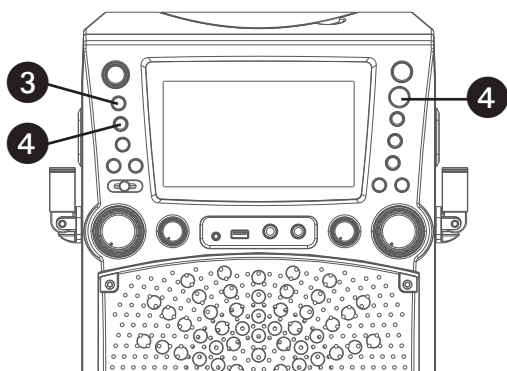

- 2 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil, face vers le haut. Assurez-vous de télécharger de la musique de la boutique Karaoké, voir page F20.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode USB; la mention « LIRE USB » (READ USB) s'affiche lors de la recherche sur le disque et ensuite, le nombre de pistes s'affichera.

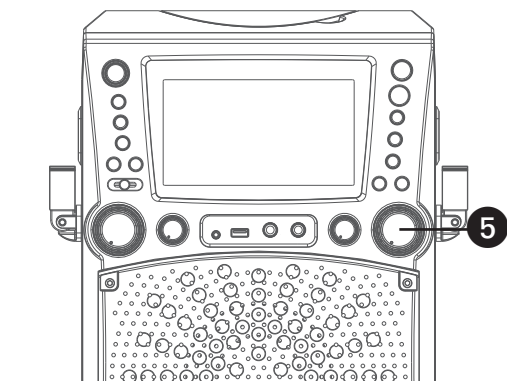

- 4 Appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/PAUSE ►||/ENTRÉE (ENTER)** pour débuter la lecture; si vous écoutez un fichier MP3+G, appuyez sur **MONITEUR MARCHE/ARRÊT (MONITOR ON/OFF)** pour visionner l'image et les paroles à l'écran.


Remarque : À l'écran, les dossiers contenant des enregistrements et des chansons s'affichent à gauche et la liste des pièces du dossier sélectionné s'affiche à droite.

- 5 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande de **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)**.


Remarque : Si connecté à un téléviseur ou à une autre source audio, réglez le volume du téléviseur en utilisant sa propre commande de volume.

Utilisation

Lecture de chansons à partir de la clé USB (suite)

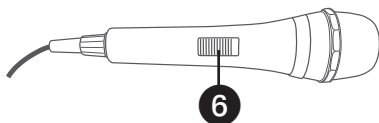


- 6 Connectez le ou les micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** à la position MARCHE.

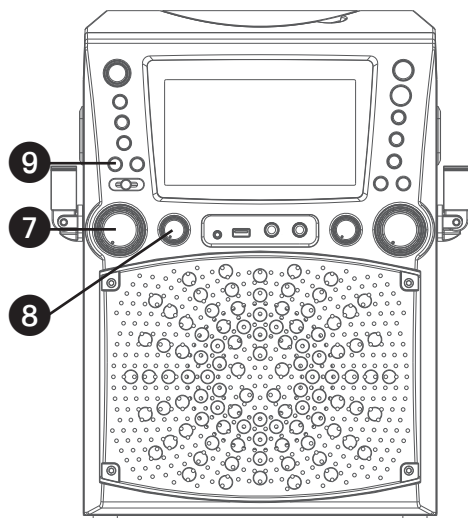

- 7 Réglez le **volume du microphone (MIC VOLUME)** au niveau souhaité. Le fait de croître ce réglage augmente le volume des deux microphones.

- 8 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner dans le sens horaire pour augmenter l'effet écho.

- 9 Ajustez la clé à partir des touches **CLÉ (KEY) + / ▸** ou **CLÉ (KEY) - / ▹** pour obtenir la meilleure clé pour le chanteur.

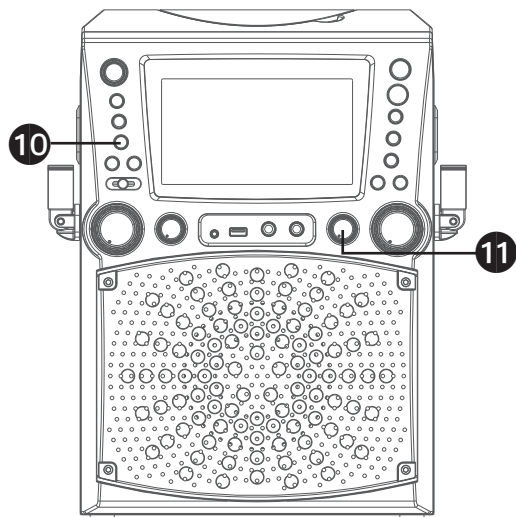


- 10 L'option **CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX** peut être activé en appuyant la touche **MARCHE/ARRÊT Contrôle de voix automatique (AUTO VOICE CONTROL)**. Les chants de l'enregistrement multiplex sont coupés dès que vous commencez à chanter dans le micro. Lorsque le chanteur arrête de chanter, les voix enregistrés sur l'enregistrement multiplex se nivelleront en mode normal.

Remarque : Ceci est seulement pour les fichiers enregistrés avec l'option multiplex.

- 11 Réglez la commande **BALANCE** pour déplacer le son audio du haut-parleur de gauche à droite ou vice-versa.

Utilisation


Lecture de chansons à partir de la clé USB (suite)

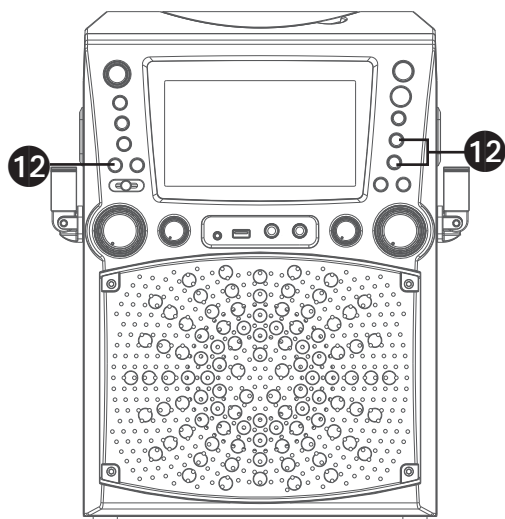

12 PASSER : Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les **PASSER** / ou **PASSER** / . Vous pouvez également passer 10 fichiers/pistes d'un coup à partir de la touche **10+**.

RECHERCHE : Lors de la lecture de tout CD audio sur votre clé USB, appuyez et maintenez les touches **PASSER** / ou **PASSER** / . Le clé USB recherche dans les directions avancé ou de recul à une haute vitesse. La lecture normale se poursuit lorsque vous relâchez la touche.


Au cours du mode **ARRÊT(STOP)**, vous pouvez également sélectionner un fichier à partir des touches **PASSER** / ou **PASSER** / pour faire défiler en haut/bas et/ou les touches **CLÉ (KEY)** / ou **CLÉ (KEY)** / pour faire défiler à gauche/droite. La musique enregistrée sera dans le dossier ENR (REC).

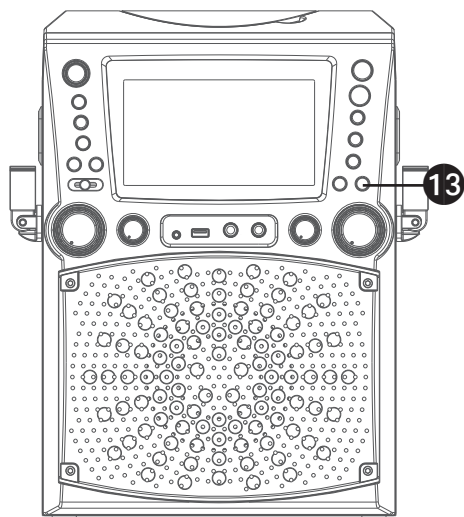

13 RÉPÉTER (REPEAT) : Pour répéter la piste actuelle, appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT/PROGRAM)** une fois au cours de la lecture, s'affiche à l'écran et la piste courante sera répétée. Appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT/PROGRAM)** deux fois, s'affichera et toutes les pistes MP3 à l'intérieur du dossier se répéteront en continu. Pour répéter toutes les pistes, appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT/PROGRAM)** un autre fois et s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau pour répéter la fonctionnalité, s'affiche à l'écran.


Utilisation

Lecture de chansons à partir de la clé USB (suite)

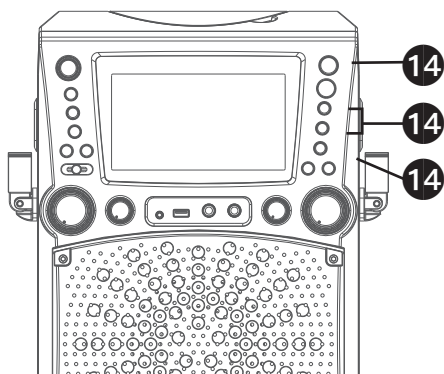


- 14 PROGRAMMATION :** Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes pour la lecture dans tout ordre souhaité. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)**; PROG SET 00:XX (xx est le nombre total de pistes) s'affiche à l'écran. Sélectionnez la première piste à partir des touches **PASSER ◀/▲** ou **PASSER ▶/▼**, appuyez ensuite sur la touche **PROGRAMME/RÉPÉTER (PROGRAM/REPEAT)**. Répétez pour programmer un maximum de 20 pistes, si nécessaire. Lorsque terminé, appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/PAUSE ▶||/ENTRÉE** pour commencer la lecture.

Remarque : Appuyez sur la touche **ARRÊT ■ (STOP)/JUMELAGE (PAIR) DEUX FOIS** pour arrêter et supprimer le programme .

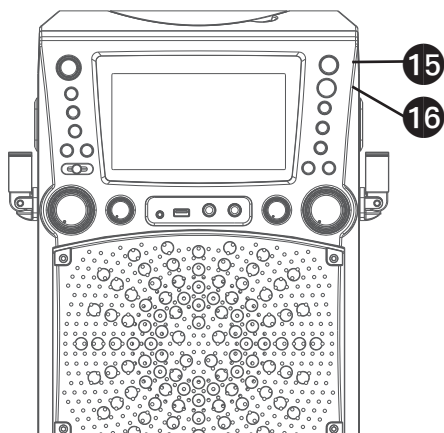

- 15 PAUSE :** Durant la lecture, si vous désirez arrêter le disque momentanément, appuyez **LIRE (PLAY)/PAUSE ▶||/ENTRÉE**. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale.

- 16** Appuyez sur la touche **ARRÊT ■ (STOP) /JUMELER (PAIR)** pour arrêter l'enregistrement.

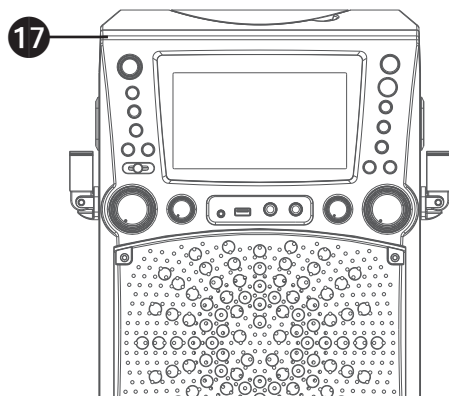


- 17** Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer depuis l'USB.

Utilisation

Utilisation d'un appareil Bluetooth

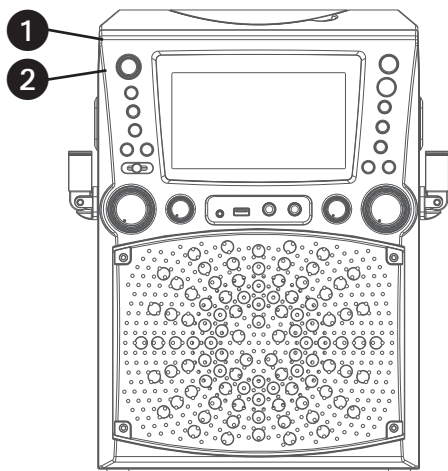

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner l'option Bluetooth; la mention : « Bluetooth » s'affiche à l'écran. L'écran affiche que votre dispositif Bluetooth est prêt à être connecté par une notification sonore. S'il y a un dispositif Bluetooth jumelé précédemment, l'appareil se connectera automatiquement avec une notification sonore de jumelage. S'il n'y a eu aucun jumelage précédemment, connectez-vous tel qu'indiqué à la prochaine étape.

Remarque : Vous pouvez également appuyer **ARRÊT ■ (STOP)/JUMELAGE (PAIR)** pour déconnecter tout appareil jumelé afin de le jumeler à un autre appareil.


3 Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre appareil pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez **"Singing Machine"** à partir des résultats dans le menu Bluetooth.

Remarque : Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

4 L'écran affiche que votre dispositif Bluetooth est connecté par une notification sonore.





Remarques :

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'inscrire un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez inscrire "0000" pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner l'appareil à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre les haut-parleurs et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pi/10 mètres.

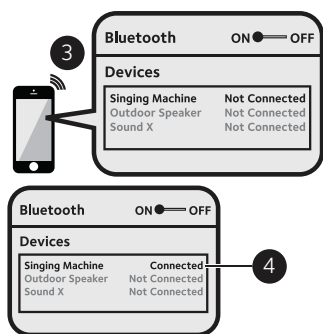

Utilisation


Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

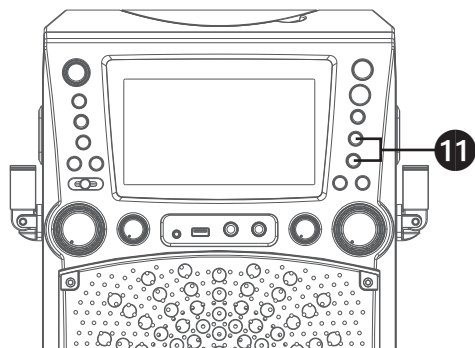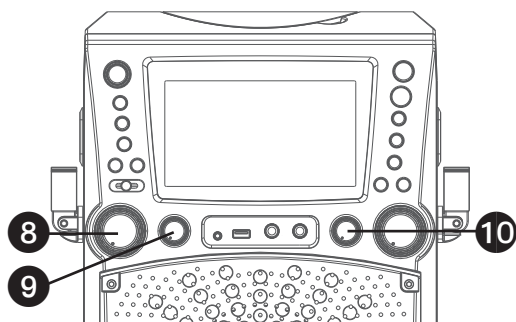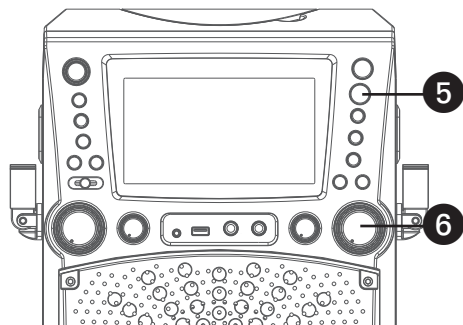

- 5 Pour contrôler le dispositif Bluetooth à partir de cet appareil, appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/PAUSE ►** / **ENTRÉE** pour débuter la lecture (l'application de musique doit être allumée). Appuyez sur la touche **LIRE (PLAY)/PAUSE ►** / **ENTRÉE** au cours de la lecture pour interrompre la chanson.
- 6 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande du **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** sur cet appareil ou le volume sur votre dispositif Bluetooth.
- 7 Connectez le ou les micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)** à la position MARCHÉ.
- 8 Réglez le **volume du microphone (MIC VOLUME)** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume du/des microphone(s) connecté(s).
- 9 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner vers la mention MAX pour augmenter l'effet écho.
- 10 Réglez la commande **BALANCE** pour déplacer le son audio du haut-parleur de gauche à droite ou vice-versa.
- 11 **SAUT** : Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les touches **PASSER ◀/▶** ou **PASSER ▶/◀**.

Utilisation

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

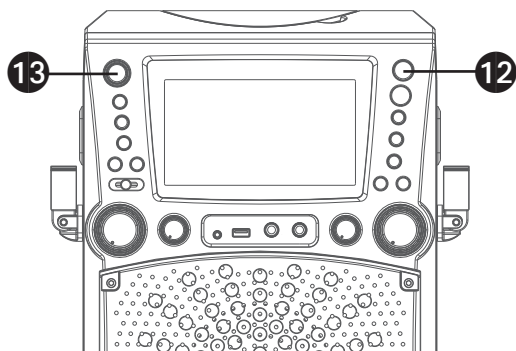


12 ENREGISTREMENT DE VOS CHANTS : Insérez la Clef USB and appuyez sur le bouton **ENREGISTRER**. L'enregistrement commencera et « Enregistrer » va flasher sur le cote gauche de l'écran. Appuyez sur **ENREGISTRER** une autre fois pour arrêter l'enregistrement.

13 Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Utilisation

En utilisant l'entrée LINE IN

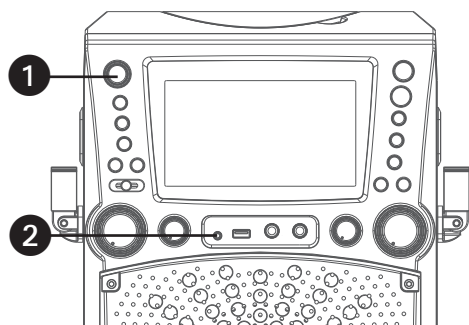


1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHÉ/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil.

2 Connectez l'appareil externe à la prise LINE IN située à l'avant de cet appareil. La connexion avec l'appareil externe permettra au son audio d'être en lecture sur le Singing Machine.


Remarques:

- Il est fortement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 du niveau ou plus bas pour éviter toute distorsion.
- Il n'est pas possible de passer des fichiers/pistes lorsque vous utiliser un appareil externe.

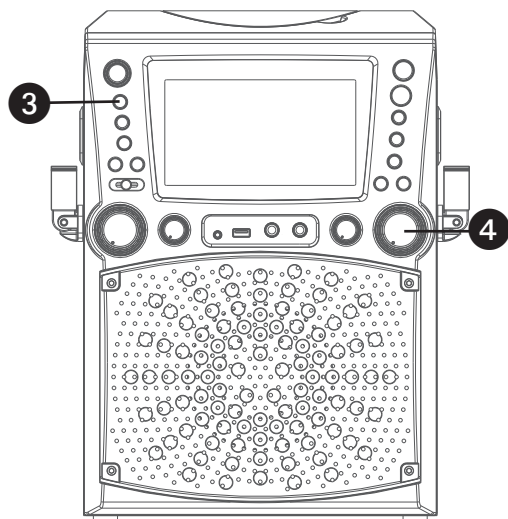

3 Appuyez sur la touche **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode LINE IN; la mention "LINE IN" s'affichera à l'écran.


4 Réglez le volume en utilisant la commande de **volume principal (MASTER VOLUME)** de cet appareil ou à partir de la commande de volume de votre dispositif externe.

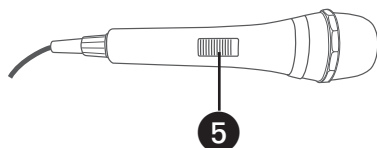

5 Connectez le ou les micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)** à la position MARCHÉ.

Utilisation


En utilisant l'entrée LINE IN (suite)

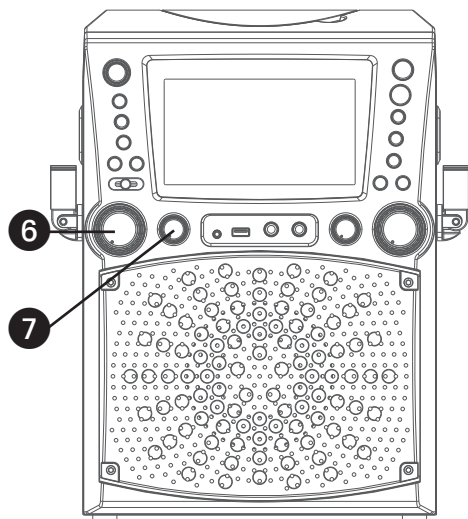

6 Réglez la commande **VOLUME MIC** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume du micro.

7 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner vers la mention MAX pour augmenter l'effet écho.

8 Réglez la commande **BALANCE** pour déplacer le son audio du haut-parleur de gauche à droite ou vice-versa.

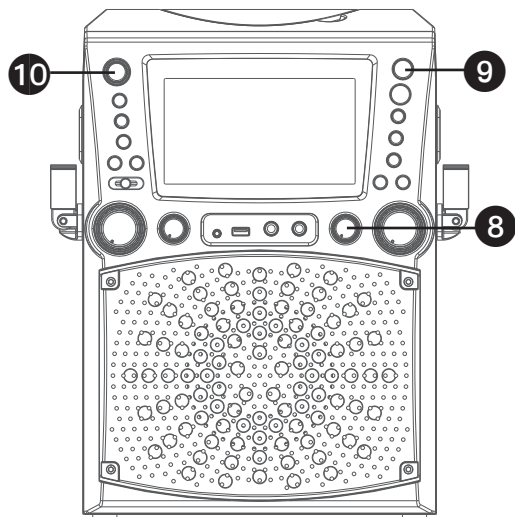

9 **ENREGISTREMENT DE VOS CHANTS** : Insérez la Clef USB and appuyez sur le bouton **ENREGISTRER**. L'enregistrement commencera et « Enregistrer » va flasher sur le cote gauche de l'écran. Appuyez sur **ENREGISTRER** une autre fois pour arrêter l'enregistrement.

10 Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Utilisation

Où télécharger des fichiers MP3+G

Conseils pratiques :

Les fichiers .mp3 et .cdg sont fournis en téléchargement dans un seul fichier .zip MP3+G compressé. Il n'est pas possible d'effectuer la lecture du fichier MP3+G en tant que fichier .zip sur une mémoire flash USB. Pour effectuer la lecture de chansons de karaoké à l'aide d'une mémoire flash USB, le fichier .zip MP3+G doit être décompressé comme suit :

- Connectez une mémoire flash USB à votre ordinateur
- Téléchargez le fichier MP3+G à partir de votre section numérique Digital Locker et enregistrez le fichier.zip* dans un dossier de votre ordinateur
- Double-cliquez sur le fichier .zip pour l'ouvrir (vous pourrez voir les fichiers .mp3 et .cdg)
- Faites glisser les fichiers .mp3 et .cdg vers la mémoire flash USB
- Retirez (éjectez) la mémoire flash USB de votre ordinateur

Allumez le karaoké Singing Machine et connectez la mémoire flash USB.

Pour acheter ou télécharger des chansons de karaoké, veuillez s'il vous plaît, visiter le <http://store.singingmachine.com> pour accéder à plus de 13 000 de vos chansons de karaoké favorites. Vous aurez besoin d'un disque USB flash (non inclus) pour transférer les téléchargements vers l'unité. Veuillez suivre les étapes simples:

- 1 Rendez-vous au site <http://store.singingmachine.com> à partir de votre navigateur Internet et ensuite, enregistrez-vous.
- 2 Sélectionnez et achetez vos chansons de karaoké préférées à partir de la boutique Singing Machine Download.
- 3 Téléchargez vos achats sélectionnés à partir du casier Singing Machine Digital vers disque USB flash.
- 4 Insérez le lecteur USB flash comme démontré à la page F11 et amusez-vous!

Remarque: Vos chansons téléchargées peuvent aussi être gravées sur un disque compact (CDR-CDRW).

FAQ

- Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire concernant les formats de fichiers?

Lorsque vous êtes sur la page Internet de la boutique Singing Machine, simplement cliquer sur **format de fichiers (FILE FORMATS)** au bas à gauche.

The screenshot shows the Singing Machine Digital Store website. At the top, there's a navigation bar with the Singing Machine logo, a search bar, and links for 'SIGN IN' and 'SIGN UP'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'BROWSE ALL' and 'FEATURED PACKS SONGS ARTISTS'. Under 'FEATURED PACKS', there are six featured song packs displayed in a grid. Each pack includes a cover image, the pack name, volume, number of songs, a brief description, and the price. The packs are: 'GREATEST LOVE SONGS VOL. 2' (25 songs, \$30.00, 40% off), 'KARAOKE HITS VOLUME 1' (10 songs, \$15.00, 20% off), 'CLASSIC ROCK VOLUME 1' (10 songs, \$15.00, 20% off), 'ROCK ANTHEMS VOLUME 1' (10 songs, \$15.00, 20% off), 'MOTOWN CLASSICS VOLUME 1' (10 songs, \$15.00, 20% off), and 'TOTALLY 80s VOLUME 1' (10 songs, \$15.00, 20% off). Below the featured packs, there are three sections: 'NOW OPTIMIZED FOR TABLETS AND MOBILE!', 'FREE SONGS!', and 'SONG PACKS!'. The 'FREE SONGS!' section mentions that users can redeem song credits for free songs. The 'SONG PACKS!' section mentions that users can save time and money by purchasing song packs for download or direct playback. At the bottom of the page, there are three tabs: 'RECENT RELEASES', 'TOP SONGS', and 'TOP ARTISTS'.

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON\STANDBY)** pour allumer l'appareil.
- Assurez-vous que l'adaptateur AC est bien connecté à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil à un autre périphérique.

Aucun son – général

- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- La bonne fonction n'a pas été sélectionnée; sélectionnez à partir de la touche **FONCTION (FUNCTION)**.
- Si vous utilisez un dispositif externe, augmenter le volume.

Aucun son – si connecté à votre téléviseur

- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement AV) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur.

Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le microphone est connecté fermement à la prise MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que le commutateur **MARCHE/ARRÊT (ON\OFF)** du microphone soit en position MARCHE.
- Assurez-vous que le niveau du **MIC VOLUME** n'est pas trop faible.
- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- Augmentez le contrôle Écho au-dessus du milieu.

Les fichiers sur la clé USB ne s'ouvrent pas

- Le fichier est corrompu; remplacez le fichier.
- Le fichier n'est pas dans un format de lecture compatible.
- Le dispositif USB n'est pas compatible à l'appareil.

L'appareil Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; consultez la page F15 ou reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage : appuyez sur la touche **ARRÊT ■ (STOP)/ JUMELER (PAIR)** pour redémarrer le jumelage.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume du dispositif externe Bluetooth est en mode silence ou trop faible; augmenter le volume.

L'appareil n'enregistre pas

- Aucune clé USB n'est insérée, ou l'appareil USB est complet. Transférez tous les enregistrements sur votre ordinateur pour créer de l'espace.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Alimentation de sortie.....	10 Watts (RMS)
Impédance de sortie	4 Ohms

SECTION DU LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence	100Hz – 20kHz
Ratio du signal-bruit.....	50dB (A-WTD)
Nombre de programmes	20 étapes de programmation d'accès aléatoires
Système d'échantillonnage	8 fois sur échantillonnage

BLUETOOTH

Bluetooth Version	V5.0
Distance de travail	jusqu'à 30 pieds/10 mètres mesuré en espace ouvert

USB

Format.....	FAT32
Compatibilité maximale	32GB

GÉNÉRALITÉS

Alimentation	DC12V 2A Positive Center
Dimensions – appareil principal	13.0 x 9.7 x 16.4 inches (33.0 x 24.7 x 41.7cm)
Poids – appareil principal	7.3Lbs (3.3kgs)
Microphone.....	-74 dB 600 Ohms impédance avec microphone dynamique de 6,3 mm
Aux In.....	3,5mm prise stéréo

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Le mot et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Leur utilisation par The Singing Machine Company est soumise à une licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com
Visitez notre site Web : www.singingmachine.com

Copyright © 2021 All Rights Reserved.
Copyright © 2021 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2021 Tous Droits Réservés.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

The Responsible Party
Company Name : The Singing Machine Company, Inc.
Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA
Telephone : 954 -596-1000
Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
785BT-2103-ESF01-US